

MANUAL DE INSTRUÇÕES - CAMA BIBOX MARIA - Cód. 698

Peroba

Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA


CNPJ: 06.368.547/0001-20

Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890, Bairro Canivete

Cep: 29909-070 Linhares-ES

Tel: (27) 3264-7900 Fax: (27) 3264-7904

www.moveisperoba.com.br

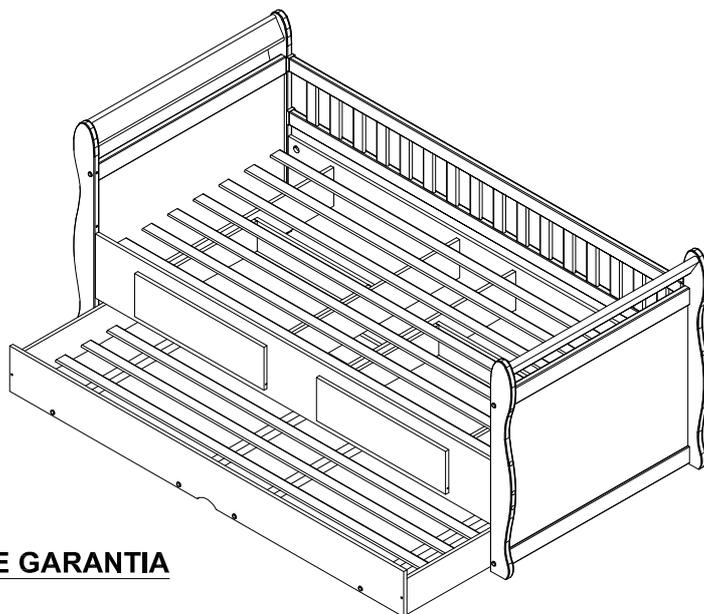

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

ATENÇÃO

RECOMENDAÇÕES DE USO

a) Todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário;

b) Os tamanho de colchão necessário é de 188 cm de comprimento por 88 cm de largura. Para a cama auxiliar, recomenda-se colchão com espessura máxima de 12 cm.

c) **O peso máximo suportado pela cama é 90 kg.**

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:


Para limpeza utilize somente pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco.

NÃO UTILIZE:


- Pano encharcado, porque o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o móvel, ou com o tempo tornar a pintura amarelada;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar, manchar ou arranhar o acabamento do móvel.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Pé direito	02	946	12	Sarrafo suporte	01	976
02	Pé esquerdo	02	947	13	Frente gaveta	02	977
03	Moldura	02	948	14	Lateral gaveta direita	02	978
04	Travessa superior cabeceira	02	949	15	Lateral gaveta esquerda	02	979
05	Travessa inferior cabeceira	02	950	16	Traseiro gaveta	02	980
06	Painel cabeceira	02	951	17	Fundo gaveta	02	982
07	Barra frontal auxiliar	01	971	18	Suporte corrediça	04	981
08	Barra frontal rasgada	01	972	19	Grade lateral	01	953
09	Barra traseira auxiliar	01	973	20	Barrote	04	2743
10	Barra traseira bibox	01	974	21	Ripa de estrado	14	2267
11	Barra lateral auxiliar	02	975				

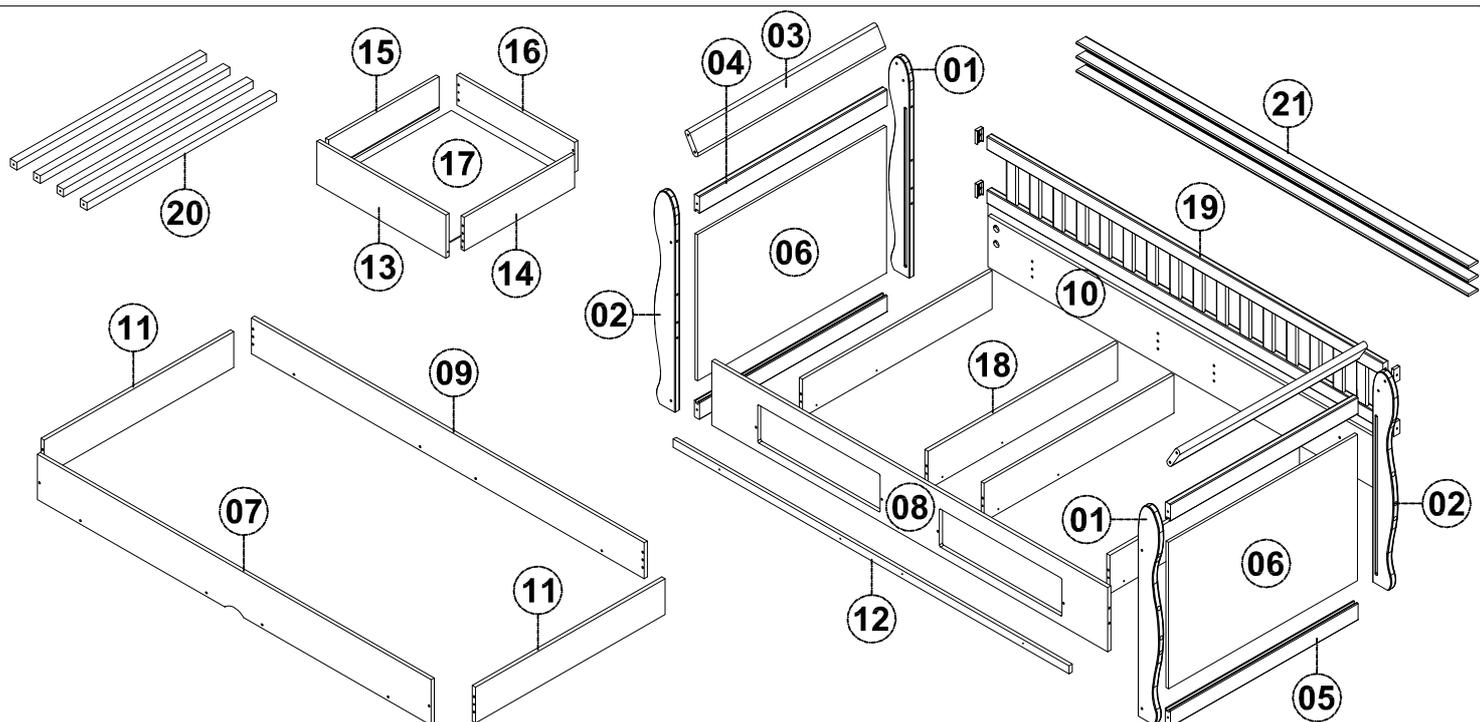


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS




A - Paraf. TP13 SXINT 1/4"x100 s/p
08 UN




B - Parafuso TP13 SXINT 7x80 s/p
04 UN



C - Parafuso TP13 SXINT 7x50 s/p
08 UN



D - Parafuso TP13 SXINT 7x40 s/p
16 UN



E - Parafuso CAB11 SXINT 7x40 s/p
04 UN



F - Parafuso CH PHS 4x40 c/p
04 UN




G - Parafuso CH PHS 4x25 c/p
04 UN




H - Parafuso CH PHS 3,5 x 14 c/p
26 UN




I - Parafuso CH PHS 6x10 s/p
08UN



J - Minifix haste PHS ROSC SOB
04 UN




K - Minifix tambor
12x11 mm
04 UN

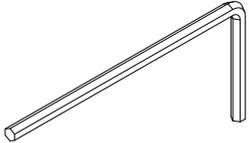

L - Chave allen
04 mm
01 UN




M - Porca elíptica
1/4"
08 UN



N - Prego c/ cab 12 x 12
70 UN




O - Prego c/ cab 10x10
20 UN




P - Cavilha 8x20
50 UN



Q - Cola
sachet 10g
02 UN

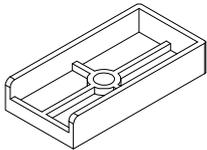

R - Ponta grade
04 UN



S - Sapata
redonda 22 mm
04 UN



T - Tampa cabeça
paraf 13 mm
26 UN




U - Tampa furo
08 mm
04 UN




V - Tampa furo 16
mm
16 UN



W - Tampa furo
adesivo 15 mm
04 UN

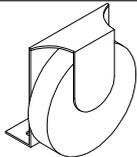

X - Rodízio NPL
Ø50mm
04 UN

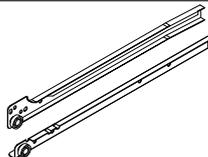


Y - Corrediça
metálica 450 mm
02 PARES


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:



01 Montador



Chave Philips



Chave Fenda



Trena

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem e identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe as sapatas redondas 22 mm de baixo dos pés com parafuso CH PHS 3,5x14 c/p.

3º - Fixe a travessa inferior de cabeceira no pé direito e no pé esquerdo com parafusos TP13 SXINT 7x50 s/p.

4º - Encaixe o painel de cabeceira nos rasgos dos pés e da travessa inferior.

5º - Encaixe a travessa superior de cabeceira no painel.

6º - Encaixe a moldura nos pés com cavilhas 8x20.

7º - Parafuxe a travessa superior nos pés com parafusos TP13 SXINT 7x50 s/p para travar a cabeceira.



8º - Repita o processo para montar a outra cabeceira.

ATENÇÃO: Esta cama pode ser montada com um Kit Capitonê opcional para as cabeceiras, que é vendido separadamente.

Caso tenha adquirido o Kit Capitonê, abra a embalagem e, após a montagem das cabeceiras, fixe o kit conforme o manual que o acompanha.

Após a fixação, prossiga com a montagem normalmente, conforme este manual.

Caso não tenha adquirido o kit, ignore esta etapa.

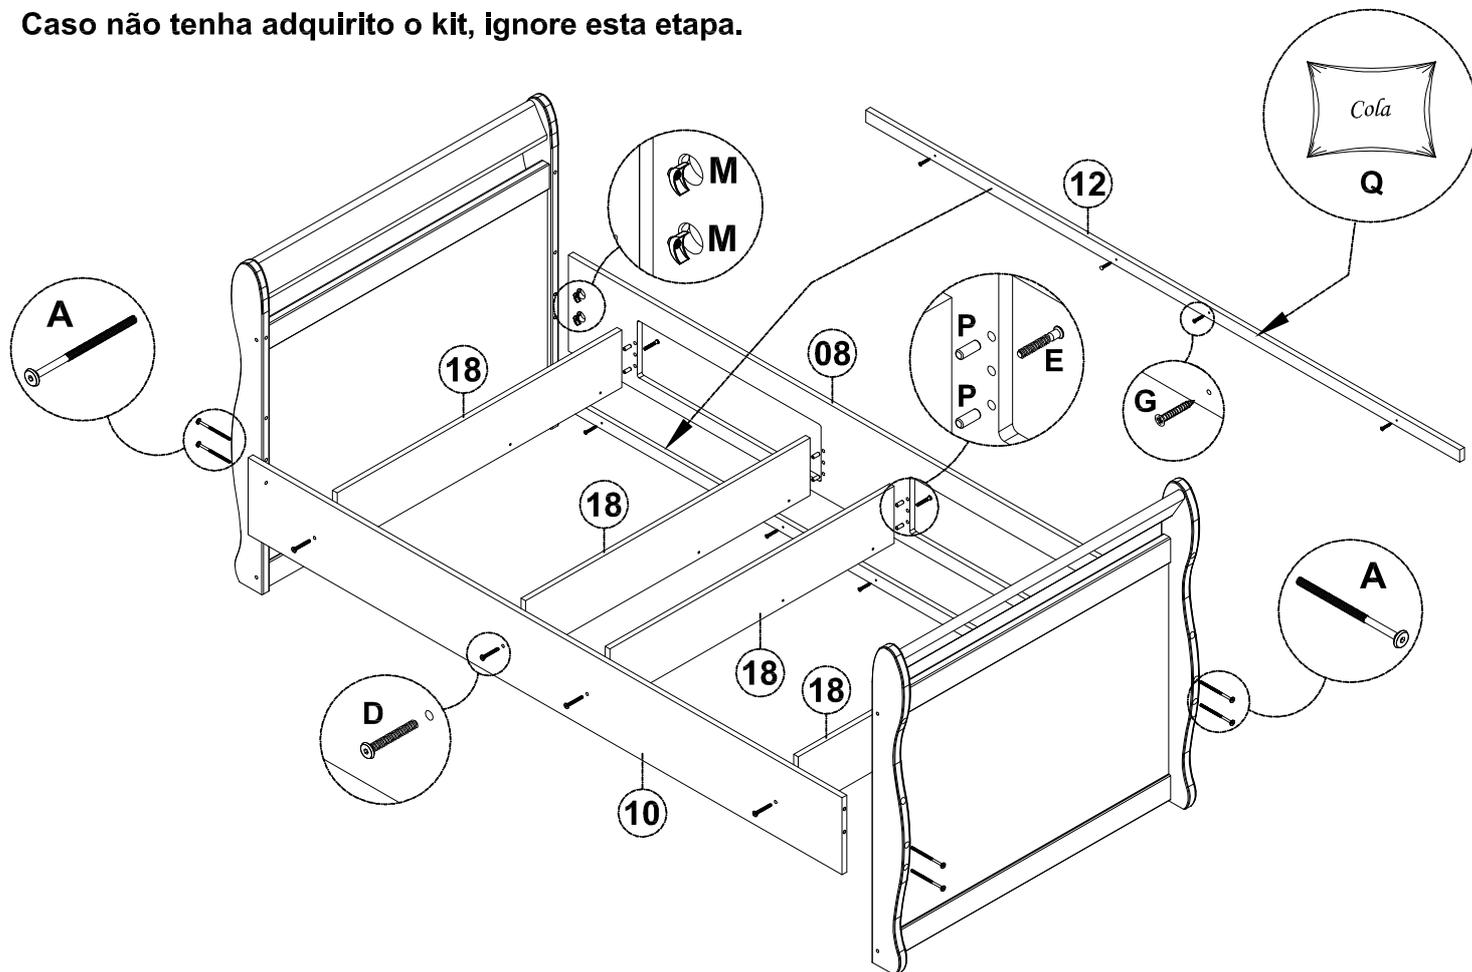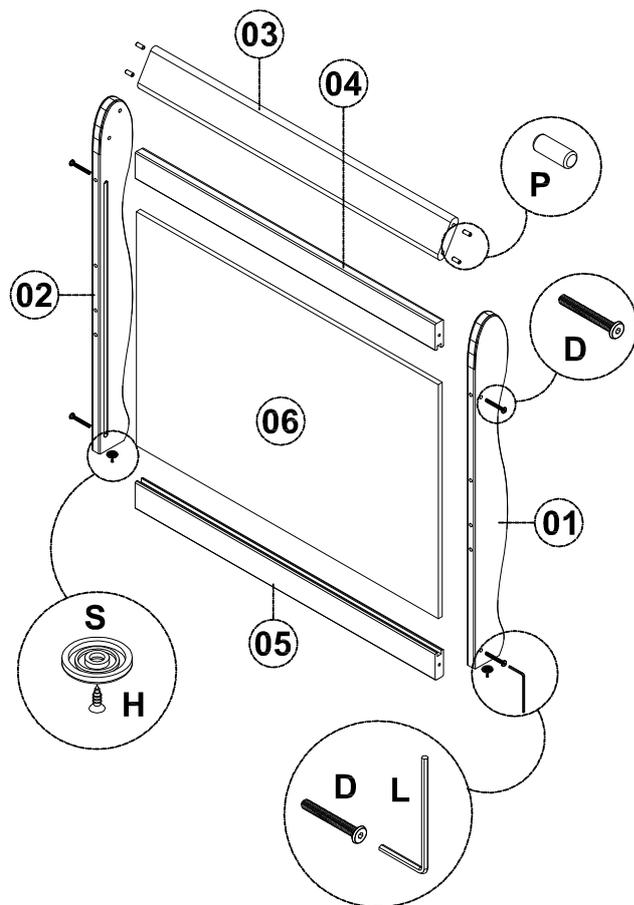

MONTAGEM PASSO A PASSO

9° - Parafuse os suportes de corredeira na barra frontal rasgada utilizando cavilha 8x20 e parafuso CAB11 SXINT 7x40 s/p, e na barra traseira da bibox utilizando cavilha 8x20 e parafuso TP13 SXINT 7x40 s/p.

10° - Aplique cola em uma das faces do do sarrafo de reforço. Pelo lado interno da barra frontal rasgada, alinhe o sarrafo de reforço abaixo dos suportes de corredeira e parafuse-o na barra frontal rasgada utilizando parafuso Ch PHS 4x25 c/p.

11° - Fixe a barra frontal rasgada e a barra traseira da bibox nos pés da cama utilizando parafuso TP13 SXINT 1/4"x100 s/p e porca elíptica.

MONTAGEM DAS GAVETAS:

12° - Parafuse as corredeiras metálicas nos suportes de corredeira utilizando parafuso CH PHS 6x10 s/p.

13° - Fixe uma lateral de gaveta direita e uma esquerda na frente de gaveta utilizando cavilha 8x20 com cola, minix haste e minifix tambor.

14° - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais utilizando cavilha 8x20 e parafuso CH PHS 4x40 c/p.

15° - Encaixe o fundo de gaveta nos rasgos das laterais e da frente de gaveta.

16° - Fixe o fundo da gaveta no traseiro com prego 10x10 e parafuso CH PHS 3,5x14 c/p.

17° - Parafuse as corredeiras nas gavetas com parafuso CH PHS 3,5x14 c/p.

18° - Encaixe a gaveta na estrutura da cama.


19° - Repita o processo para montar a outra gaveta.

MONTAGEM DA CAMA AUXILIAR:

20° - Parafuse a barra frontal e a barra traseira auxiliar nas barras laterais da auxiliar utilizando cavilha 8x20 e parafuso TP13 SXINT 7x40 s/p.

21° - Fixe os barrotes de estrado nas barras frontal e traseira utilizando parafuso TP13 SXINT 7x40 s/p.

22° - Parafuse os 04 rodízios NPL Ø50mm nas laterais da cama auxiliar pelo lado interno (2 de cada lado) utilizando parafuso CH PHS 3,5x14 c/p.

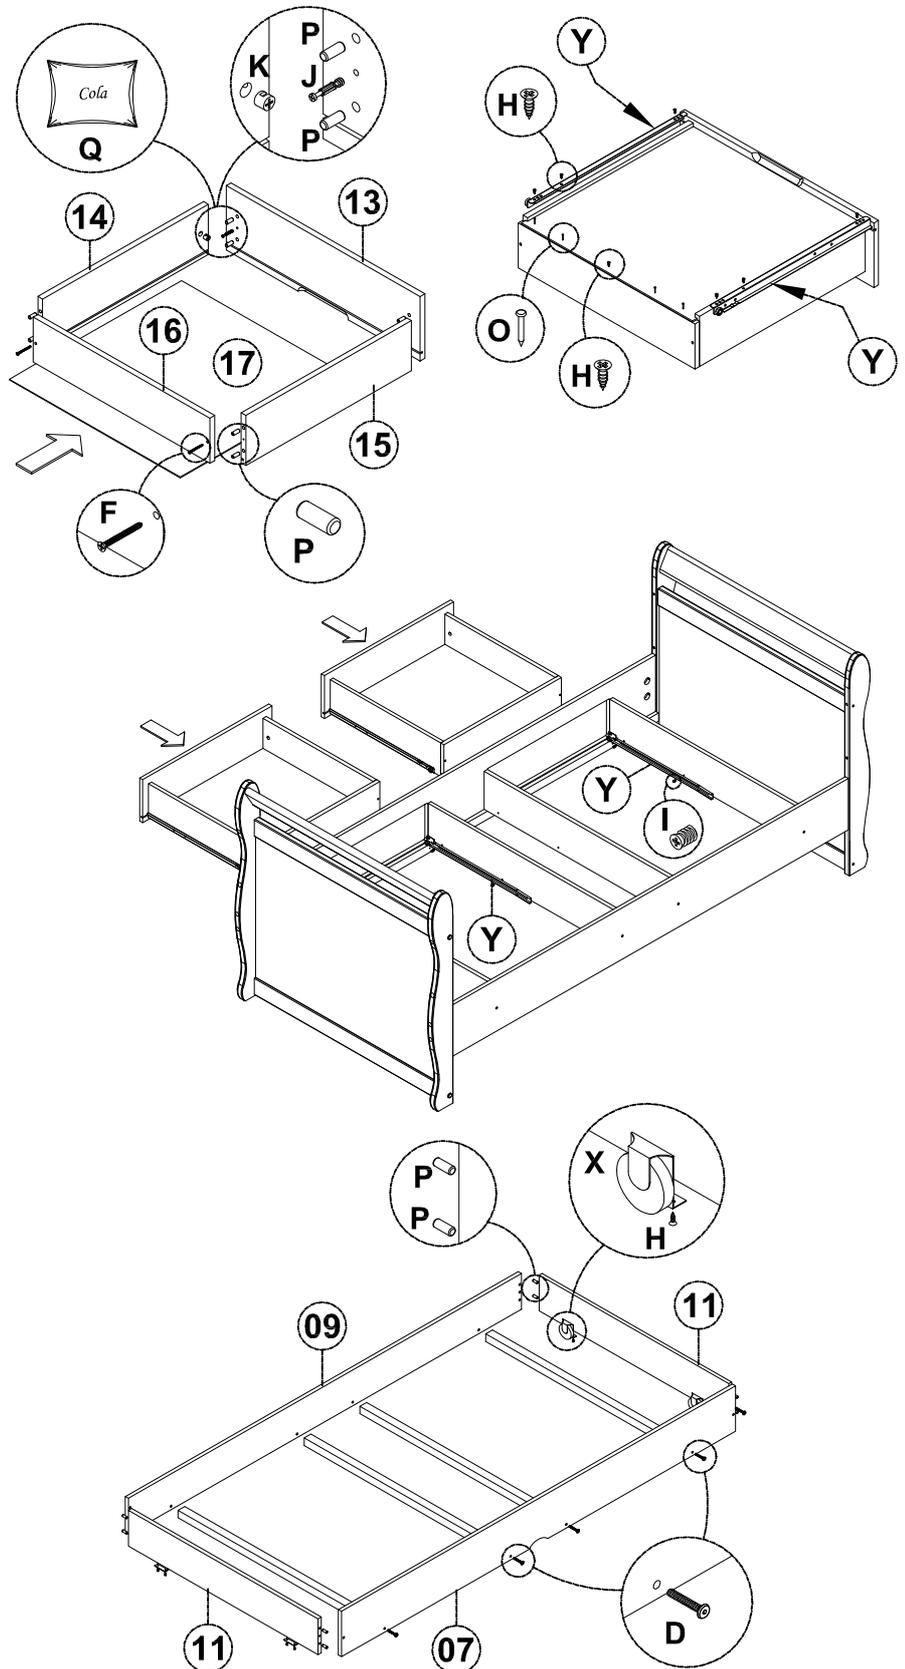

MONTAGEM PASSO A PASSO

23° - Na cama superior pregue as réguas de estrado sobre os suportes de corredeira utilizando prego 12x12.

24° - Na cama auxiliar pregue as réguas de estrado sobre os barrotes utilizando prego 12x12.

25° - Encaixe as ponteiros de grade nas pontas da grade lateral e parafuse a grade nos pés na cama utilizando parafuso TP13 SXINT 7x80 c/p.

OBS: a grade lateral pode ser fixada em ambos os lados da cama.

26° - Encaixe as tampas de cabeça nos parafusos e os tampa furos nos furos restantes.

