


V.2 - 16/04/2025

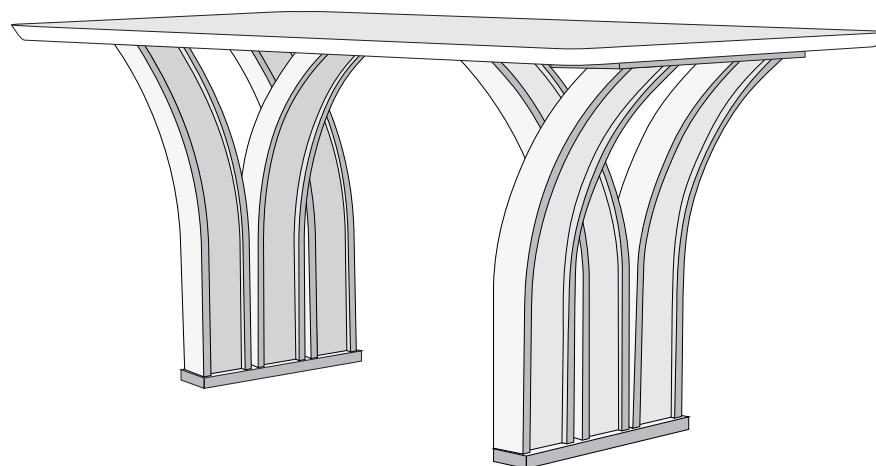

Mesa Miami
1,80x0,90 Chanfro

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>
Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:




1


6º - POSICIONE AS BASES SOBRE A PEÇA N.º 8 E CENTRALIZE COM AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 04X30 FLANGEADO.

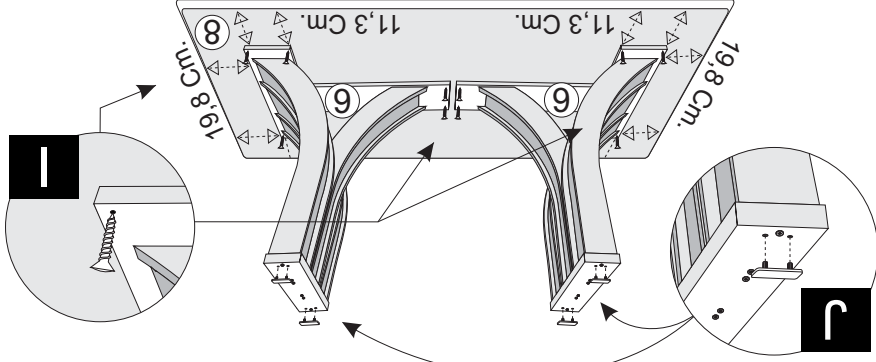

7º - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO. EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO, DIVIDINDO AS RAZÕES SOBRE O TAMPO.

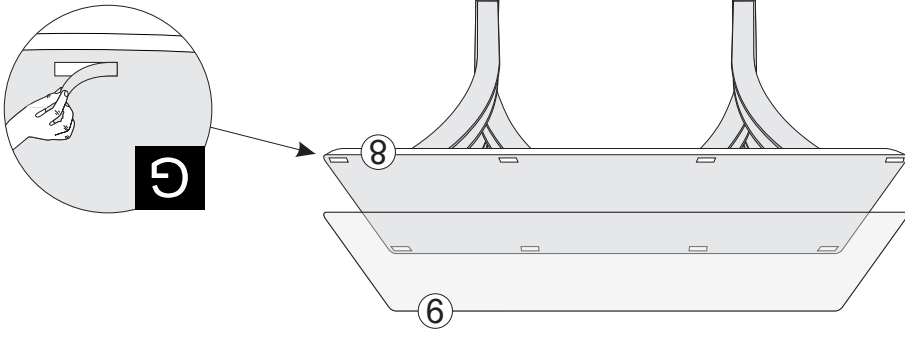


***OBS: PESO MÁXIMO SUPORTADO**

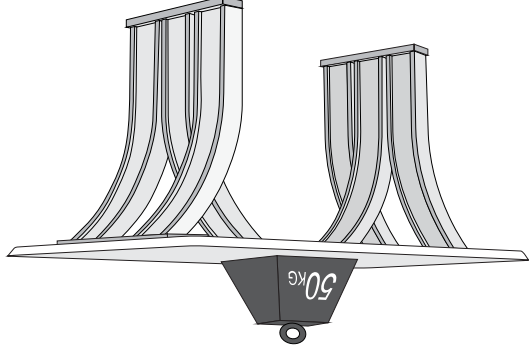


9


3º - PASSE COLA NOS RASGOS DAS PEÇAS N.º1 E N.º2 E DESLIZE AS PEÇAS N.º5.

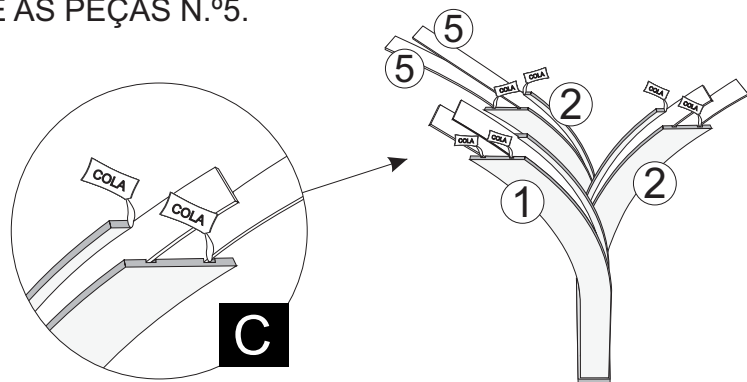


4º - PASSE COLA NAS PEÇAS N.º6 E N.º7 E JUNTE PELAS CAVILHAS. EM SEGUIDA, FIXE UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 04 FUROS+PARAF. 3,5X14.

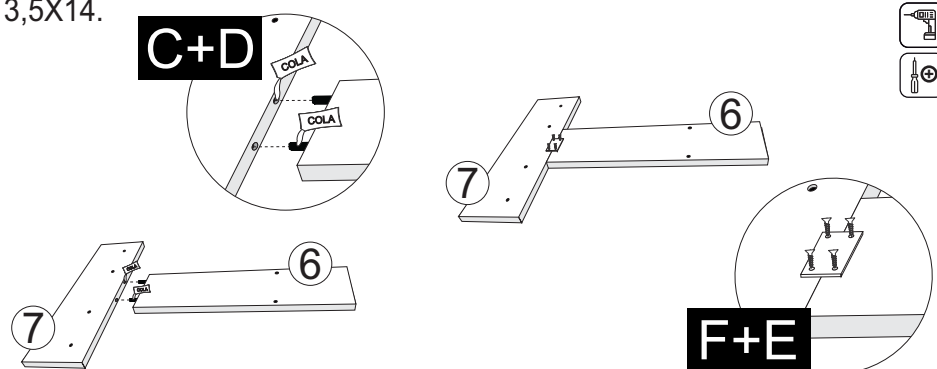

5º - POSICIONE O CONJUNTO SOBRE AS PEÇAS N.º1 E N.º2, COM O LADO DA CHAPA JUNÇÃO PARA BAIXO E FIXE UTILIZANDO PARAF. 07X50 CAB.10mm.

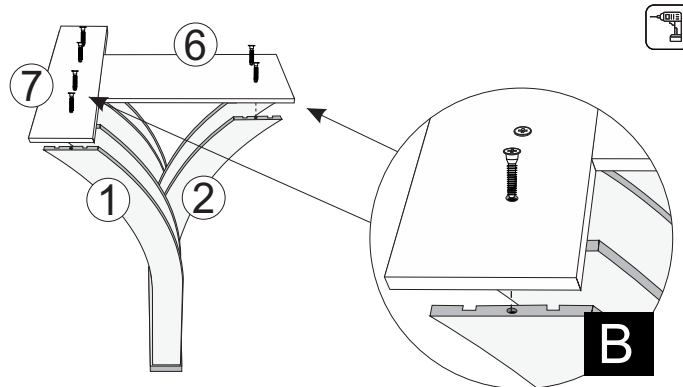

Para a montagem do produto você vai precisar de:




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS


CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
3073	A	Cavilha Escalonada 06x08		48
2569	B	Parafuso 07x50 Cab. 10 mm		24
2559	C	Sachê de Cola		02
2567	D	Cavilha 08x40		04
2571	E	Parafuso 3,5x14 Cab. Chata		08
3616	F	Chapa Junção 04 Furos		02
8012	G	Fita Dupla Face		10
2592	I	Parafuso 04x30 Flangeado		12
00000	J	Sapata Deslizadora 15x58		04

LISTA DE PEÇAS MESA MIAMI 1,80X0,90									
Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (CM)			PESO KG		
				COMP.	LARG.	ESP.			
1	17135	Lateral Direita Mesa Miami	06	71,0	08,0	1,8	0,0		
2	17136	Lateral Esquerda Mesa Miami	06	71,0	08,0	1,8	0,0		
3	17138	Trava Interna Mesa Miami	12	14,0	10,0	1,5	0,0		
4	17137	Sapata Mesa Miami	02	45,0	09,3	1,8	0,0		
5	17139	Forro Mesa Miami	12	78,0	11,2	0,3	0,0		
6	17141	Sobretempo Central Miami	02	53,0	15,0	1,5	0,0		
7	17140	Sobretempo Lateral Miami	02	53,0	15,0	1,5	0,0		
8	10100	Cx Tampo Chanfro 1,80x0,90	01	1,80	0,90	3,0	0,0		
9	7504	Vidro Copo 4mm 1,80x0,90	01	1,80	0,90	0,4	0,0		

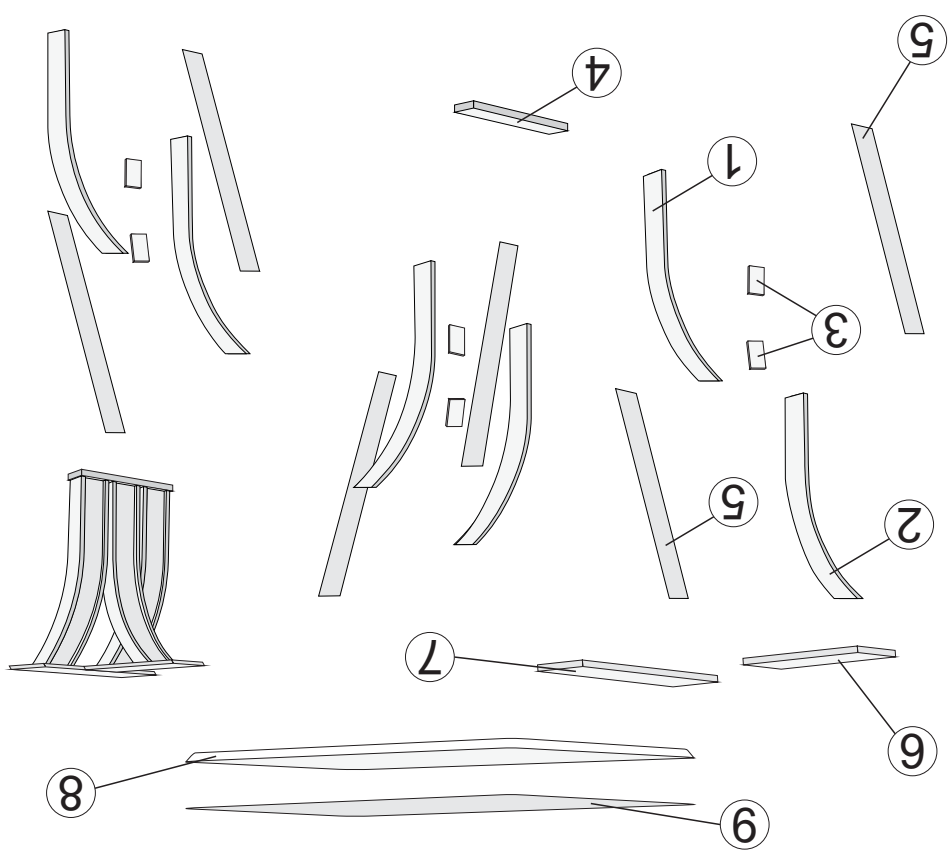


3

LISTA DE PEÇAS MESA MIAMI 1,80X0,90									
Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (CM)			PESO KG		
				COMP.	LARG.	ESP.			
1	17135	Lateral Direita Mesa Miami	06	71,0	08,0	1,8	0,0		
2	17136	Lateral Esquerda Mesa Miami	06	71,0	08,0	1,8	0,0		
3	17138	Trava Interna Mesa Miami	12	14,0	10,0	1,5	0,0		
4	17137	Sapata Mesa Miami	02	45,0	09,3	1,8	0,0		
5	17139	Forro Mesa Miami	12	78,0	11,2	0,3	0,0		
6	17141	Sobretempo Central Miami	02	53,0	15,0	1,5	0,0		
7	17140	Sobretempo Lateral Miami	02	53,0	15,0	1,5	0,0		
8	10100	Cx Tampo Chanfro 1,80x0,90	01	1,80	0,90	3,0	0,0		
9	7504	Vidro Copo 4mm 1,80x0,90	01	1,80	0,90	0,4	0,0		

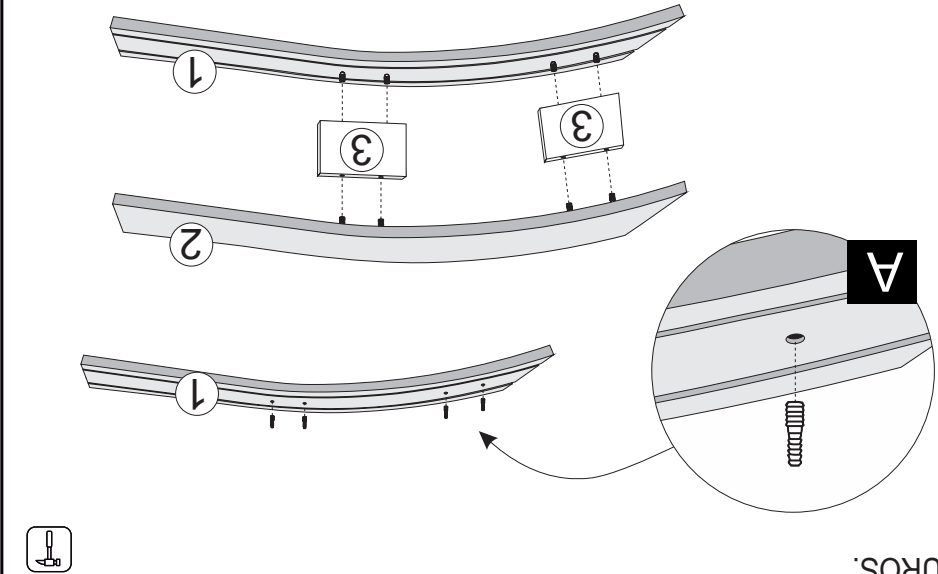

1º - INICIE A MONTAGEM COLOCANDO CAVILHA ESCALONADA NAS PEÇAS N.º1 E N.º2. EM SEGUIDA, JUNTE AS COM A PEÇA N.º3, PELOS FUROS.

2º - POSICIONE A PEÇA N.º4 SOBRE A PEÇA N.º1 E N.º2, COLOCANDO A PEÇA DO MEIO VIRADA CONTRARIO DAS OUTRAS, E FIXE COM PARAF. 07X50 CAB.10mm.

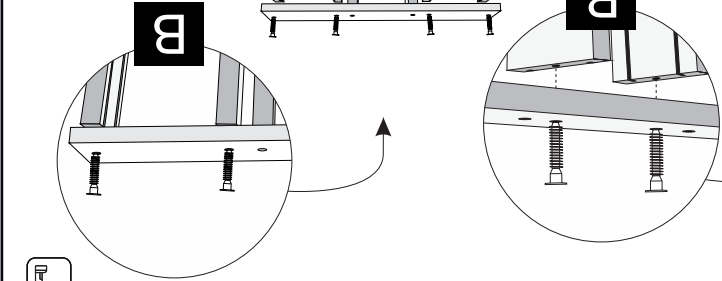

4