


MÖBLER

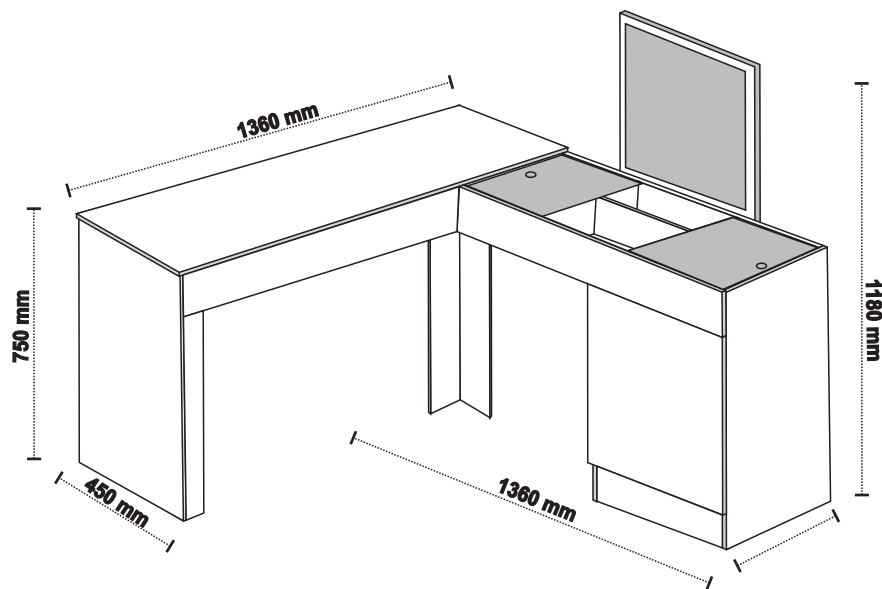

3003023 - ESC. PENTEADEIRA STAR
511 - BRANCO FOSCO / 644 - PRETO FOSCO

Parabens você acabou de adquirir um produto Belaflex. Você tem a sua disposição que há de melhor em qualidade e design.
 Rua Floresta, Nº 08 - Jardim Santa Terezinha - Fone (0**43) 3242 - 8800 - Bela Vista do Paraíso - Paraná - www.belaflex.ind.br

Ficha técnica



3003023 - ESC. PENTEADEIRA STAR

Nº	DESCRIÇÃO	CORES		Mat. Prima	MEDIDAS (mm)	Qtde.
		BCO F.	PTO F.			
01	FUNDO	511	644	MDF	0630 X 0380 X 03	01
21	TAMPO	511	644	MDP	1355 X 0450 X 15	01
22	LAT. ESQ.	511	644	MDP	0735 X 0445 X 12	01
23	TRAVESSA DIR. TRAS.	511	644	MDF	1328 X 0100 X 15	01
24	LAT. DIR.	511	644	MDP	0735 X 0430 X 12	01
25	PÉ ESQ. INT.	511	644	MDP	0735 X 0100 X 15	01
26	PÉ DIR. INT.	511	644	MDP	0735 X 0100 X 15	01
27	TRAVESSA ESQ.	511	644	MDP	1310 X 0100 X 15	02
28	TRAVESSA ESQ.	511	644	MDF	0912 X 0100 X 15	01
29	APOIO DO PAINEL	511	644	MDP	0225 X 0064 X 12	02
30	FUNDO DO NICHOS	511	644	MDP	0898 X 0400 X 12	01
31	DIVISÃO NICHOS	511	644	MDP	0400 X 0064 X 12	02
32	TRAVESSA NICHOS	511	644	MDP	0365 X 0064 X 12	01
33	PAINEL	511	644	MDP	0540 X 0451 X 12	01
34	BASE	511	644	MDP	0430 X 0360 X 12	01
35	DIVISÃO ESQ.	511	644	MDP	0635 X 0430 X 12	01
36	RODAPÉ	511	644	MDP	0360 X 0064 X 12	01
37	PORTA	511	644	MDP	0571 X 0390 X 15	01
38	PRATELEIRA	511	644	MDP	0360 X 0300 X 12	01
40	VISTA LAT. ESQ.	511	644	MDP	0635 X 0064 X 15	01

Para montagem:



1 hora.

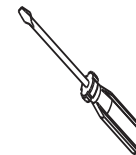









LEGENDA DE CORES









511 - BRANCO FOSCO


644 - PRETO FOSCO

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS







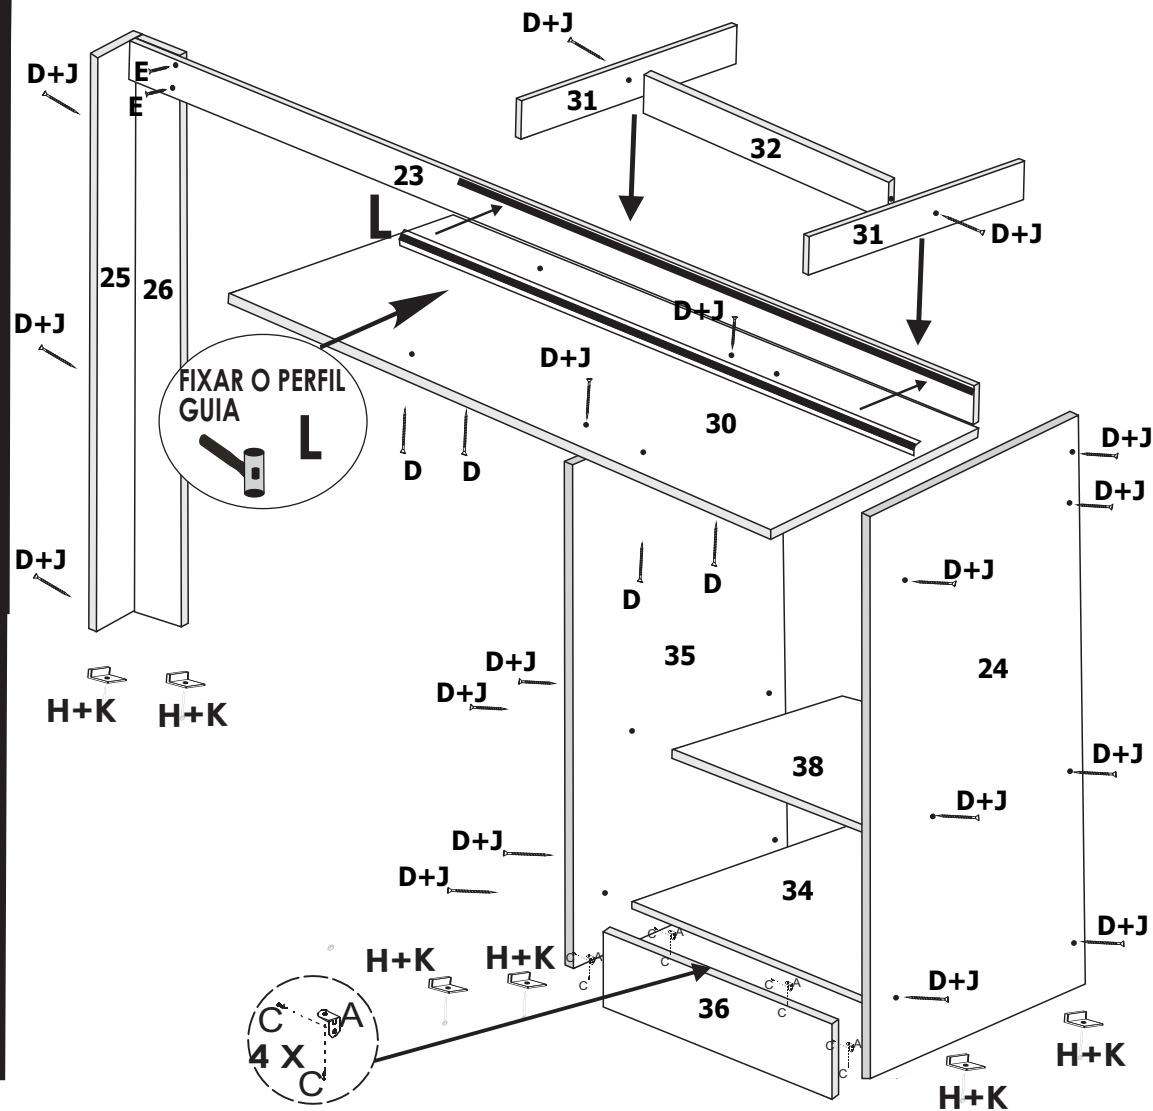



Cód.	DESCRIÇÃO	Qtd.	DESENHO
A	CANTONEIRA DE METAL	14	
B	CANTONEIRA ZAMAC	02	
C	PARAFUSO 3,5 X 12 mm	70	
D	PARAFUSO 3,5 X 40 mm	29	
E	PARAFUSO 4,0 X 22 mm	11	
F	CHAPA L 42 X 42	04	
G	DOBRADIÇA CALÇO RETA 26 mm	02	
H	SAPATA MINI DESLIZANTE (L)	08	
J	TAMPA DA CASTANHA	23	
K	PREGO 8 X 8	28	
L	PERFIL GUIA ROLDANA 900 mm	02	
M	PORTA DE VIDRO 406 X267 X 03 mm	02	
N	DIVISOR DE GAVETA	02	
P	CANTONEIRA 4 FUROS	06	


1º Passo

A	CANTONEIRA DE METAL	04		H	SAPATA MINI DESLIZANTE (L)	06	
C	PARAFUSO 3,5 X 12 mm	08		J	TAMPA DA CASTANHA	18	
D	PARAFUSO 3,5 X 40 mm	22		K	PREGO 8 X 8	06	
E	PARAFUSO 4,0 X 22 mm	02		L	PERFIL GUIA 900 mm	01	



2º Passo


C	PARAFUSO 3,5 X 12 mm	08		F	CHAPA L 42 X 42	04		J	TAMPA DA CASTANHA	05	
D	PARAFUSO 3,5 X 40 mm	07		H	SAPATA MINI DESLIZANTE (L)	02		L	PERFIL GUIA 900 mm	01	
E	PARAFUSO 4,0 X 22 mm	02		K	PREGO 8 X 8	22		M	PORTA DE VIDRO 406 X267 X 03 mm	02	
								P	CANTONEIRA 4 FUROS	06	

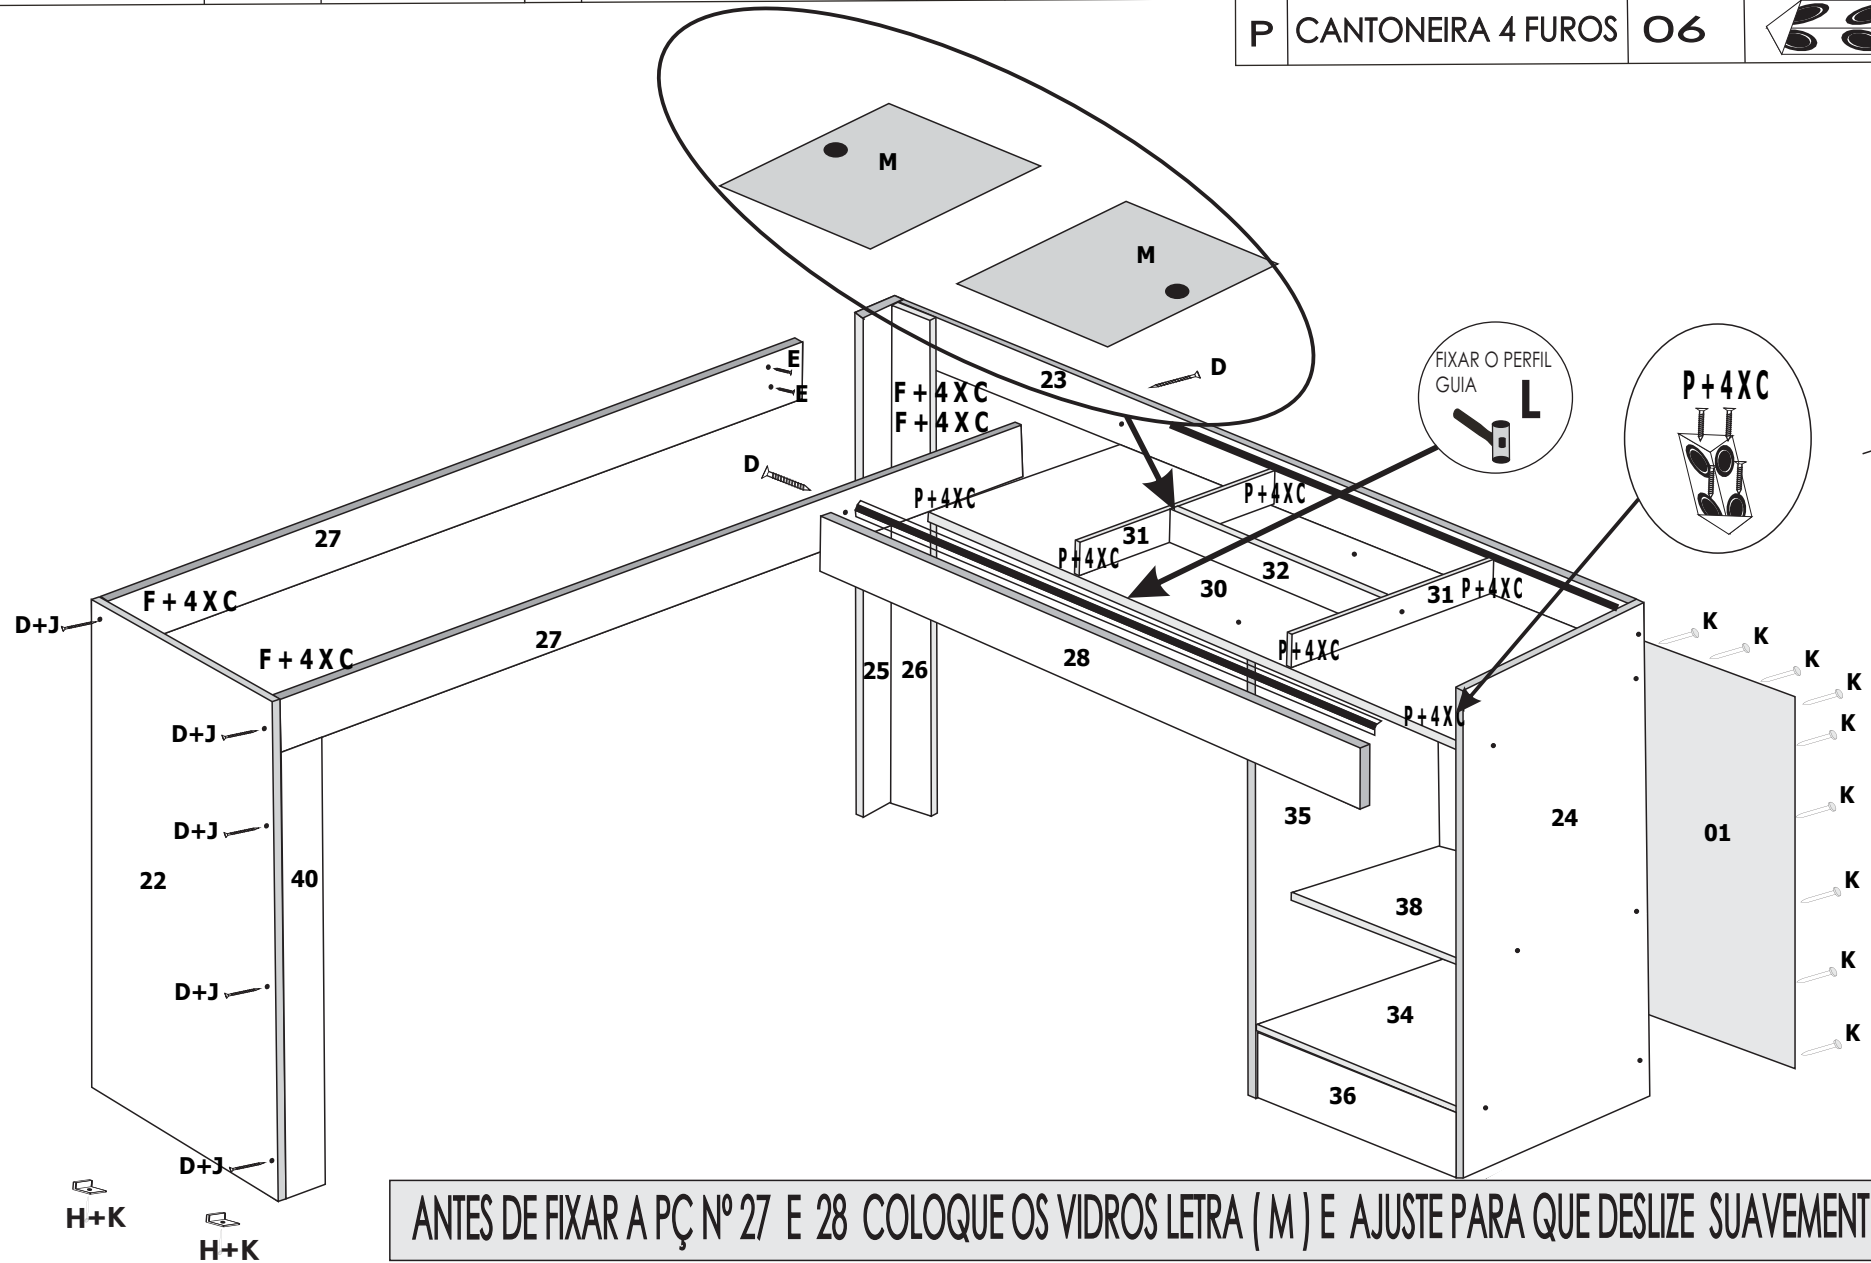



ANTES DE FIXAR A PÇ Nº 27 E 28 COLOQUE OS VIDROS LETRA (M) E AJUSTE PARA QUE DESLIZE SUAVEMENTE.


3º Passo

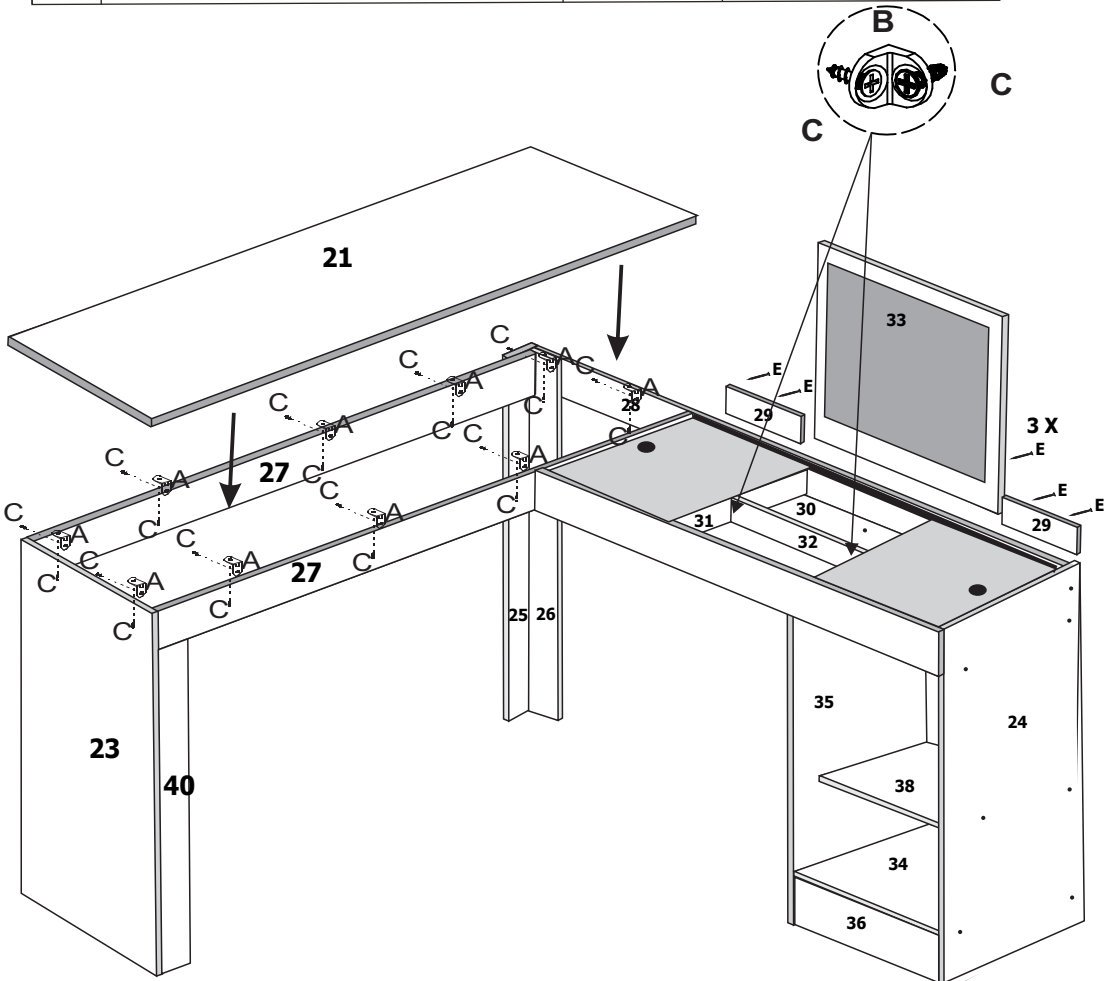A	CANTONEIRA DE METAL	10	
B	CANTONEIRA DE ZAMAC	02	
C	PARAFUSO 3,5 X 12 mm	24	
E	PARAFUSO 4,0 X 22 mm	07	



4º Passo

C	PARAFUSO 3,5 X 12 mm	08	
G	DOBRADIÇA CALÇO RETA 26 mm	02	
N	DIVISOR DE GAVETA	02	

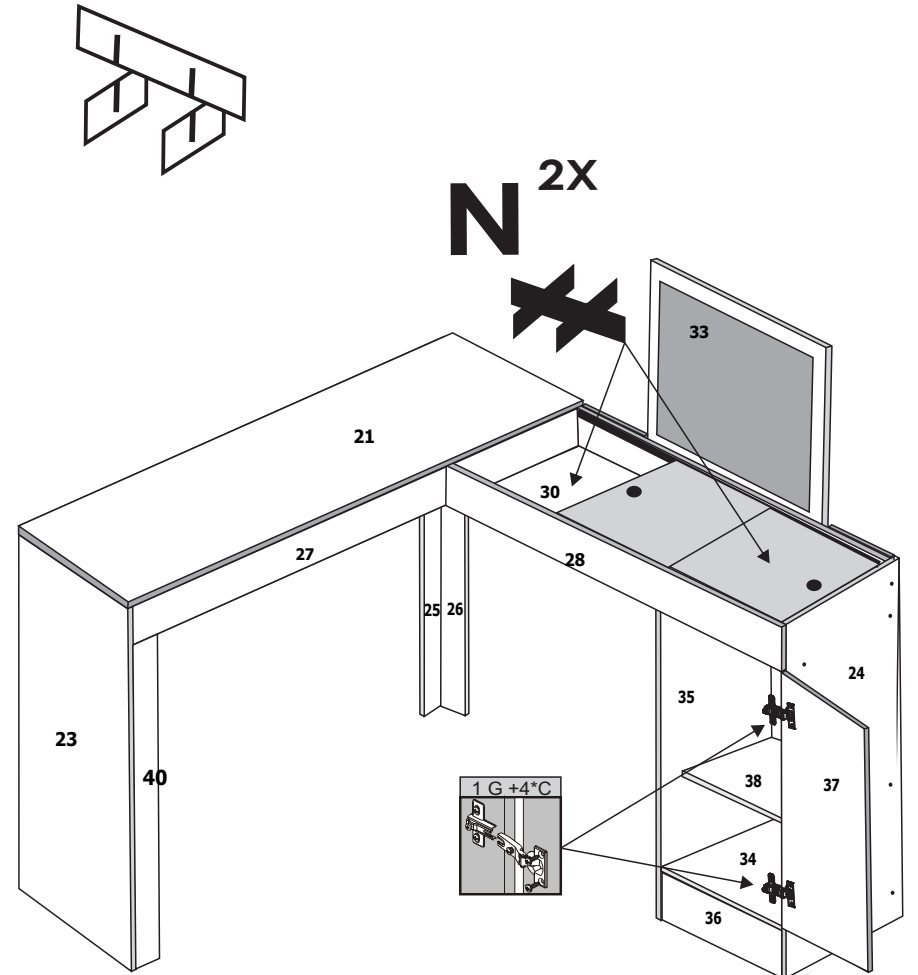

DESGLIZE A PORTA DE VIDRO PARA PODER ENCAIXAR O DIVISOR DE GAVETA.