

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ESQUEMA DE MONTAJE

Ous usar caixa de embalagem para forrar o chão na hora de montagem
Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly
Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento de la montaje

CERTIFICADO
90
dias

Ref.: Linha - Dormitório
Roupeiro Capelinha 7Portas
Cód.: 3.190 A / X

Etapa 1


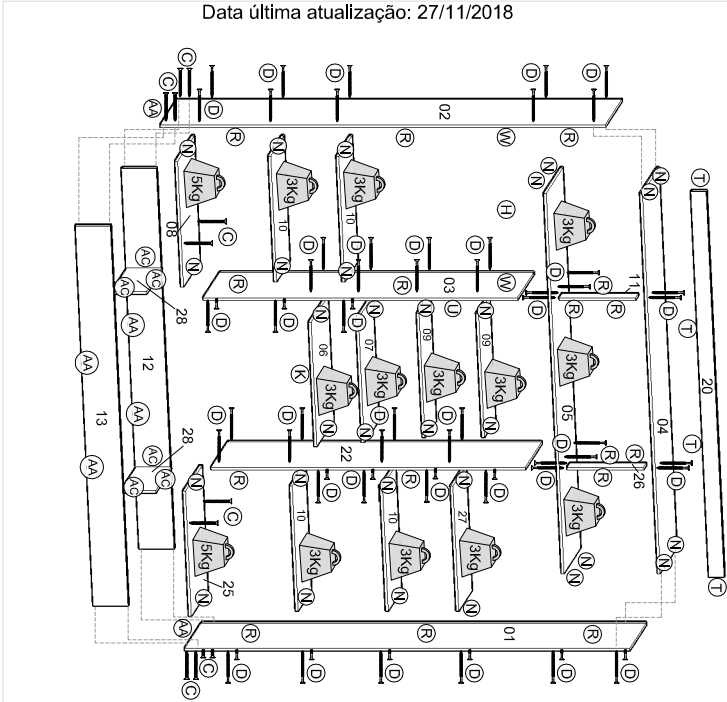


Data última atualização: 27/11/2018

Cód Referência	Cor	Pecas	Medidas	Qt.	M.P	Piece	Pieza
01	3190A0.001	Lateral Direita	2038x445x12	1	MDP	Right side	derecha
02	3190A0.002	Lateral Esquerda	2038x445x12	1	MDP	Left side	El lado izquierdo
03	3190A0.003	Divisão Esquerda	1438x445x12	1	MDP	division Left	la division izquierda
04	3190A0.004	Chapéu	1779x445x12	1	MDP	Hat	sombbrero
05	3190A0.005	Base Maleiro	1779x445x12	1	MDP	base luggage locker	armario de equipaje base
06	3190A0.006	Tampo Gaveteiro	585x445x12	1	MDP	Surface Drawer	cajon de superficie
07	3190A0.007	Tampo Menor	585x385x12	1	MDP	Surface Minor	menores de la superficie
08	3190A0.008	Base Esquerda	585x445x12	1	MDP	Left base	base izquierda
09	3190A0.009	Prateleira Menor	585x300x12	2	MDP	Minor shelf	estanteria menor
10	3190A0.010	Prateleira	585x355x12	4	MDP	Shelf	estante
11	3190A0.011	Batente Esquerdo	350x70x12	1	MDP	Left stop	tope izquierdo
12	3190A0.012	Rodapé Traseiro	1779x160x15	1	MDP	Rear footer	pie de pagina trasera
13	3190A0.013	Rodapé Frontal	1779x160x15	1	MDP	Front footer	Fronte pie de pagina
14	3190A0.014	Fronte Gaveta Inf	594x175x15	2	MDP	Front drawer Inf	Fronte de cajon Inf
15	3190A0.015	Fronte Gaveta Sup	594x175x15	1	MDP	Front drawer Sup	Fronte de cajon Sup
16	3190A0.016	Porta Maior	1810x295x15	4	MDP	Increased port	El aumento de Sup
17	3190A0.017	Porta Menor	358x295x15	2	MDP	port Minor	puerto menor
18	3190A0.018	Porta Espelho	733x576x15	1	MDP	door Mirror	puerta de espejo
19	3190A0.019	Fundo Traseiro	1796x363x3	5	HDF	Fondo traser	Fondo trasera
20	3190A0.020	Rodaleto	180x470x15	1	MDP	Wheel ceiling	Rodaleto
21	3190A0.021	Lateral Gaveta	350x120x12	6	MDP	side Drawer	cajon lateral
22	3190A0.022	Divisão Direita	1438x445x12	1	MDP	Right division	division de la derecha
23	3190A0.023	Fundo Gaveta	575x355x3	3	HDF	Drawer background	fondo del cajon
24	3190A0.024	Contratundo	535x115x12	3	HDF	Contratundo	Contratundo
25	3190A0.025	Base Direita	585x445x12	1	MDP	base Right	Base derecha
26	3190A0.026	Batente Direito	350x70x12	1	MDP	stop Right	tope derecho
27	3190A0.027	Prateleira Sup Dir	585x355x12	1	MDP	Sup Dir shelf	Estanteria sup Dir
28	3190A0.028	Trava Rodapé	414x160x12	2	MDP	Baseboard	Traba rodapé

Para pedidos de assistência técnica, agrupe a Referência da Peça + o Número da Cor. Ex: 3190A0.001.12 (Lateral Direita na cor Branco).

Pé é opcional e Vendido Separadamente

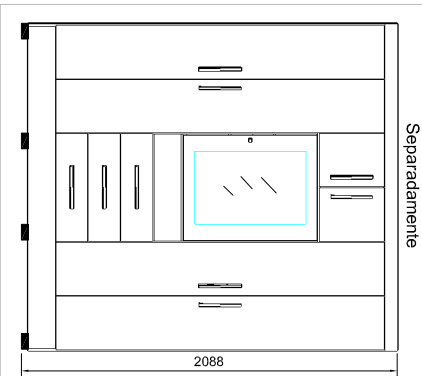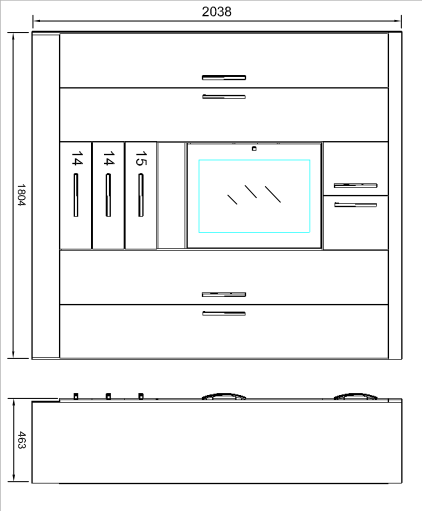

A		B		C		D		E		F	
G		H		I		J		K		L	
M		N		O		P		Q		R	
S		T		U		V		W		X	
Y		Z		AA		AB		AC			
	Dobradixa curva 35 mm / Curva curve 35 mm / Chave curva 35mm - 03 un		Calço 8mm para Dobradixa 35mm / 8mm foam for door - 35mm / Caixa 8mm a bisagra 35mm - 03un		Sapata 1" shoe 1" / Zabat 1" - 08 un		Parafuso 6,0 x 10 / Screw 6,0 x 10 / Tormento 6,0 x 10 - 06un		Cantoneira 4 furos / Angle 4 holes / Espiga 4 agujeros - 06un		

ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:


For a perfect assembly of the product, it follows the sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue el secuencia

PARA FIXAÇÃO DO ESELHO:


Etapa 1




Etapa 2

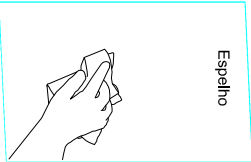


Etapa 3

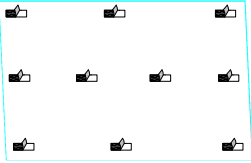

Etapa 4

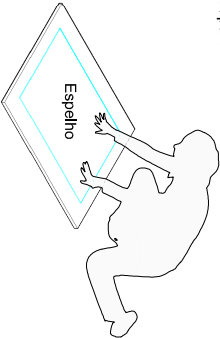

ATENÇÃO:

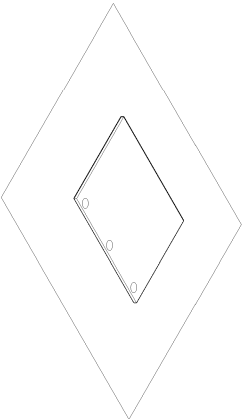

Para realização da etapa 8 na montagem do produto, colocar a porta sobre uma superfície segura (Ex: Papelão) para não gerar danos ao espelho.

Limpar a porta "18" no lado frontal com PANO SECO para retirar todo resíduo que possa conter na superfície a ser colada.

Limpar o verso do espelho com PANO SECO para retirar todo resíduo que possa conter na superfície a ser colada.


Fazer a colagem das Fitas dupla face no espelho conforme indicação acima. Não tocar diretamente na fita após a remoção do liner.

Sobre uma superfície firme:


- Centralizar espelho na porta e fixar.
- Fazer pressão com o peso do corpo sobre espelho, pelo menos 3 vezes com 5 segundos a cada vez para melhor adesão.
- Fazer pressão em todos os pontos onde contém a fita dupla face.

MONTAGEM DO PRODUTO:


Etapa 1

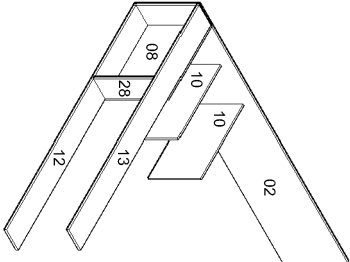


Etapa 2

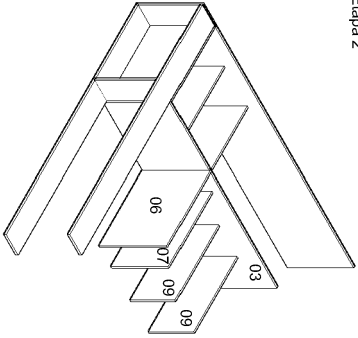


Etapa 3

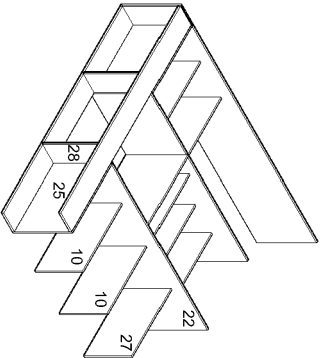


Etapa 4

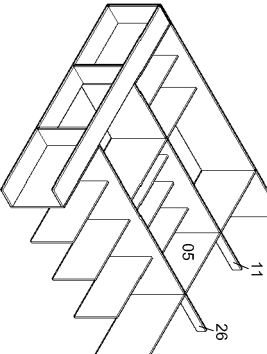


Etapa 5

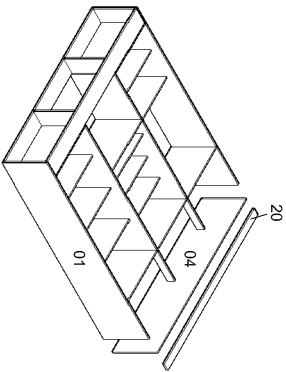


Etapa 6

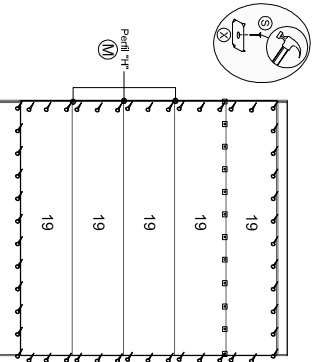


Etapa 7

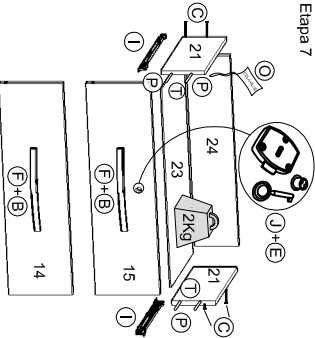

Etapa 8

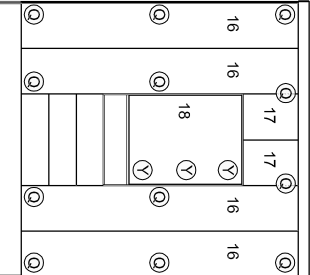

Etapa 9

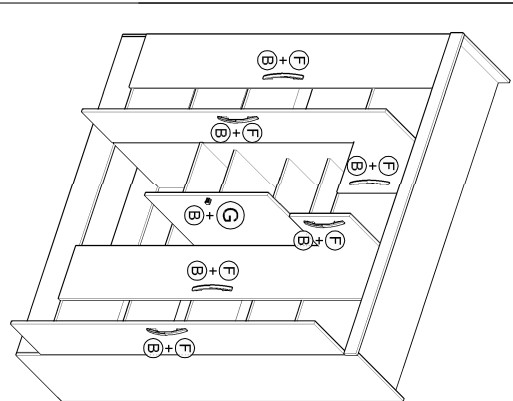

Vista Traseira

Vista Frontal