



REF. ROUP001 - ROUPEIRO 4 PORTAS 2 GAVETAS





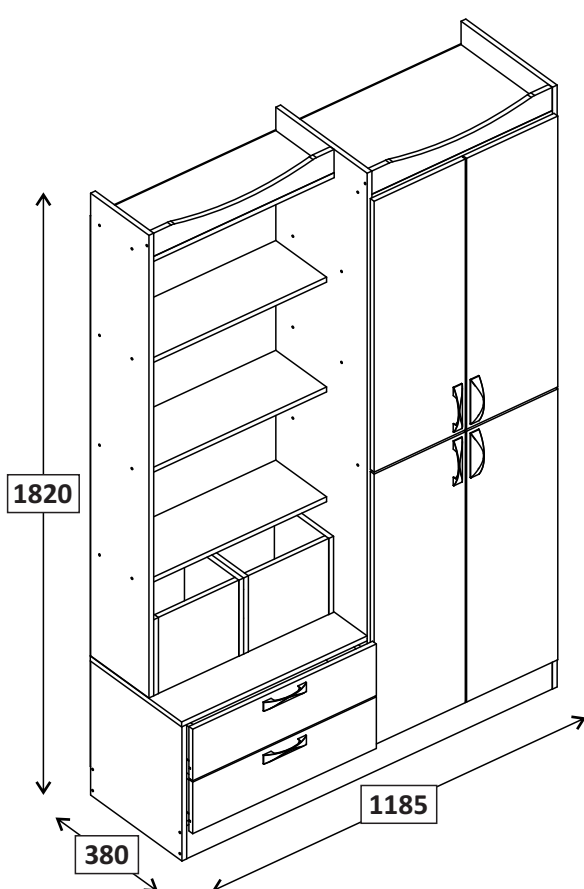


*medidas em milímetros

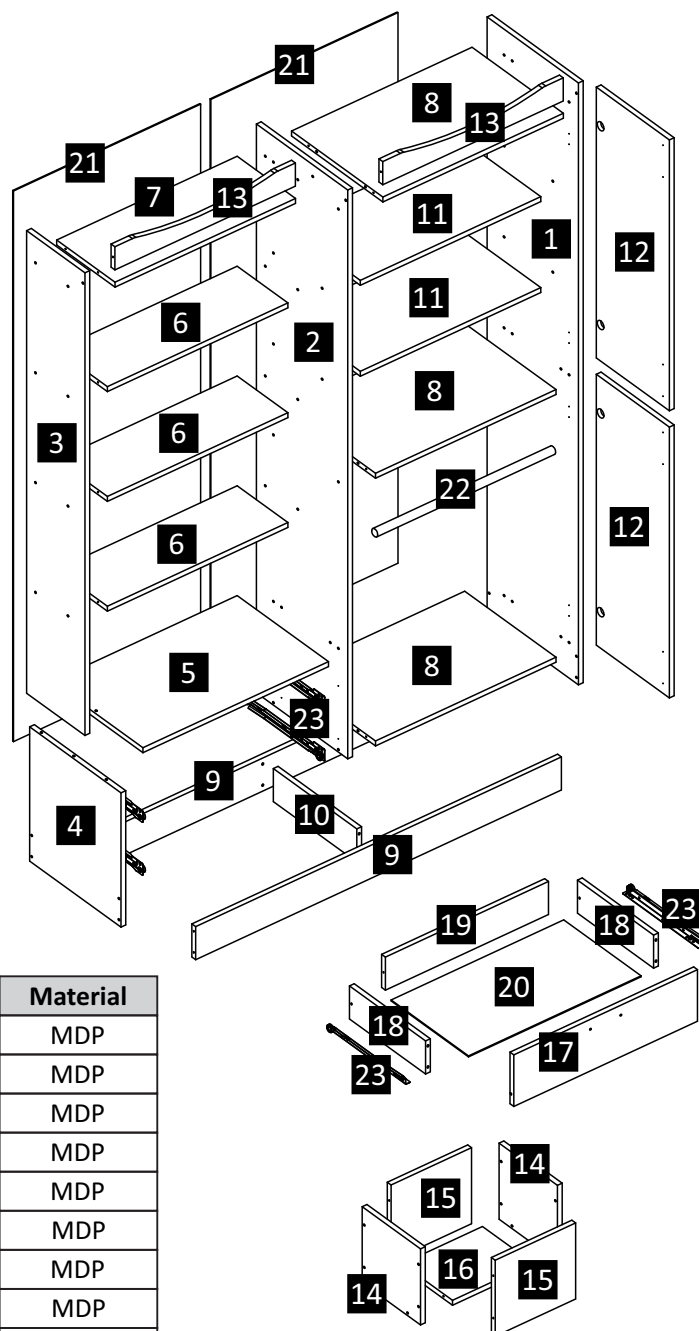


Item	Qde	Peças	Dimensões	Material
1	1	LATERAL DIREITA	1820 X 360 X 15	MDP
2	1	DIVISÃO	1720 X 360 X 15	MDP
3	1	LATERAL ESQUERDA SUP.	1399 X 230 X 15	MDP
4	1	LATERAL ESQUERDA INF.	406 X 360 X 15	MDP
5	1	TAMPO GAVETAS	586 X 360 X 15	MDP
6	3	PRATELEIRA EXTERNA	570 X 200 X 15	MDP
7	1	TAMPO MENOR	570 X 230 X 15	MDP
8	3	BASE/TAMPO/PRATELEIRA	570 X 360 X 15	MDP
9	2	RODAPÉ	1155 X 100 X 15	MDP
10	1	RODAPÉ INTERNO	329 X 100 X 15	MDP
11	2	PRATELEIRA MENOR	570 X 300 X 15	MDP
12	4	PORTA	819 X 288 X 15	MDP
13	2	MOLDURA	570 X 70 X 15	MDP
14	4	LATERAL CAIXA BRINQUEDO	230 X 230 X 15	MDP
15	4	FRENTE CAIXA BRINQUEDO	254 X 230 X 15	MDP
16	2	FUNDO CAIXA BRINQUEDO	254 X 199 X 15	MDP
17	2	FRENTE DE GAVETA	580 X 156 X 15	MDP
18	4	LATERAL DE GAVETA	300 X 100 X 15	MDP
19	2	COSTA DE GAVETA	515 X 100 X 15	MDP
20	2	FUNDO DE GAVETA	545 X 305 X 15	MDF
21	2	COSTA	1665 X 591 X 3	MDF
22	1	CABIDEIRO	562MM	MAD. REV.
23	2	CORREDIÇA METÁLICA	300MM	AÇO

TABELA DE ACESSÓRIOS

A		84	I		10
B		12	J		1
C		77	K		8
D		28	L		8
E		2	M		102
F		11	N		2
G		12	O		6
H		60			
	PARAFUSO Ø3,5 X 14MM			FIXADOR COSTA	
	PARAFUSO Ø4 X 25MM			SACHET COLA	
	PARAFUSO Ø4 X 50MM			CALÇO DOBRADIÇA	
	CAVILHA Ø6 X 30MM			DOBRADIÇA	
	CAVILHA Ø6 X 50MM			PREGO 11 X 11	
	SAPATA L			SUPOORTE CABIDEIRO	
	CANTONEIRA 2 FUROS			PUXADOR	
	TAPA FURO ADESIVO				

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

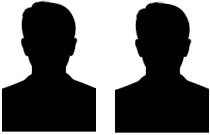


FERRAMENTAS
(NÃO FORNECIDAS)




Passo 1

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	10
D	CAVILHA MARFIN 6x30	2
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
N	SUPOORTE CABIDEIRO	2

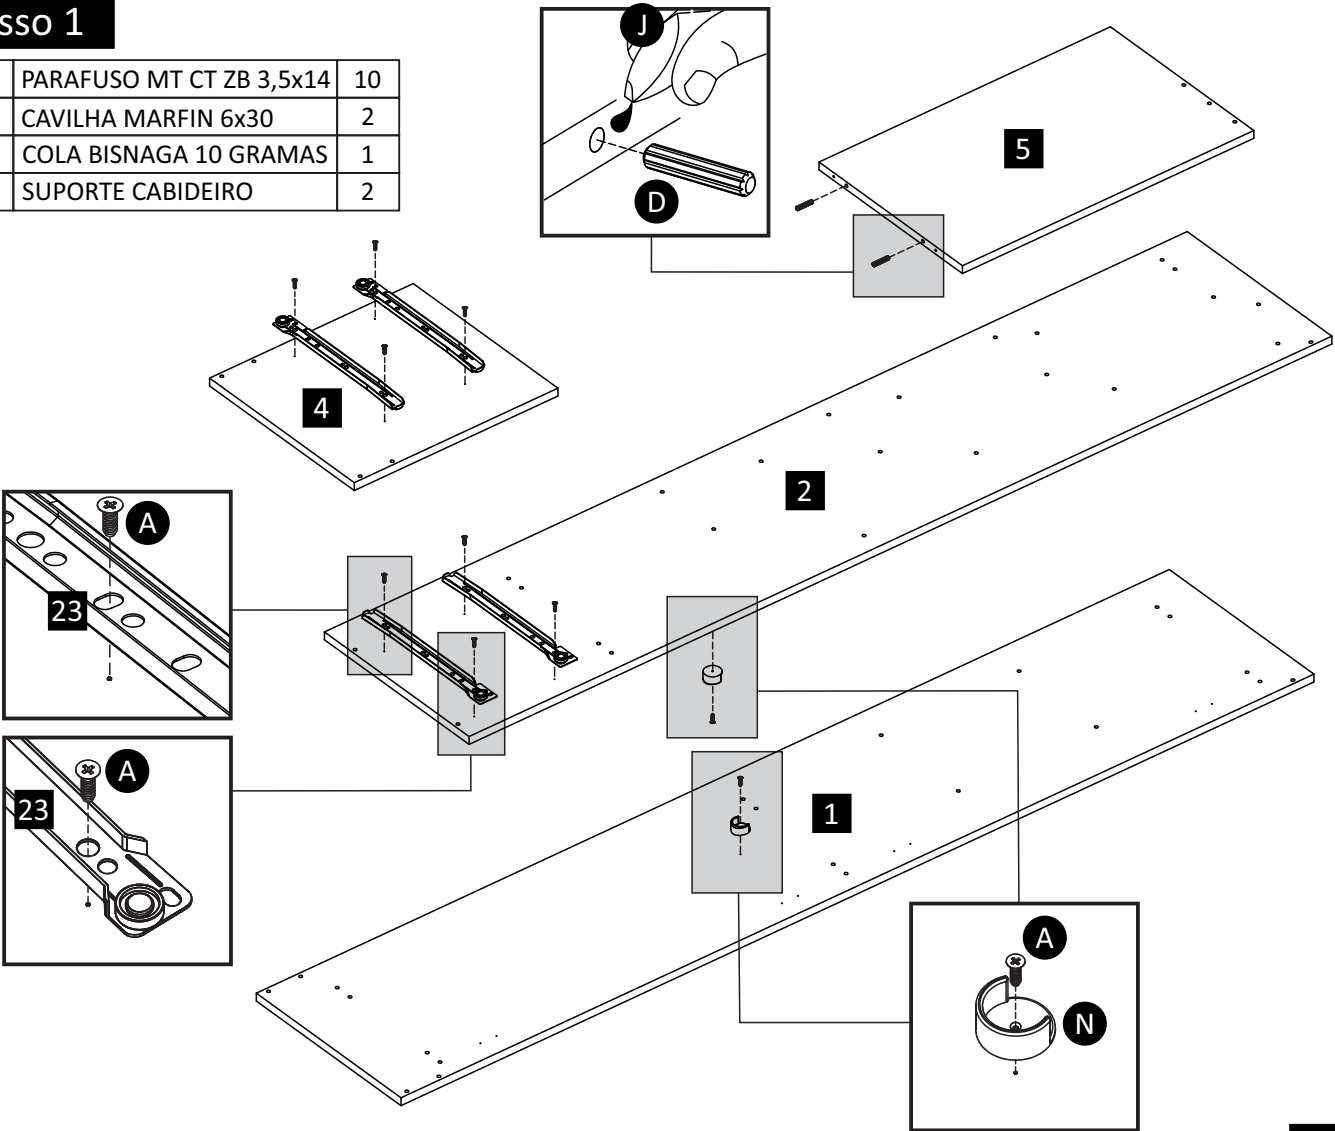


Passo 2

D	CAVILHA MARFIN 6x30	18
E	CAVILHA MARFIN 6x50	2
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

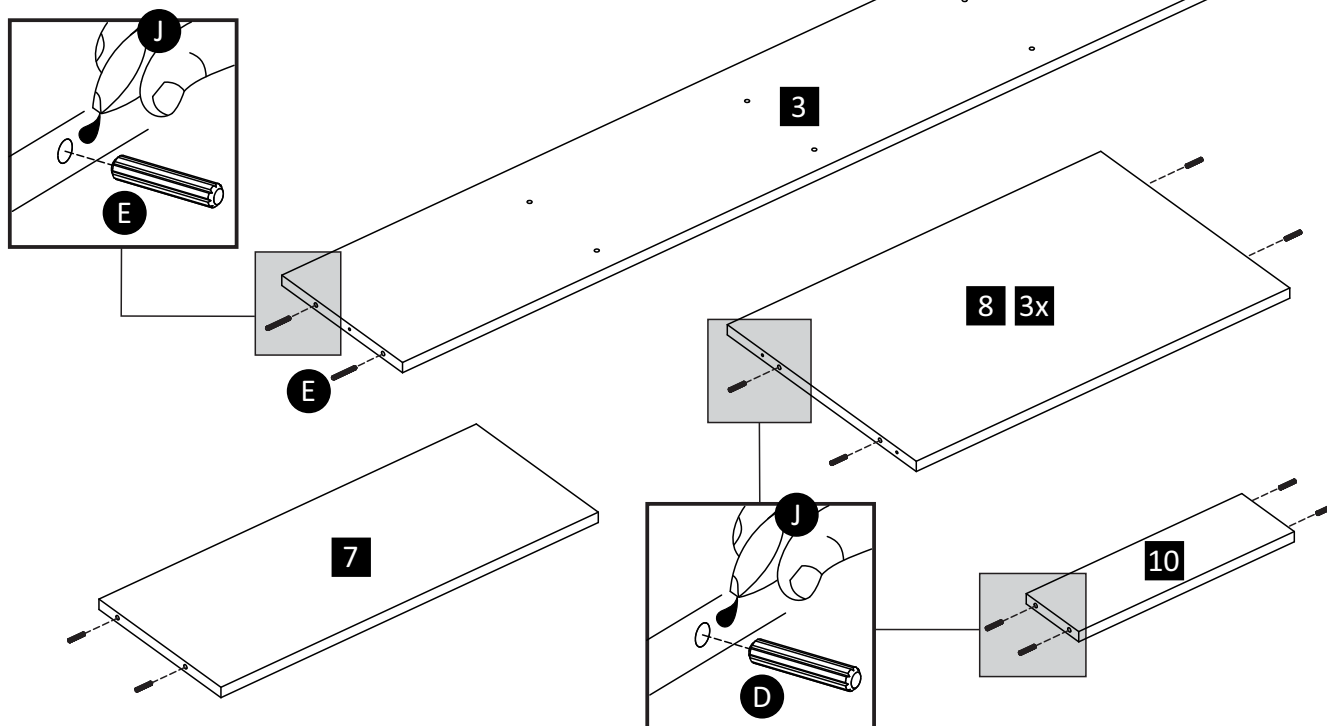


Passo 3

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	10
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

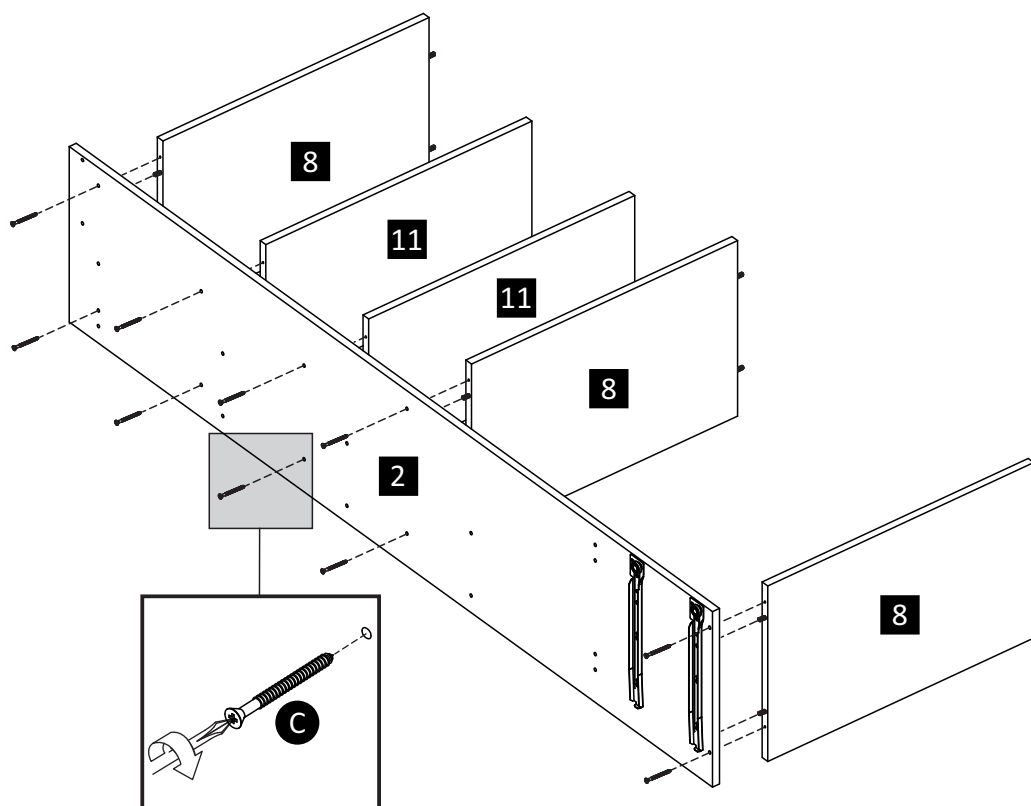


Passo 4

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	7
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

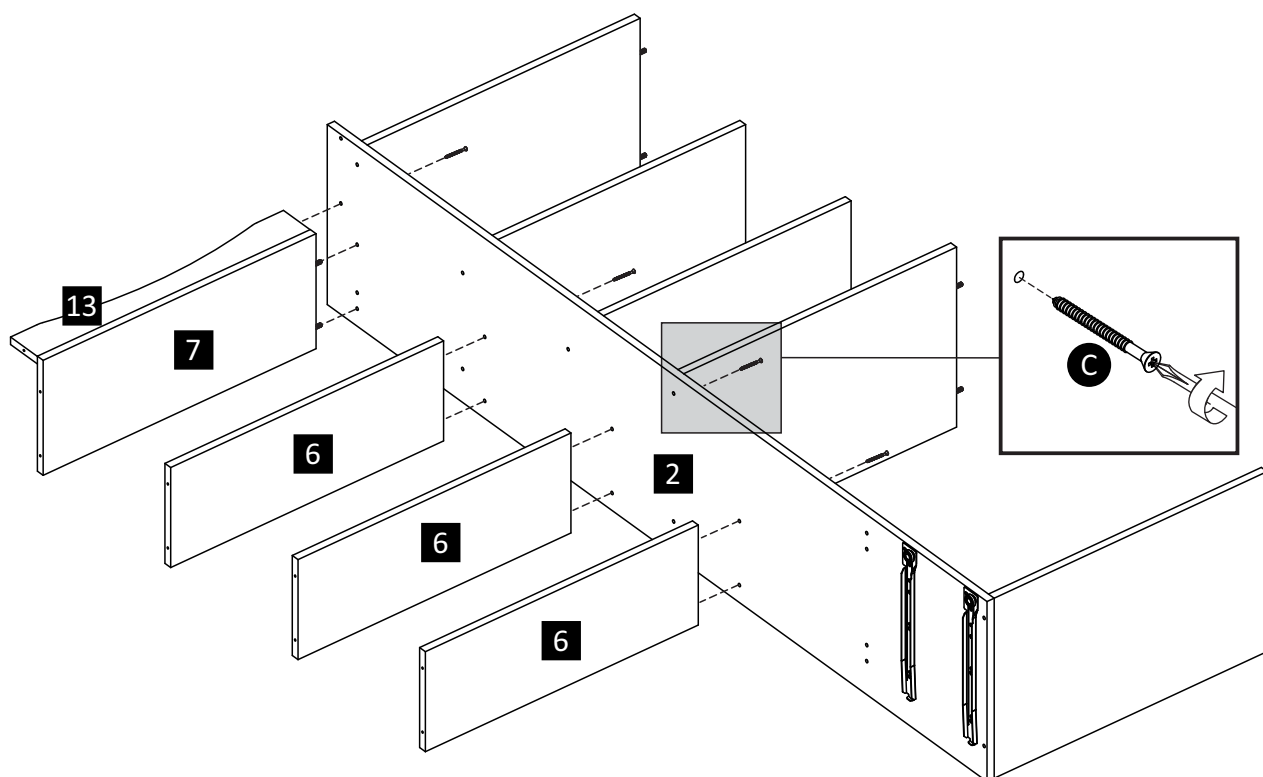


Passo 5

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	1
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

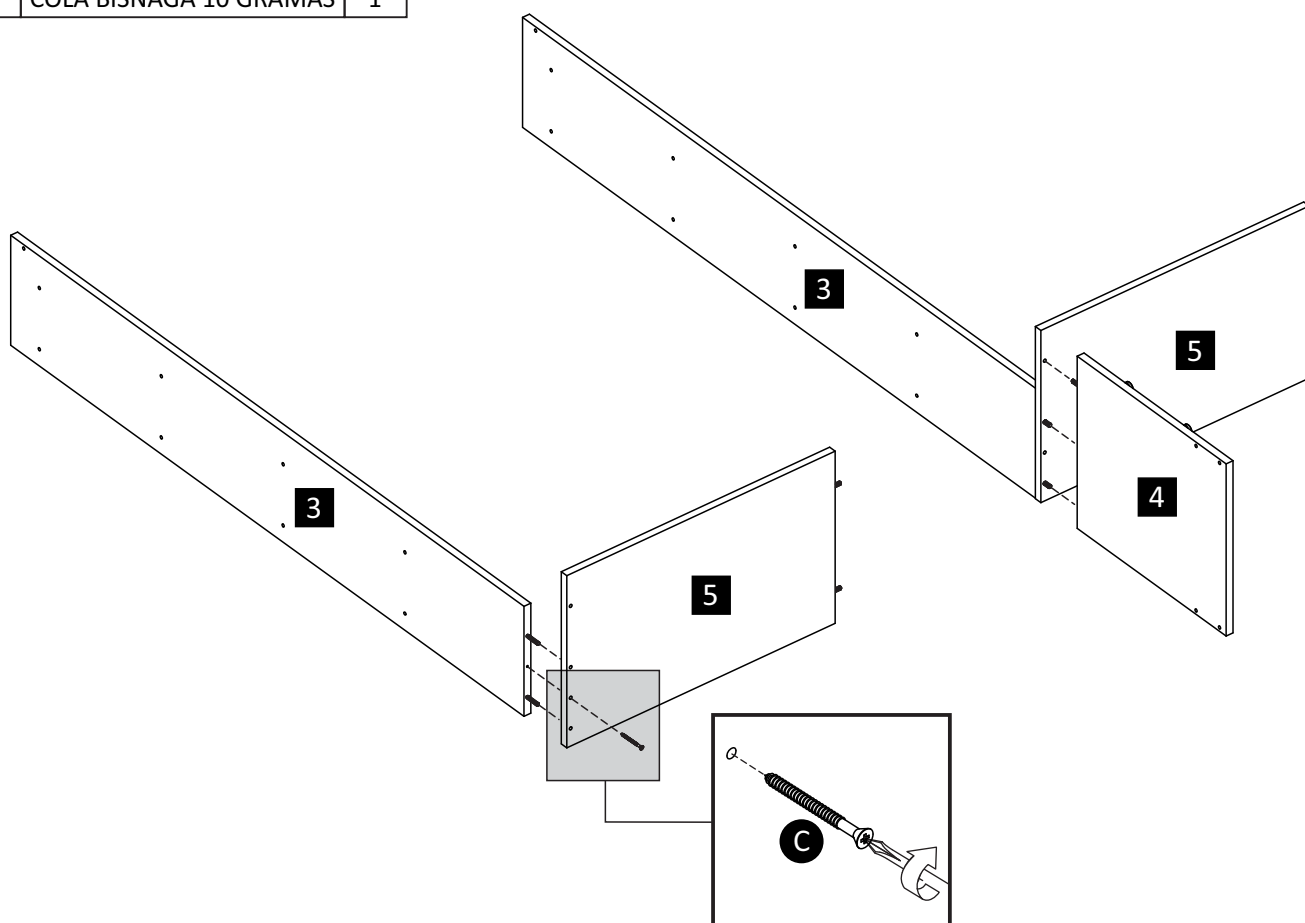


Passo 6

J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
---	------------------------	---

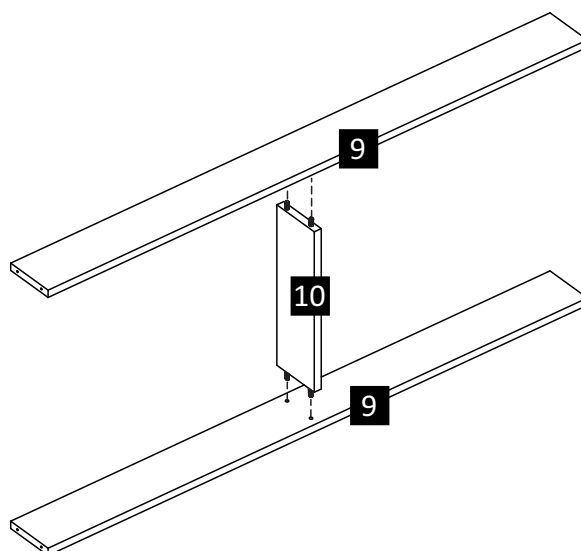


Passo 7

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	31
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

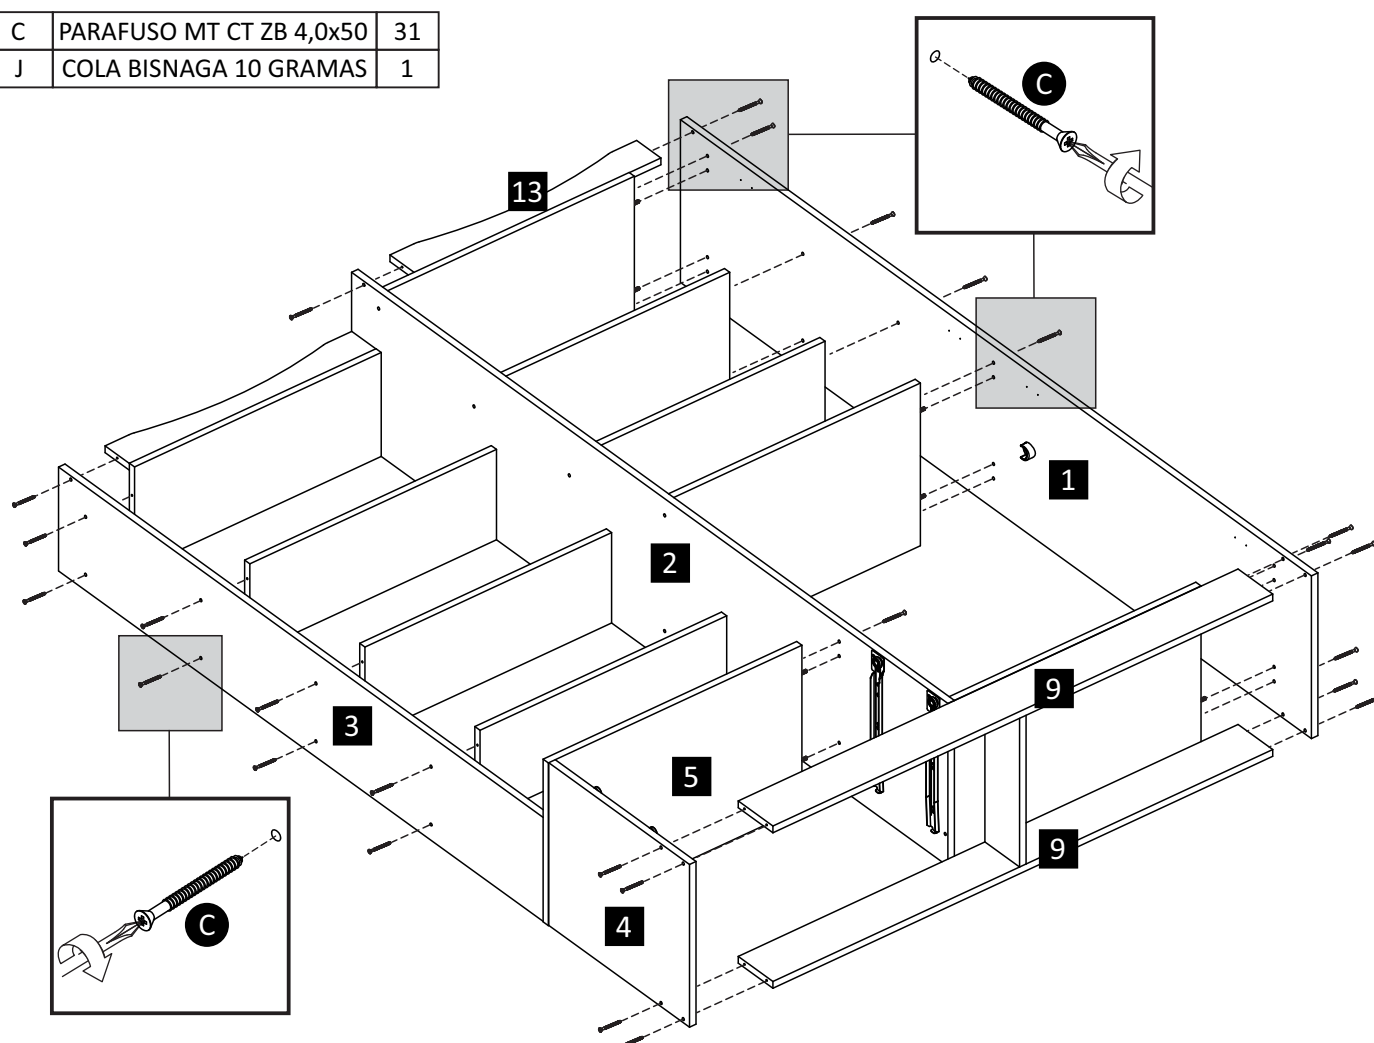


Passo 8

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	10
F	SAPATA L	11
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	5
M	PREGO 11x11	11

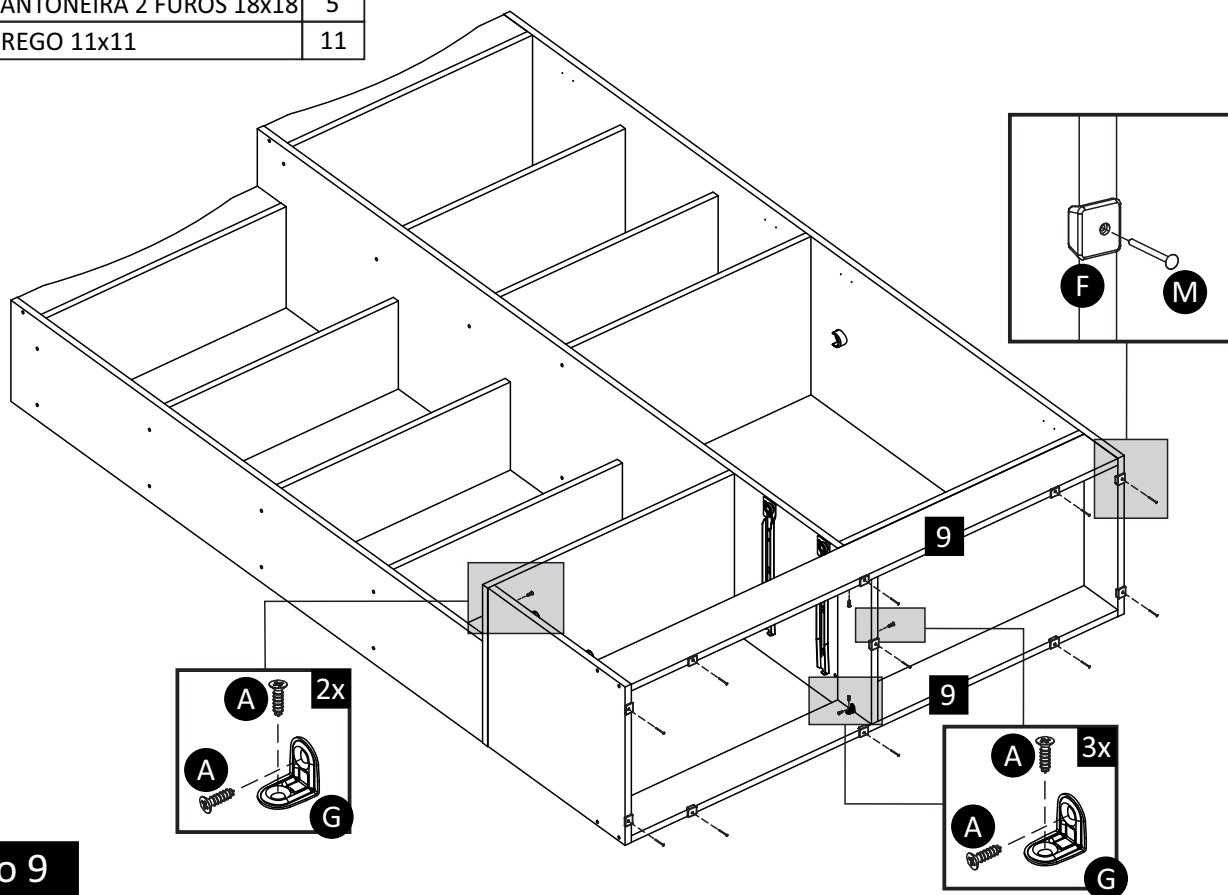


Passo 9

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	16
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	3
I	FIXADOR COSTA	10
M	PREGO 11x11	65

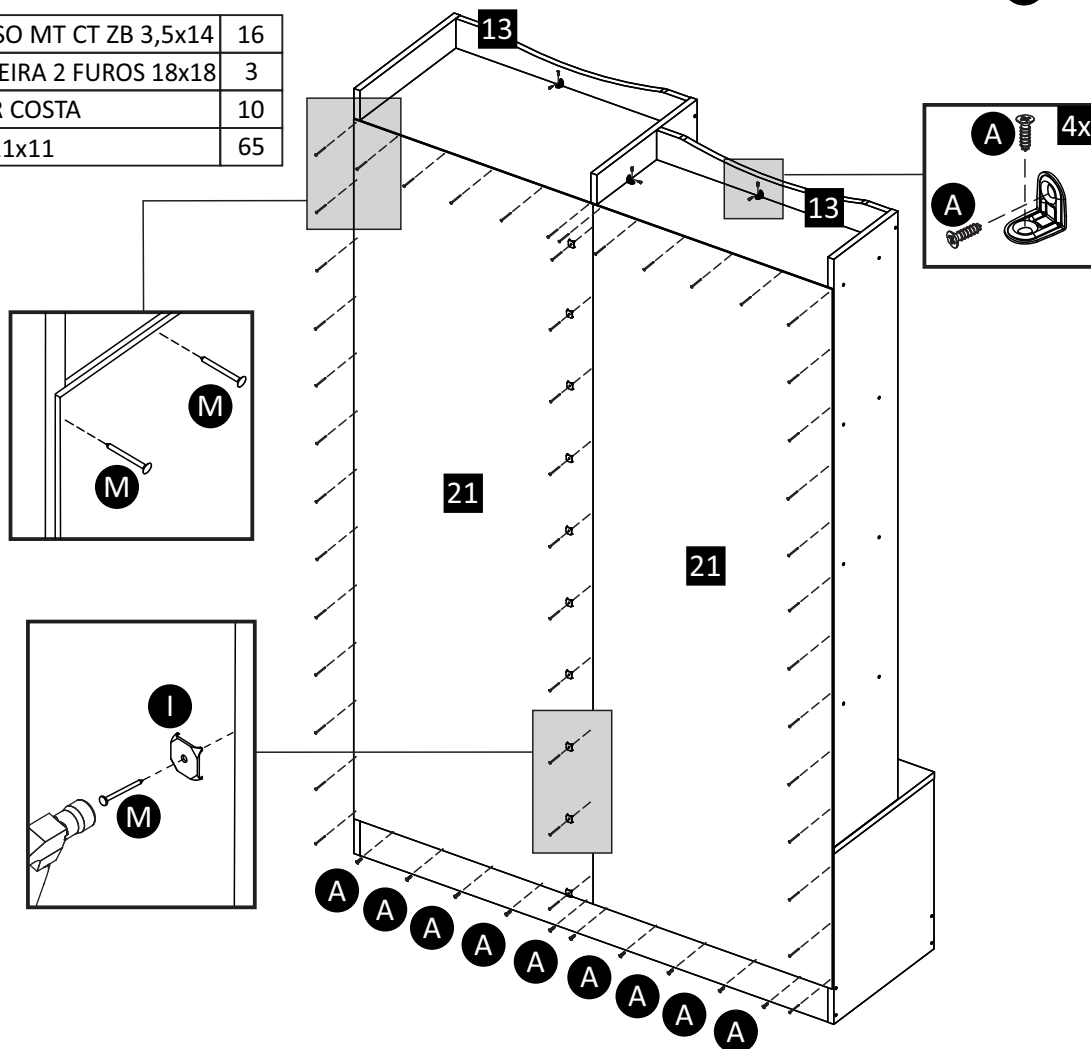


Passo 10

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	16
K	CALÇO DOBRADIÇA	8
L	DOBRADIÇA	8

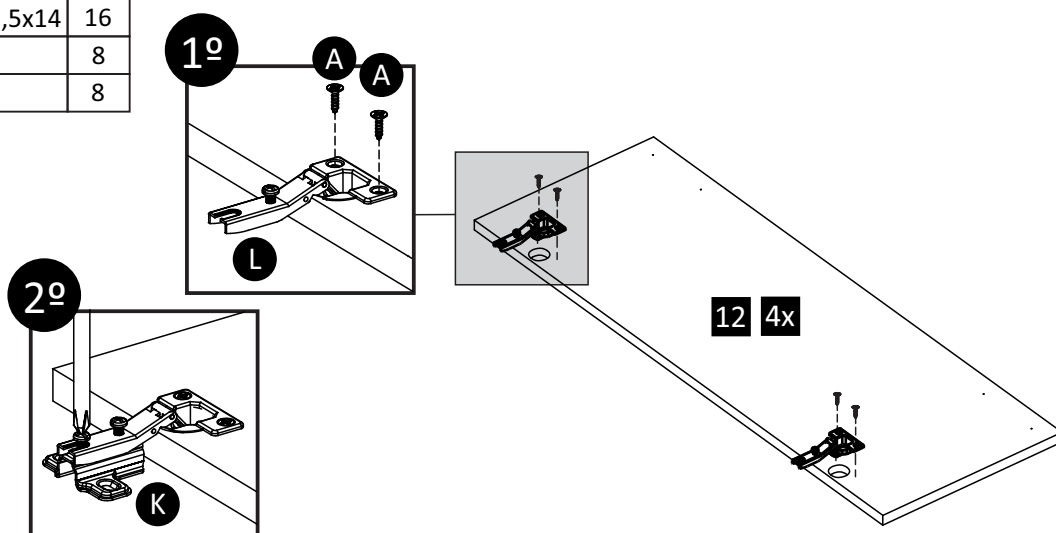


Passo 11

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	16
B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x25	8
O	PUXADOR	4

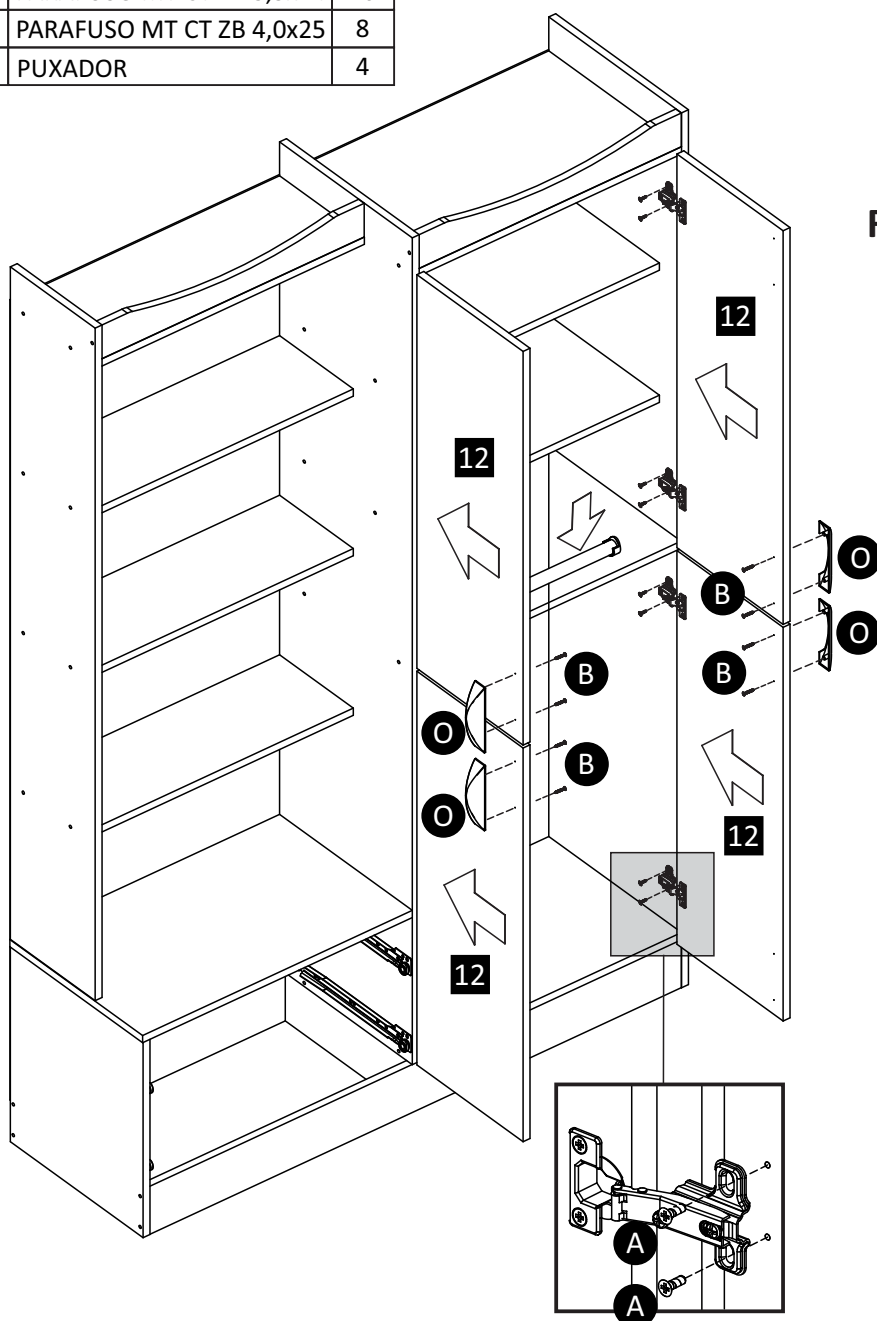


REGULAGEM DAS PORTAS


Ajuste da Altura

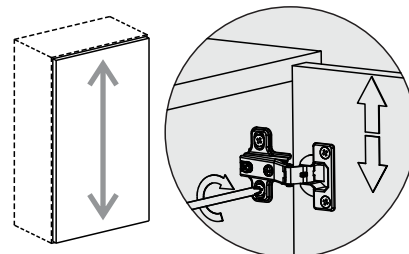

Ajuste da Profundidade

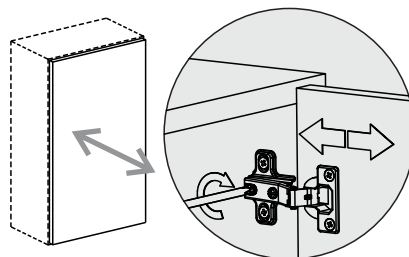





Ajuste da Largura

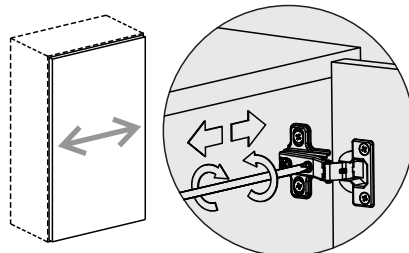

Passo 12 - Gaveta



1º 2X

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
D	CAVILHA MARFIN 6x30	8
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	4
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

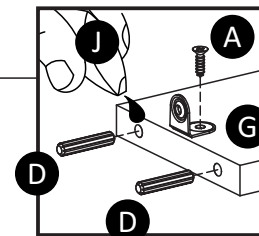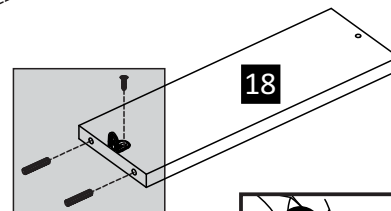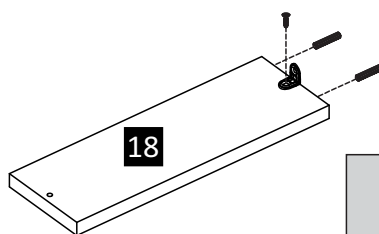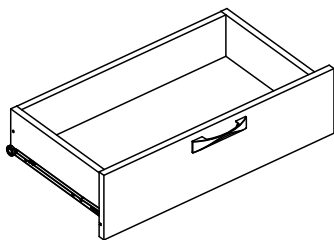



2º 2X

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
---	--------------------------	---

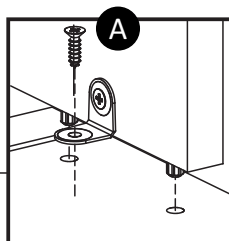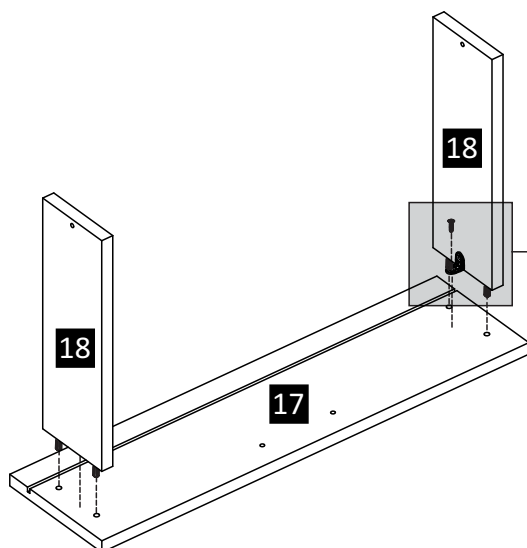


3º 2X

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	4
---	--------------------------	---

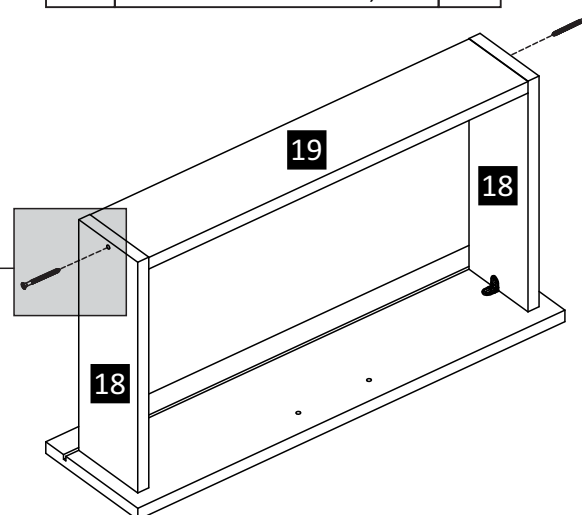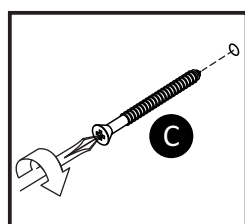


4º 2X

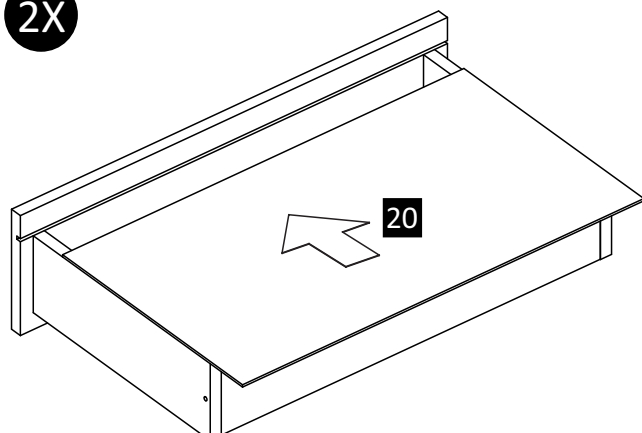


5º 2X

M	PREGO C/CABECA 11x11	26
---	----------------------	----

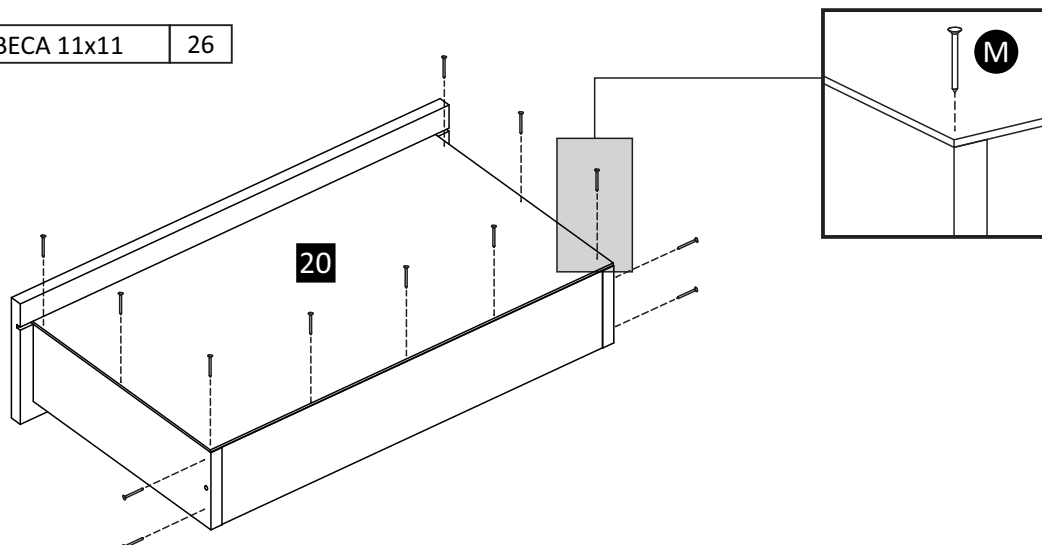


6º 2X

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	8
---	--------------------------	---

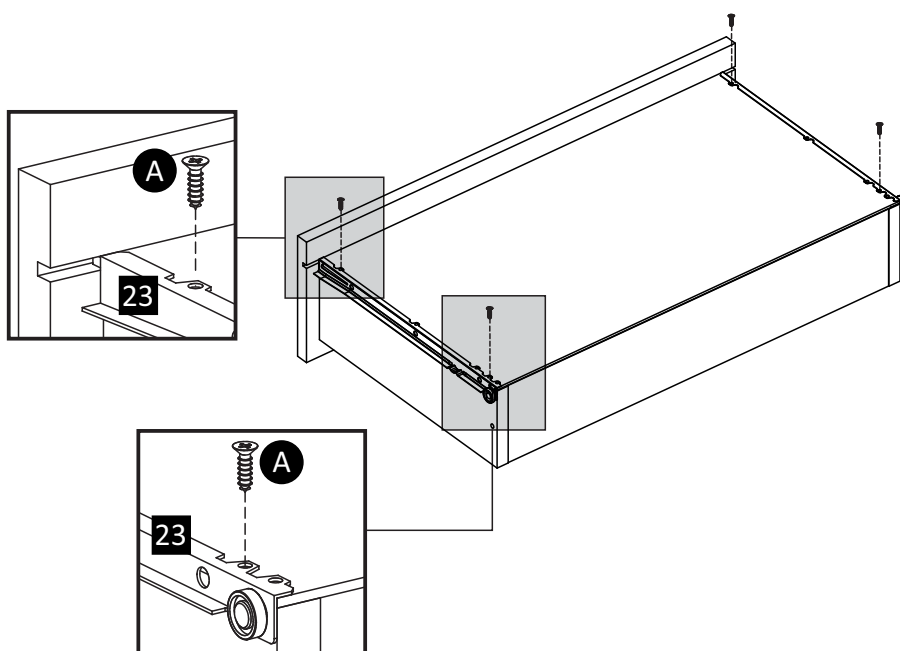


7º 2X

B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x25	4
O	PUXADOR	2

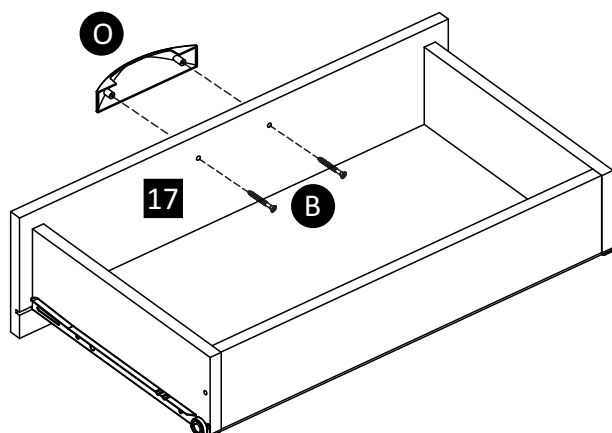


Passo 13 - CAIXA DE BRINQUEDOS

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	24
H	TAPA FURO ADESIVO	24

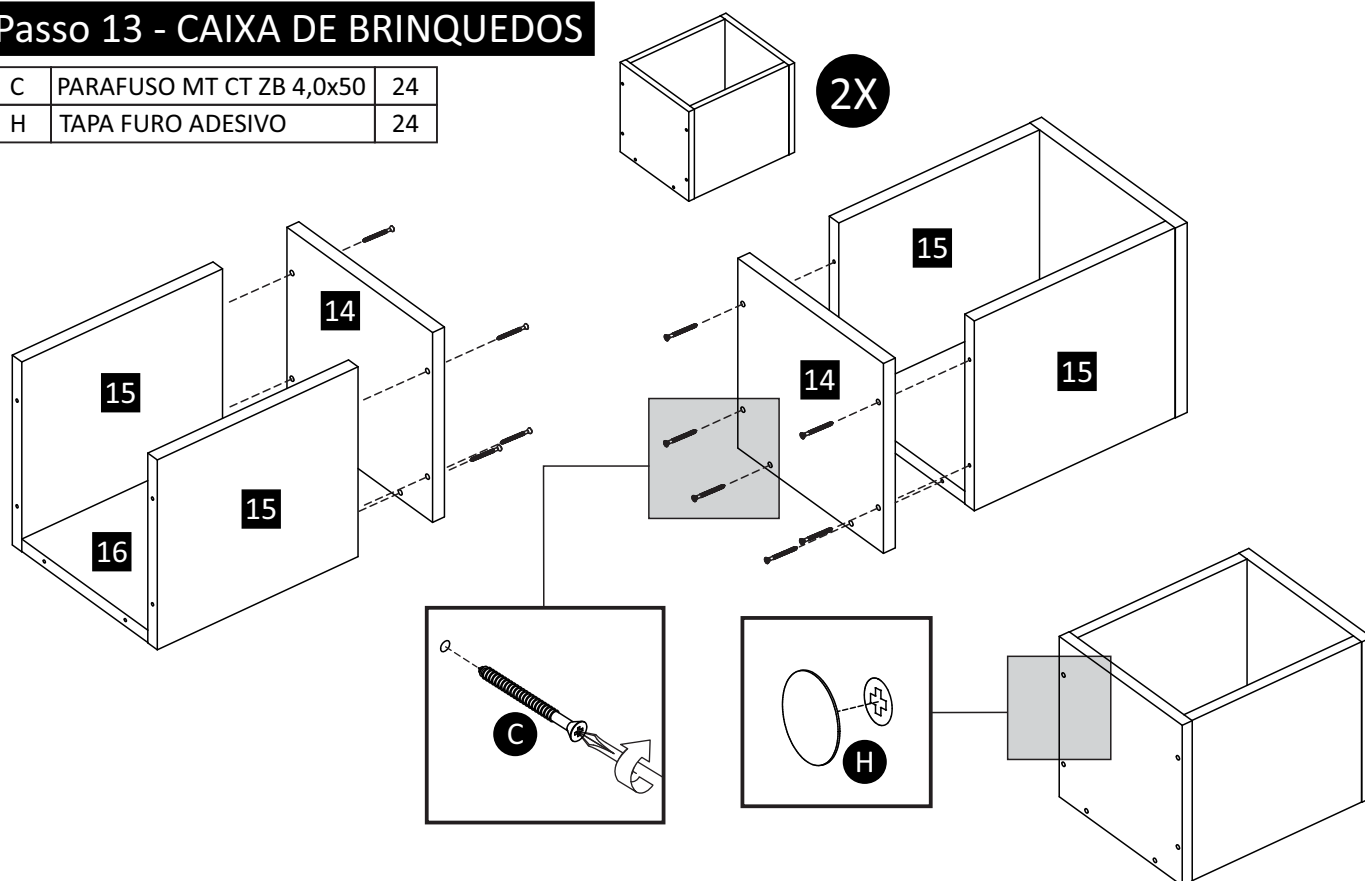


Passo 14

H	TAPA FURO ADESIVO	36
---	-------------------	----

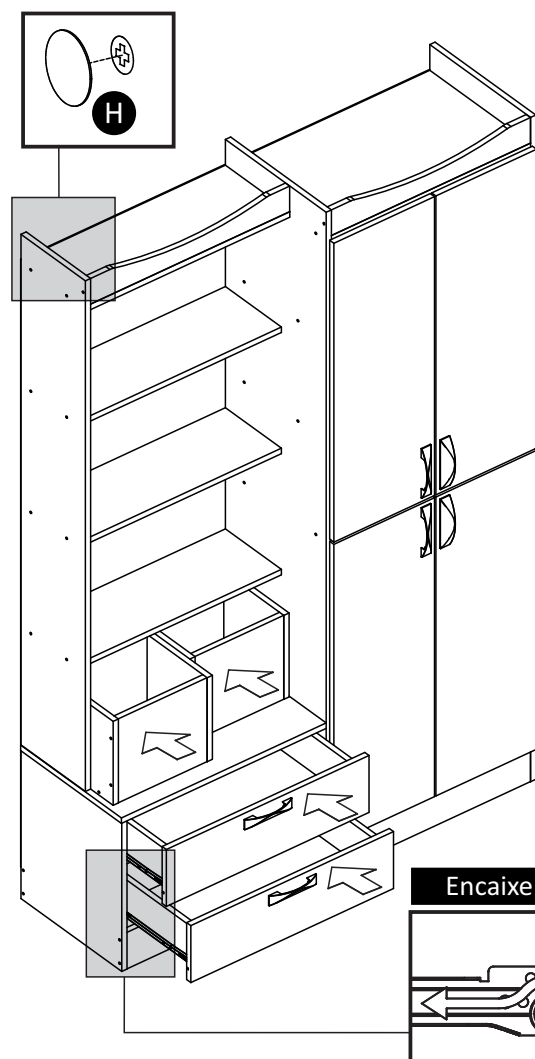

Encaixe das Gavetas

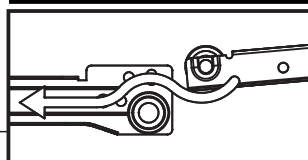

Peso suportado

