

MANUAL DE MONTAGEM

CADEIRA 188

DIMENSÕES

ALT.: 850 MM
LAR.: 460 MM
PROF.: 520 MM



LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO


100KG
MÁXIMO
RECOMENDADO



ID*	ITEM	DIMENSÕES	COR 1	QT
1	CADEIRA 188	850X460X520	PRETO FOSCO	1
2	ASSENTO ESTOFADO REDONDO	450X450X40	PRETO	1
3	ENCOSTO LOURO FREIJO	410X140X15	PRETO	1
A	PARAFUSO CH PHS 3,16 X 1"	3/16" X 1"	PRETO ZINCADO	2
B	PARAFUSO MQ BSW PAN PHS 3/16"	3/16" X 1 1/4"	PRETO ZINCADO	4
C	SAPARA ARTICULADA 3/4"	4,8X32	PRETO	4
D	PONTEIRA INTERNA 3/4"	20X20X10	PRETO	2




artefamol
SAC
(43) 3055 - 3248

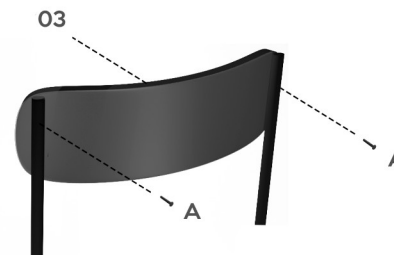

PASSO 1

CENTRALIZE O ENCOSTO (03) NOS FUROS SUPERIORES DA ESTRUTURA, ENCAIXE OS PARAFUSOS (A) EM CADA LADO DOS ORIFÍCIOS, E OS PARAFUSE. (CONFORME FIGURA)

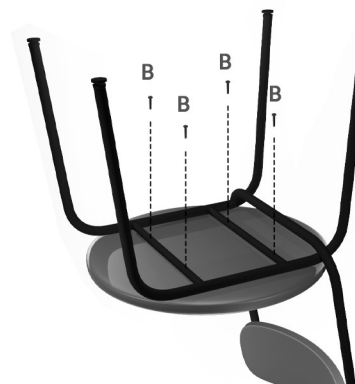

PASSO 2

VIRE A ESTRUTURA DA CADEIRA (01) SOBRE O ASSENTO (02), JÁ COLOCADO EM UMA SUPERFÍCIE PLANA E FORRADA.

CENTRALIZE OS FUROS DA ESTRUTURA (01) NOS FUROS DO ASSENTO (02).

ENCAIXE OS PARAFUSOS (B) NOS ORIFÍCIOS E OS PARAFUSE, CONFORME FIGURA. (PARAFUSAR CERCA DE DOIS FIOS DE ROSCA NO PRIMEIRO PARAFUSO E APÓS ISSO PARAFUSAR O SEGUNDO PARAFUSO, FAZER ESSE PROCESSO NOS 4 LADOS)



PRONTO!

SUA CADEIRA ESTÁ MONTADA!