


### LISTA DE PEÇAS

| Nº | Descrição de Peças                  | QTD. |
|----|-------------------------------------|------|
| 01 | Lateral Esquerda                    | 01   |
| 02 | Costa da Mesa                       | 02   |
| 03 | Lateral Direita                     | 01   |
| 04 | Lateral Direita Gaveteiro           | 01   |
| 05 | Lateral Esquerda Gaveteiro          | 01   |
| 06 | Rodapé Frontal e Traseiro           | 02   |
| 07 | Tampo do Gaveteiro                  | 01   |
| 08 | Tampo                               | 01   |
| 09 | Frente de Gaveta                    | 03   |
| 10 | Lateral de Gaveta                   | 06   |
| 11 | Contra Fundo de Gaveta              | 03   |
| 12 | Fundo de Gaveta ( 35,3 x 35,8 x 3 ) | 03   |
| 13 | Fundo Gaveteiro ( 60,0 x 44,5 x 3 ) | 01   |

### Mesa Petrópolis

|   | DESCRIÇÃO   | QTD |
|---|---|-----|
| A |  Parafuso 3,5 x 40         | 10  |
| B |  Parafuso 5,0 x 60         | 10  |
| C |  Parafuso 3,5 x 12         | 44  |
| D |  Cavilha 06 x 30           | 18  |
| E |  34x7mm Parafuso minifix   | 08  |
| F |  15x12mm Tambor minifix    | 08  |
| G |  Cantoneira                | 10  |
| H |  Corrediça Telescópica     | 03  |
| I |  Sachtet de cola           | 01  |
| J |  Puxador                   | 03  |
| K |  Etiqueta                  | 01  |
| L |  Sapata Sextavada          | 06  |
| M |  Pregos 08 x 08          | 60  |
| N |  Adesivo tapa furo       | 12  |
| O |  Giz de Correção         | 01  |
| P |  Porca cilíndrica 9 x 12 | 20  |
| Q |  Parafuso 4,0 x 25       | 06  |



### PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

- Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...
- Use somente um pano macio e seco.



### DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.



## Passo 01

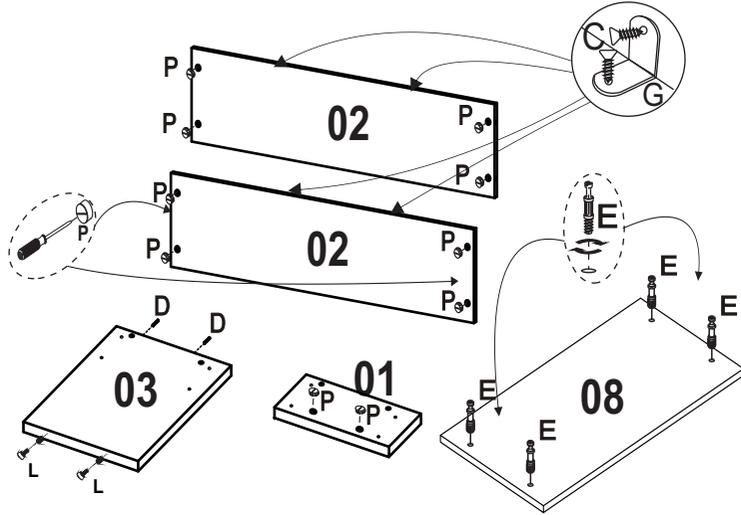


## Passo 02

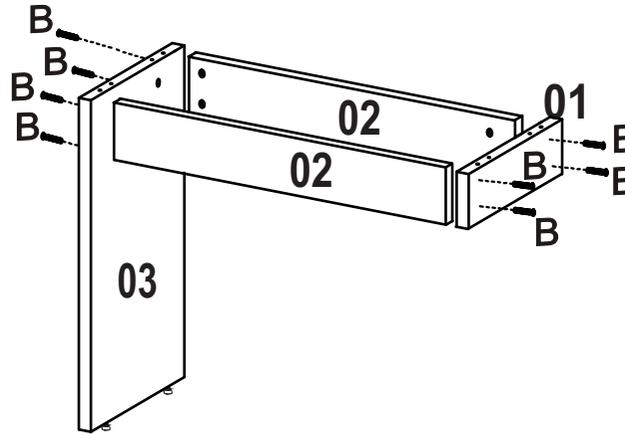

## Passo 03

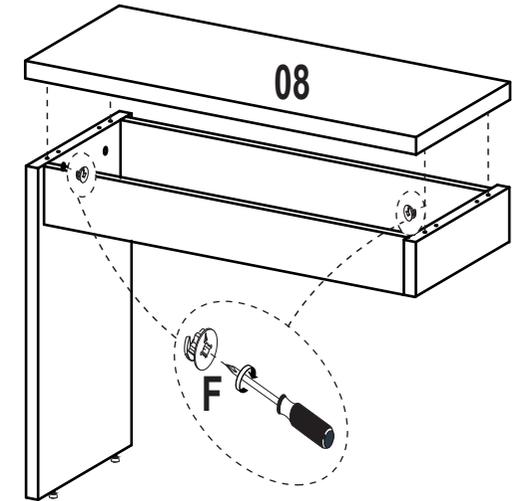


## Passo 04

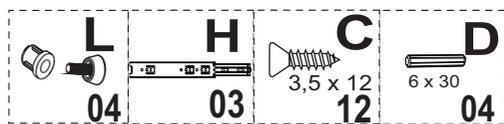

Separe as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corredeira;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.




PARTE 01



A PRIMEIRA PARTE FIXA NAS LATERAIS

PARTE 02



A SEGUNDA PARTE FIXA NA LATERAL DE GAVETA

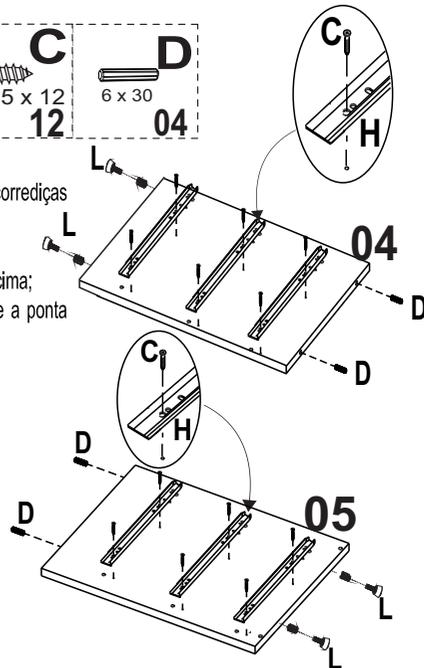



## Passo 05

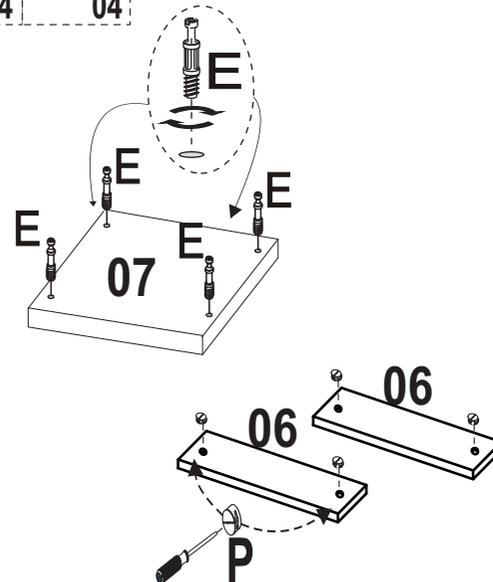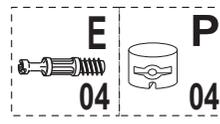



## Passo 06

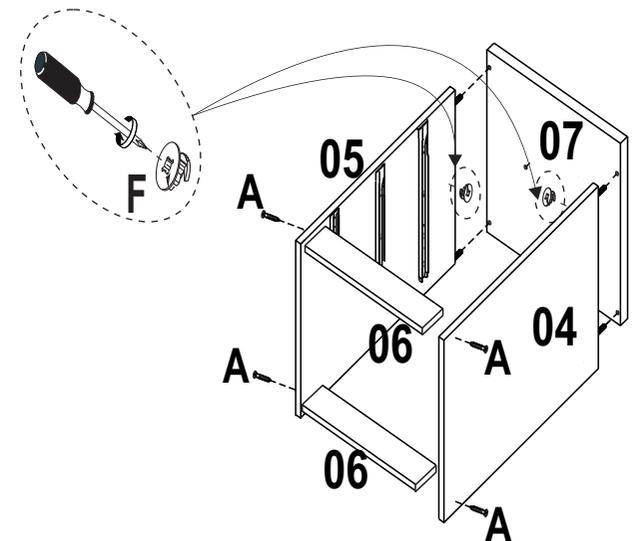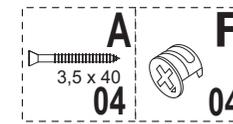



## Passo 07

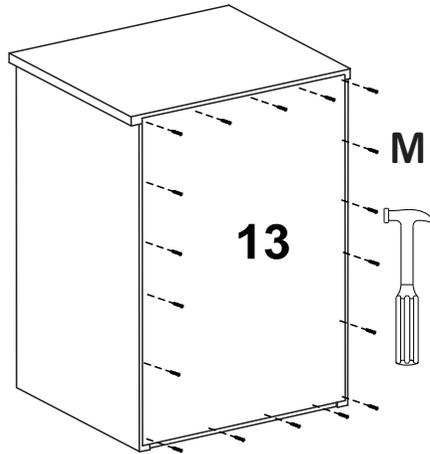

## Passo 08

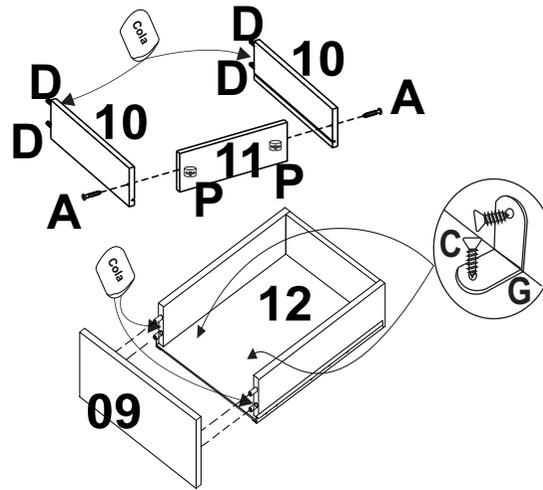


## Passo 09

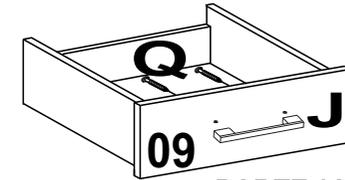

PARTE 02




A SEGUNDA PARTE FIXE-A NA PARTE INFERIOR DA LATERAL DE GAVETA

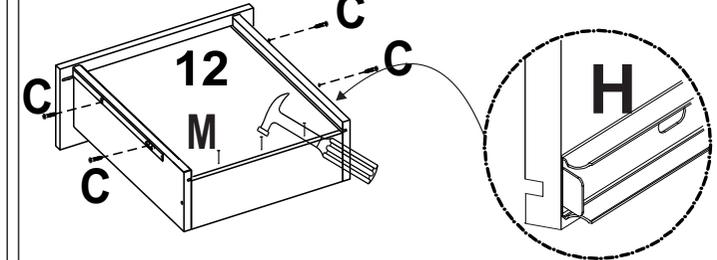


## Passo 10

Amigo Montador

Com uma broca de 5mm você deverá Varar o furo do tampo do Gaveteiro para conseguir finalizar a montagem Lembrando sempre de escolher o Lado a ser montado primeiro

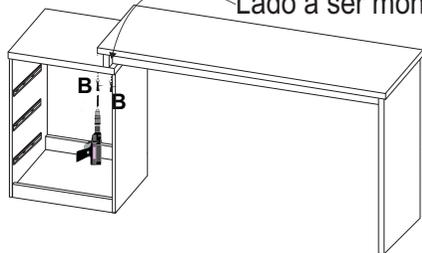



Lembrando Sempre de fixar o parafuso 5,0 x 60 Na peça 01

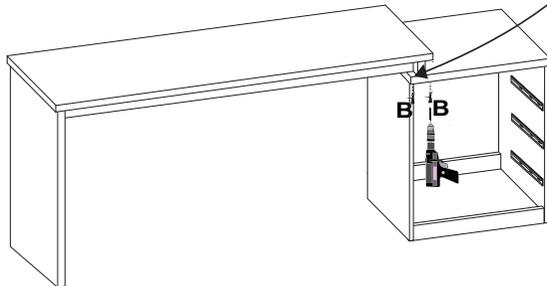


## Passo 10

Amigo Montador

Com uma broca de 5mm você deverá Varar o furo do tampo do Gaveteiro para conseguir finalizar a montagem Lembrando sempre de escolher o Lado a ser montado primeiro

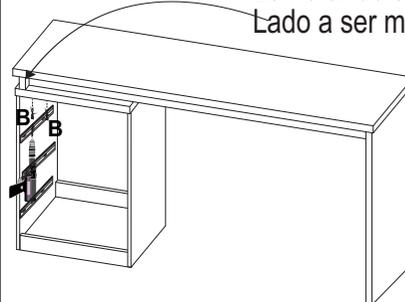

Lembrando Sempre de fixar o parafuso 5,0 x 60 Na peça 01

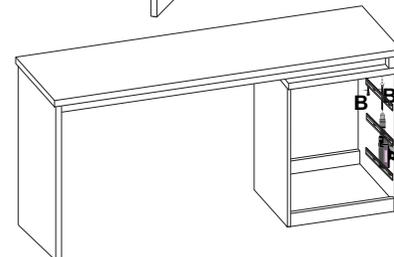

## Passo 11

