

# Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

## Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

## Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.



Para solicitar assistência técnica, identificar:  
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.  
Email : [assistencia@maxelmoveis.com.br](mailto:assistencia@maxelmoveis.com.br)

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO  
SITE. ACESSE: [WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR](http://WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR)



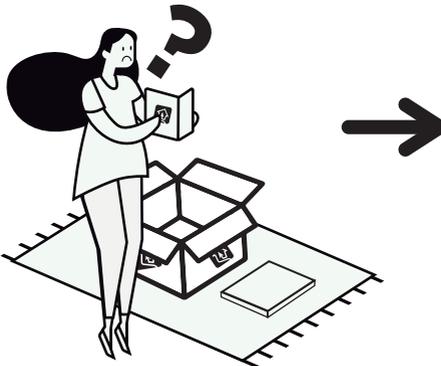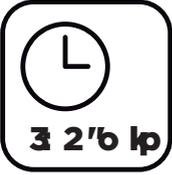



A

**X28**  
PORÇA  
CILINDRICA  
12X12 BRANCA



B

**X12**  
SUPORTE  
PRATELEIRA  
8X10



C

**X54**  
PARAFUSO  
3,5X12  
CABEÇA CHATA



D

**X8**  
PARAFUSO  
3,0X10  
CABEÇA CHATA



E

**X10**  
CAVILHA 6X30



F

**X18**  
TAPA FURO 8MM



G

**X8**  
CANTONEIRA  
PLÁSTICA  
BRANCA



H

**X36**  
PARAFUSO  
3,5X12  
FLANGEADO



I

**X100**  
PREGO 10X10



J

**X2**  
PARAFUSO  
3,5X40  
CABEÇA CHATA



K

**X22**  
PARAFUSO  
3,5X20  
CABEÇA CHATA




L

**X18**  
TAPA FURO  
5,5MM



M


**X10**  
PARAFUSO 4,5X45  
CABEÇA CHATA

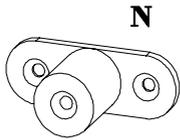

N

**X8**


**DISTANCIADOR  
CILINDRICO**



R

**X2**


**CORREDIÇA NEXT  
350MM**

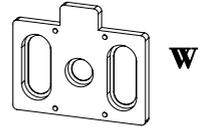

W

**X6**

**GUIA**



O


**X14**

**PARAFUSO  
3,5X25  
CABEÇA CHATA**



S

**COLA**



T

**X2**

**PUXADOR BELLUNO**



P

**X8**


**SAPATA L**



Q

**X4**

**SUPOTE  
CABIDEIRO**

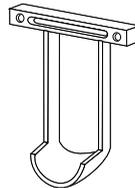

U

**X1**

**SUPOTE  
PARA VARÃO  
"U" V**



X

**X6**


**ROLDANA**



Y

**X5**

**PARAFUSO  
3,5X30  
CABEÇA CHATA**




Z

**X18**

**PARAFUSO  
FLANGEADO  
4,5X45MM**



**ETIQUETA**

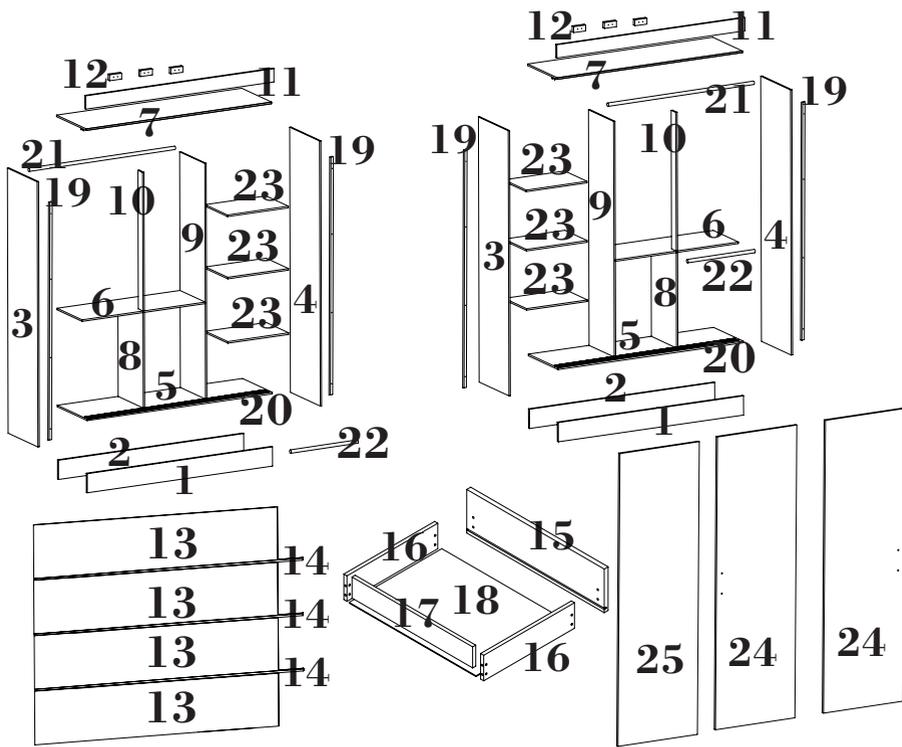


### LISTA DE PEÇAS

Item	Código			Descrição	Qty	Dimensão		
	Branco	Ipê/Vanilla	Niquel			Comprimento	Largura	Espessura
1	P02866	P02946	P03828	RODAPE	1	1548	145	15
2		P03722		RODAPE DE TRAS	1	1548	145	15
3	P02862	P02943	P03822	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	2000	451	12
4	P02863	P02948	P03825	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	2000	451	12
5	P02864	P02944	P03823	BASE INFERIOR	1	1548	451	12
6		P02868		BASE SOBRE GAVETA	1	1028	380	12
7		P02865		BASE SUPERIOR	1	1548	451	12
8		P02867		LATERAL INTERNA MENOR	1	720	380	12
9		P02869		LATERAL INTERNA	1	1777	380	12
10		P02870		BATENTE DA FRENTE	1	1045	70	12
11	P02872	P02945	P03827	VISTA FRONTAL	1	1572	100	15
12		P00028		TACO FIXA VISTA 100X40X15	3	100	40	15
13		P02875		FORRO CARVALHO	4	1570	446	3
14		18466		PERFIL 1569MM ÁRTICO	3	1569	0	0
15		P02873		FRENTE DE GAVETA	2	440	145	15
16		P03675		LATERAL DE GAVETA	4	350	100	12
17		P02874		PARTE ATRÁS DE GAVETA	2	395	70	12
18		P02876		FORRO DE GAVETA	2	418	357	3
19	P02879	P02947	P03824	VISTA LATERAL	1	1758	65	12
20		18468		TRILHO 1546MM	1	0	0	0
21		18700		VARAO DE MADEIRA 1020	1	1020	0	0
22		17105		VARAO DE MADEIRA 500MM	1	500	0	0
23		P02871		PRATELEIRA	3	508	338	12
24	P03826	P02949	P03826	PORTA LATERAL	2	1760	540	15
25	P03954	P02991	P03954	PORTA CENTRAL	1	1760	540	15

OBS: Ao solicitar assistência, informar o código do item.


Opção 1

1






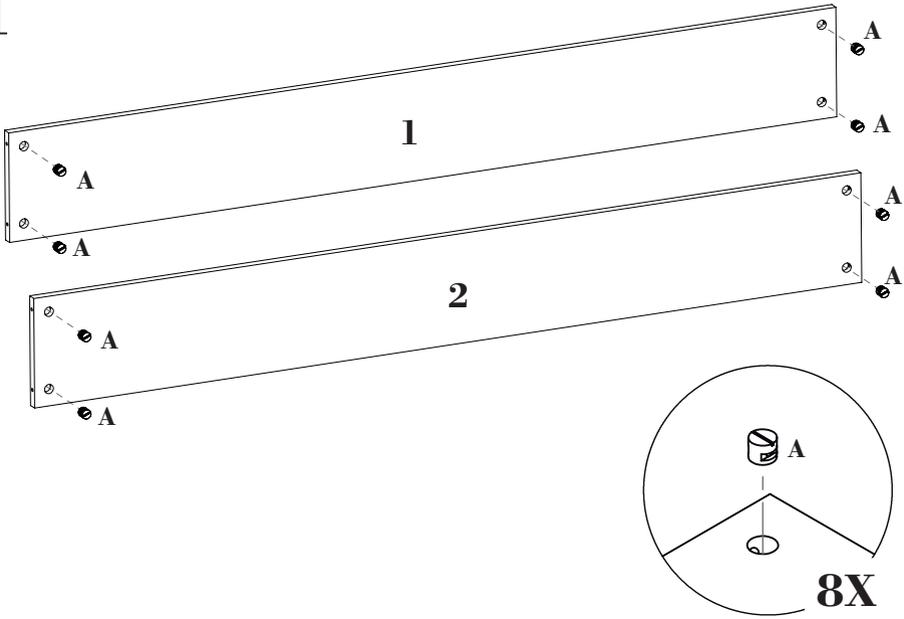


2

Opção 1

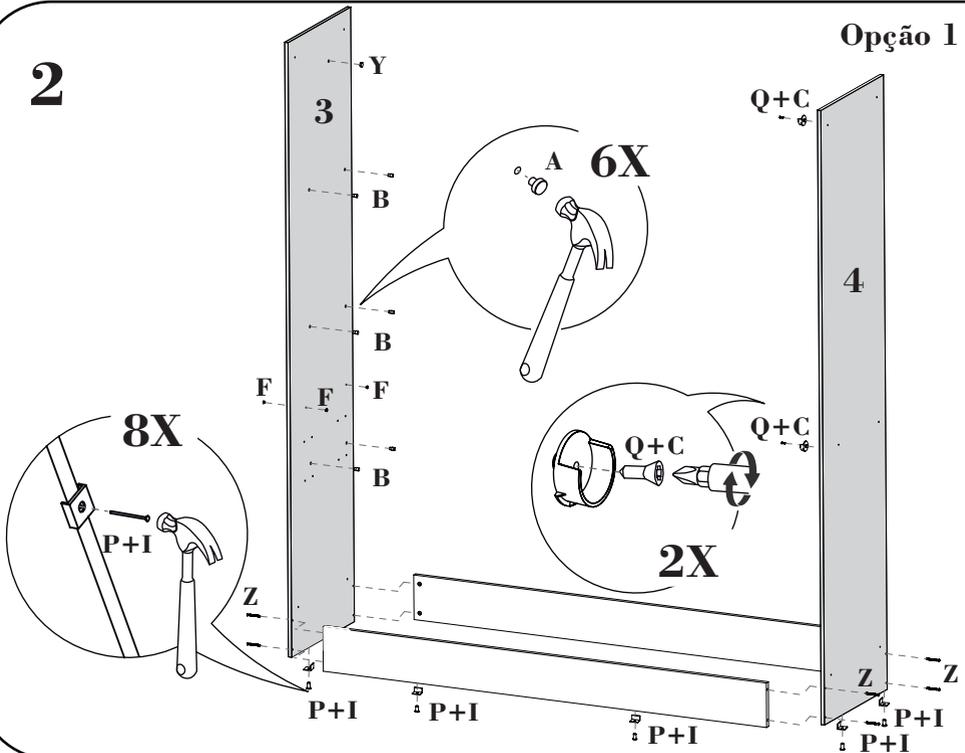


3

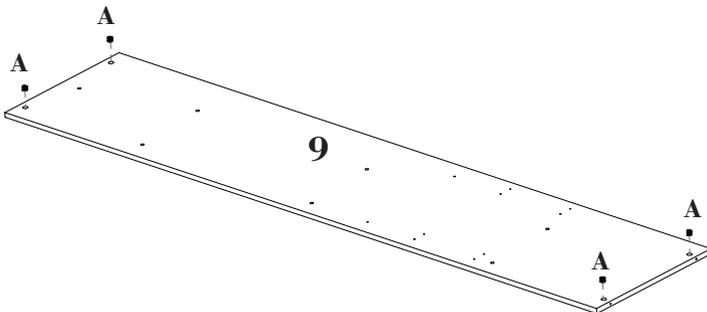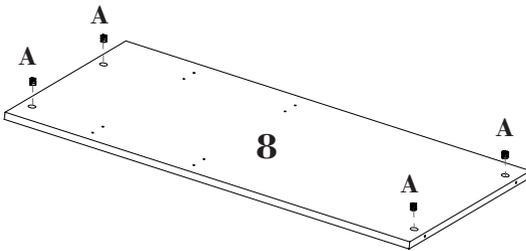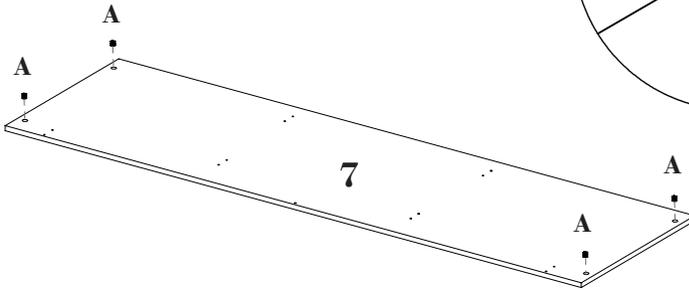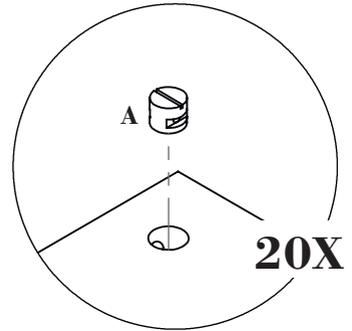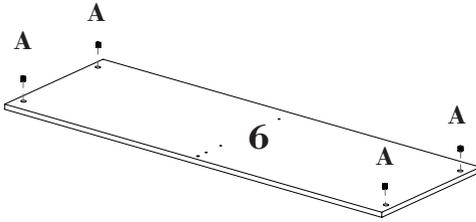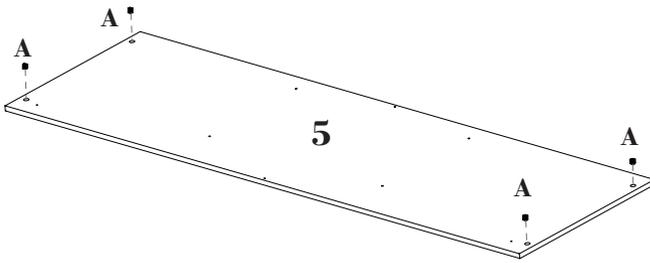


Opção 1

4

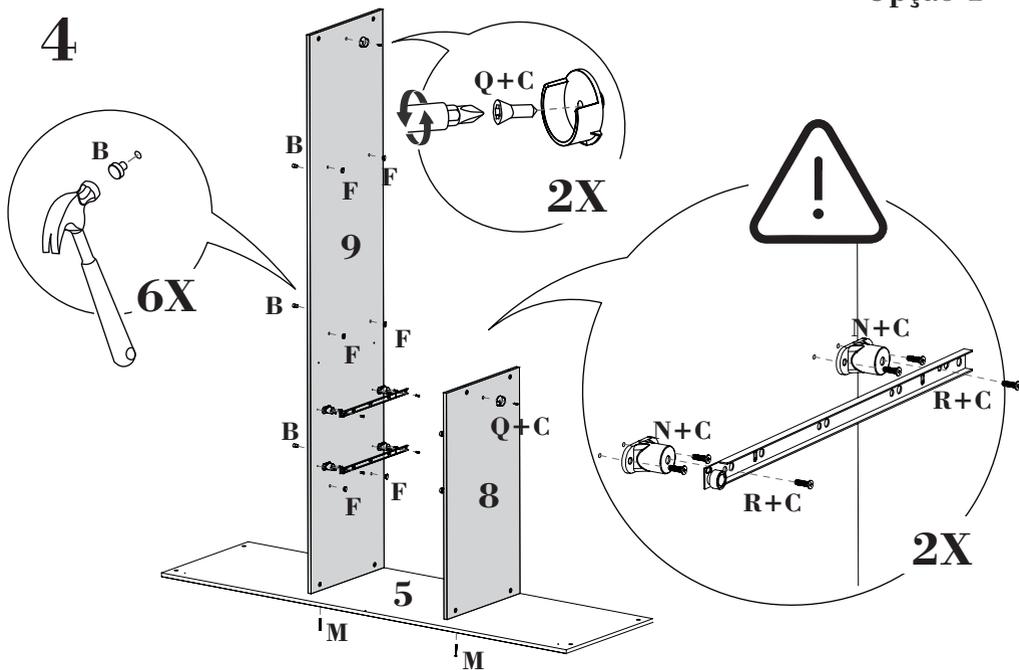


Opção 1

5

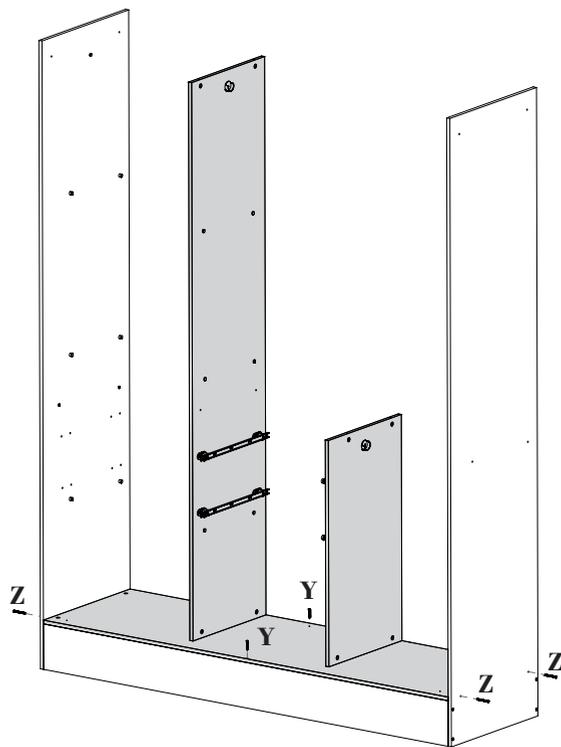


6

Opção 1

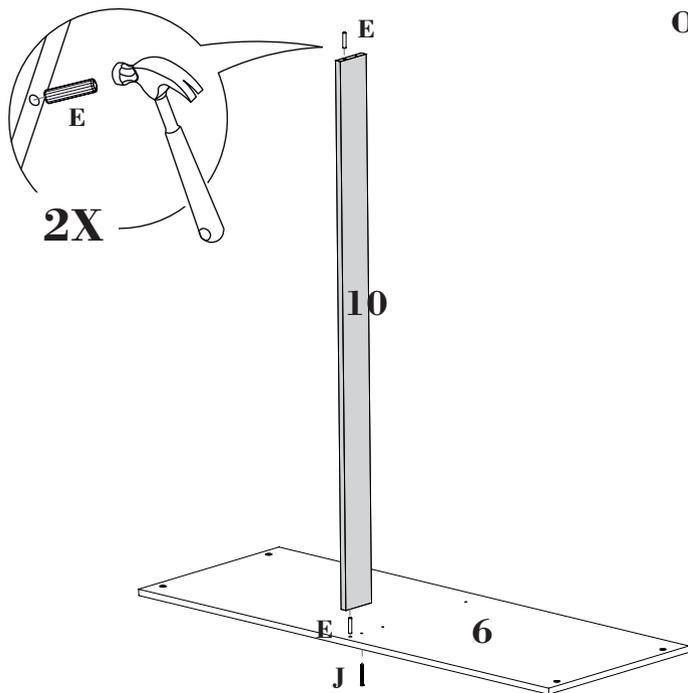


7

Opção 1

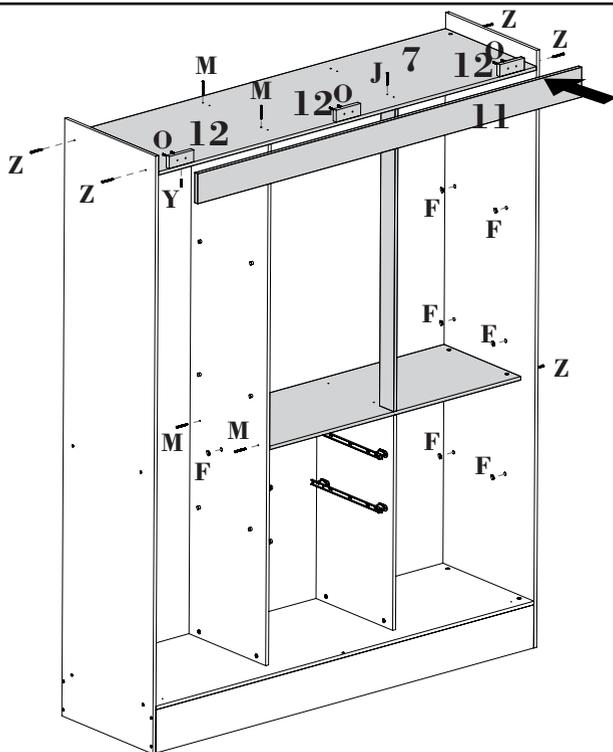


Opção 1


8

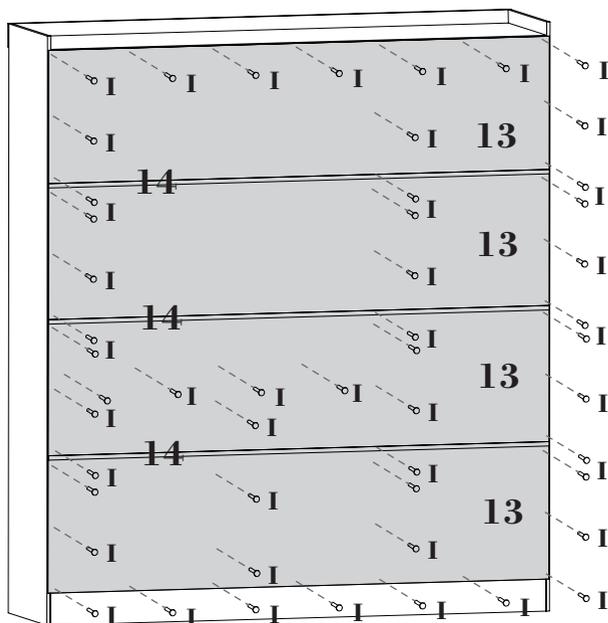


9

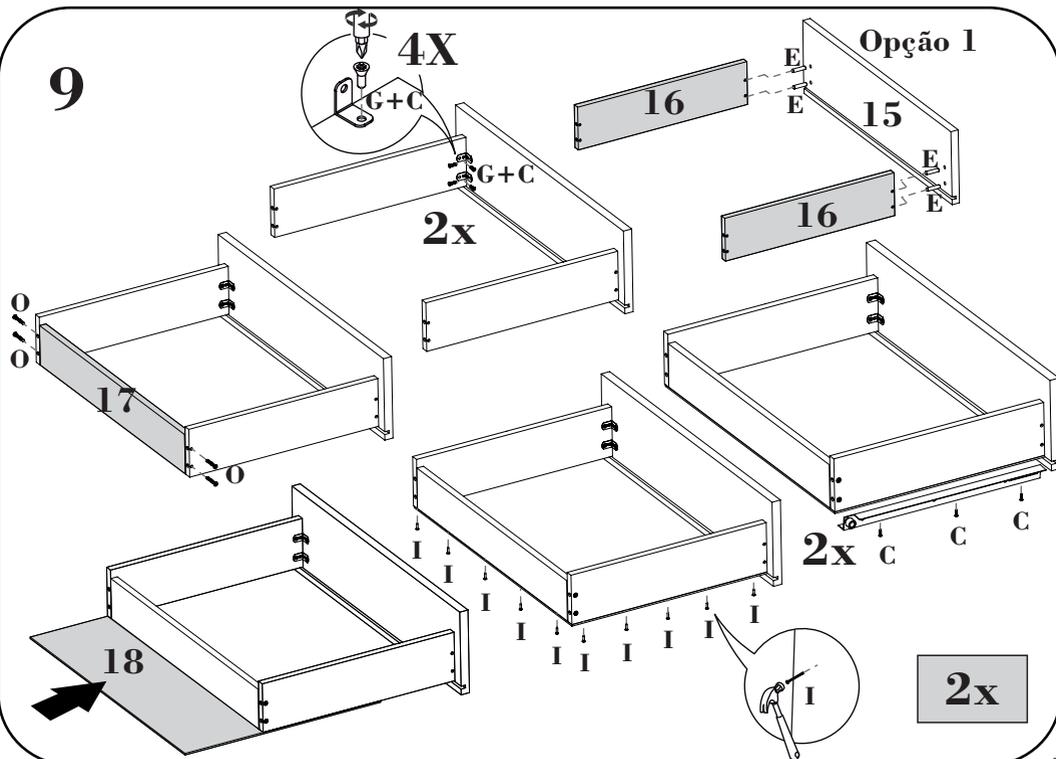

10



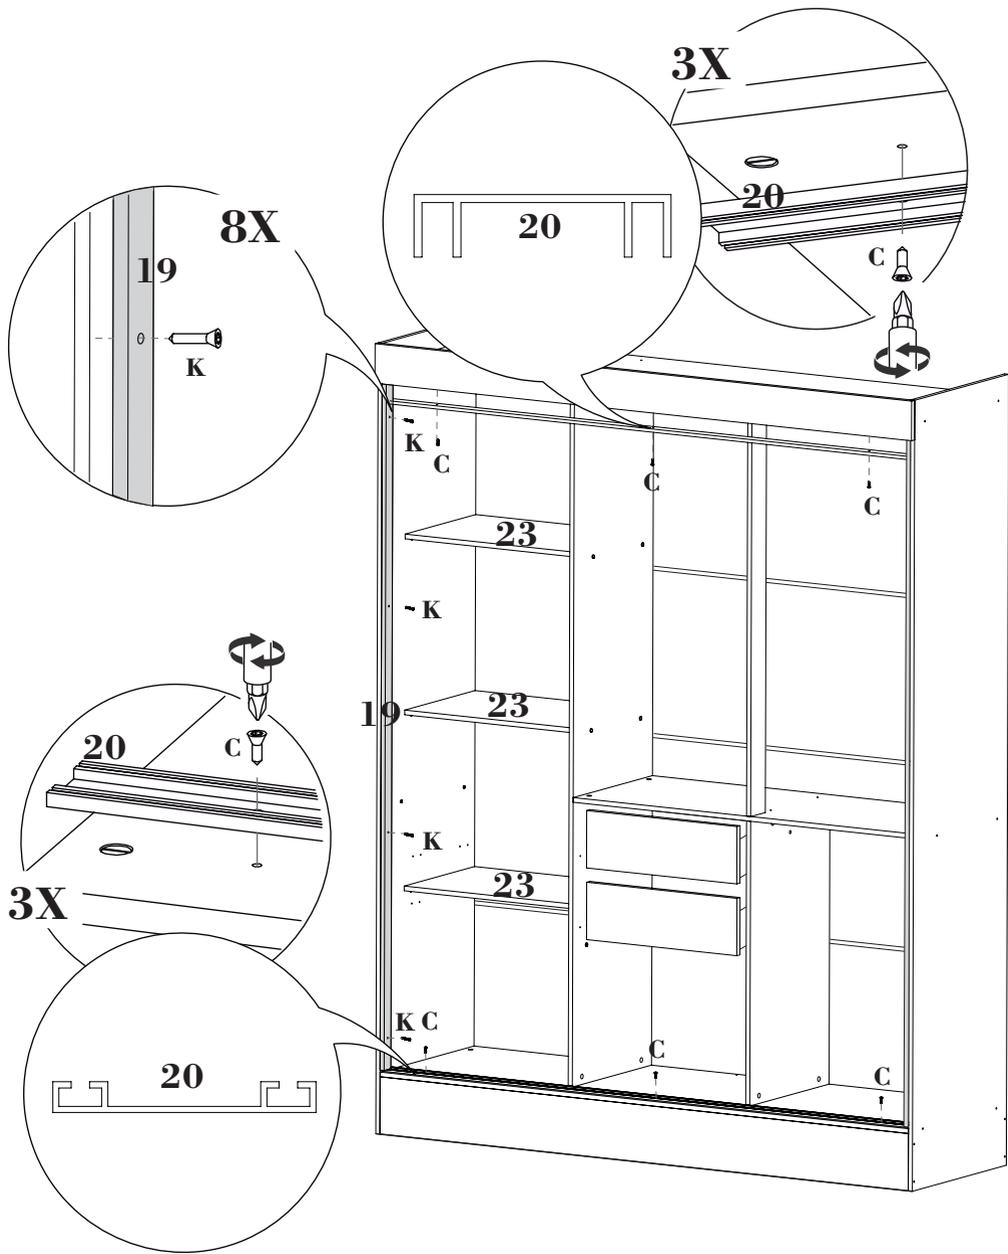





11

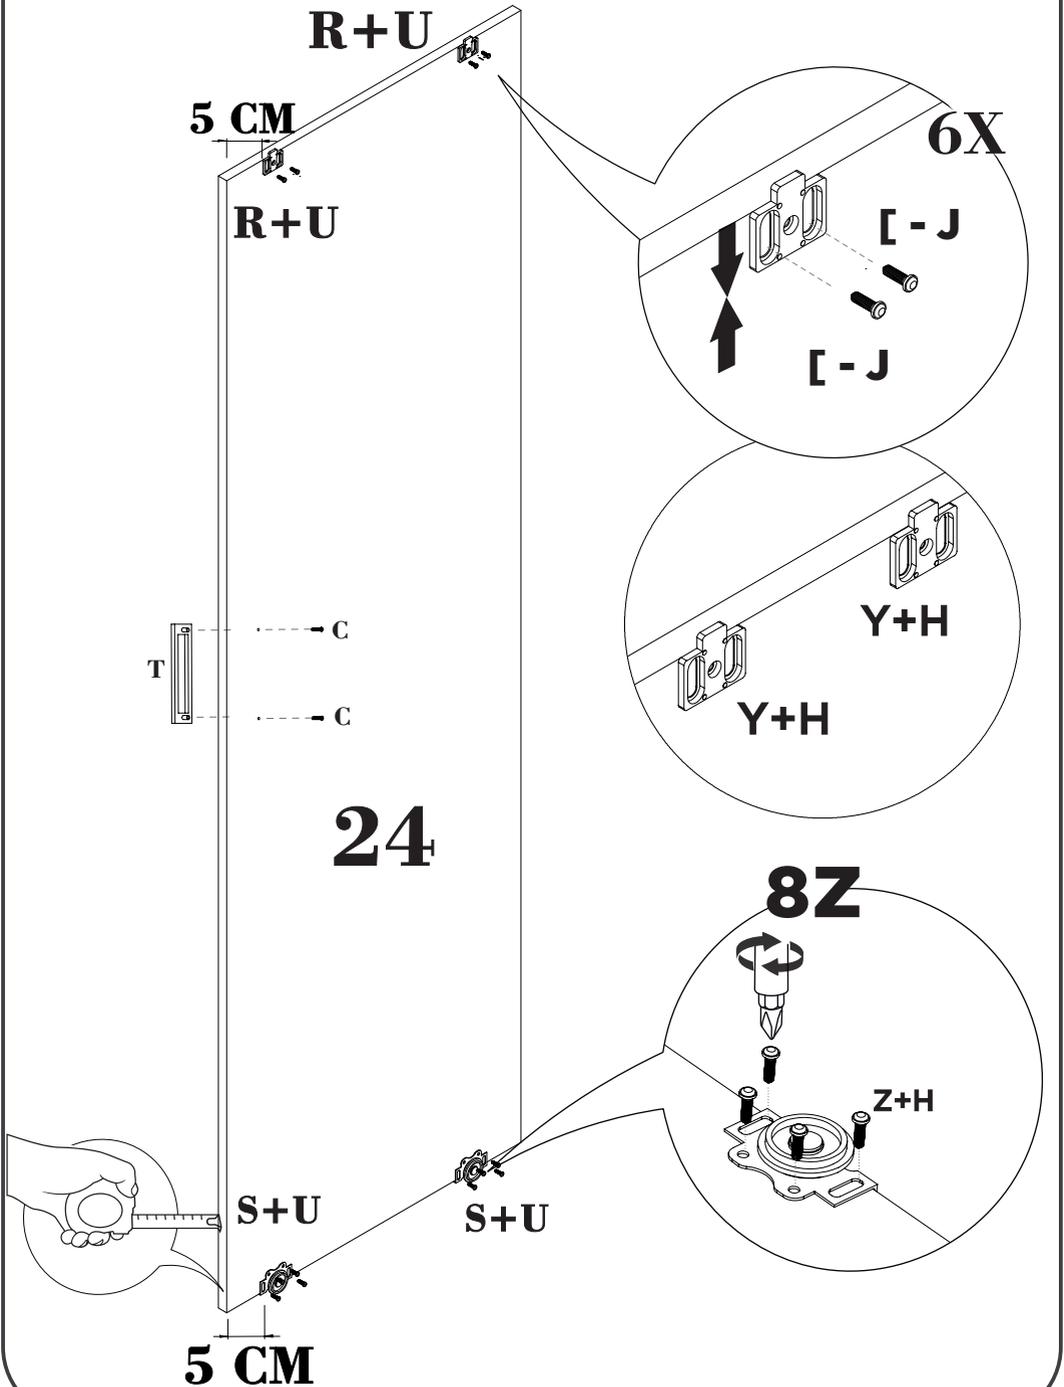

12







3x

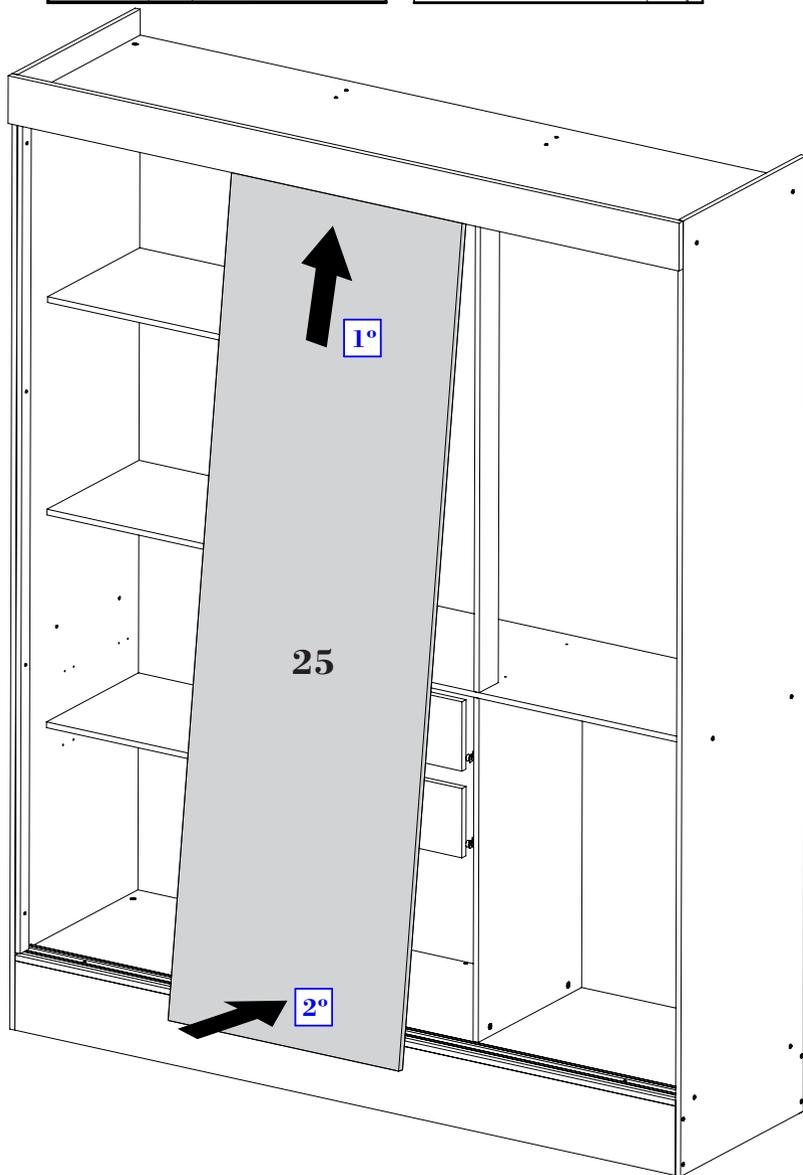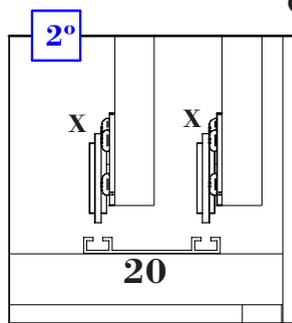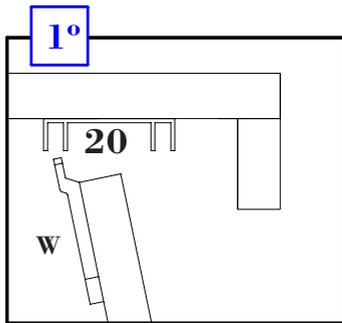

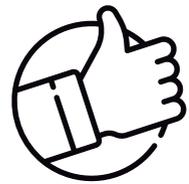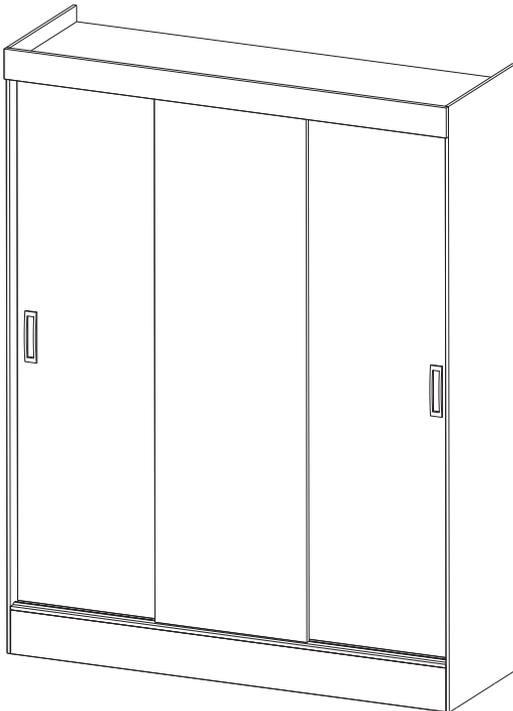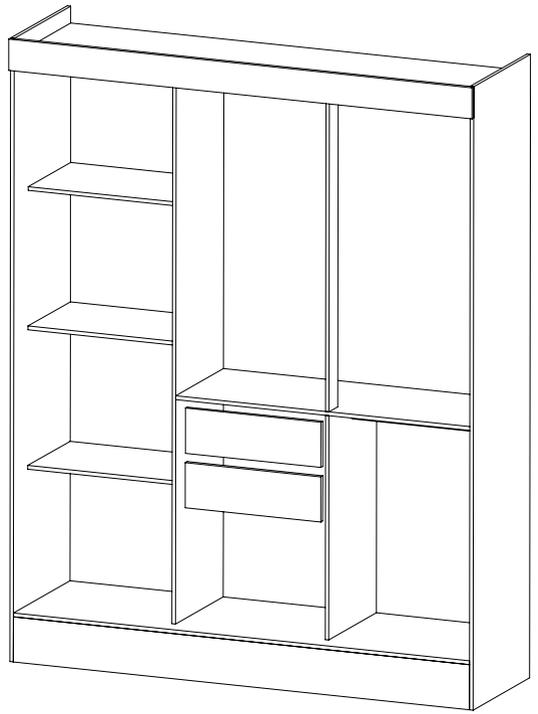





3

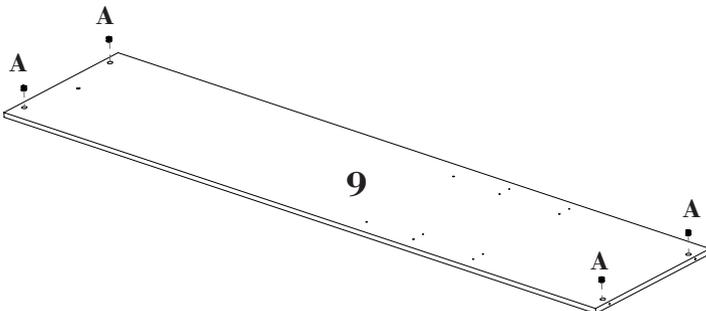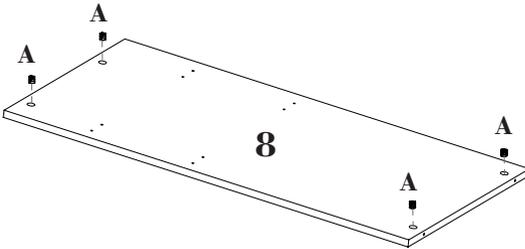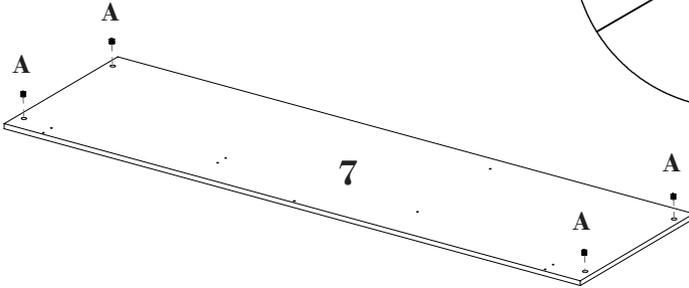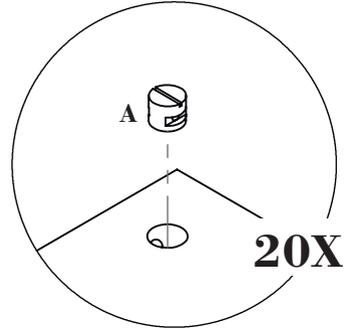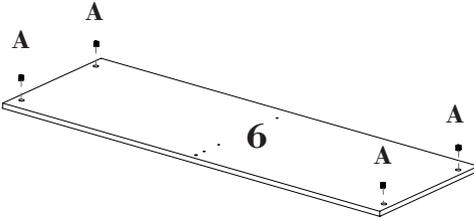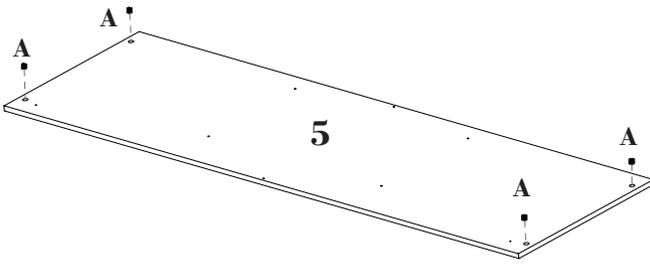

4

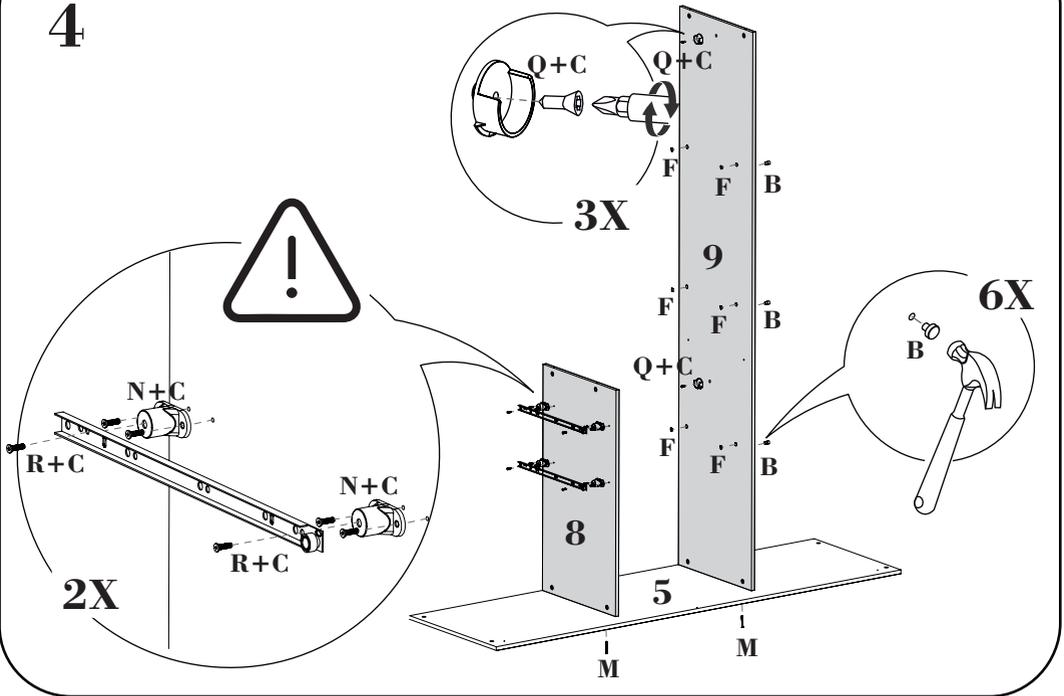


5

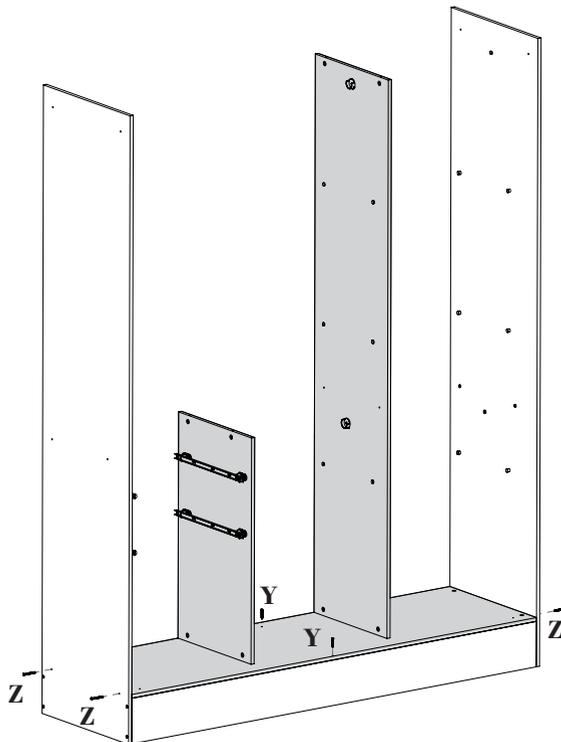


8

Opção 2

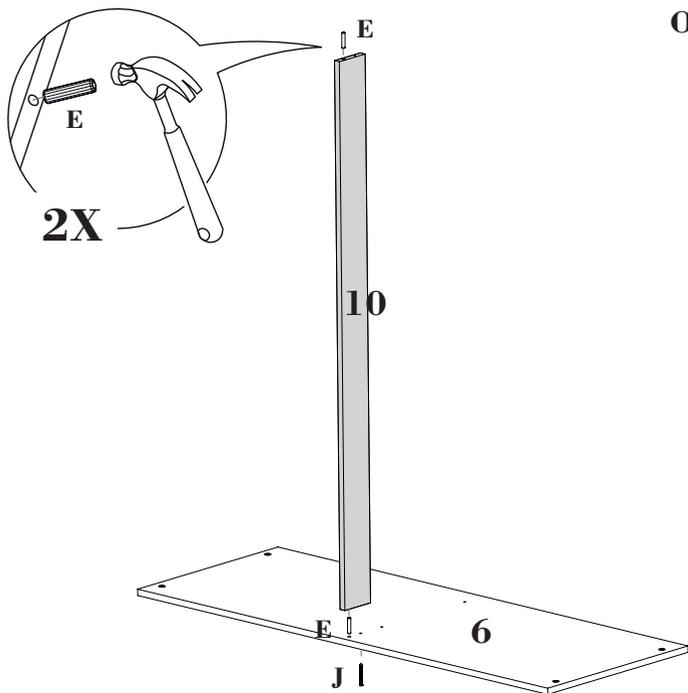




7

Opção 2

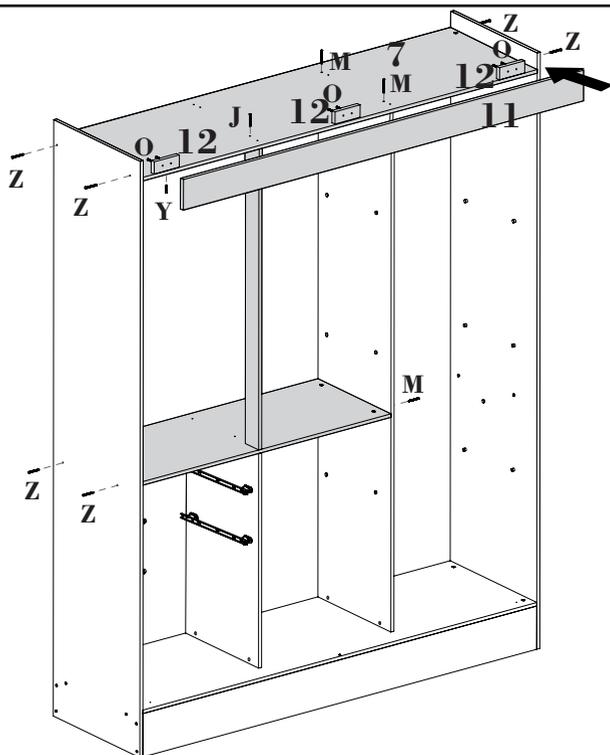


Opção 2

8

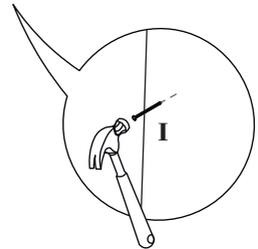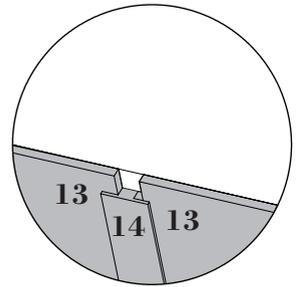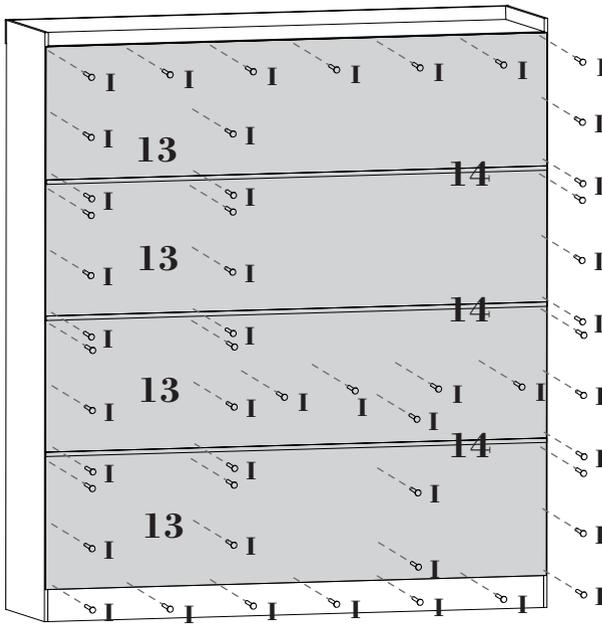

9

Opção 2

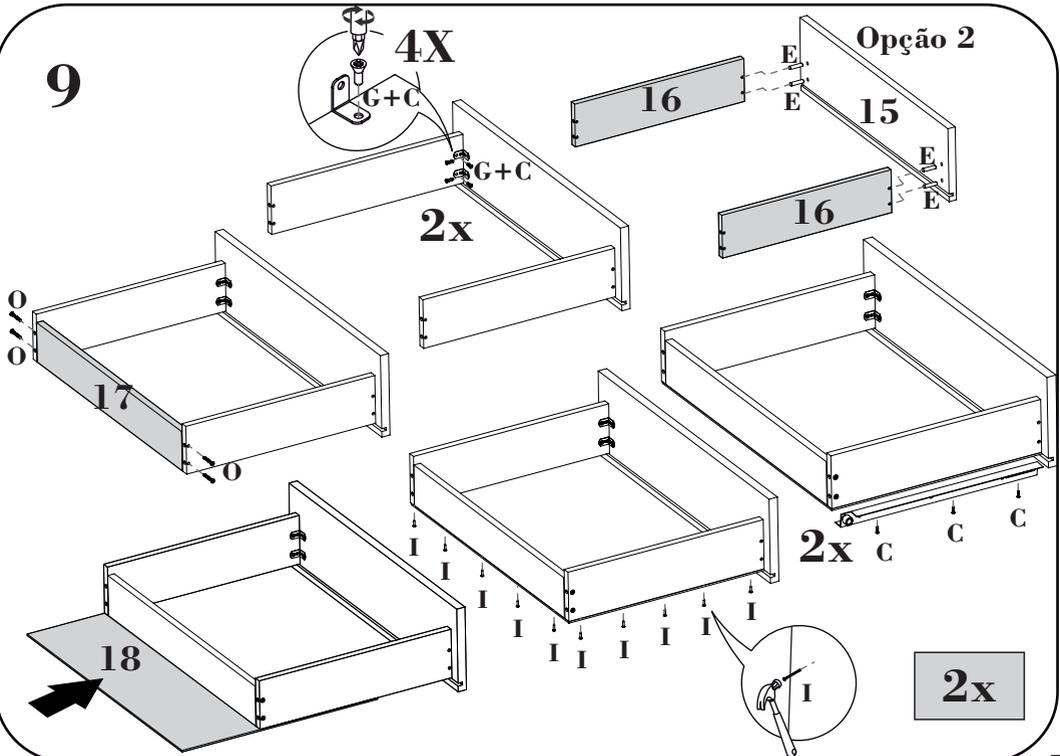


2x

10

3X

20

20

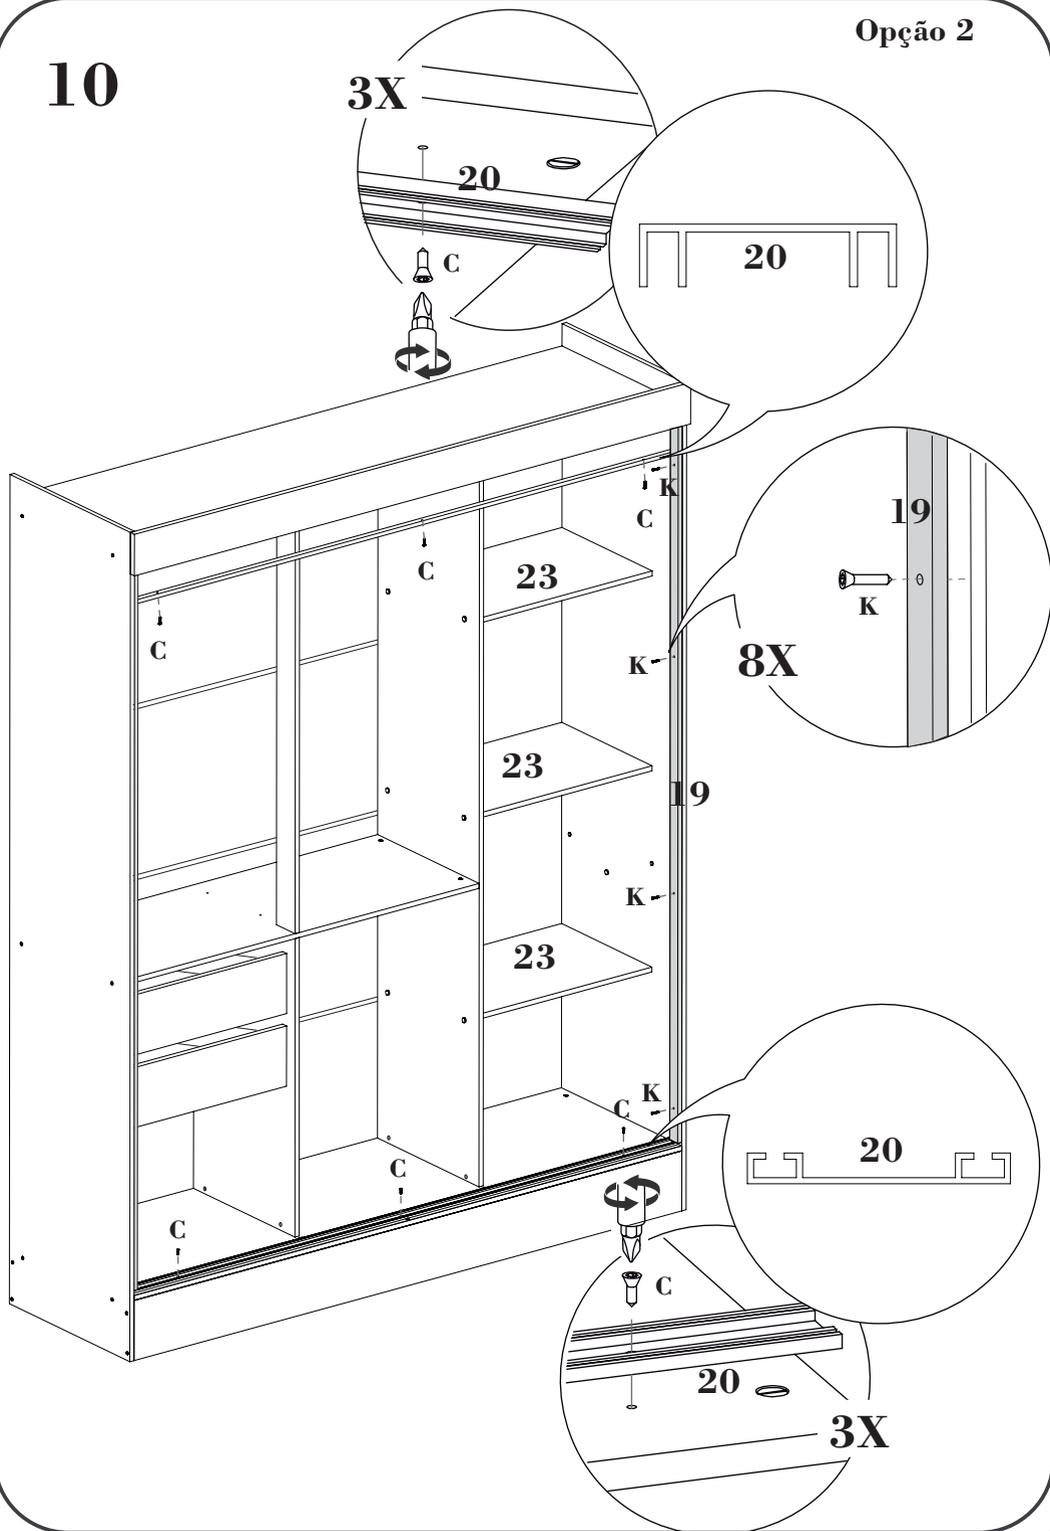

8X

19

K

23

23

19


23

20

20




3X



11

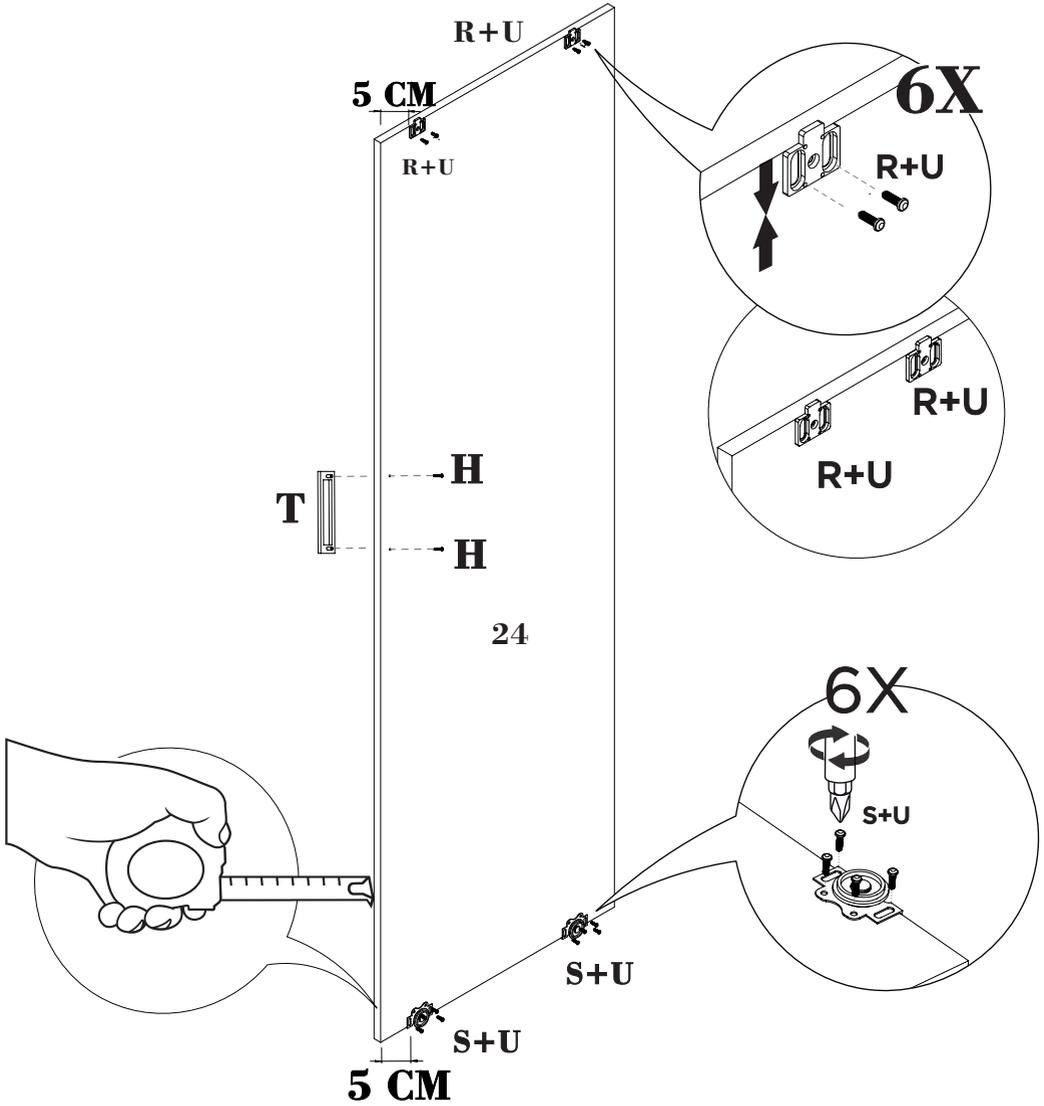

12

3x

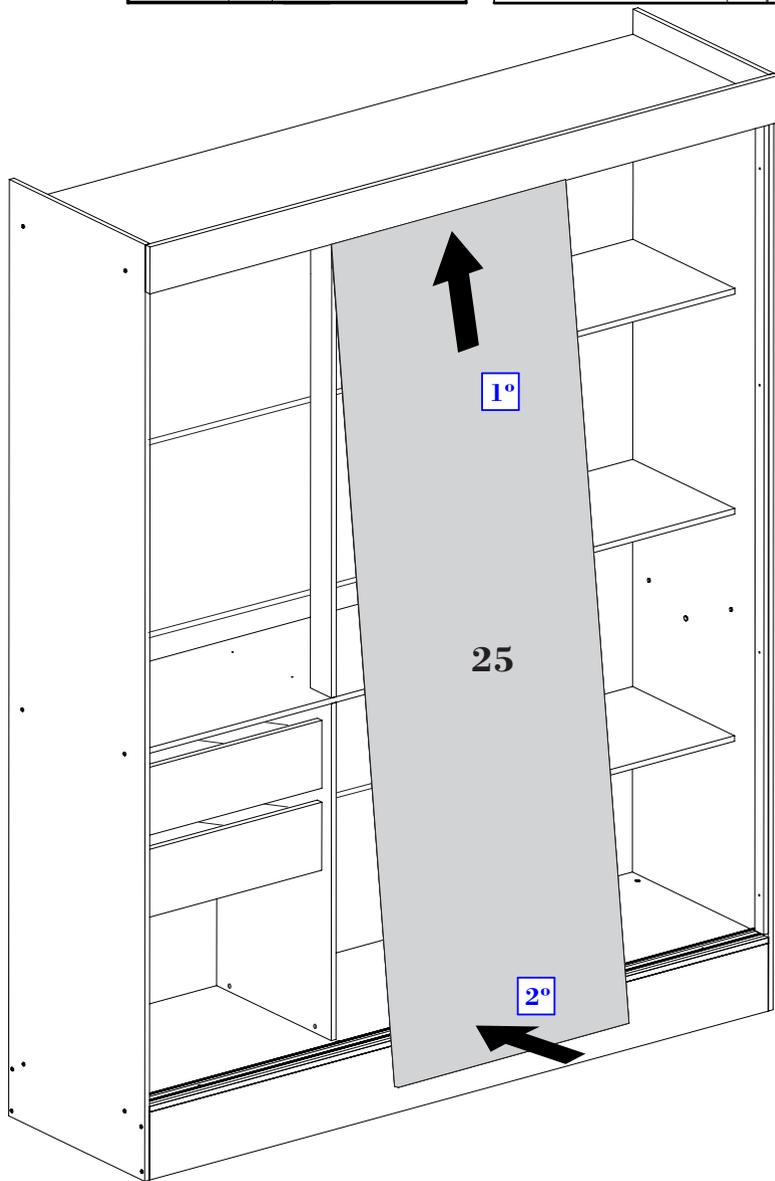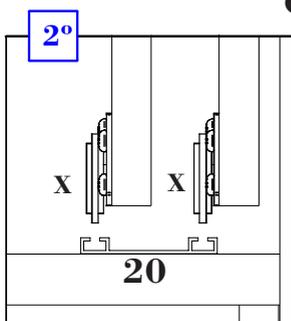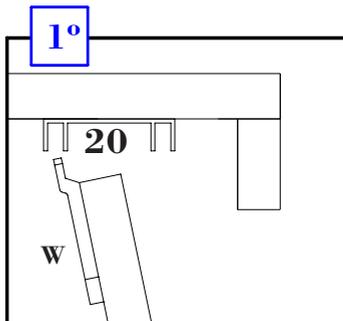


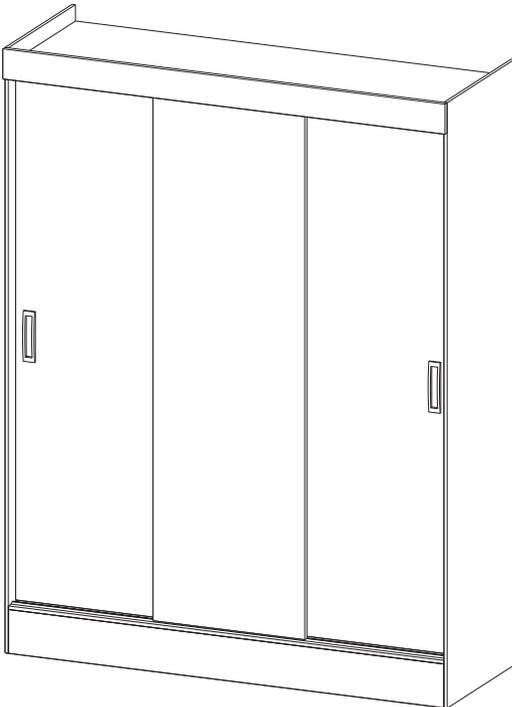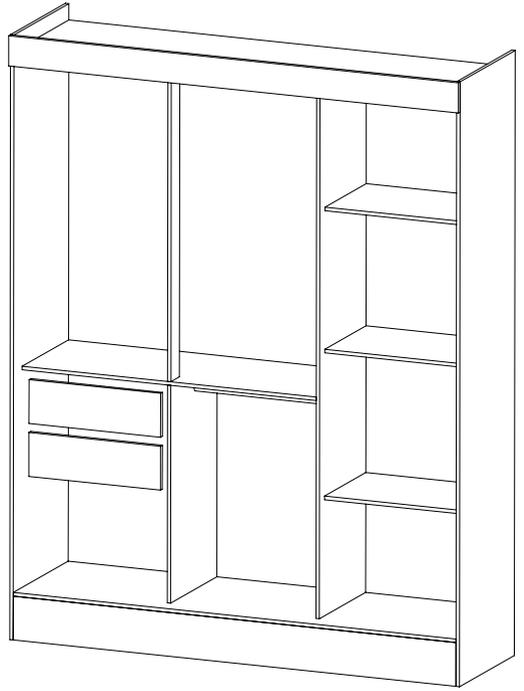

## Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagem e cuidados

1. Devido ao desnível do piso, a porta pode apresentar diferença ao encostar na lateral externa; para resolver basta regular a roldana (item letra Z) como ilustrado ao lado:

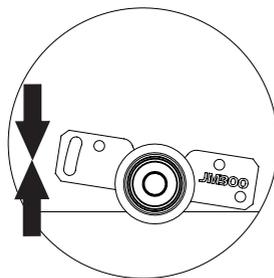


2. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;

3. Monte seu produto deitado;

4. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;

5. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 13) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 7).

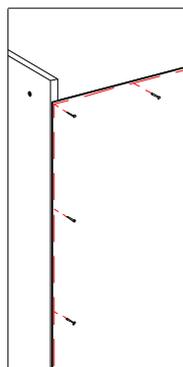

No vão das prateleiras (item nº 23), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (item nº 9) em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

