



**BELMAX**

Móveis

# ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


## MÓDULO 450 GAVETEIRO SUPREME

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS

Fer. **222387**

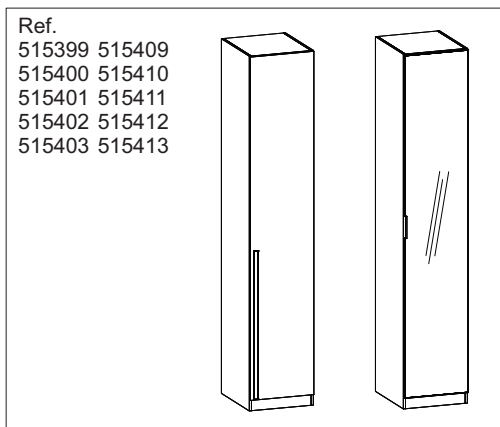


| CÓD.   | Nº | PEÇA                     | QUAN. |
|--------|----|--------------------------|-------|
| 240492 | 01 | Base/Teto 420x514x15     | 02    |
| 221168 | 02 | Costa 1880x440x03        | 01    |
| 240499 | 03 | Costa 444x440x03         | 01    |
| 222316 | 04 | Lateral Dir.2400x514x15  | 01    |
| 222317 | 05 | Lateral Esq.2400x514x15  | 01    |
| 225318 | 06 | Prat. Fixa 420x430x15    | 01    |
| 225319 | 07 | Prat. Maleiro 420x504x15 | 01    |
| 221167 | 08 | Rodapé 420x72x15         | 01    |
| 228265 | 09 | Montante 459x70x25       | 04    |
| 225157 | 10 | Lateral Gav. 385x100x15  | 06    |
| 225216 | 11 | Costa Gav. 346x100x15    | 03    |
| 222384 | 12 | Frente Gav. 364x150x15   | 03    |
| 225217 | 13 | Fundo de Gav. 329x398x03 | 03    |

| CÓD.   | Nº | PEÇA                   | QUAN. |
|--------|----|------------------------|-------|
| 222318 | 14 | Porta 2323x446x15      | 01    |
| 22392  | 15 | Porta Esp. 2323x446x15 | 01    |

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A</b> 44 | <b>B</b> 14 | <b>C</b> 06 | <b>D</b> 08 | <b>E</b> 03 |
| <b>F</b> 10 | <b>G</b> 46 | <b>H</b> 04 | <b>I</b> 02 | <b>J</b> 06 |
| <b>K</b> 03 | <b>L</b> 01 | <b>M</b> 03 | <b>N</b> 50 | <b>O</b> 04 |
| <b>P</b> 35 | <b>Q</b> 01 |             |             |             |


0 14 20 35 40 50  
Medidas de parafusos

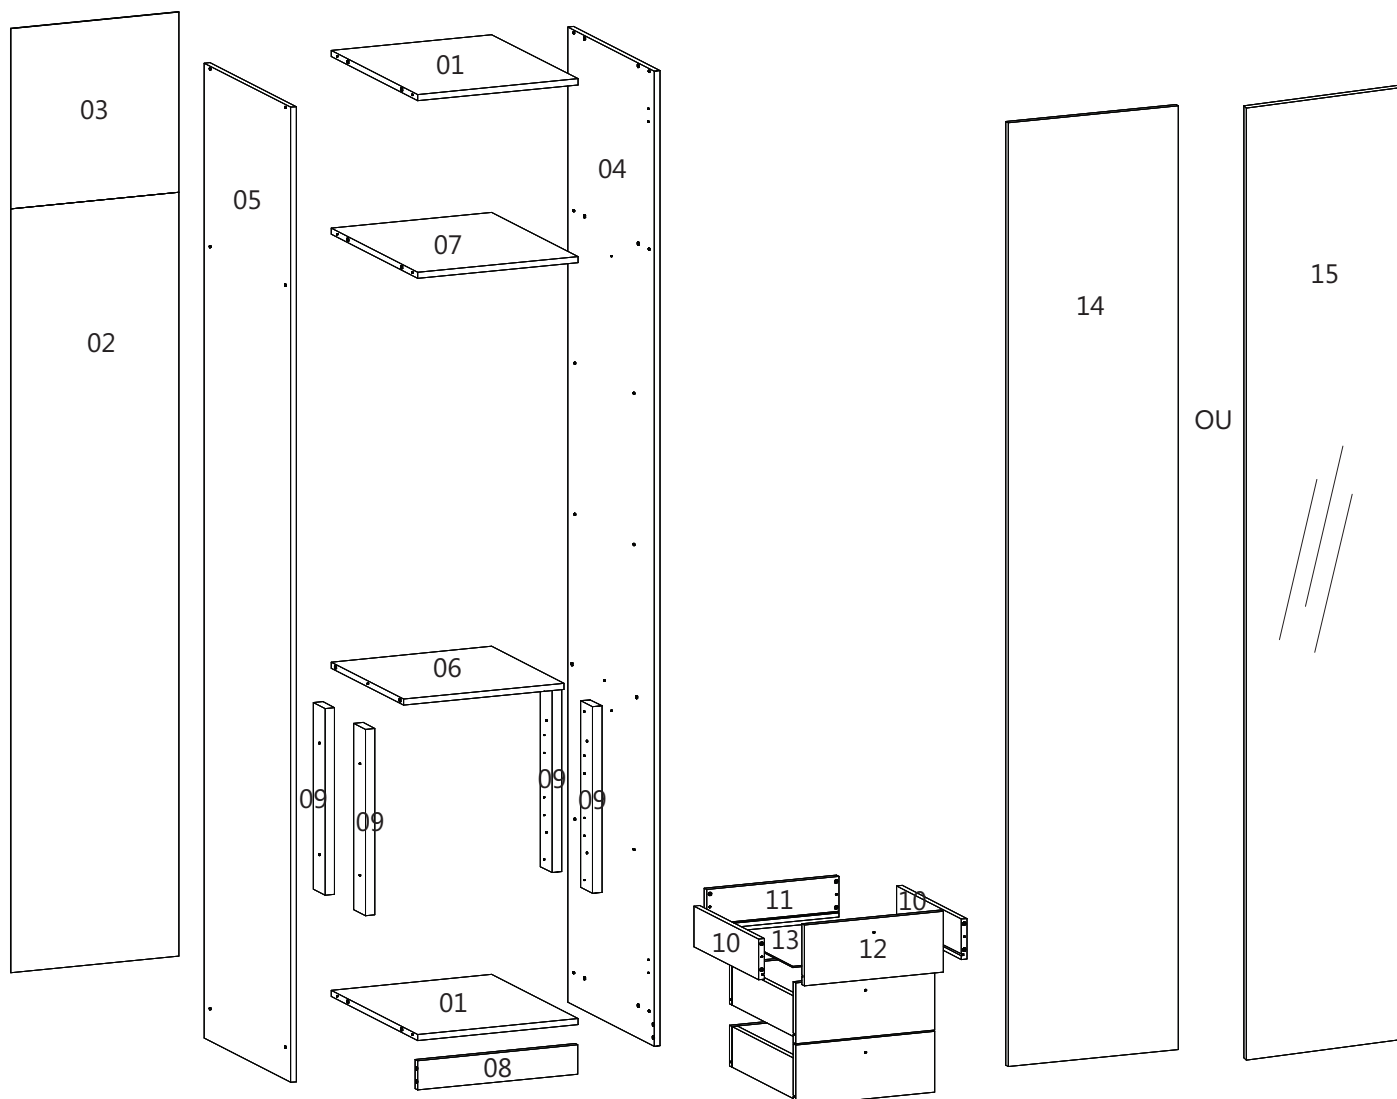




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS




**01** Encaixar as sapatas (H) nas laterais (04, 05).

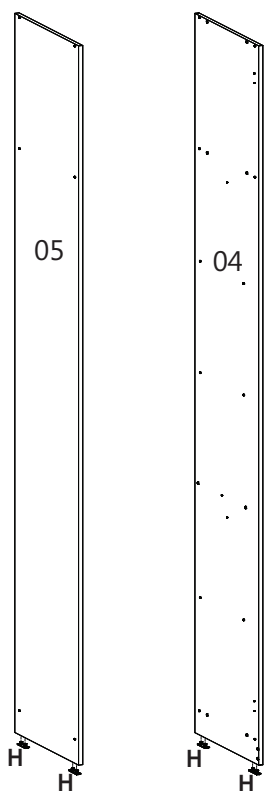


**02** Fixar laterais esquerda (05) e direita (04) no teto base (01), maleiro (07), prateleira fixa (06) e rodapé (08).

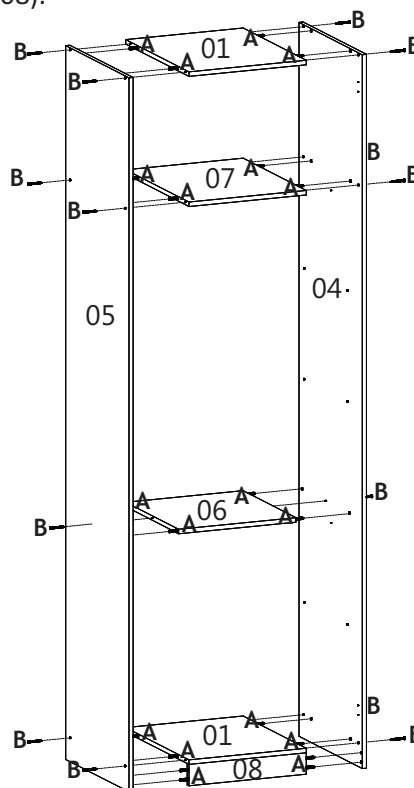


**03** Desmontar as corrediças e prender nos montantes (09) de forma que se tenha torre direita e esquerda. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

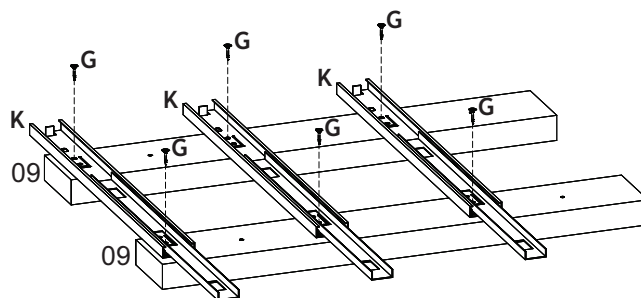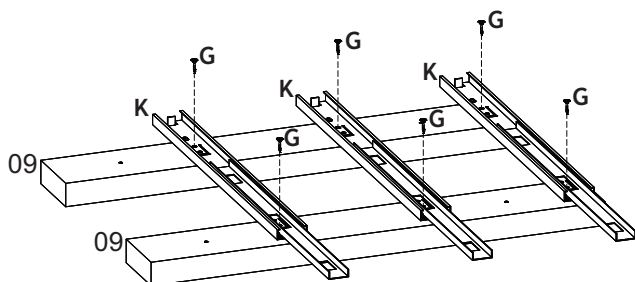

**04** Montar a frente de gaveta (12) com as laterais (10) fixando com cantoneira (J) e cola, encaixar o fundo (13), fixar a costa de gaveta (11) e fixar o puxador (M).

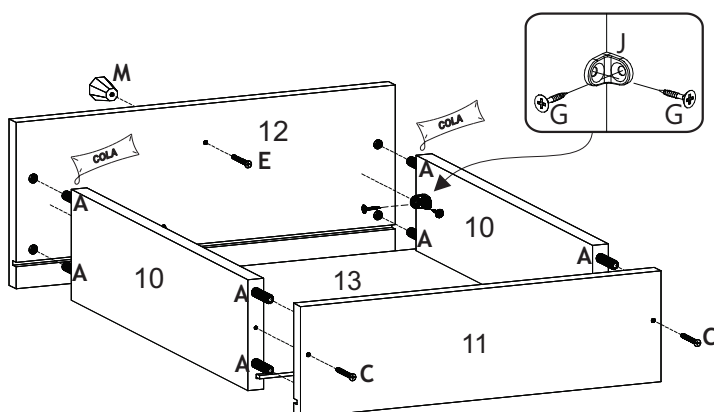


**05** Prender as corrediças (K) nas laterais de gaveta (10) centralizando com a ranhura do fundo (13).

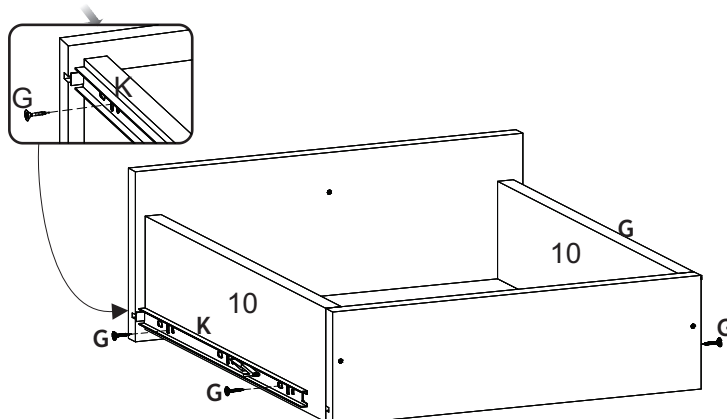




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Prender os montantes com as corrediças nas laterais alinhando com a prateleira. Fixar suporte do cabideiro.

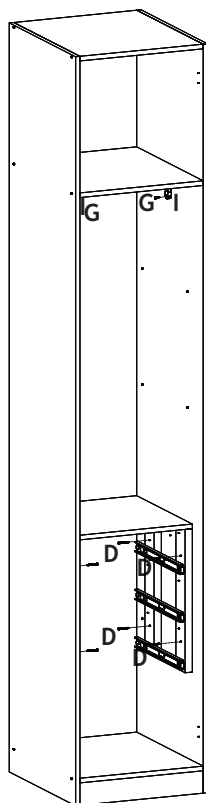


- 08** Encaixar as gavetas nas corrediças, regular e travá-las (G).

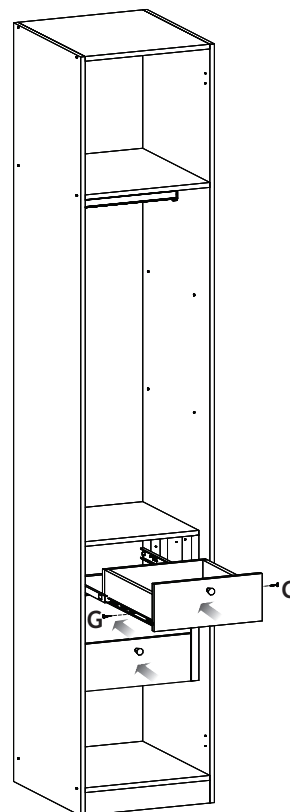

- 09** Pregar (N) costas do módulo (02, 03).

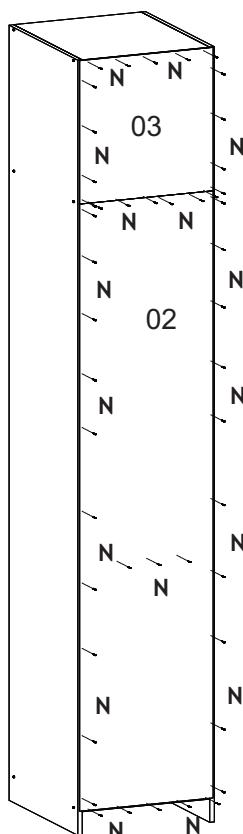



- 10** Prender dobradiça (O) na porta.

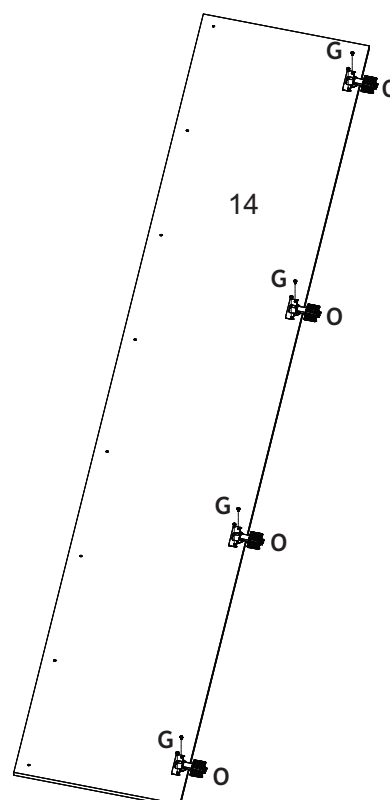




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 11** Fixar a porta (14) ou porta espelho (15) no módulo conforme marcação na lateral.

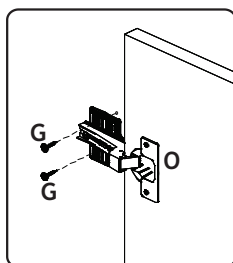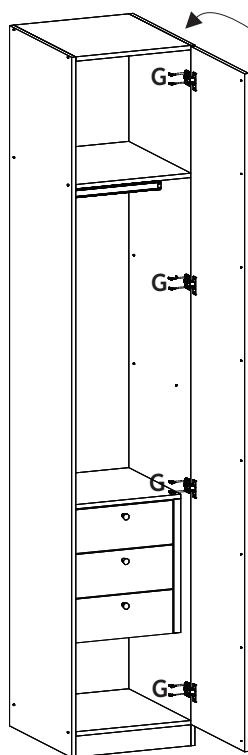

### OPÇÕES


- R** 01 Puxador Linha Supreme Trend
- S** 01 Puxador Linha Supreme Slim e Porta Espelho  
Puxador Porta Espelho
- T** 01 Puxador Linha Supreme Touch e Porta Espelho
- Y** 01 Kit c/1 fita Led+fonte+sensor

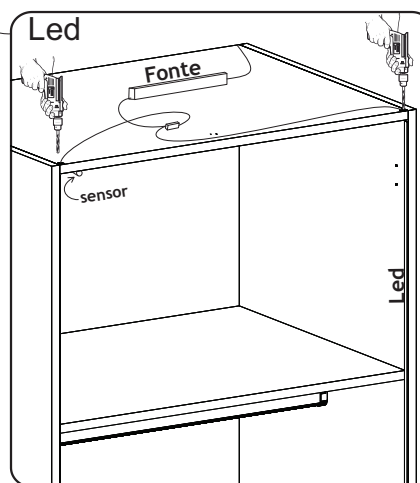


*Obs: Fazer furo 10mm para passar a fita led. Ligação conforme manual do led.*

- 12** Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (R) na pré-furação, puxador (S) na altura de 1m ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (P) em todos os furos e parafusos aparente.

Trend

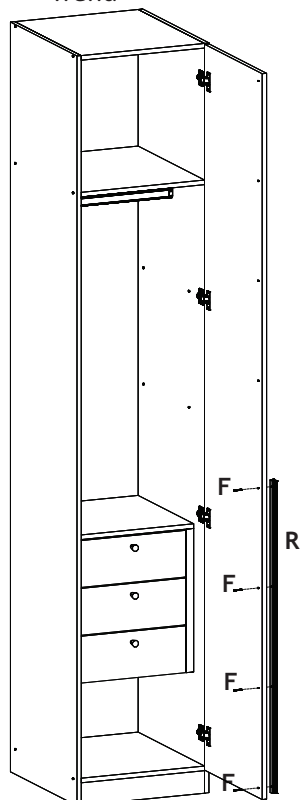

Slin

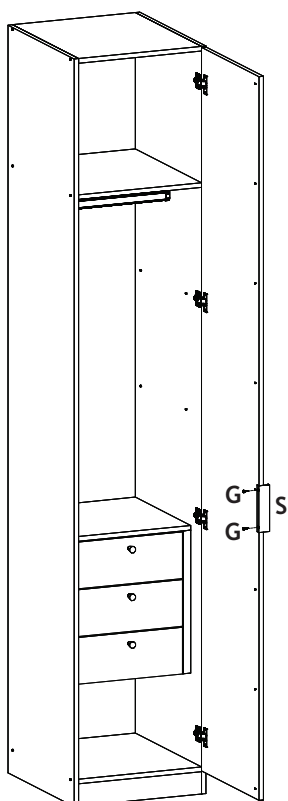

Touch

