

ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS



ROUPEIRO ELEGANZA POP 2070 PRINT

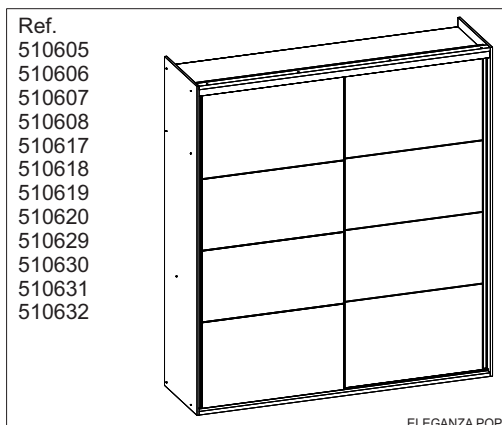

ELEGANZA POP

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510605	225254	01	Teto 2040x514x15	01	225277	18	Guia Inferior 2040x125x25	01
510606	229405	02	Base 2040x514x15	01	225153	19	Rodapé Travessa. 474x70x25	04
510607	225304	03	Costa 1765x685x03	02	229409	20	Montante 309x70x25	08
510608	225305	04	Costa 444x685x03	02	229418	21	Fte Gaveta 614x120x15	04
510617	225306	05	Costa 1797x685x03	01	225157	22	Lat. Gaveta 380x100x15	08
510618	225307	06	Costa 412x685x03	01	225270	23	Costa Gaveta 597x100x15	04
510619	229407	07	Lateral Dir. 2300x600x15	01	225271	24	Fundo Gav. 580x398x03	04
510620	229408	08	Lateral Esq. 2300x600x15	01	L1		Porta 2205x1030x15	02/01
510629	229406	09	Divisória Dir. 2179x514x15	01	E1		Porta Esp 2205x1030x15	01
510630	225258	10	Divisória Esq. 2179x514x15	01				
510631	225559	11	Prat. Móvel 670x430x15	02				
510632	225262	12	Prat. Fixa 670x430x15	03				
	225263	13	Prat. Maleiro 670x514x15	03				
	225274	14	Rodaforo 2040x48x15	01				
	229169	15	Rodaforo Frontal. 2040x55x25	01				
	225275	16	Distanciador Guia 2040x55x25	01				
	225276	17	Guia Superior 2040x115x15	01				


A 72	B 26	C 04	D 57	E 80
F 08	G 08	H 06	I 8	J 03
K 04	L 04	M 06	N 100	O 33
P 02	Q 04	R 04	S 01	T 01
U 46				

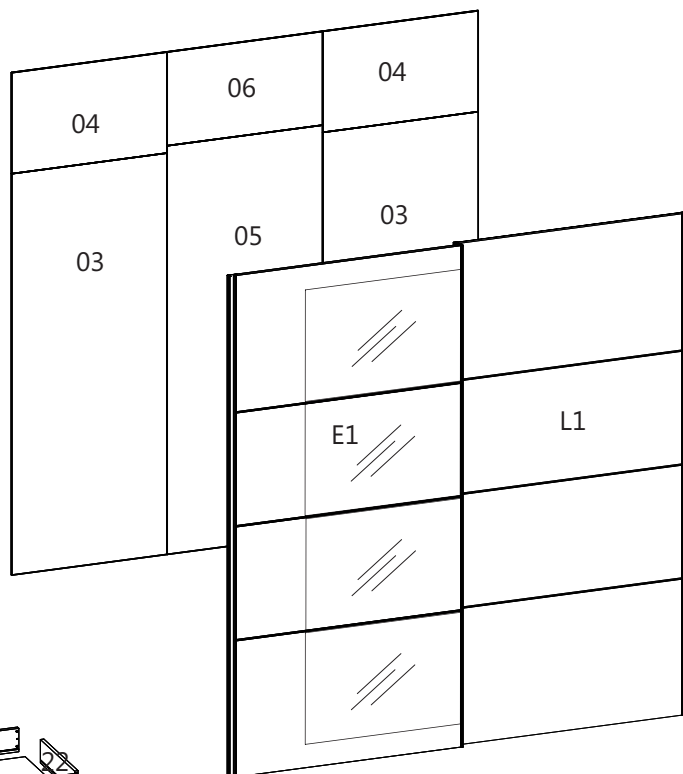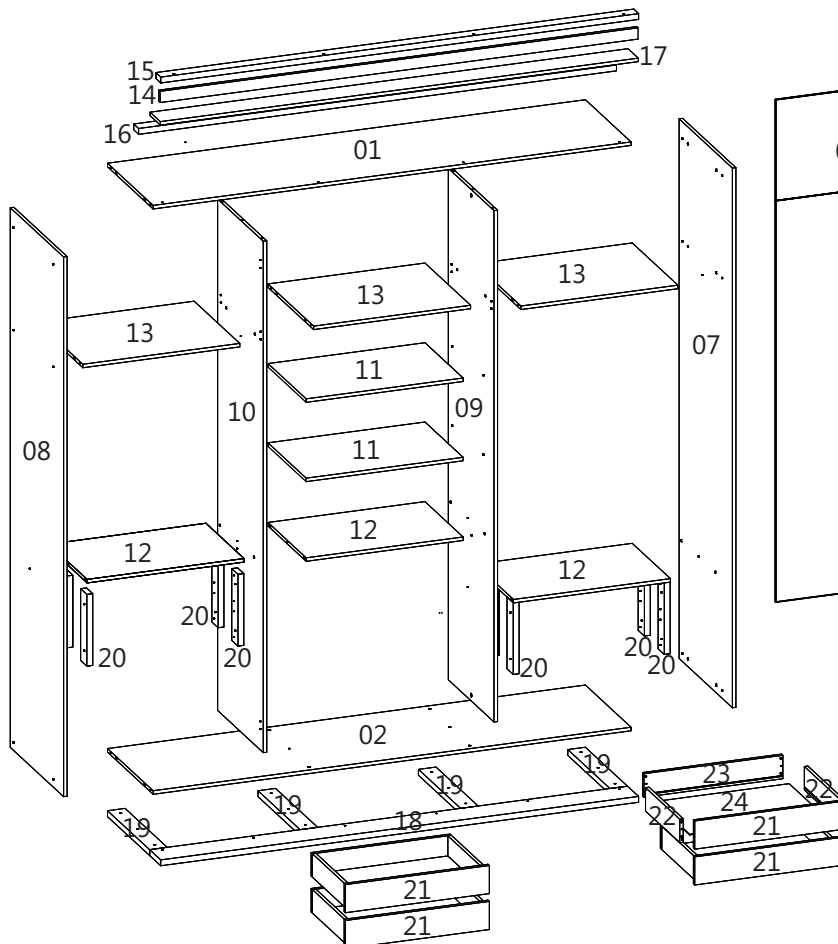





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 01** Fixar as travessas (19) alinhando-as com as costas da base (02), prender o guia frontal (18) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatas deslizantes (I) ou pé de apoio.

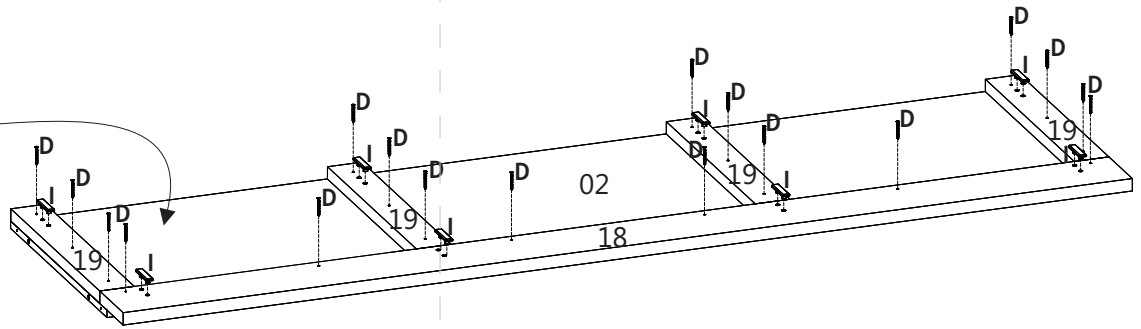


- 02** Fixar lateral esquerda (08) na base(02), encaixar divisória esquerda (10) na base, fixar a prateleira (12) e maleiro(13) entre a lateral e a divisória.

- 03** Encaixar a divisória direita (09) na base (02), fixar a prateleira (12) e prateleira maleiro (13).

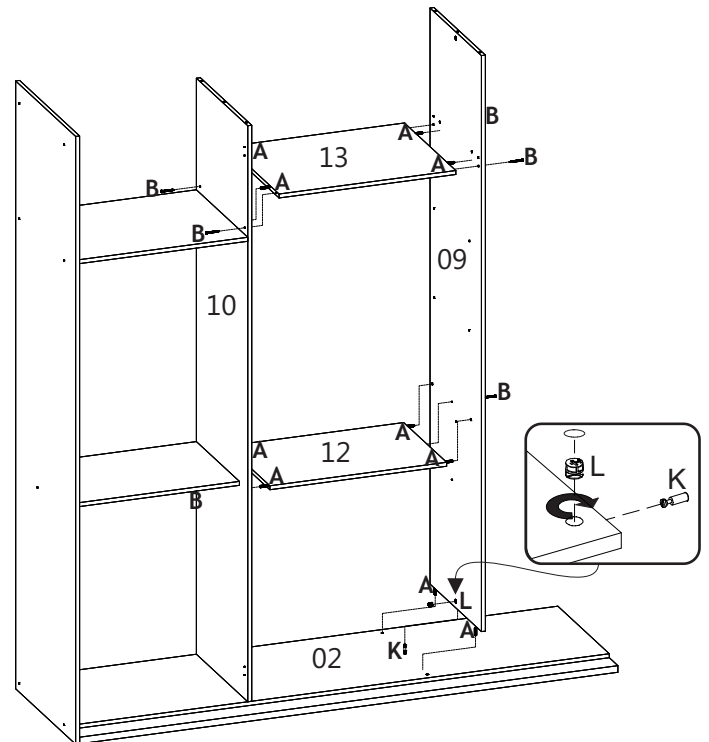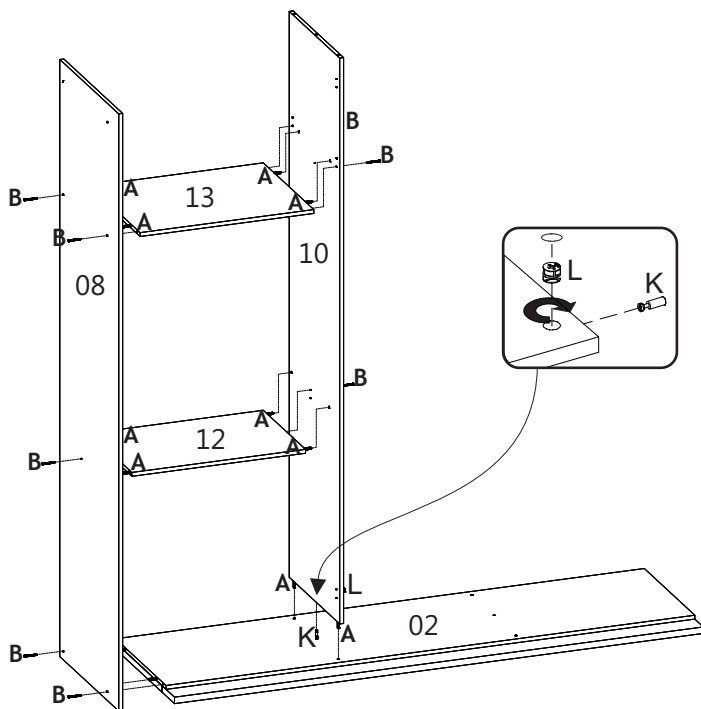



- 04** Prender os minifix (K) no teto (01).

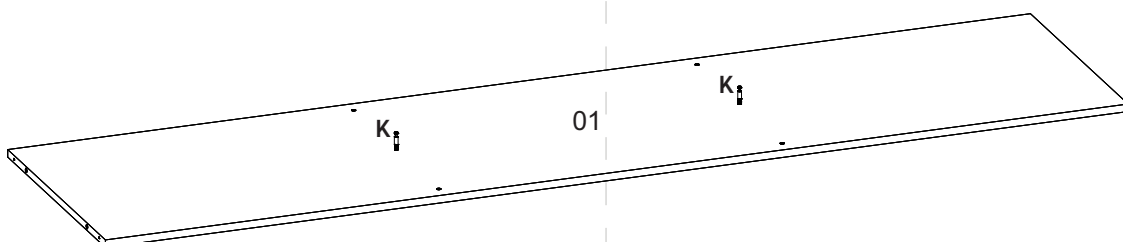




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


05 Fixar lateral direita (07), prender prateleira (12), encaixar teto (01) e prateleira maleiro (13).

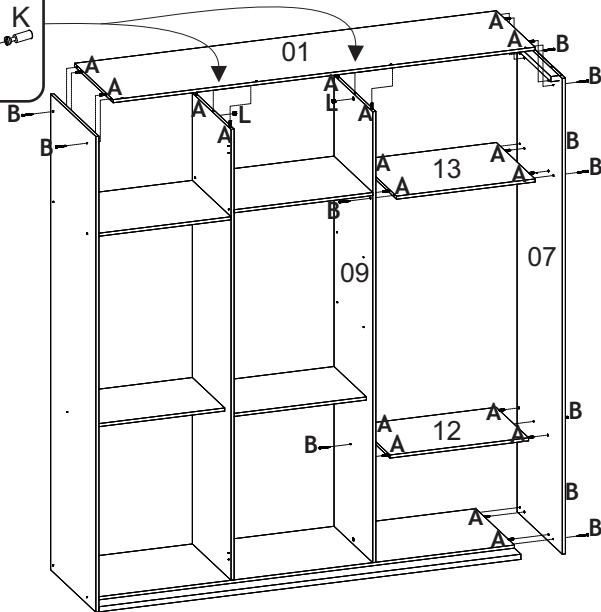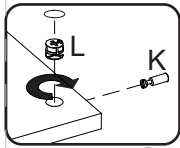



06 Montar rodaforno (14) com rodaforno frontal (15).

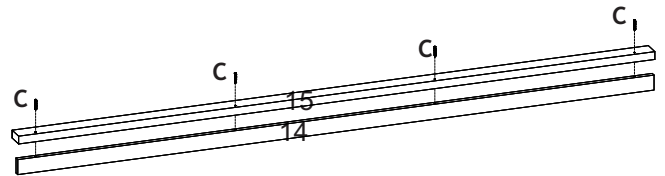

07 Fixar guia superior (17) no rodaforno frontal (15) com parafuso (D).

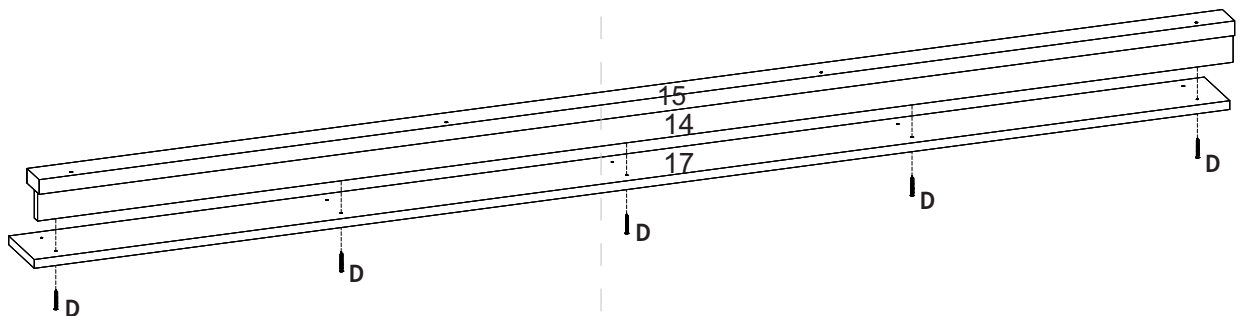



08 Fixar trilho (T) no guia superior (17) e fixar o distanciador (16) no guia superior (17).

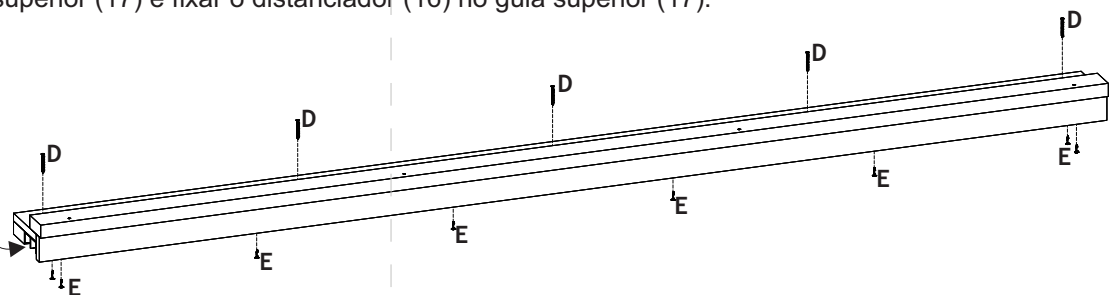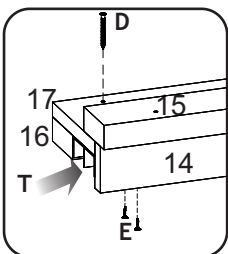

09 Desmontar as correijas e prender nos montantes, de forma que se tenham torre direita e esquerda.
Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.




Obs: Prender correção na 2ª marcação do montante de baixo para cima.

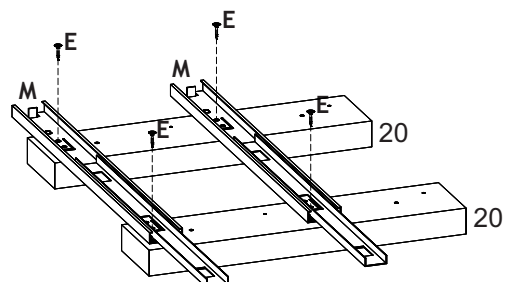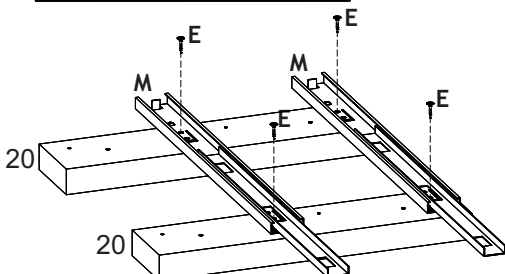




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 10** Montar a costa da gaveta (23) com as laterais (22), encaixar o fundo (24) e prender a frente de gaveta (21) com cantoneiras e cola.

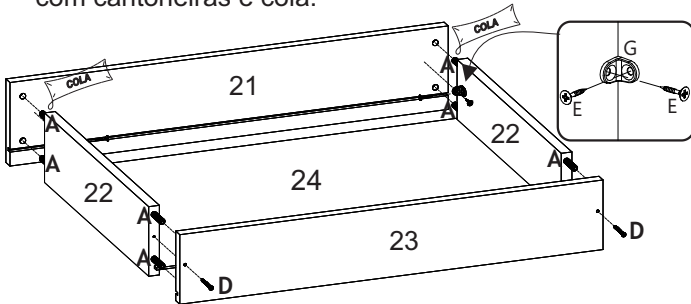


- 11** Prender as corrediças (M) nas laterais de gaveta (22) centralizando-as com a ranhura.

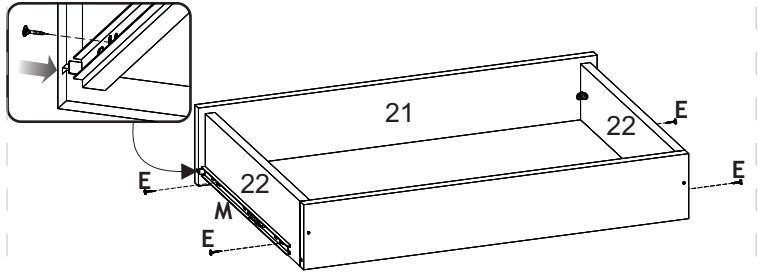


- 12** Encaixar o rodaforno montado no teto do roupeiro alinhando com as laterais. Prender os montantes com as corrediças nas divisórias, recuando 5mm da prateleira.

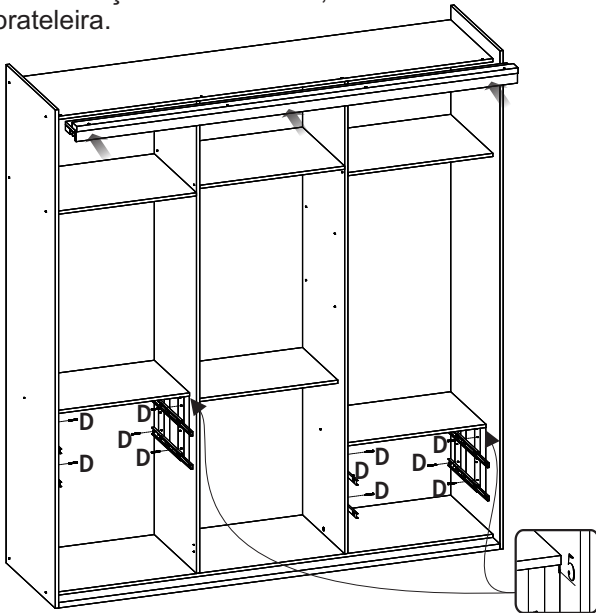



- 13** Travar guia superior (D), fixar acessórios internos, suporte prateleira (F), suporte cabideiro (H).

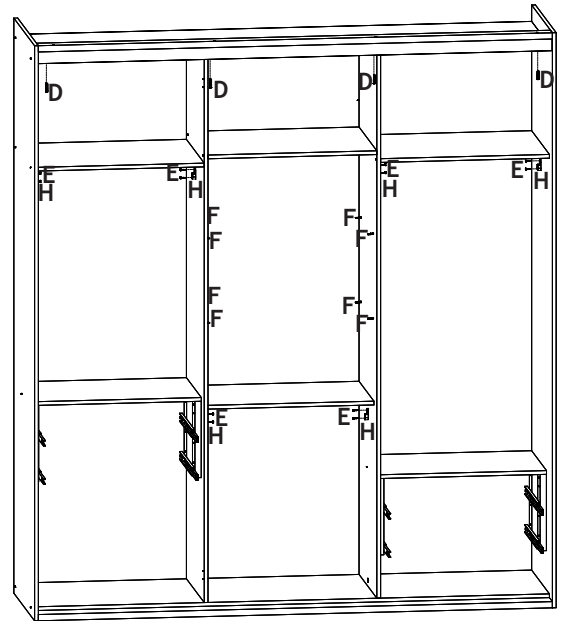

- 14** Encaixar as gavetas nas corrediças, regulá-las e travá-las (E). Fixar trilho inferior (S) rente a base.

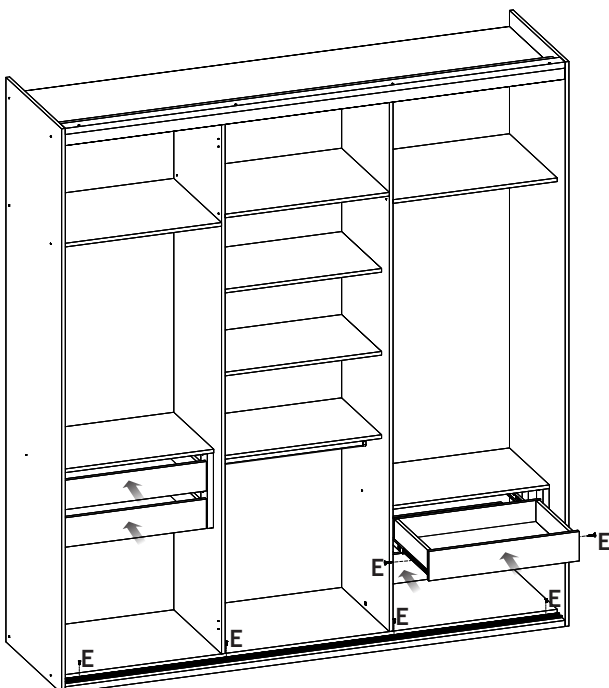


- 15** Pregar (N) costas do roupeiro (03,04,05,06), usar fixador de costas (O) entre duas peças. Colocar tapa-furos em todos parafusos e furos aparentes.

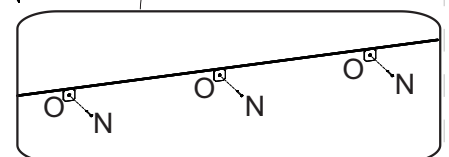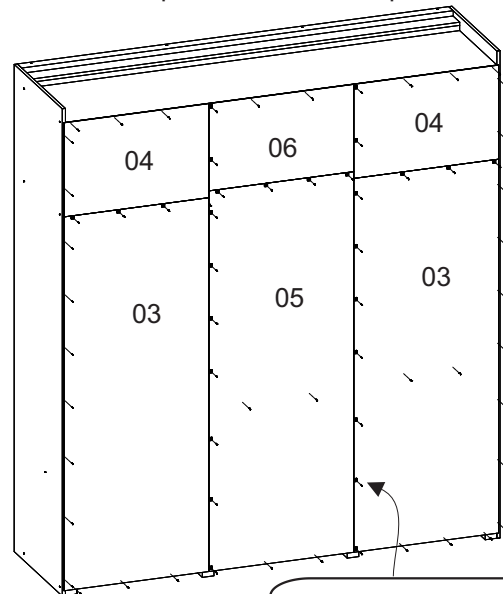




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

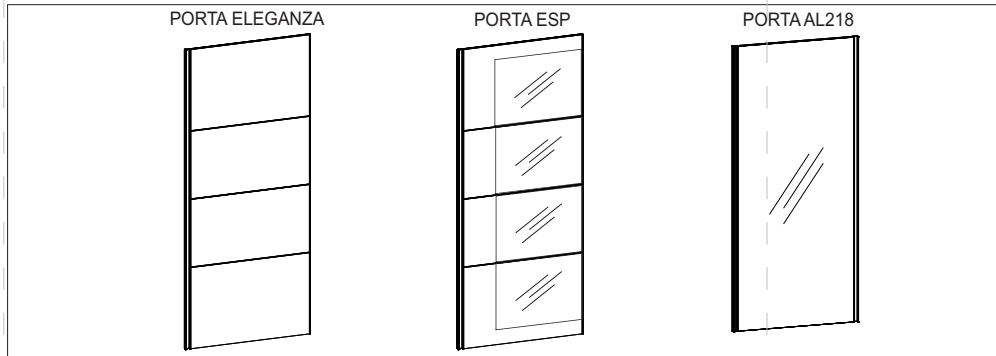

CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
229073	1L	Eleganza 2205x1030x15	2x1
229038	1E	OU 1PORTA C/ ESPELHO	01
229073	1E	Eleganza 2205x1030x15 Al218 2205x1030x15	01


16

Conforme manual do kit rodízios fixar rodízio superior (Q) e rodízio inferior (R) fixando e alinhando com a base da porta.

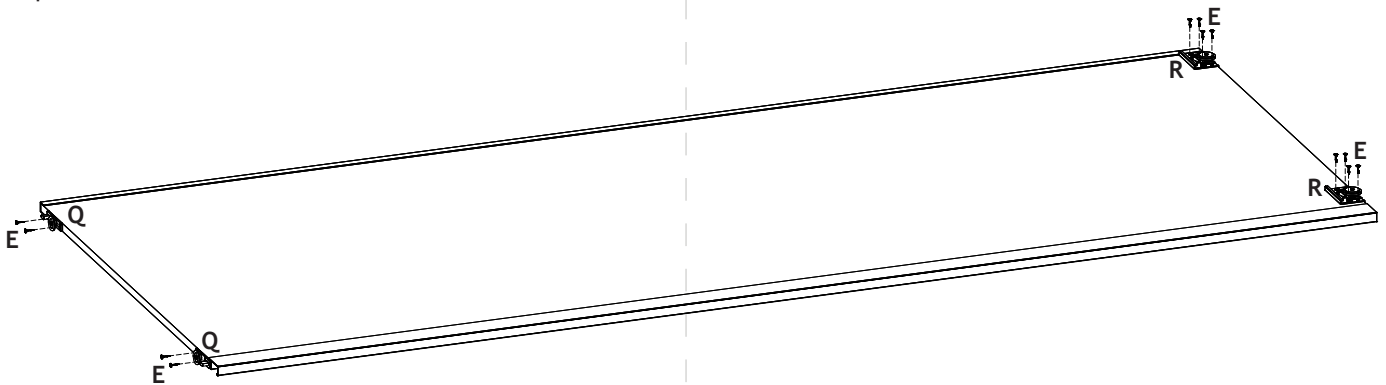

17

Encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodízio inferior (R) alinhando as portas com a lateral.

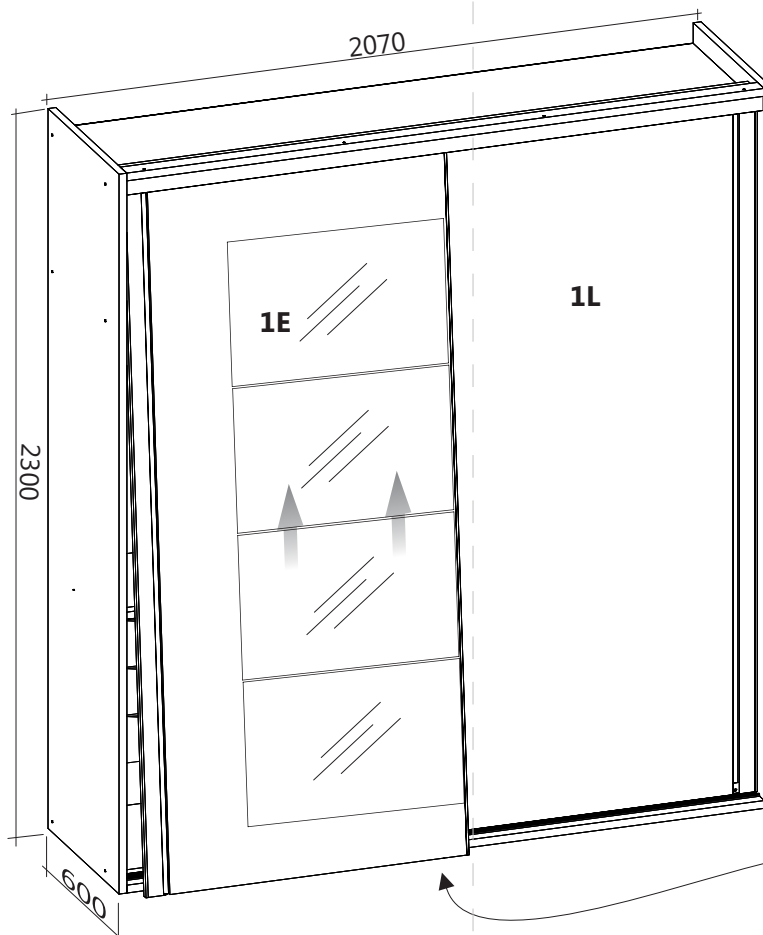

Regulagem do rodízio

