



ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS



ROUPEIRO ELEGANZA POP 2270 PRINT

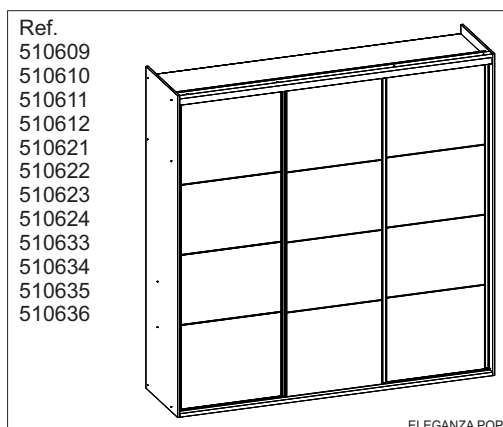

ELEGANZA POP

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510609	225186	01	Teto 2240x514x15	01	225315	18	Distanciador Guia 2240x55x25	01
510610	229417	02	Base 2240x514x15	01	225316	19	Guia Superior 2240x115x15	01
510611	225304	03	Costa 1765x685x03	02	225317	20	Guia Inferior 2240x125x25	01
510612	225305	04	Costa 444x685x03	02	225153	21	Rodapé Travessa. 474x70x25	04
510621	225308	05	Costa 1797x885x03	01	229409	22	Montante 309x70x25	08
510622	225309	06	Costa 412x885x03	01	229418	23	Fte Gaveta 614x120x15	04
510623	229407	07	Lateral Dir. 2300x600x15	01	225157	24	Lat. Gaveta 380x100x15	08
510624	229408	08	Lateral Esq. 2300x600x15	01	225270	25	Costa Gaveta 597x100x15	04
510633	229406	09	Divisória Dir. 2179x514x15	01	225271	26	Fundo Gav. 580x398x03	04
510634	225258	10	Divisória Esq. 2179x514x15	01	L1		Porta 2205x755x15	02
510635	225196	11	Prat. Móvel 870x430x15	02	C1		Porta Esp 2205x755x15	01
510636	225262	12	Prat. Fixa 670x430x15	02				
	225263	13	Prat. Maleiro 670x514x15	02				
	225145	14	Prat. Fixa 870x430x15	01				
	225146	15	Prat. Maleiro 870x514x15	01				
	225314	16	Rodaforo 2240x48x15	01				
	229170	17	Rodaforo Frontal. 2240x55x25	01				


A 72	B 26	C 04	D 57	E 80
F 08	G 08	H 06	I 8	J 03
K 04	L 04	M 04	N 100	O 33
P 02	Q 06	R 06	S 01	T 01
U 46				

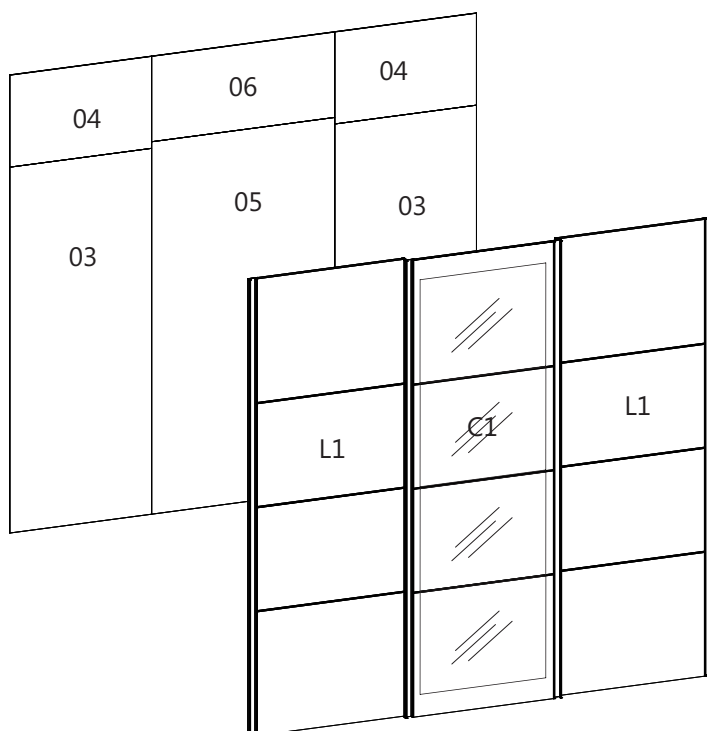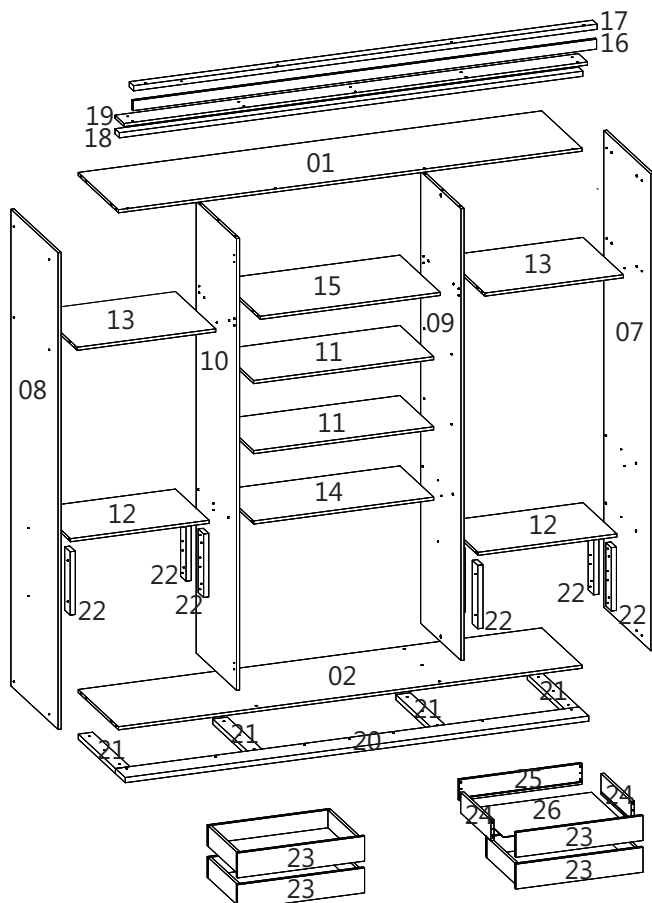





FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (21) alinhando-as com as costas da base (02), prender o guia frontal (20) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatilhas deslizantes (I) ou pé de apoio.

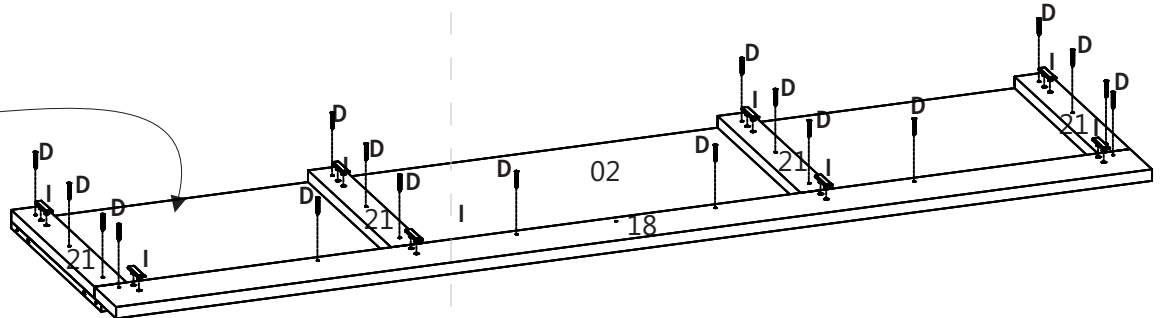

- 02** Fixar lateral esquerda (08) na base(02), encaixar divisória esquerda (10) na base, fixar a prateleira (12) e maleiro(13) entre a lateral e a divisória.
- 03** Encaixar a divisória direita (09) na base (02), fixar a prateleira (14) e prateleira maleiro (15).

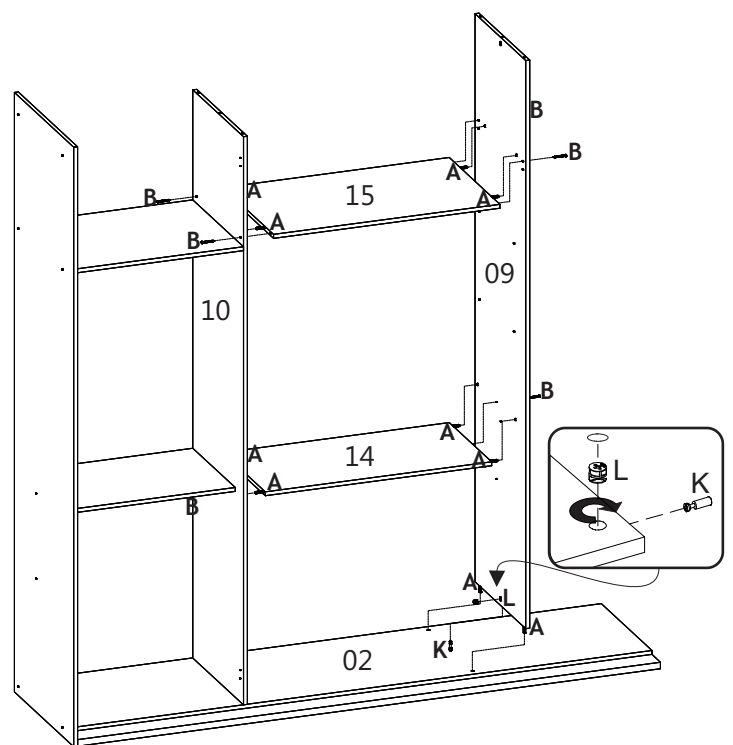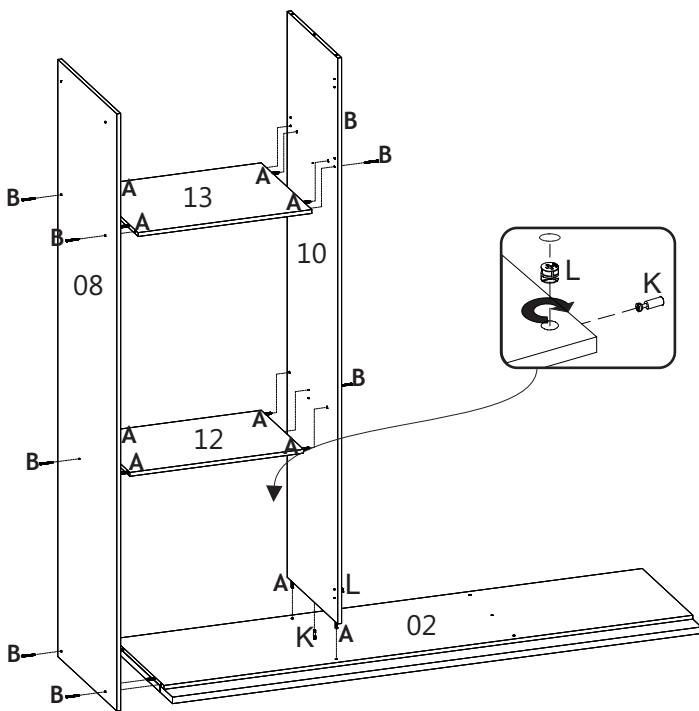



- 04** Prender os minifix (K) no teto (01).

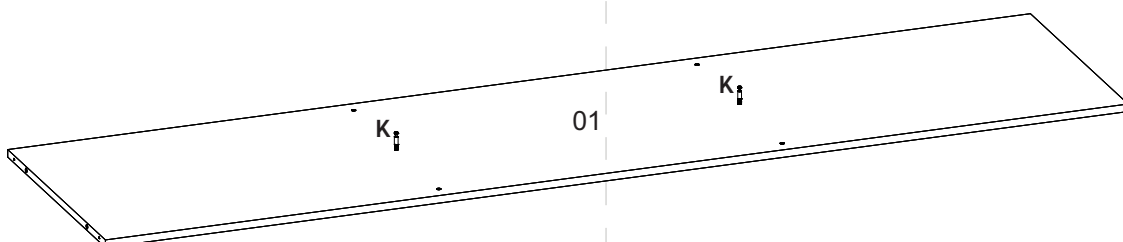




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


05 Fixar lateral direita (07), prender prateleira (12), encaixar teto (01) e prateleira maleiro (13).

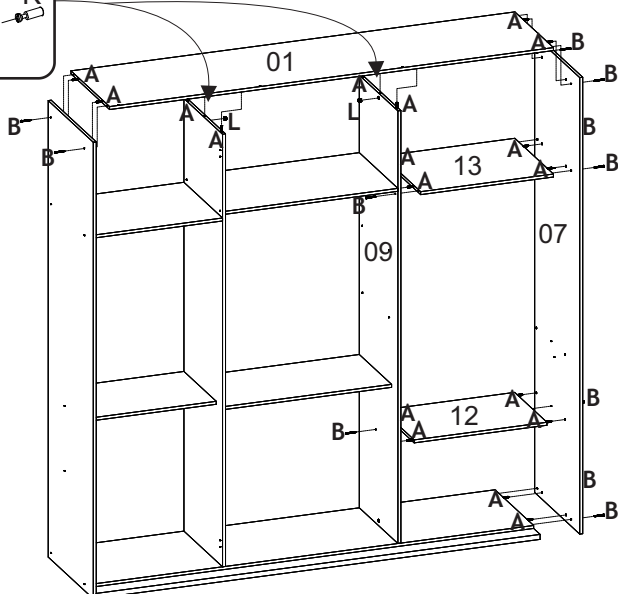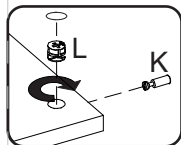



06 Montar rodaforno (17) com rodaforno frontal (16).

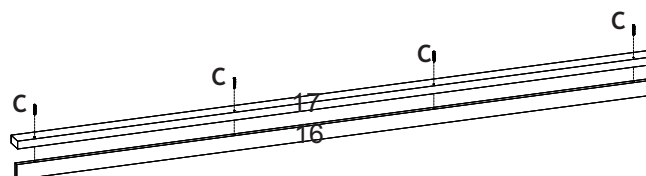

07 Fixar guia superior (19) no rodaforno frontal (17) com parafuso (D).

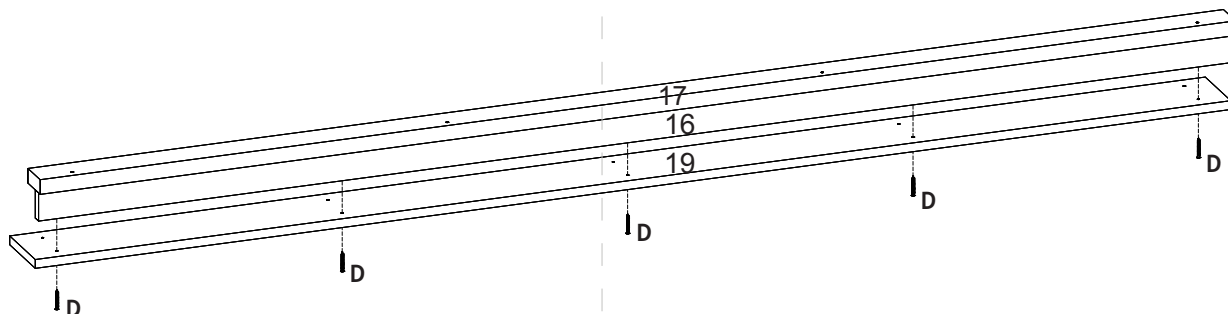



08 Fixar trilho (T) no guia superior (19) e fixar o distanciador (18) no guia superior (19).

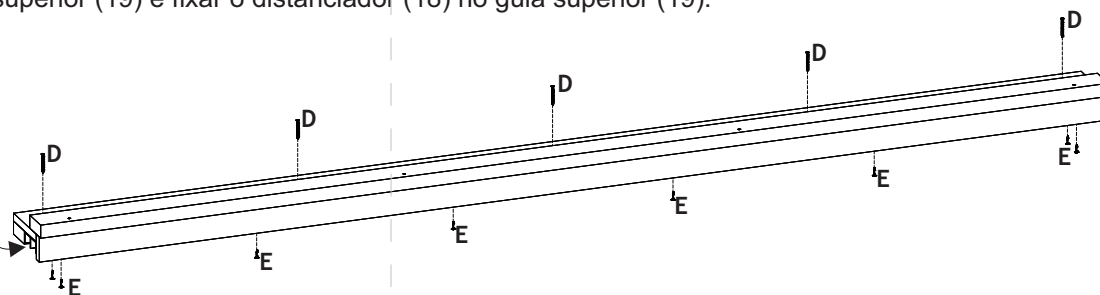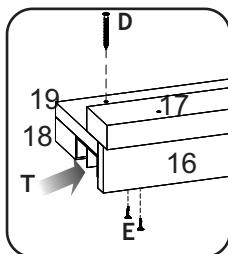

09 Desmontar as correijas e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita e esquerda.
Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.




Obs: Prender correção na 2ª marcação do montante de baixo para cima.

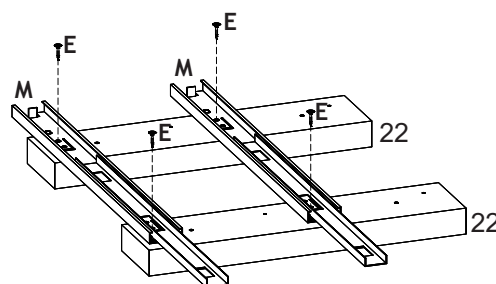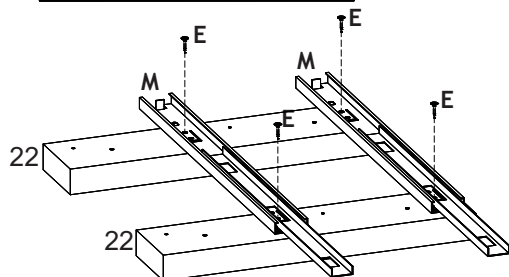




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 10** Montar a costa da gaveta (25) com as laterais (24), encaixar o fundo (26) e prender a frente de gaveta (23) com cantoneiras e cola.

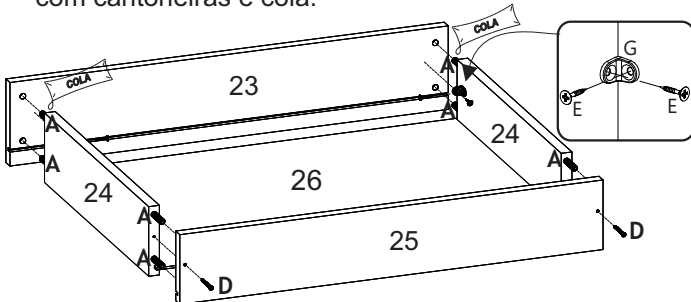


- 11** Prender as corrediças (M) nas laterais de gaveta (24) centralizando-as com a ranhura.

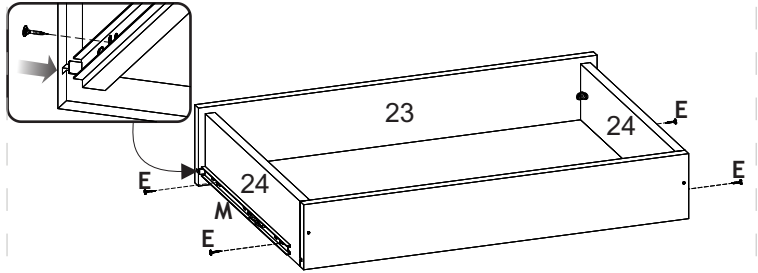


- 12** Encaixar o rodafuro montado no teto do roupeiro alinhando com as laterais. Prender os montantes com as corrediças nas divisórias, recuando 5mm da prateleira.

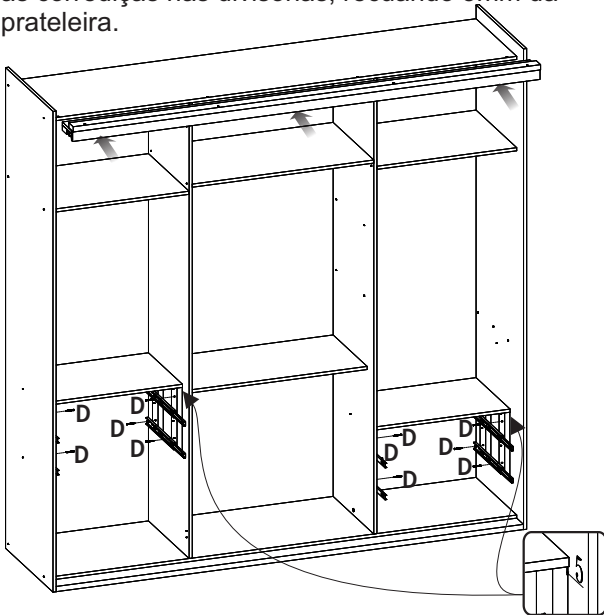



- 13** Travar guia superior (D), fixar acessórios internos, suporte prateleira (F), suporte cabideiro (H).

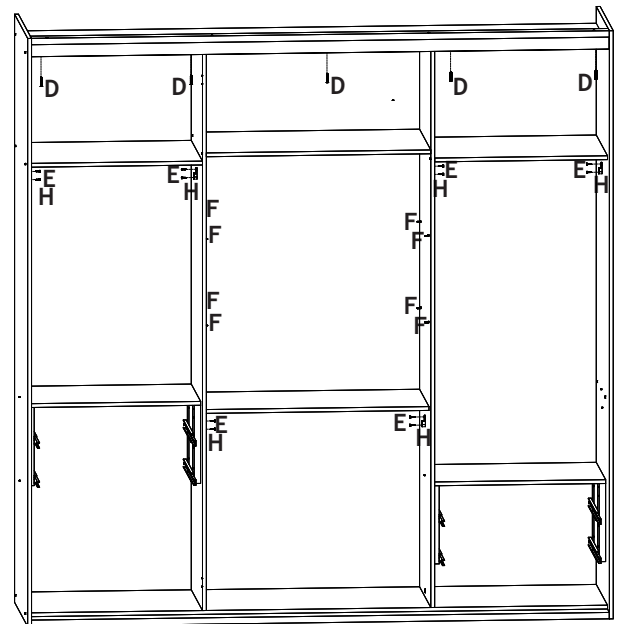

- 14** Encaixar as gavetas nas corrediças, regulá-las e travá-las (E). Fixar trilho inferior (S) rente à base.

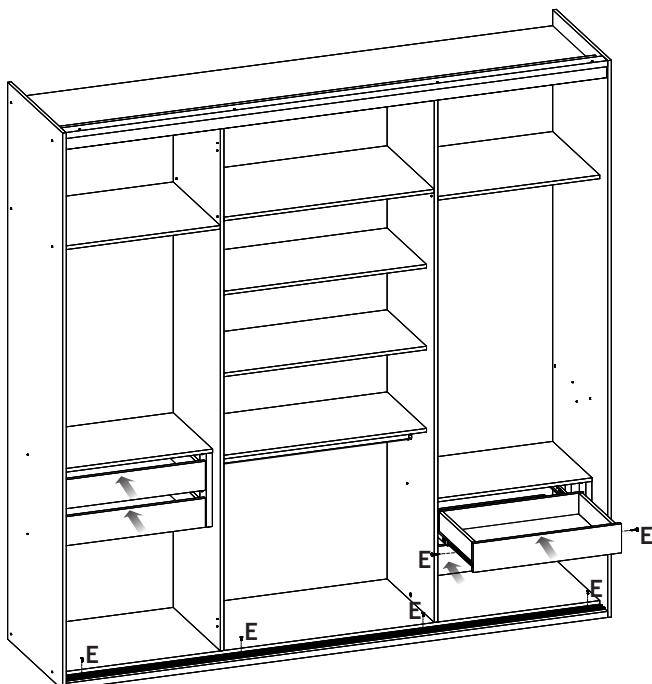


- 15** Pregar (N) costas do roupeiro (03,04,05,06), usar fixador de costas (O) entre duas peças. Colocar tampa-furos em todos parafusos e furos aparentes.

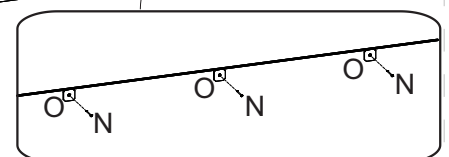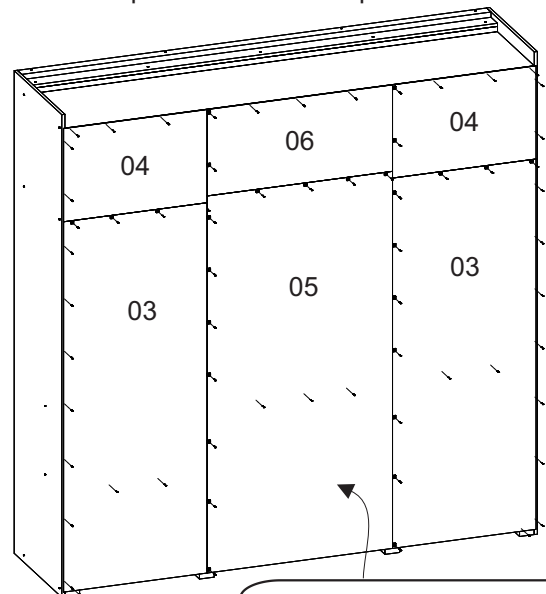




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

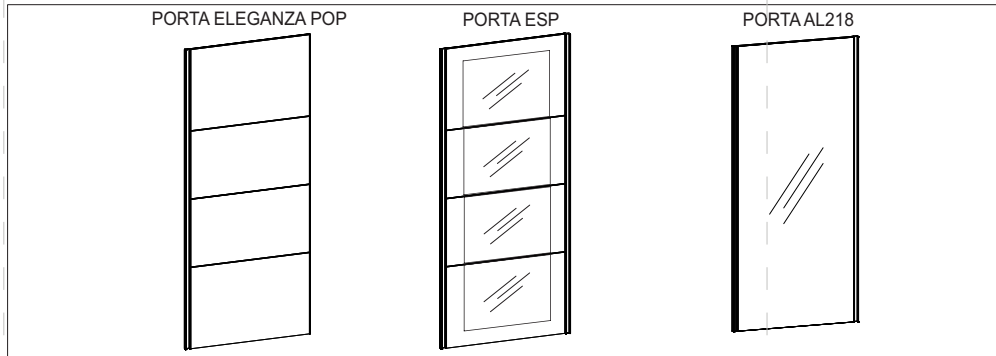

CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
229040	1L	Eleganza 2205x755x15	2
229064	1C	Eleganza 2205x755x15	1
229063	1C	OU 1PORTA C/ ESPELHO	01
229071	1C	Eleganza 2205x755x15	01
		Al218 2205x755x15	01

16

Conforme manual do kit rodízios fixar rodízio superior (Q) e rodízio inferior (R) fixando e alinhando com a base da porta.

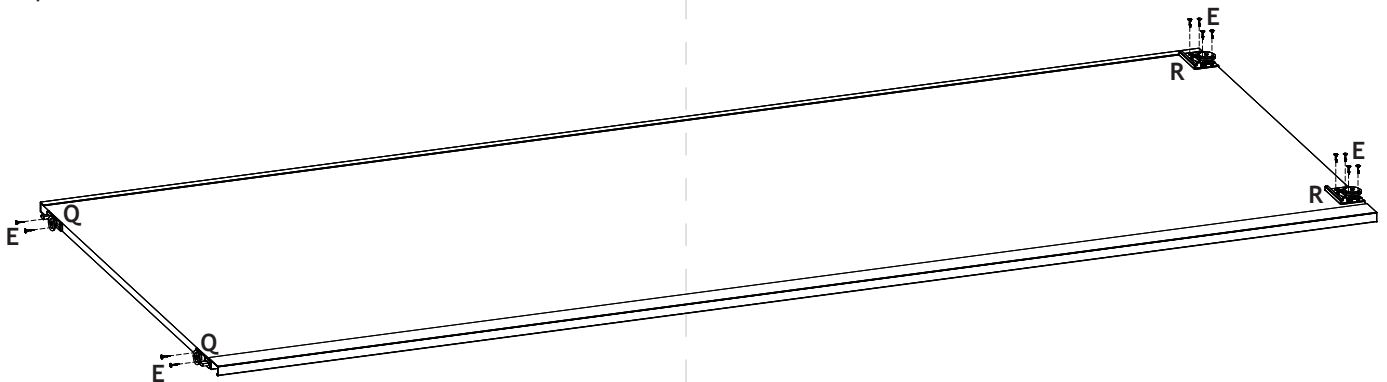

17

Encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodízio inferior (R) alinhando as portas com a lateral.

