

EST 110




ETAPA 1

1. ATENÇÃO:

2. Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
3. **IMPORTANTE;** para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:
Fixação do produto na parede, colocação correta de cavilhas e ferragens, etc...
4. Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado.
5. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto.
6. **LIMPEZA:** Pano levemente umedecido seguido por pano seco.
7. **GARANTIA:** A garantia do produto, abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

OBS: Antes de começar, coloque as cavilhas e ferragens em seus lugares.



*Medidas em centímetros

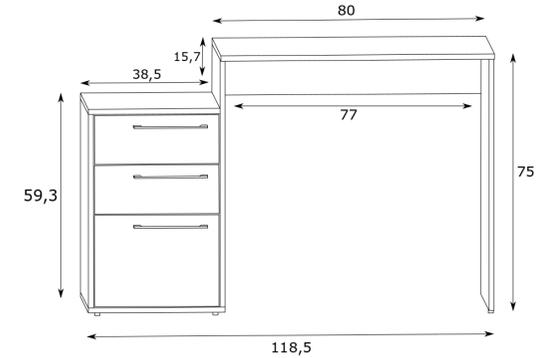

Profundidade 44,8 cm

A	+		PARAFUSO CC	4x16	70
B	+		PARAFUSO CC	4x50	9
C			CANTONEIRA 18x18		18
D			PINO DE PRATELEIRA		7
E			Prego	10x10	30
F			Corrediça 300mm		2
G			Cavilha 6x30		30
H			Puxador		3
I	+		PARAFUSO CC	4x30	6
J			Dobradiça super alta caneco 26		2

1	Lateral Gaveta - 4 pç	315x100x15
2	Trás Gaveta - 2 pç	314x100x15
3	Fundo Gaveta - 2 pç	326x312x03
4	Frente Gaveta - 2 pç	364x142x15
5	Porta - 1 pç	364x266x15
6	Costa Nicho - 1 pç	577x385x06
7	Tampo - 1 pç	800x448x15
8	Lateral Direita - 1 pç	735x416x15
9	Divisória - 1 pç	720x416x15
10	Saia - 1 pç	769x150x15
11	Base do Nicho - 1 pç	400x416x15
12	Tampo do Nicho - 1 pç	385x416x15
13	Lateral Esquerda - 1 pç	562x416x15

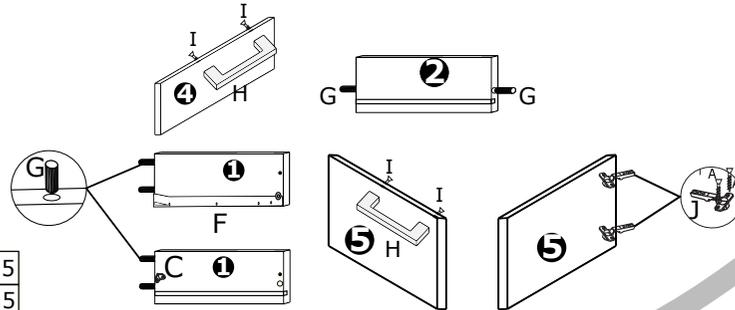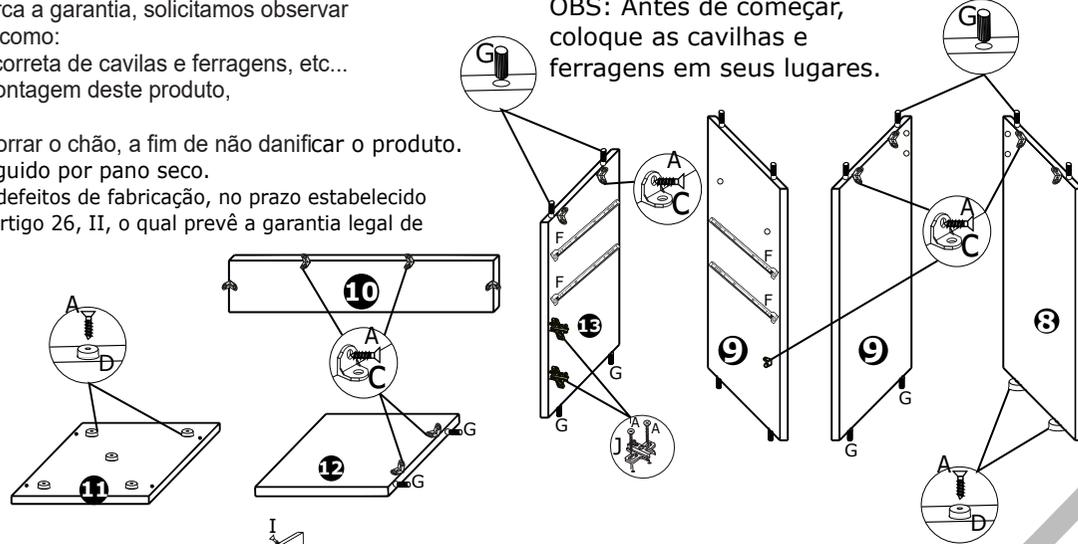


Rasgo⁽¹⁾


ETAPA 2

MONTAGEM DA GAVETA:
Primeiro posicione as cavilhas e ferragens nas posições indicadas. Em seguida encaixe as peças com o fundo já posicionado no rasgo⁽¹⁾ da gaveta. Por último fixe as peças com os parafusos indicados.


ETAPA 3

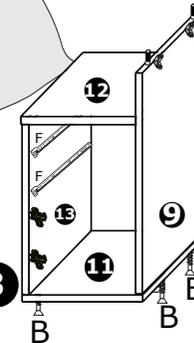

ETAPA 5

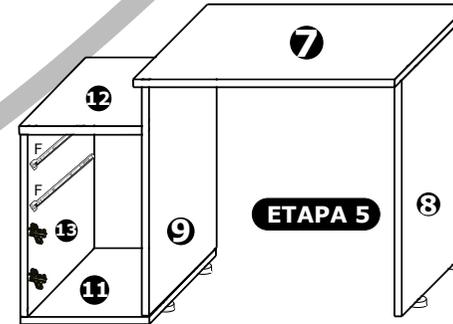

ETAPA 6

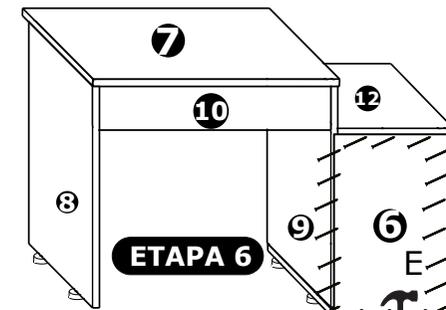

ETAPA 7

