


Roupeiro Chicago

2 Portas Correr

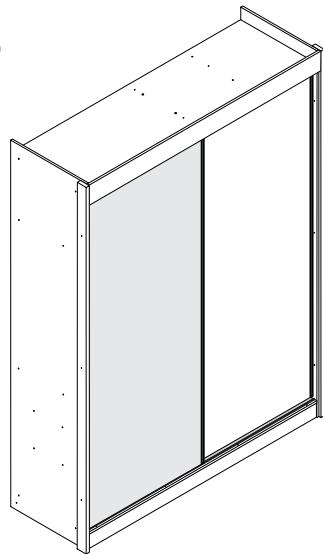

CONQUISTA
MÓVEIS

| Produto | Volumes | | Kit de Montagem | Kit de Sistema Correr | | | |
|-------------|------------|----------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| Cód. | Tampo/Baço | Laterais | Prateleiras | Portas | Fundos | Porta Espelhada | |
| 15711 | 15697 | 15696 | 15698 | 15699 | 13721 | 15700 | 15710 |
| Ref. 512125 | 415058 | 412076 | 411044 | 4160678 | 409019 | 416079 | 141263 |
| | | | | | | | 10103 |
| | | | | | | | 141179 |

Bem-vindo

A Conquista Móveis tem o objetivo de desenvolver produtos para você, cliente, visando o aproveitamento de espaços de sua casa, com um design agradável. Com isso, desenvolvemos o manual de montagem detalhado, explicativo e intuitivo. Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das partes e componentes, bem com a leitura dos passos e ilustrações.

Caso ainda não se sinta seguro para efetuar a montagem do mesmo, contrate um montador de sua confiança.

Esse manual deve ser guardado, mesmo após a montagem do produto, pois pode ser necessário para a manutenção, desmontagem e montagem futura do mesmo.

Recomendações

Para montagem e desmontagem do produto são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis no final do documento, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.





Para dúvidas entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone: (31) 3184 0050; WhatsApp 99280-0176 (Wesley Silva) ou pelo site www.conquistamoveis.com.br









Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.




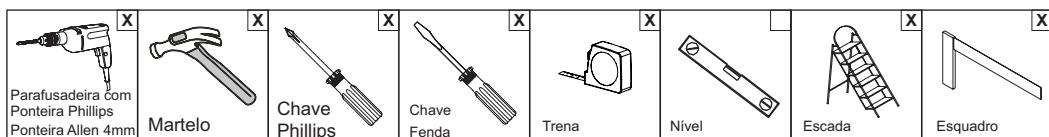





| Códigos | | | Cores | | | | Descrição | Mat. Prima | Dimensões (mm) | Qtd. |
|---------|--------|------------|-------|----|------|---------|---|------------|-------------------|------|
| Manual | Código | Referência | CAC | BR | CNMM | CNM/OFW | | | | |
| 1 | 9370 | 319124 | 122 | 03 | 115 | 115 | Rodapé Frontal Roup. Roma 4P/Berg 4P/Chicago | MDF | 1795x 100 x 15 | 01 |
| 2 | 9160 | 318044 | 12 | 12 | 12 | 12 | Travessa Rodapé Roupeiro Bergamo/Chicago | MDF | 529 x 100 x 15 | 01 |
| 3 | 9371 | 319125 | 12 | 12 | 12 | 12 | Rodapé Traseiro Roup. Roma 4P/Bergamo 4P | MDF | 1795x 100 x 15 | 01 |
| 4 | 13696 | 312246 | 122 | 03 | 115 | 115 | Lateral Direita Roupeiro Bergamo 4P/Chicago | MDF | 2500 x 600 x 15 | 01 |
| 5 | 11806 | 312229 | 122 | 84 | 115 | 115 | Lateral Dir/Esq. Roup. Bergamo 6P 4P/Chicago | MDF | 2500 x 600 x 15 | 01 |
| 6 | 15693 | 319200 | 122 | 03 | 115 | 115 | Base Roupeiro Chicago 2P | MDF | 1795 x 600 x 15 | 01 |
| 7 | 15669 | 317160 | 122 | 03 | 115 | 115 | Divisória Esquerda Roupeiro Chicago 2P/3P | MDF | 2282 x 512 x 15 | 01 |
| 8 | 11814 | 311145 | 122 | 03 | 03 | 115 | Prateleira Gaveteiro Roupeiro Bergamo/Chicago | MDF | 890 x 480 x 15 | 01 |
| 9 | 11815 | 311146 | 122 | 03 | 115 | 115 | Prateleira Superior Roupeiro Bergamo/Chicago | MDF | 890 x 480 x 15 | 01 |
| 10 | 11909 | 311151 | 122 | 03 | 115 | 115 | Prateleira Longo Roupeiro Veneza/Bergamo/Chic | MDF | 448 x 407 x 15 | 03 |
| 11 | 11812 | 317139 | 122 | 03 | 115 | 115 | Divisória Longo Roupeiro Bergamo/Chicago | MDF | 800 x 448 x 15 | 01 |
| 12 | 11817 | 311147 | 122 | 03 | 115 | 115 | Prateleira Nicho Roupeiro Bergamo/Chicago | MDF | 890 x 480 x 15 | 02 |
| 13 | 11818 | 317140 | 122 | 03 | 115 | 115 | Divisória Nicho Roupeiro Bergamo/Chicago | MDF | 448 x 332 x 15 | 02 |
| 14 | 15694 | 315131 | 122 | 03 | 115 | 115 | Tampo Roupeiro Chicago 2P | MDF | 1795 x 600 x 15 | 01 |
| 15 | 15005 | 314163 | 122 | 03 | 115 | 115 | Suporte Corrediça 4 Gav. II Pintado Bergamo | MDF | 653 x 40 x 25 | 02 |
| 16 | 15007 | 314164 | 12 | 12 | 12 | 12 | Suporte Corrediça 4 Gav. II s/ Pintar Bergamo | MDF | 653 x 40 x 25 | 02 |
| 17 | 15695 | 305092 | 122 | 03 | 115 | 115 | Aplique Frontal Roup. Chicago 2P | MDF | 1825 x 130 x 15 | 01 |
| 18 | 9159 | 309109 | 122 | 03 | 115 | 115 | Fundo Traseiro Roupeiro Bergamo/Chicago | HDF | 2308 x 908 x 2,5 | 02 |
| 19 | 11824 | 325027 | 122 | 03 | 115 | 115 | Acabamento Lateral Roupeiro Bergamo/Chicago | MDF | 2500 x 70 x 25 | 02 |
| 20 | 3970 | 308028 | 122 | 03 | 115 | 115 | Lateral Gaveta Roupeiro Roma 6P/Berg/Chic | MDF | 400 x 124 x 15 | 08 |
| 21 | 11819 | 308214 | 122 | 03 | 115 | 115 | Frente Gaveta Roupeiro Bergamo/Chicago | MDF | 838 x 158 x 15 | 04 |
| 22 | 3971 | 308029 | 122 | 03 | 115 | 115 | Traseiro Gaveta Roupeiro Roma 6P/Berg/Chic | MDF | 786 x 90 x 15 | 04 |
| 23 | 3972 | 309030 | 122 | 03 | 115 | 115 | Fundo Gaveta Roupeiro Roma 6P/Berg/Chic | HDF | 797 x 405 x 2,5 | 04 |
| 24 | 9992 | 314119 | 12 | 12 | 12 | 13 | Suporte Fundo Gav. Roma 6P/Bergamo | MDF | 400 x 30 x 15 | 04 |
| 25 | 15672 | 316095 | 122 | 03 | 115 | 79 | Porta Roupeiro Chicago 2P/3P | MDF | 2256 x 892 x 15 | 01 |
| 26 | 15663 | 134662 | 12 | 12 | 12 | 12 | Porta Espelhada Chicago 2P | MDF | 2256 x 912 x 17,4 | 01 |

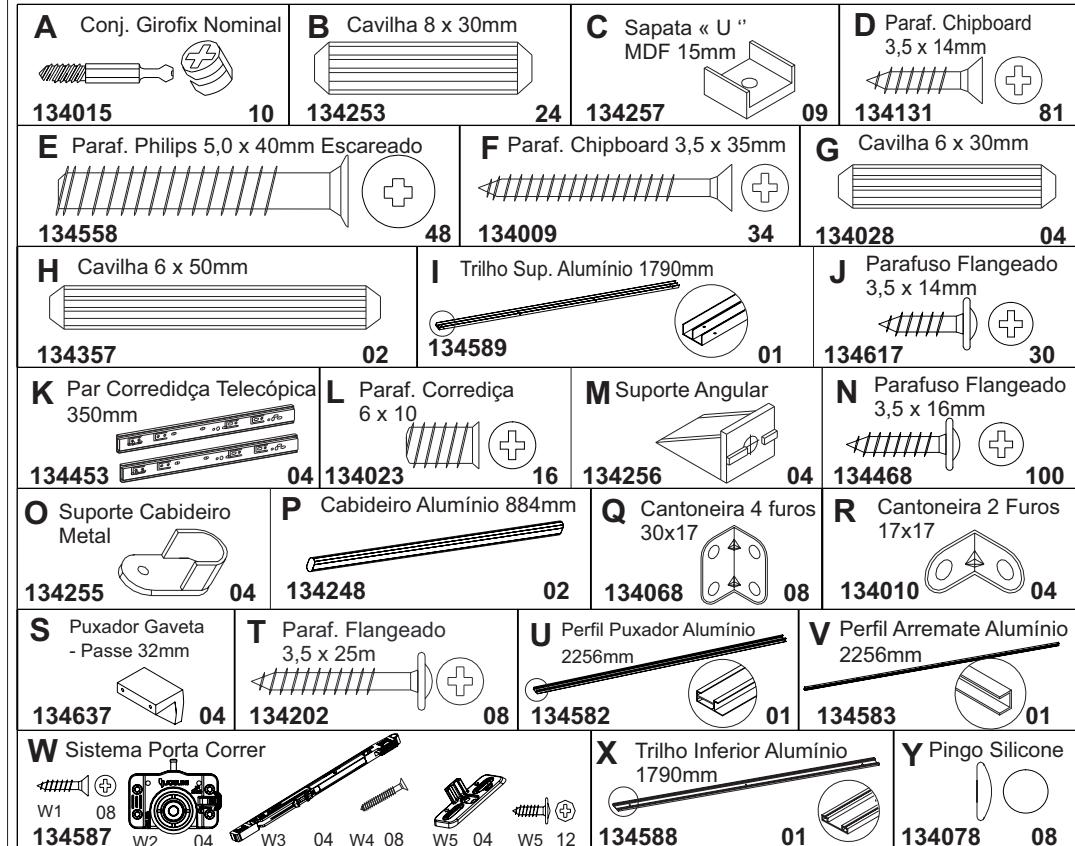

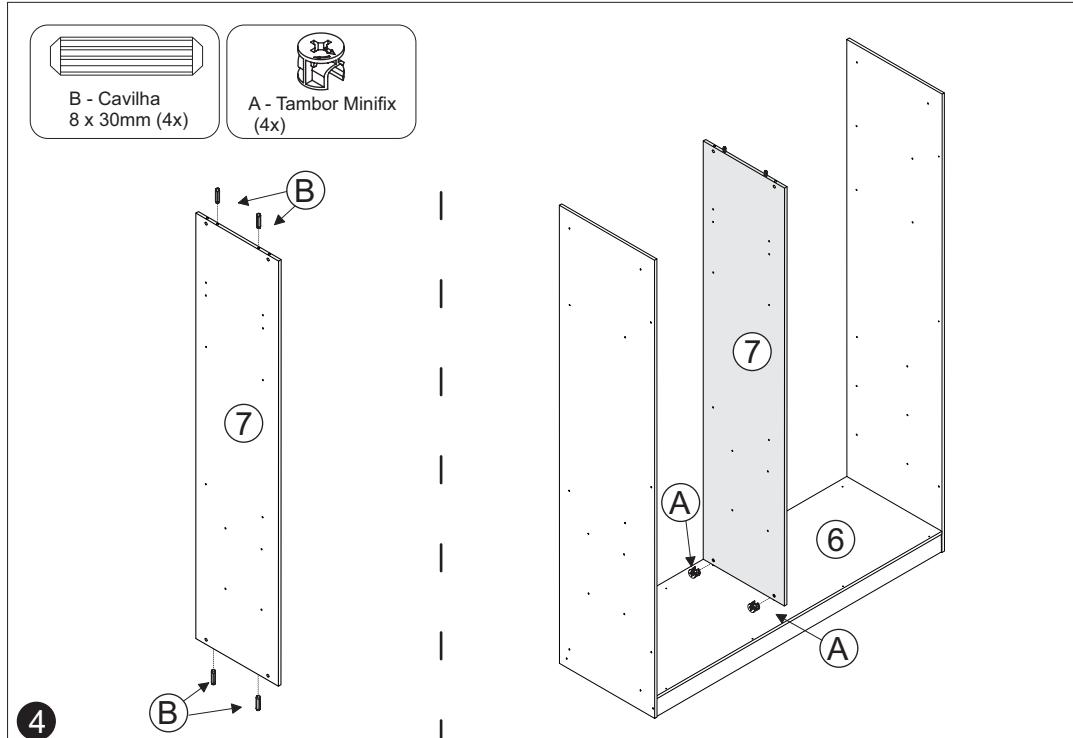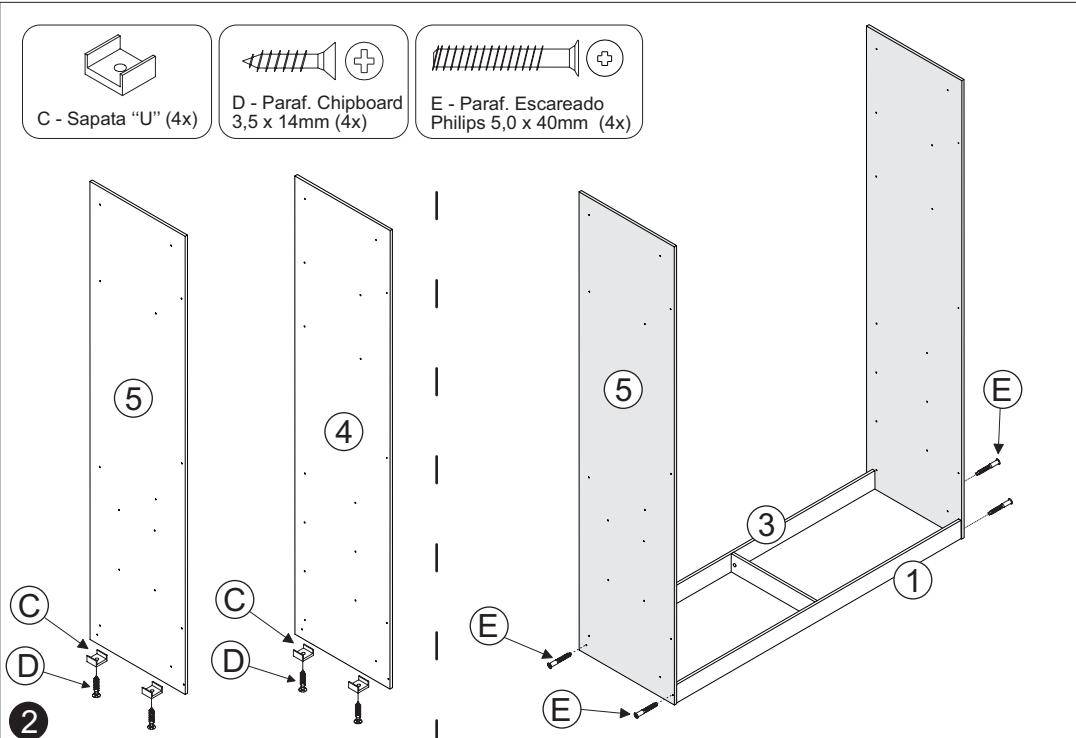
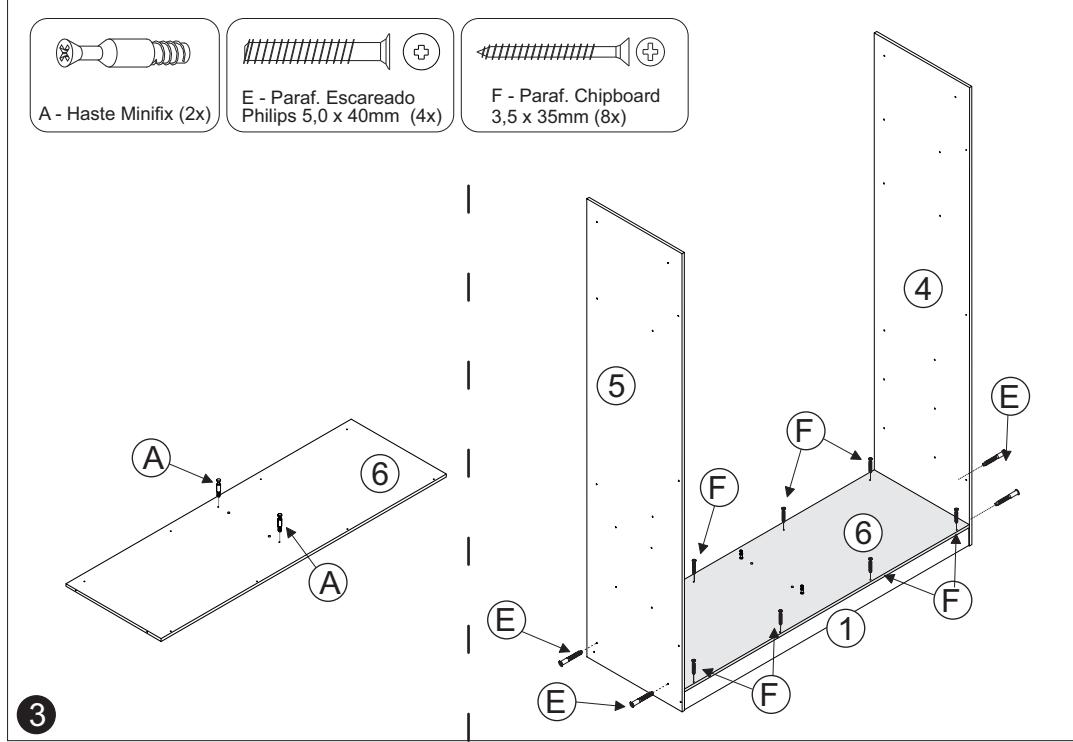
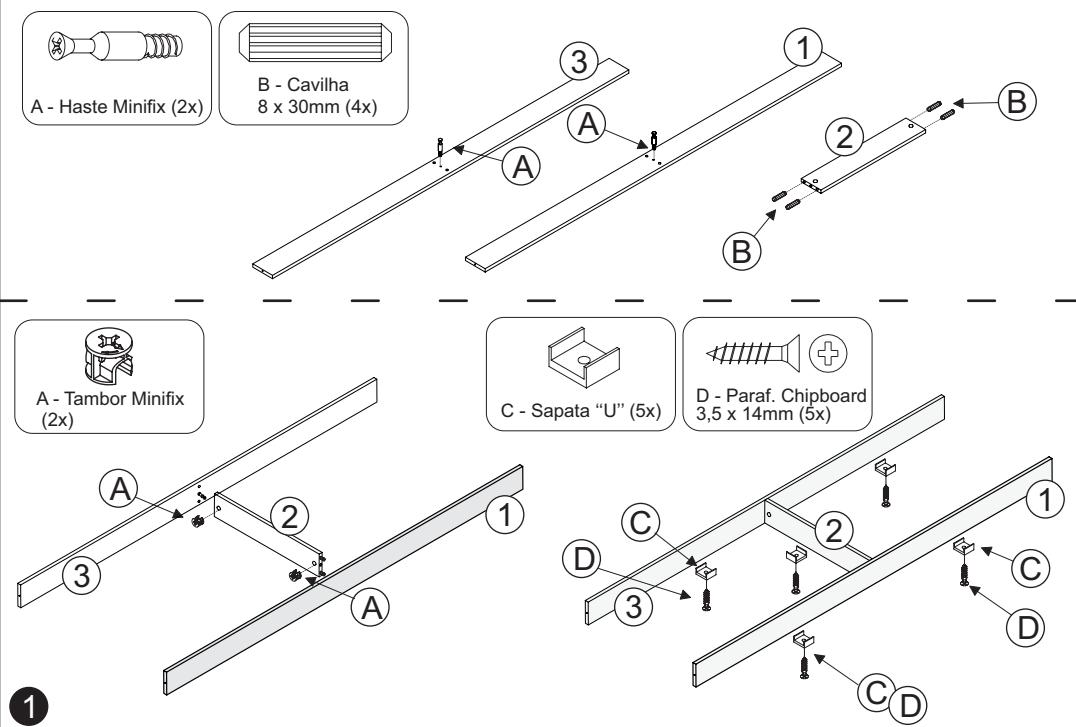


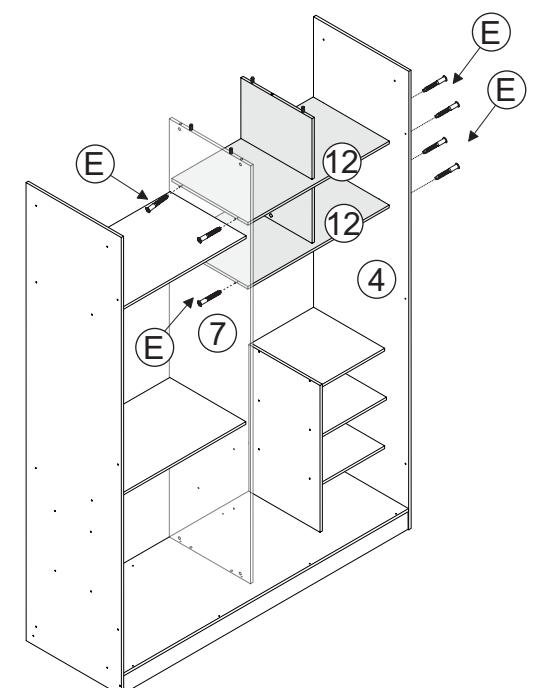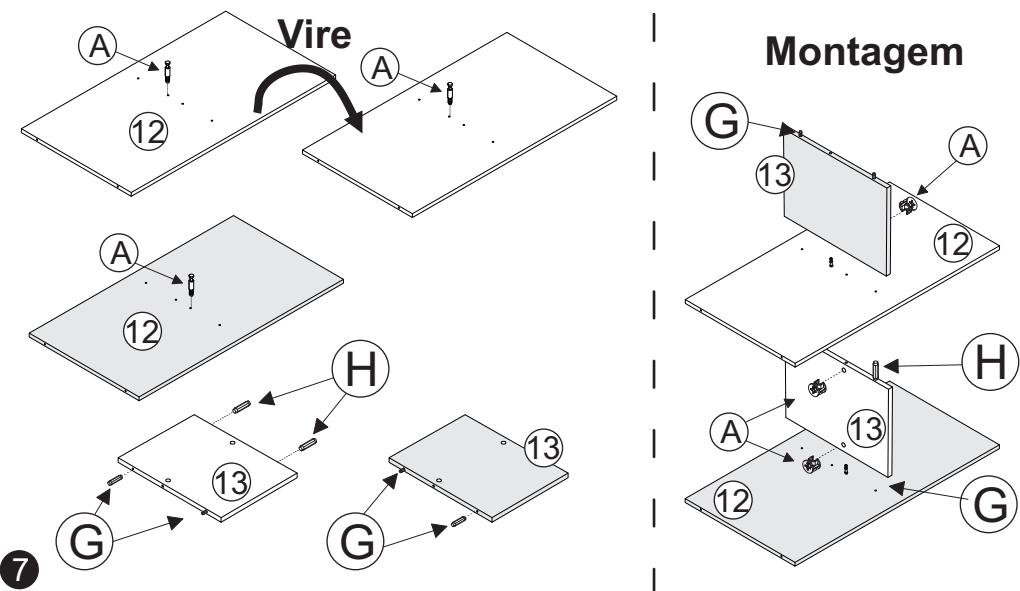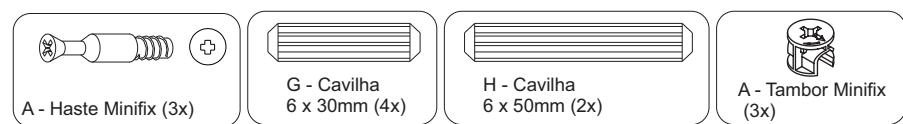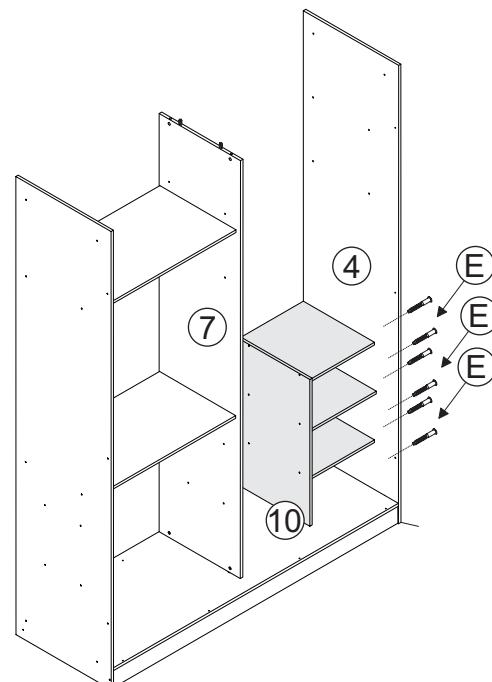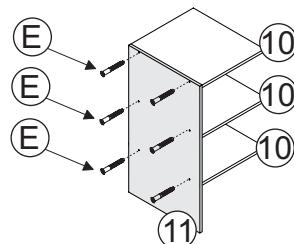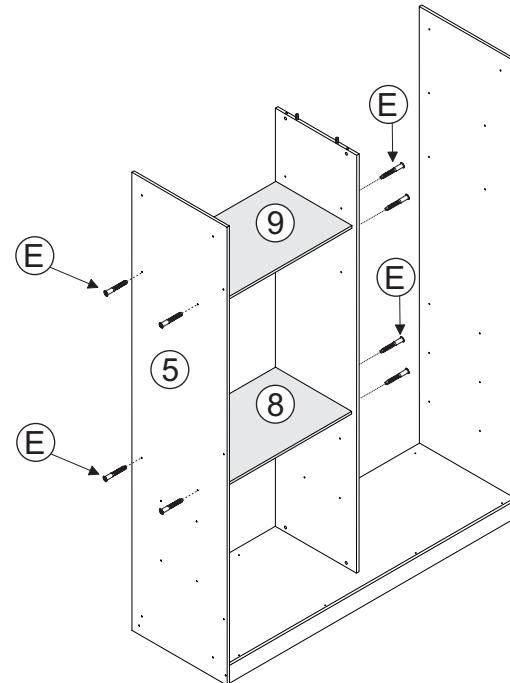

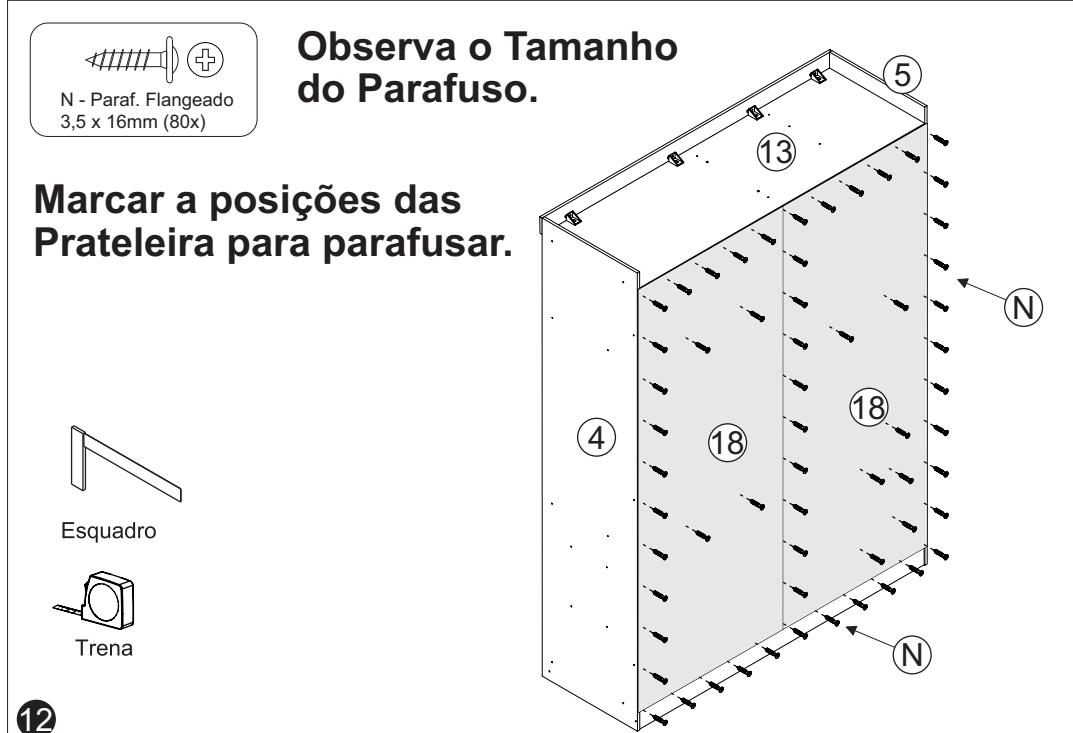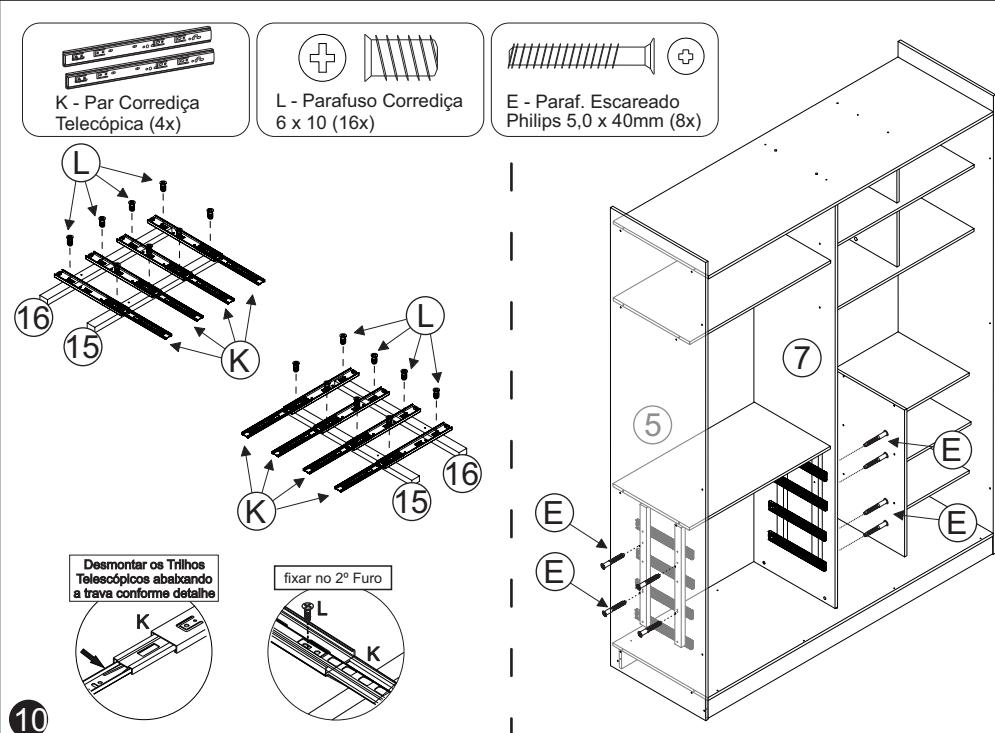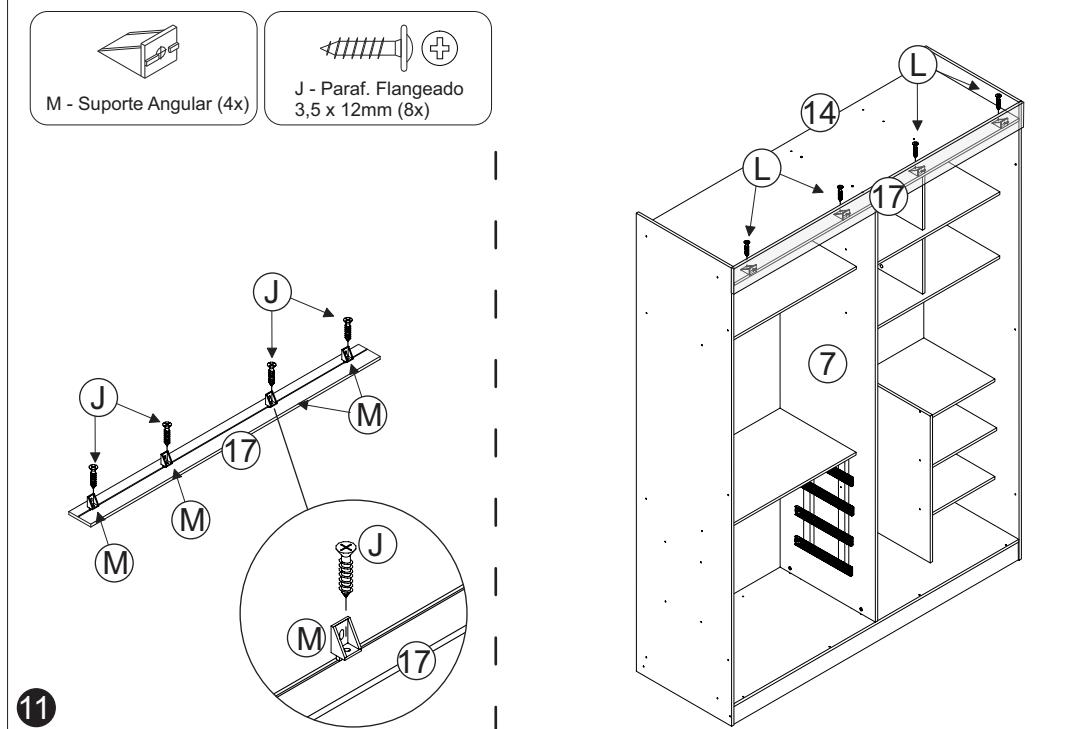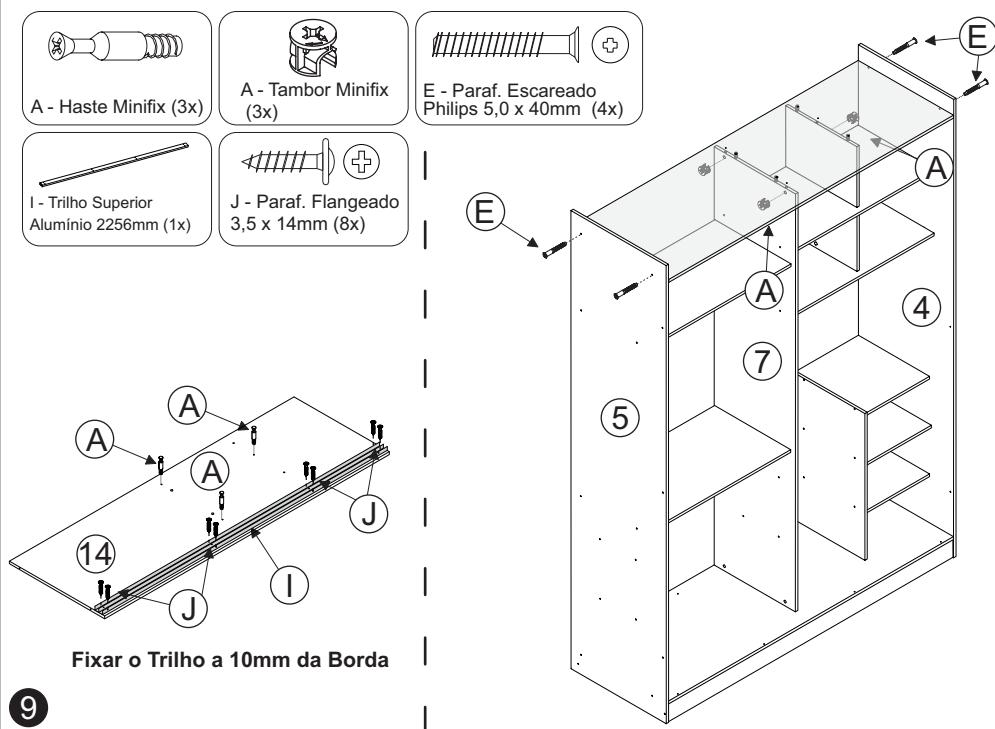

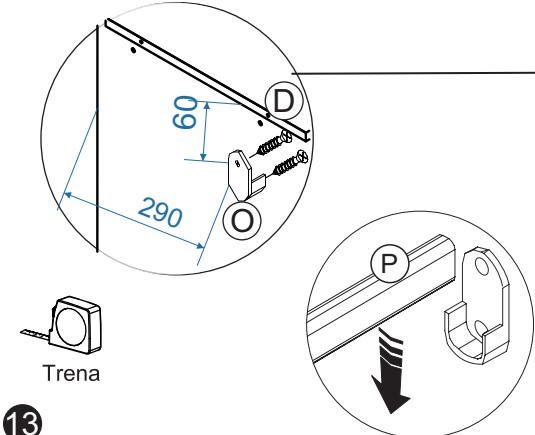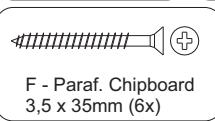
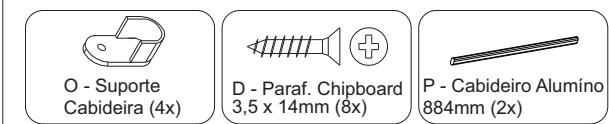


13

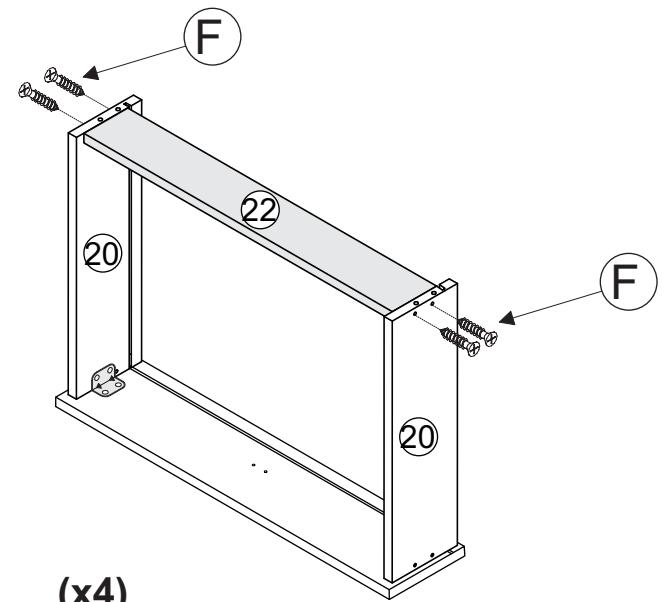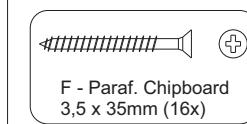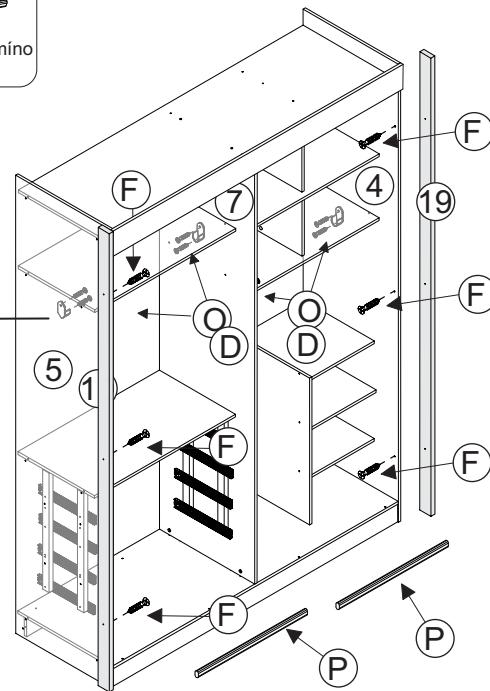


(x4)

15

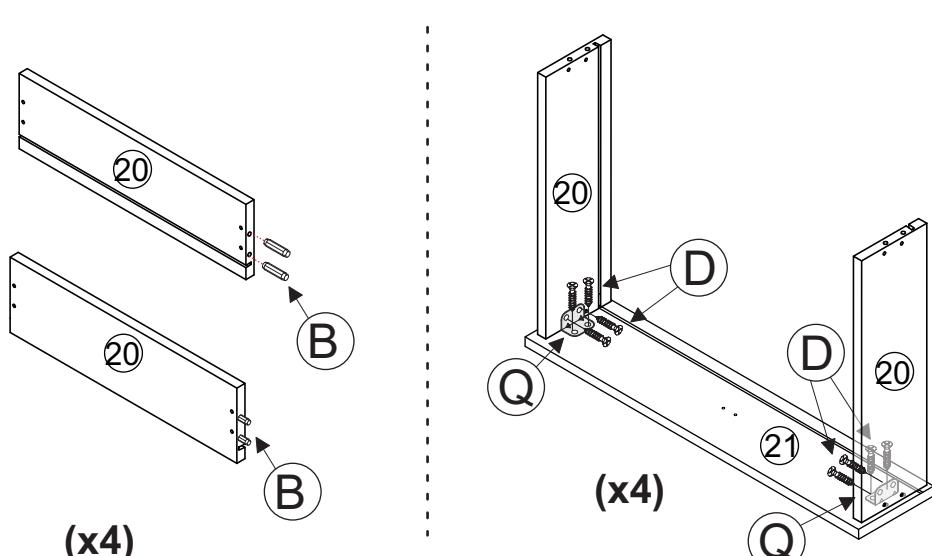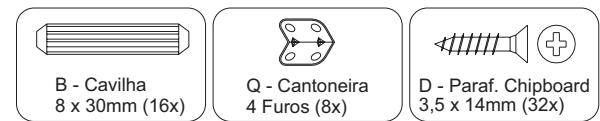


14

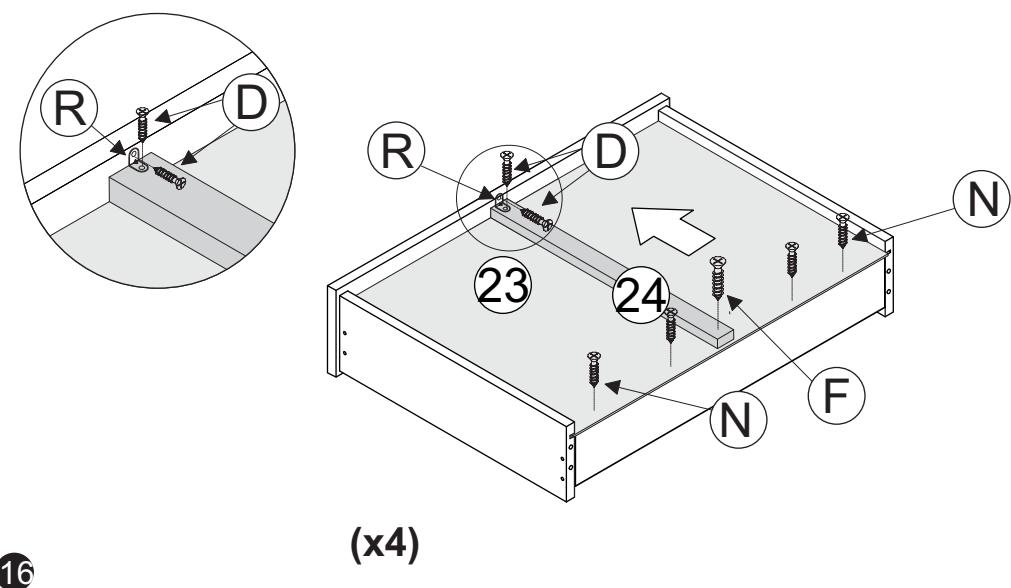


(x4)

16




K - Par Correia
Telecópica (4x)




D - Paraf. Chipboard
3,5 x 14mm (16x)

Fixar a Correia Rente a Base da Lateral

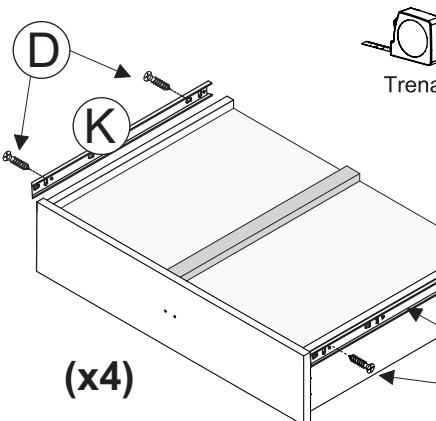


17


Observa o Tamanho do Parafuso.

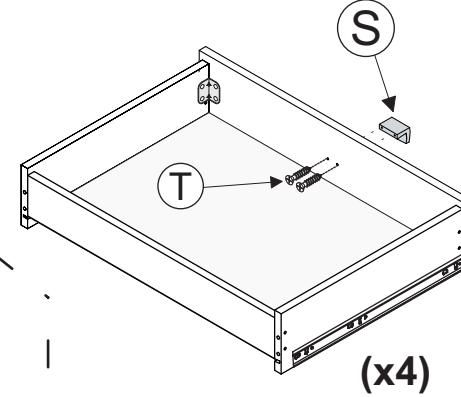

(x4)




T - Paraf. Flangeado
3,5 x 25mm (8x)



S - Puxador Pontual
Fox 64mm (4x)




X - Trilho Inferior
Alumínio 1790mm (1x)

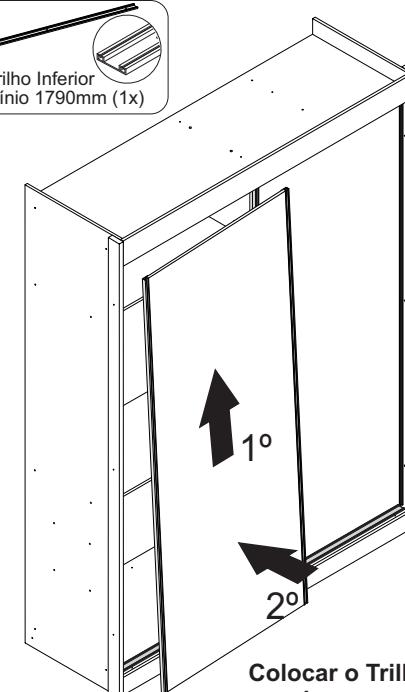


19

Colocar o Trilho X e
encaixar as portas.



J - Paraf. Flangeado
3,5 x 14mm (4x)

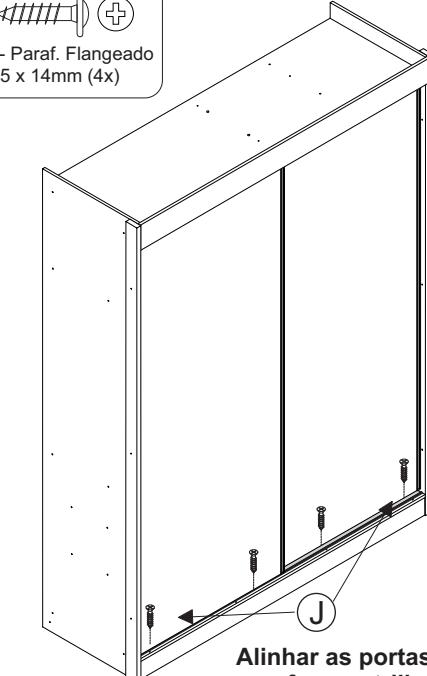


Alinhar as portas e
parafusar o trilho.



U - Perfil Puxador
Alumínio 2256mm (4x)



V - Acabamento Porta
Alumínio 2256mm (x2)



J - Paraf. Flangeado
3,5 x 14mm (10x)



W1 - Roldana
JP 240 (360) (4x)




W2 - Paraf. Chipboard
3,5 x 14mm (48x)




W3 - Guia
Amortecedor (4x)



W4 - Paraf. Chipboard
3,5 x 30mm (8x)

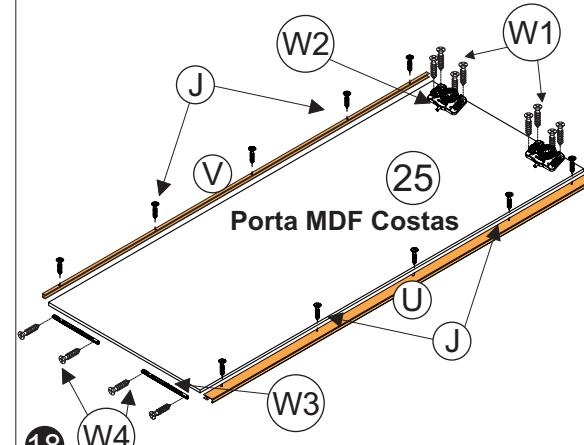

Porta MDF Costas

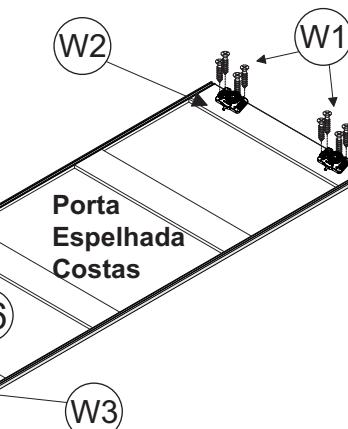


Porta
Espelhada
Costas

26


W3

W4

Fazer a montagem dos amortecedores
de acordo com o manual próprio.



W5 - Pescador (4x)




W6 - Paraf. Flangeado
3,5 x 14mm (4x)



Fazer a montagem dos pescadores
de acordo com o manual próprio.




10 Kg
Prateleira

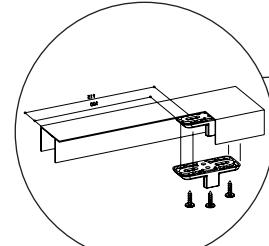

5 Kg
Gaveta

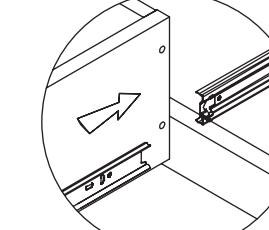

7 Kg
Cabideiro

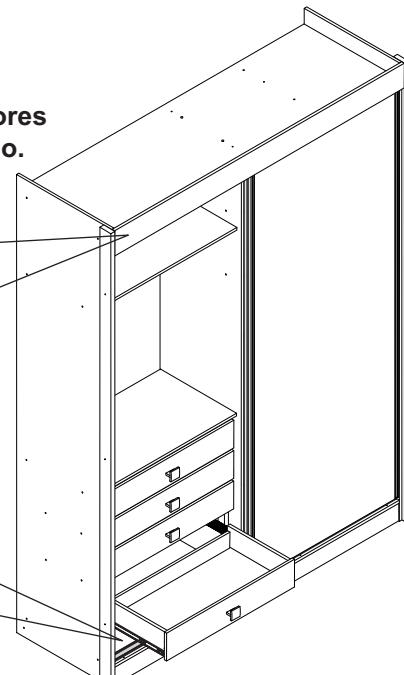

20