


A

## **MONTAGEM DAS GAVETAS. X 9**


**18 - Giro Fix / 72 - Cavidas / 18 Paraf. 3,5x25 / 09 - Puxadores / 38- Parafusos 3,5x25 Puxadores**

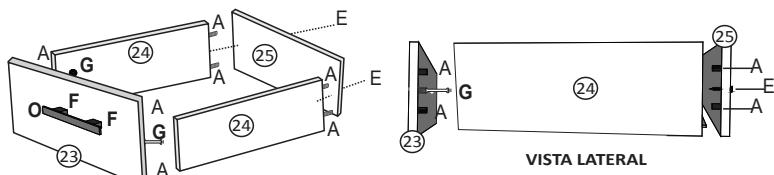


**B** APÓS MONTAGEM DAS GAVETAS  
ANTES DE FIXAR AS CORREDIÇAS  
FIXAR AS TRAVAS DE GAVETA.

**C** APÓS A MONTAGEM DAS TRAVAS DE GAVETA, FIXAR AS CORREDIÇAS FACEANDO-AS EM BAIXO E NA FRENTE DA GAVETA

## 18 - Paraf. 3,5x25

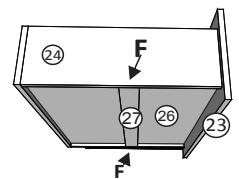


09- Corrediças / 36 - Parafusos 3,5x12

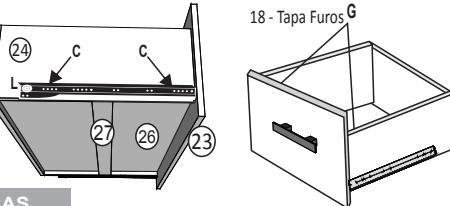

## GAVETA MONTADA



## VISTA TRASEIRA

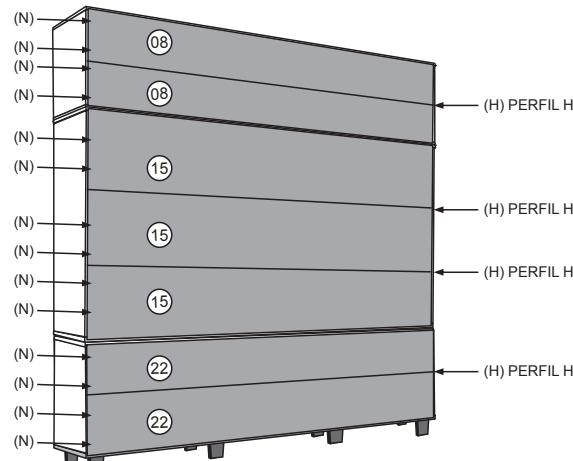

## QUANTIDADE ACESSÓRIOS

<b>A</b>	<b>120</b>		Cavilha 06x30
<b>B</b>	<b>02</b>		Cabide Aluminio
<b>C</b>	<b>172</b>		Parafuso 3,5 x12
<b>D</b>	<b>04</b>		Suporte Cabideiro
<b>E</b>	<b>74</b>		Parafuso 3,5 x 35 Chato
			Pé / Fundo Gav.
<b>F</b>	<b>56</b>		Parafuso 3,5 x 25 Chato
			Puxadores / Trava de Gav.
<b>G</b>	<b>18</b>		GiroFix
<b>H</b>	<b>05</b>		Perfil H 2170mm
<b>I</b>	<b>20</b>		Dobradiça
<b>J</b>	<b>08</b>		Suporte Prateleira
<b>K</b>	<b>01</b>		Cola
<b>L</b>	<b>09</b>		Corrediças
<b>M</b>	<b>08</b>		Pés Plást. Quadado
<b>N</b>	<b>120</b>		Pregos 8 x 8
<b>O</b>	<b>19</b>		Puxador
<b>P</b>	<b>06</b>		Cantoneira Metal



## Indústria de Móveis Primus de Jaci Ltda.


Fone: (17) 3283-1564  
One / Fax: (17) 3283-1418

RUA DESEMBARGADOR M. C. FERRAZ, 563 - CENTRO  
CEP 15155-000 - JACI - SP




# ROUPEIRO THOR


Alt. 2340 mm Larg. 2180 mm Prof. 465 mm

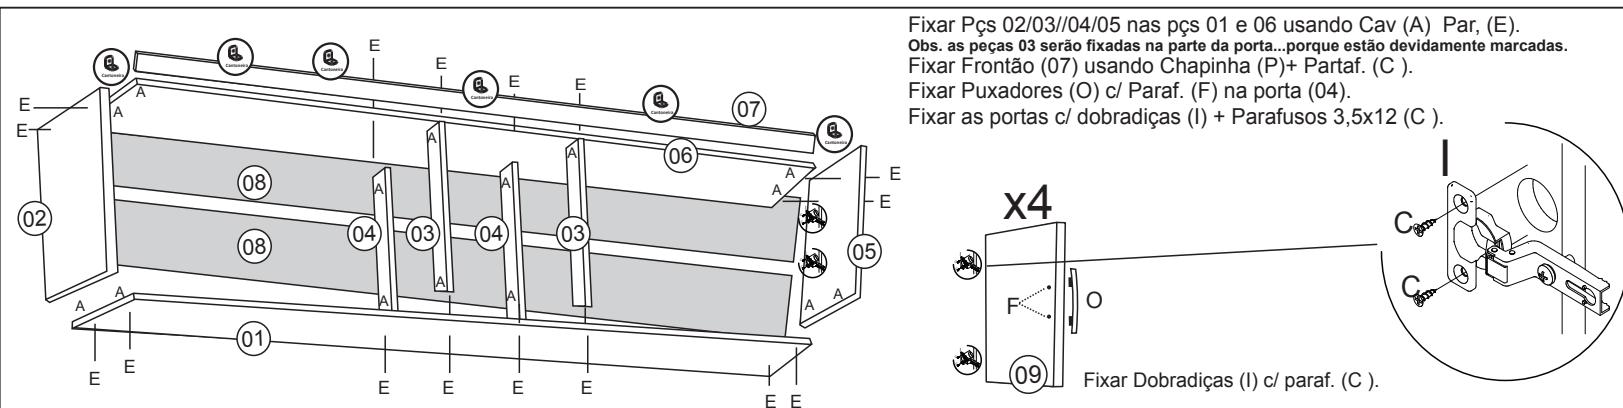

Fixar Pcs 02/03//04/05 nas pçs 01 e 06 usando Cav (A) Par, (E).  
 Obs. as peças 03 serão fixadas na parte da porta...porque estão devidamente marcadas.  
 Fixar Frontão (07) usando Chapinha (P)+ Partaf. (C).  
 Fixar Puxadores (O) c/ Paraf. (F) na porta (04).  
 Fixar as portas c/ dobradiças (I) + Parafusos 3,5x12 (C).  
 Fixar Dobradiças (I) c/ paraf. (C).


DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS			
Nº DA PEÇA	QTD USO	MEDIDA PEÇA	DESCRIÇÃO NA PEÇA
01	01	2180x450x12	BASE DO MALEIRO
02	01	560x450x12	LATERAL ESQUERDA MALEIRO
03	02	493x080x12	SARRAFO MALEIRO
04	02	490x080x12	SARRAFO MALEIRO
05	01	560x450x12	LATERAL DIREITA MALEIRO
06	01	2145x450x12	TAMPO DO MALEIRO
07	01	2158x060x12	FRONTÃO
08	02	2165x254x03	FUNDO MALEIRO
09	04	502x428x12	PORTA MENOR




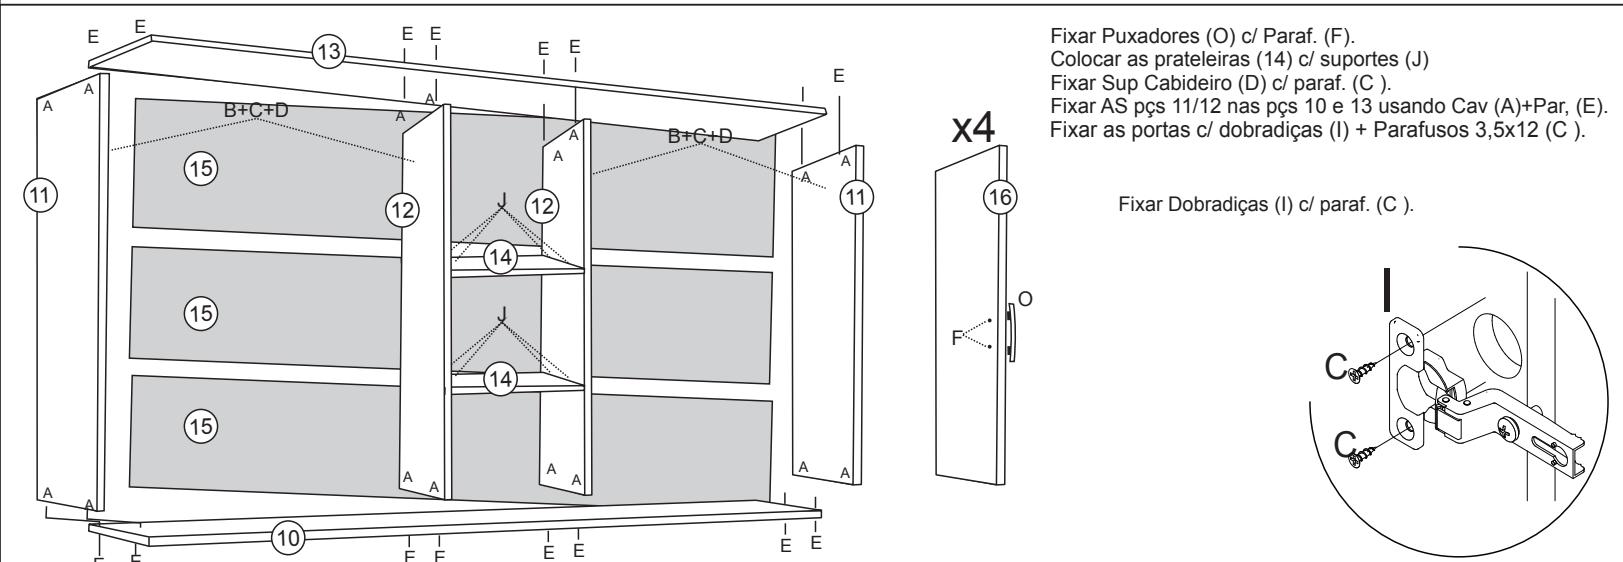

Fixar Puxadores (O) c/ Paraf. (F).  
 Colocar as prateleiras (14) c/ suportes (J)  
 Fixar Sup Cabideiro (D) c/ paraf. (C).  
 Fixar AS pçs 11/12 nas pçs 10 e 13 usando Cav (A)+Par, (E).  
 Fixar as portas c/ dobradiças (I) + Parafusos 3,5x12 (C).  
 Fixar Dobradiças (I) c/ paraf. (C).

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS			
Nº DA PEÇA	QTD USO	MEDIDA PEÇA	DESCRIÇÃO NA PEÇA
10	01	2180x450x12	BASE
11	01	1070x450x12	LATERAL ESQUERDA/DIREITA
12	01	1070x450x12	DIVISÓRIA ESQUERDA/DIREITA
13	01	2180x450x12	TAMPO
14	01	420x450x12	PRATELEIRA
15	01	2165x358x03	FUNDO
16	02	1080x428x12	PORTAS

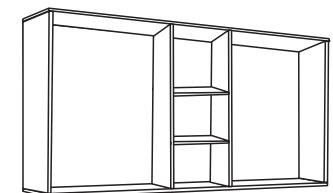

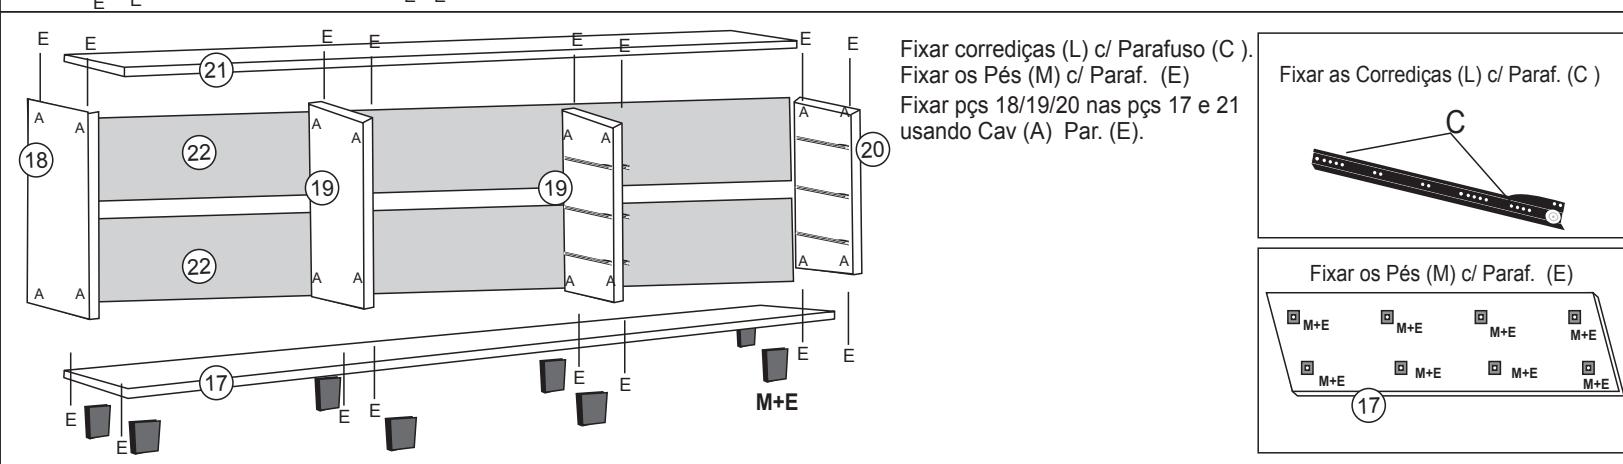

Fixar corrediças (L) c/ Parafuso (C).  
 Fixar os Pés (M) c/ Paraf. (E)  
 Fixar pçs 18/19/20 nas pçs 17 e 21 usando Cav (A) Par. (E).  
 Fixar as Corrediças (L) c/ Paraf. (C)  
 Fixar os Pés (M) c/ Paraf. (E)

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS			
Nº DA PEÇA	QTD USO	MEDIDA PEÇA	DESCRIÇÃO NA PEÇA
17	01	2180x450x12	BASE
18	01	594x450x12	LATERAL ESQUERDA
19	01	594x450x12	DIVISÓRIA ESQUERDA/DIREITA
20	01	594x450x12	LATERAL DIREITA
21	01	2180x450x12	TAMPO
22	02	2165x306x03	FUNDOS CRU

