


CONJUNTO MAITÊ

MINI CÔMODA

Cód. do Produto - 03380.

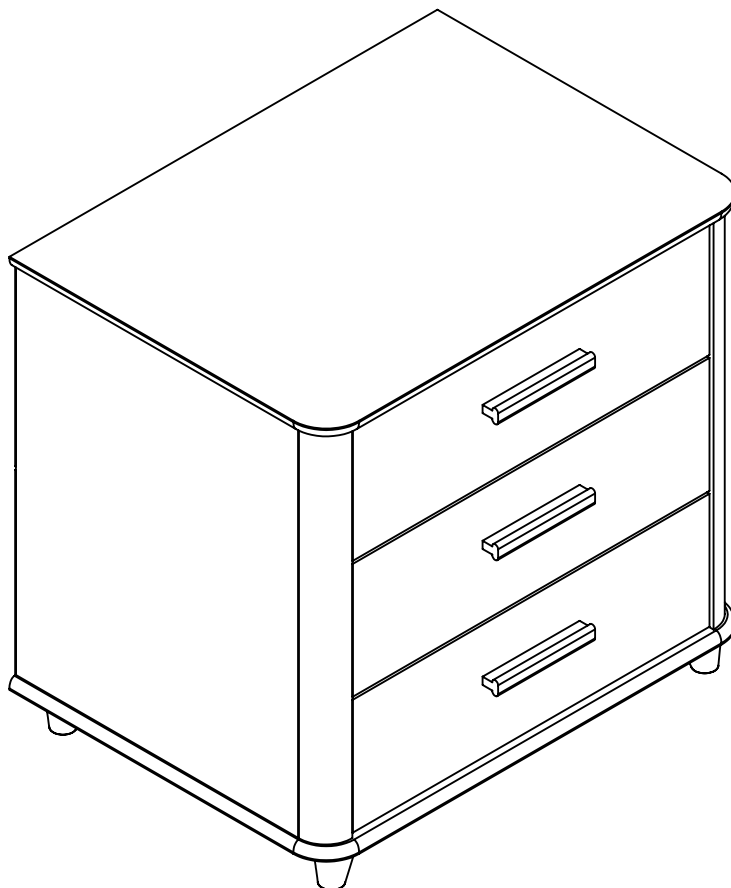

Comprimento: 662 mm

Altura: 655 mm

Largura: 490 mm

ATENÇÃO

- Ler e observar toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- Abra a caixa em superfície plana e limpa;
- Utilize o papelão como proteção e disponha as peças de modo prático para a montagem;
- Os parafusos devem ser ajustados periodicamente
- Evite acidentes como: batidas e contato com objetos cortantes.

LIMPEZA

- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos abrasivos ou químicos.







Queremos sua opinião!

Olá, você acabou de adquirir um produto com a qualidade Fabrimóveis! Conte-nos como foi sua experiência. Para participar de nossa pesquisa, utilize um leitor QR Code ou acesse

<http://e-qr.me/97de18>.



Sua opinião é muito importante para nós.

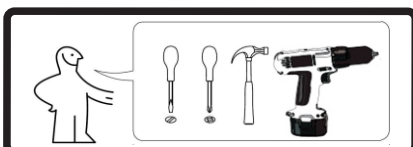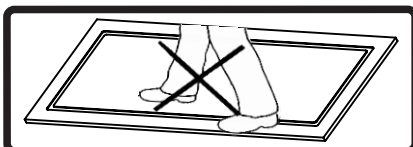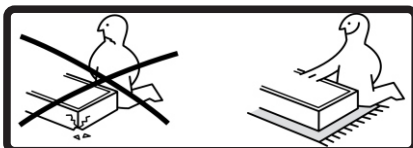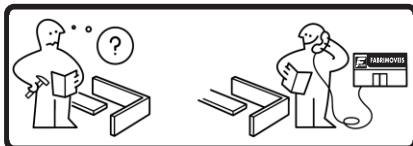


MINI CÔMODA - 03380

GD	NW	Nº	PEÇA	TAMANHO			QUANT.
3380140		1	BASE	662	490	15	1
3380258	3380234	2	LATERAL ESQUERDA	550	437	15	1
3380358	3380334	3	LATERAL DIREITA	550	437	15	1
3380458	3380434	4	CANTONEIRA C	550	66	15	2
3380599		5	FUNDO	638	285	3	2
3380640		6	TAMPO	662	490	15	1
3380758	3380734	7	FRENTE DA GAVETA	551	178	15	3
3380840		8	LATERAL GAVETA	390	155	12	6
3380940		9	CONTRA FUNDO GAVETA	523	145	12	3
3381040		10	FUNDO DA GAVETA	508	404	3	3


ETAPA 1

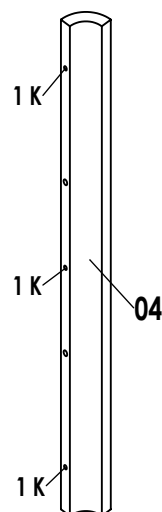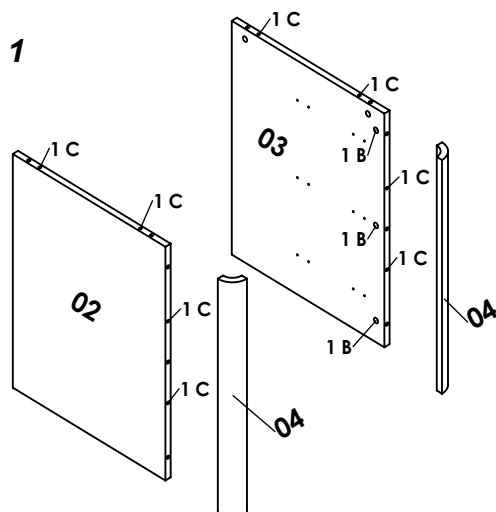


ETAPA 2

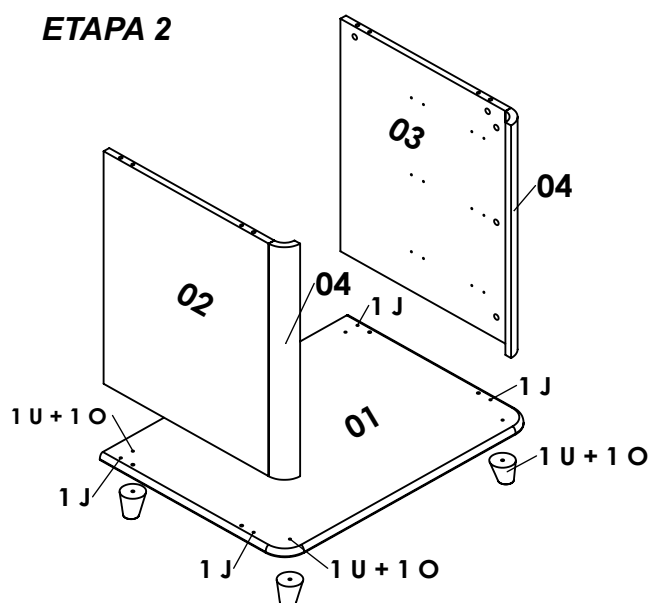

ETAPA 3

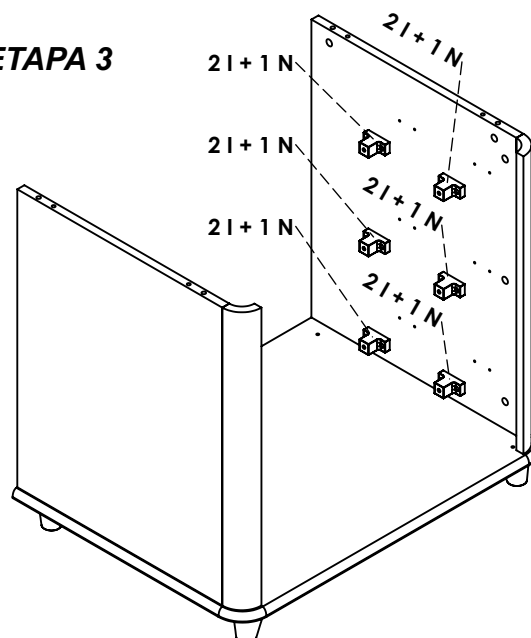


ETAPA 4

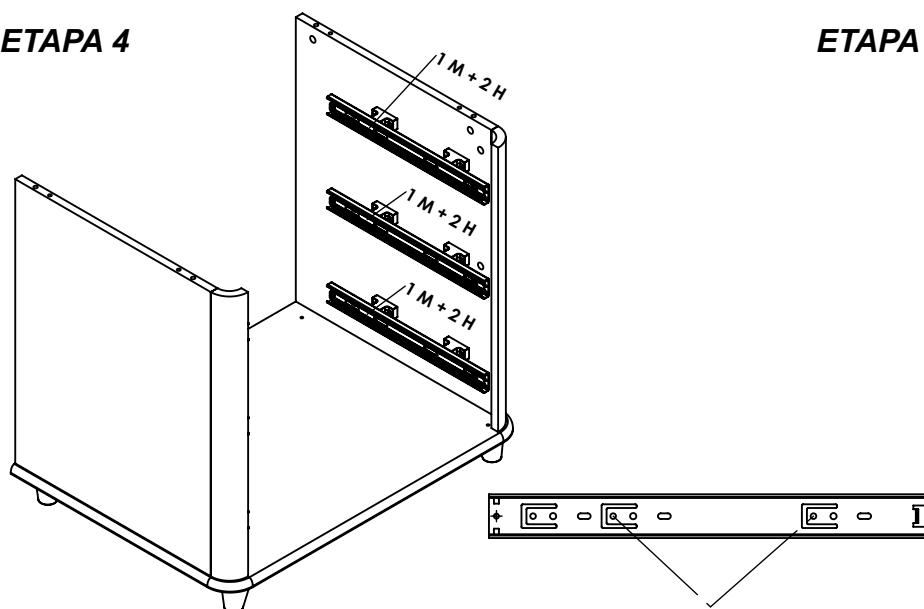


✓
UTILIZAR ESTES FUROS

ETAPA 5

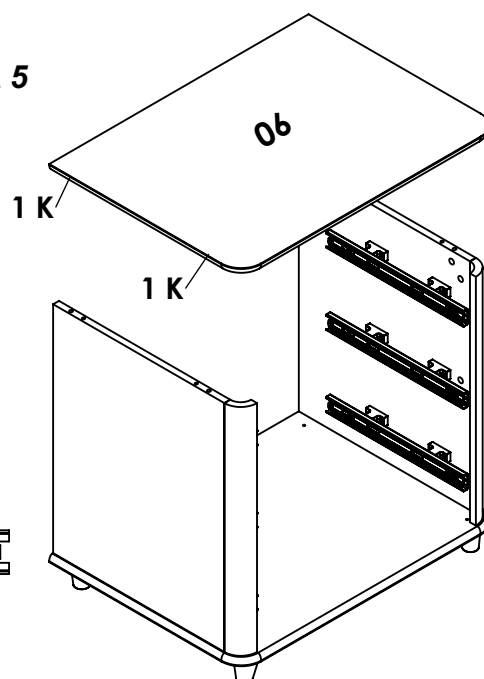


Na **ETAPA 6**, pregue as pçs nº 05 utilizando prego 10 x 10 (R). Na **ETAPA 7**, faça a montagem da gaveta conforme indicado no desenho. Aplique cola (D) nas pçs da gaveta.

ETAPA 6

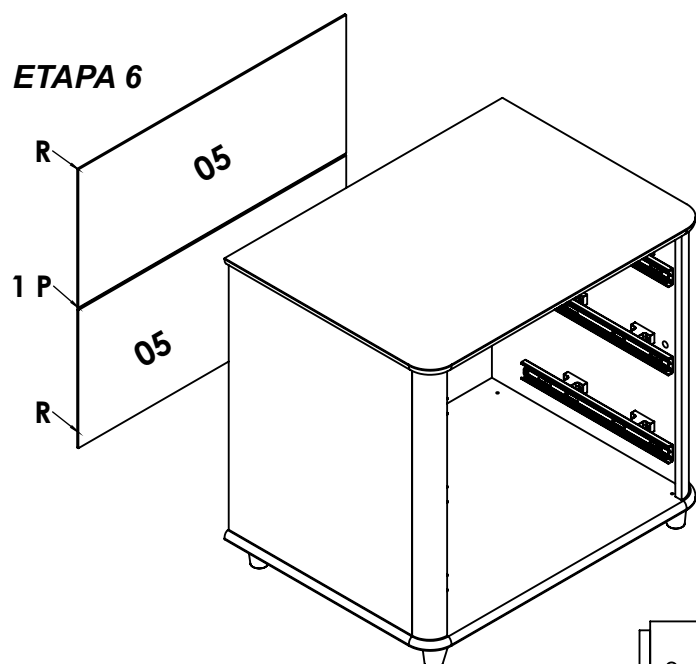


ETAPA 7

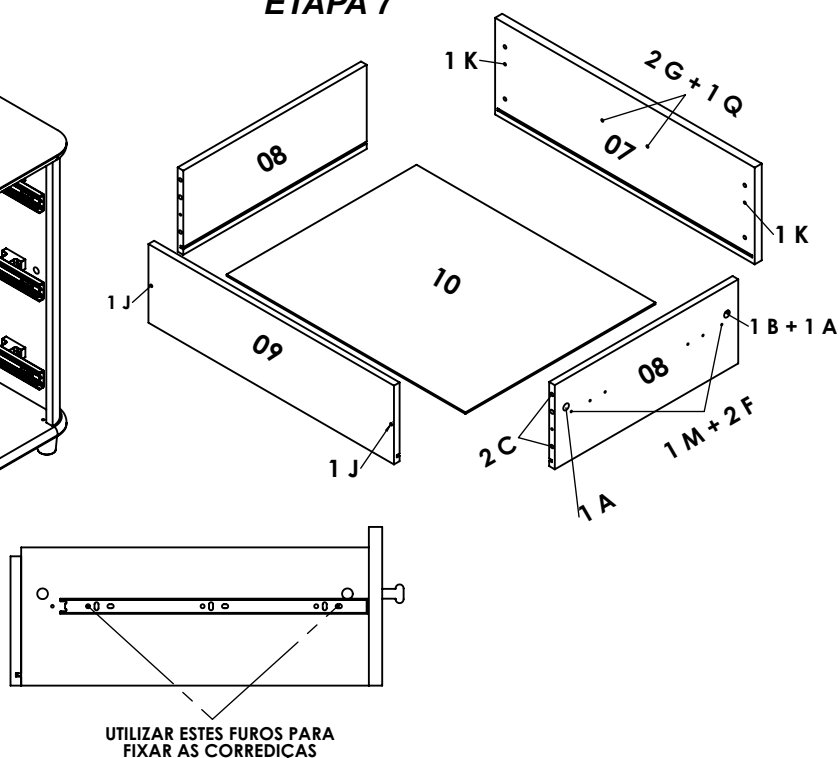

Na **ETAPA 8**, coloque o suporte do fundo de gaveta preto (L) com parafuso 3,5x12 CH (F). Finalize encaixando as gavetas no produto.

ETAPA 8

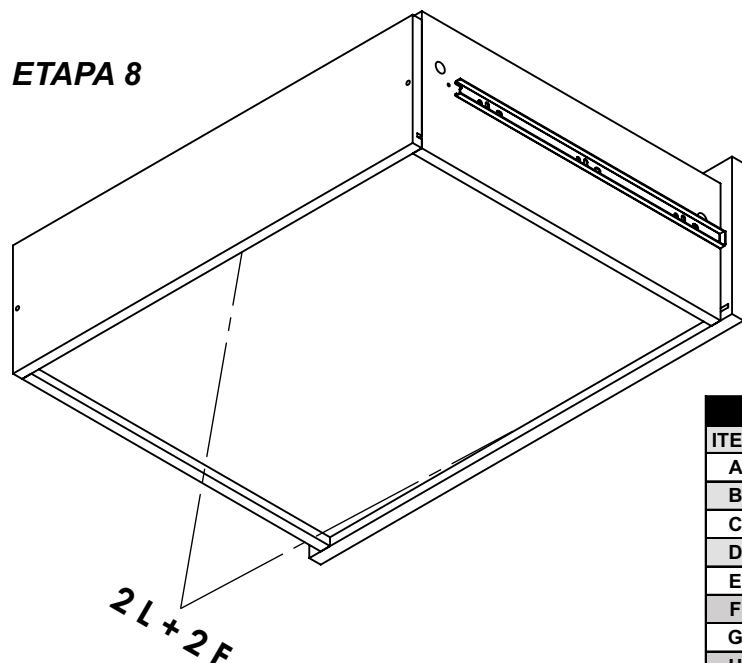


COR GD = GIANDUIA.
COR NW = NATURE COM OFFWHITE.


ACESSÓRIOS (3381199)

ITEM	MATERIAL	CÓD. S.A.	QTD
A	Adesivo Tapa Furo na Cor (Gavetas)	05208 + Cor	12
B	Castanha Girofix 12 X 10 (Gavetas / Estrutura)	502499	16
C	Cavilha 6 X 30 (Gavetas / Estrutura)	511699	36
D	Cola Sachet 10 grs	520599	2
E	Giz na cor	05247+Cor	2
F	Paraf. 3,5 X 12 Cab. CH (Corred./Fundo Gaveta)	503699	18
G	Parafuso 3,5 X 30 Cab. Flang. (Puxador)	502099	6
H	Parafuso 5 x 25 CH (Corrediça Distânciador de Gavetas)	484899	12
I	Parafuso 4 x 20 Flangeado (Distânciador de Gavetas)	484299	24
J	Parafuso 4,5 x 40 Cab. Ch (Gavetas / Base)	502199	10
K	Pino Girofix Aço (Gavetas / Cantoneira C / Base e Tampo)	502399	16
L	Suporte Fundo Gaveta Preto	520608	6
M	Corrediça Telescópica Mini Light 350 mm (Par)	490399	3
N	Distânciador 32 mm (Corrediças)	570999	12
O	Pé de Madeira	515199	4
P	Perfil H 610 mm	571099	1
Q	Puxador 180 mm (Gavetas)	515099	3
R	Prego 10 x 10	496999	50
S	Kit de Montagem	3381299	1
T	Manual de Montagem	482023	1
U	Parafuso 5x50 Cab. Flang. (Pés)	503899	4

Sua peça completa se torna uma penteadeira. Para isso será necessário somente tirar 2 pés maiores do *APARADOR*, colocar fita dupla face no tampo da *MINI CÔMODA* e unir as 2 pçs deixando a distância que for preferencial.

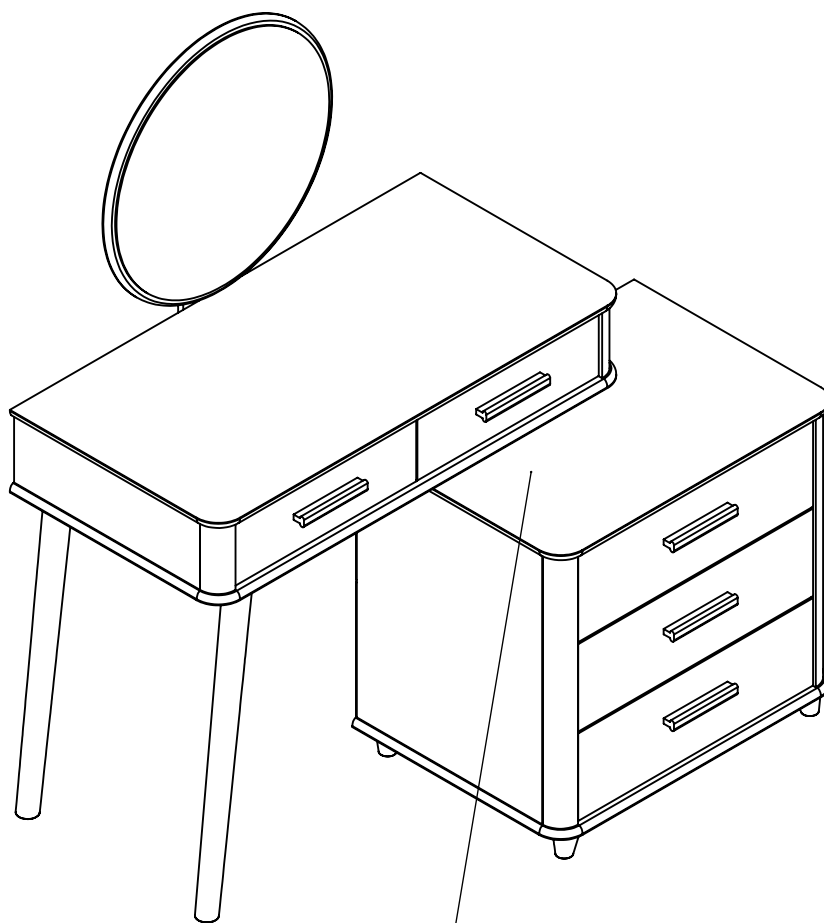

**COLAR FITA DUPLA FACE
PARA UNIR AS PEÇAS**

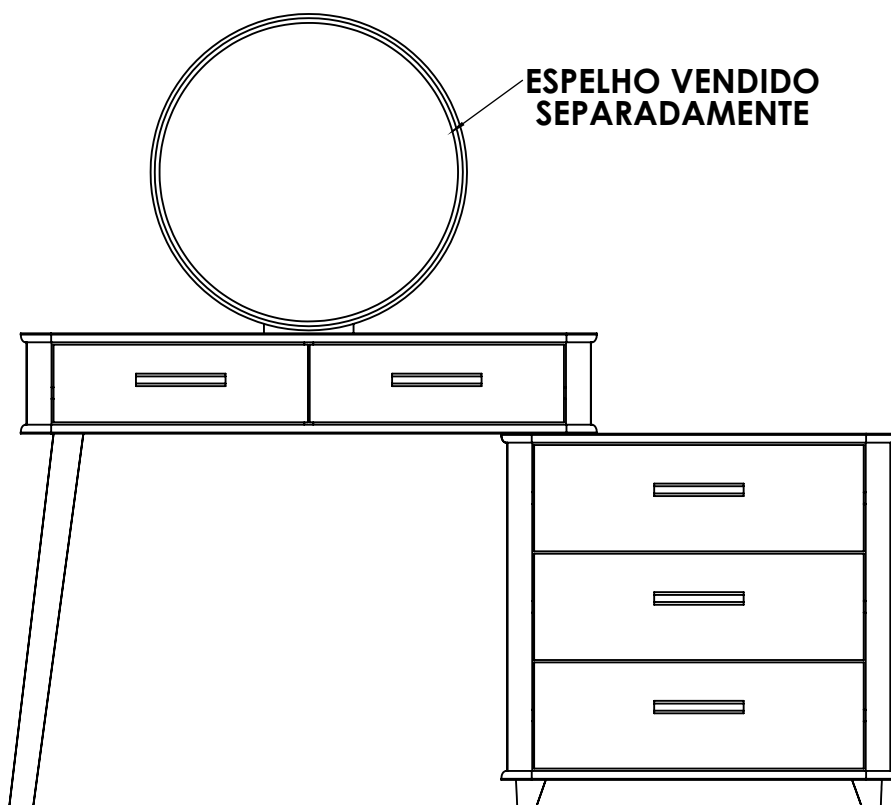

**ESPELHO VENDIDO
SEPARADAMENTE**