

MANUAL DE MONTAGEM

ROUPEIRO MAX PLUS


ALT. ROD.: 2,08 - ALT. PÉ: 2,15 - LARG.: 1,855 - PROF.: 0,46



MANUAL DE MONTAGEM

ESTE MANUAL DE MONTAGEM ATENDE OS SEGUINTE MODELOS (INTERNOS):


MODELO 01 - CLARICE

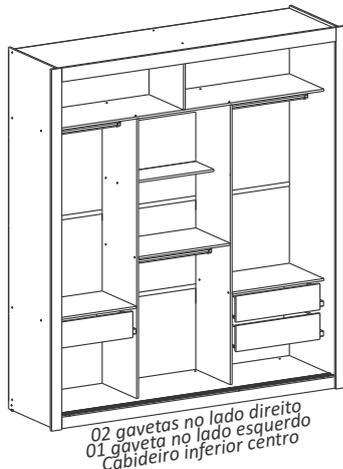

COMPOSIÇÃO DE VOLUMES (PAG.2)




MODELO 02 - RIO DE JANEIRO

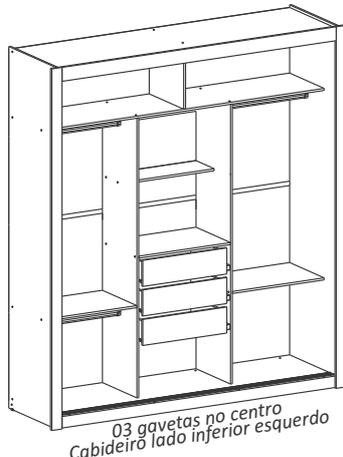

COMPOSIÇÃO DE VOLUMES (PAG.2)



MODELO 03 - BERLIM/TROPICAL/MAX

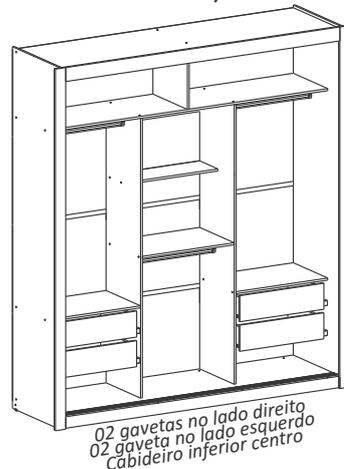


COMPOSIÇÃO DE VOLUMES (PAG.2)




NAS SEGUINTE VERSÕES:


VERSÃO 01 (S/ESPELHO)

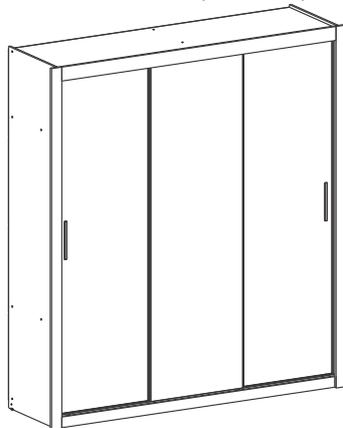


VERSÃO 02 (C/ESPELHO)

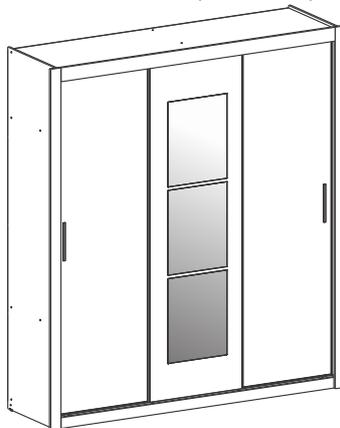

VERSÃO 03 (PLUS)

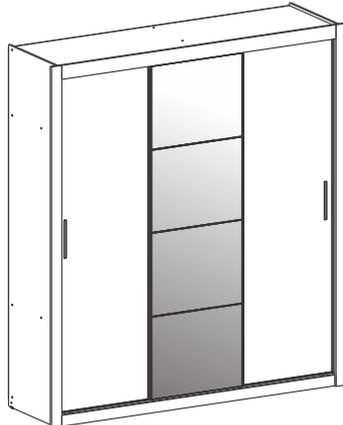

VERSÃO 04 (PREMIUM)

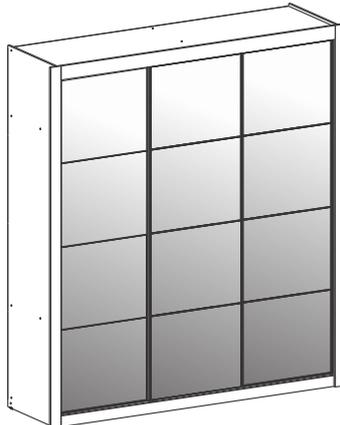

A VERSÃO 04 ACIMA (PREMIUM), NÃO USA PUXADORES NAS PORTAS LATERAIS, PODENDO ASSIM DESCARTA-LOS.

PEÇAS POR VOLUME

VOLUME A

CAIXA RODAPE (PRESENTE NOS MODELOS 1, 2, E 3)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
23	5919	FRENTE DE GAVETA	3	529	150	12
22	5918	LATERAL GAVETA	6	300	100	15
14	5922	MOLDURA SUPERIOR	1	1728	80	12
2	5929	PEÇA MAIOR RODAPÉ TRASEIRO	1	1758	55	15
1	5921	PEÇA MAIOR RODAPÉ FRONTAL (MOLDURA)	1	1758	55	15
3	5916	PEÇA MENOR RODAPÉ	2	401	55	15
10	5924	PRATELEIRA REDUZIDA	1	578	200	12
6	5927	TAMPO INFERIOR	1	1758	450	12
11	5923	TAMPO MALEIRO	1	1758	325	12
13	5917	TAMPO SUPERIOR	1	1758	450	12
24	5920	TRASEIRO DE GAVETA	3	472	70	12
18	6651	CABIDE	3		565	
19	6642	CORREDIÇA	3		300	
21	6387	PERFIL H	4		1776	
32	6409	KIT DE FERRAGEM	1		-	

VOLUME B

CAIXA LATERAL (PRESENTE NOS MODELOS 1, 2, E 3)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
20	5906	COSTAS	5	1779	398	2,5
8	5910	DIVISÓRIA DIREITA	1	1609	325	12
7	5909	DIVISÓRIA ESQUERDA	1	1609	325	12
12	5905	DIVISÓRIA DO MALEIRO	1	365	200	12
15	5911	ENCABEÇAMENTO LATERAL	2	2080	63	12
25	5913	FUNDO DE GAVETA	3	502	307	2,5
5	5908	LATERAL DIREITA	1	2080	450	12
4	5907	LATERAL ESQUERDA	1	2080	450	12
9	5912	PRATELEIRA 1 LADO PINTADO	2	578	325	12
34	6841	PRATELEIRA 2 LADOS PINTADO	1	578	325	12
17	4170	TRILHO ALUMINIO INFERIOR	1		1750	
16	4168	TRILHO PLÁSTICO SUPERIOR	1		1750	

VOLUME C

CAIXA PORTAS (PRESENTE NOS MODELOS 1, 2, E 3)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
27	5903	PORTA CENTRAL	1	1967	592	15
26	5902	PORTA LATERAL	2	1967	592	15

VOLUME D

CAIXA COM 01 GAVETA (PRESENTE NO MODELO 3) *						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
23	5919	FRENTE DE GAVETA	1	529	150	12
25	5913	FUNDO DE GAVETA	1	502	307	2,5
22	5918	LATERAL GAVETA	2	300	100	15
24	5920	TRASEIRO DE GAVETA	1	472	70	12
19	6642	CORREDIÇA	1		300	
33	6924	KIT DE FERRAGEM DA GAVETA	1		-	

* Este volume está presente apenas no modelo Roupeiro Berlim/Tropical/Max.

VOLUME E

CAIXA ESPELHOS (PRESENTE NA VERSÃO 2)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
29	6494	ESPELHO	1 CX. C/3	429	400	2,5




VOLUME F

CAIXA ESPELHOS PLUS (PRESENTE NA VERSÃO 3)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
30	6489	ESPELHO PLUS/PREMIUM	1 CX. C/4	589	485	2,5

VOLUME G

CAIXA ESPELHOS PREMIUM (PRESENTE NA VERSÃO 4)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
31	6489	ESPELHO PLUS/PREMIUM	2 CX. C/6	589	485	2,5


COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM

LETRA	COD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO	LETRA	COD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO
A	4220		PARAF. 4,0x45 FLANG. (PRETO)*	K	6377		CONECTOR DE MONTAGEM
B	4221		PARAF. 4,0x45 FLANG. (PRATA)*	L	4199		CANTONEIRA 04 FUROS
C	4383		PARAF. 3,5x35	M	4198		SUPORE CABIDE
D	6412		PARAF. 3,0x20	N	4389		CAVILHA 08X30
E	6533		PARAF. 3,5x16	O	4202		CAVILHA 06X30
F	4181		PARAF. 3,5x12 FLANG.	P	4385		PREGO 10X10
G	4196		PARAF. 3,0x12	Q	4386		SUPORE ANGULAR
H	4249		SAPATA PLÁSTICA	R	4201		TAPA FURO ADESIVO 15MM
I	4180		ROLDANA PORTA	S	6408		PUXADOR
J	6399		DISTANCIADOR PLÁSTICO 25MM				


* Utilizar os parafusos 4,0x45 PRATA somente no interior do Roupeiro, deixando os parafusos 4,0x45 PRETO para a parte externa do roupeiro (exceto quando a estrutura do roupeiro for todo branco, onde todos os parafusos 4,0x45 serão PRATA).

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A opção de Pés de Plástico, não está incluso neste Produto (Kits de Pés vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés junto a este Produto, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2 deste guia de montagem.



O Pé deverá ser fixado do Pé para a Lateral/Rodapé (de dentro para fora) com Paraf. 3,5x12 como mostra abaixo.


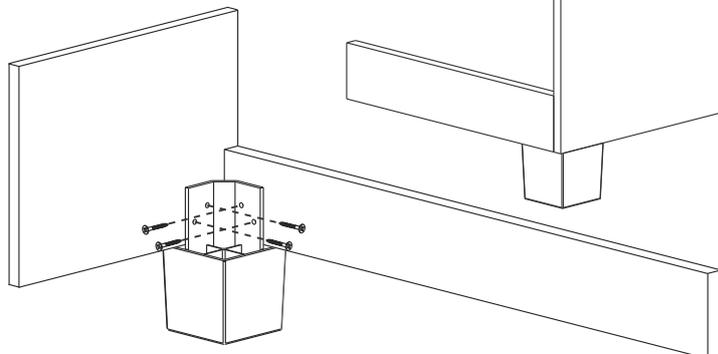


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM






* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

1

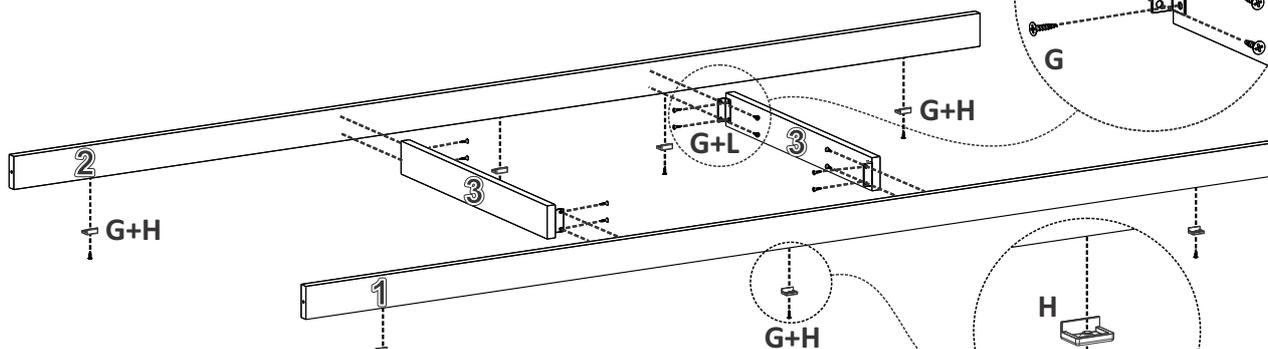


1 - Fixe a Peça Menor do Rodapé (Peça Nº3) na Peça Maior do Rodapé Frontal (Peça Nº1) e no Traseiro (Peças Nº2), utilizando Cantoneiras 04 Furos mais Parafusos 3,0x12mm. 2 - Coloque 3 Sapatas Plástica em cada Rodapé (Frontal e Traseiro), utilizando Parafusos 3,0x12mm. Fixe as Sapatas com as abas voltadas para dentro do Rodapé montado. Elas ficarão quase imperceptíveis.

2

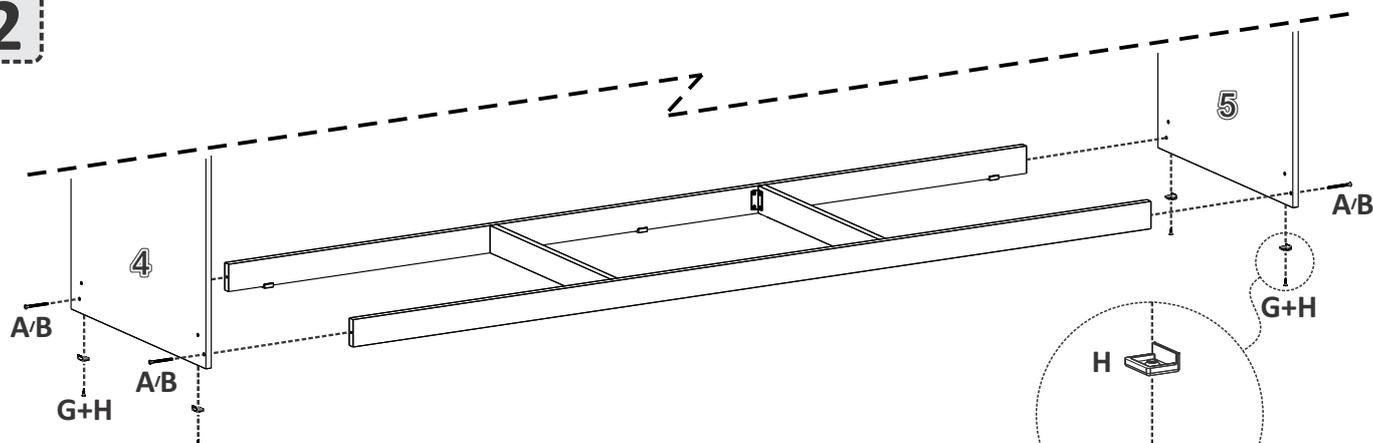



2 - Antes de fixar as Laterais do Roupeiro no Rodapé, atente-se para as seguintes observações. OBS 01: Pelas Laterais possuírem marcações para os distanciadores, elas foram separadas em Lateral Direita (Peça Nº5) e Lateral Esquerda (Peça Nº4). Certifique-se que essas marcações ficarão voltadas para baixo e também para dentro do Roupeiro. OBS 02: Colocar as Sapatas Plástica nas Laterais do Roupeiro utilizando parafusos 3,0x12mm. 3 - Fixar as Laterais Direita/Esquerda no Rodapé com Parafusos 4,0x45mm.

3

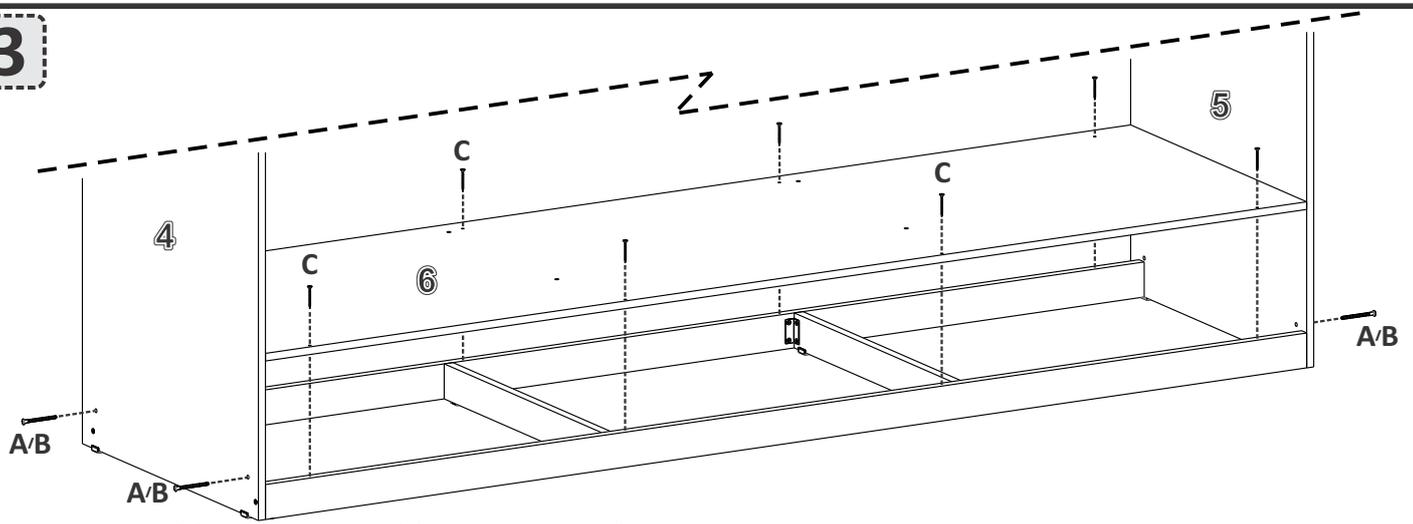


1 - Fixe o Tampo Inferior (Peça N°6) sobre o Rodapé utilizando Parafusos 3,5x35mm. Após fixar o Tampo Inferior, parafuse-o também nas Laterais Dir./Esq. (Peças N°5 e N°4) utilizando Parafusos 4,0x45mm. 2 - Cole os Tapa Furo Adesivos 15mm no Tampo Inferior sobre os Parafusos 3,5x35mm fixados anteriormente.

4

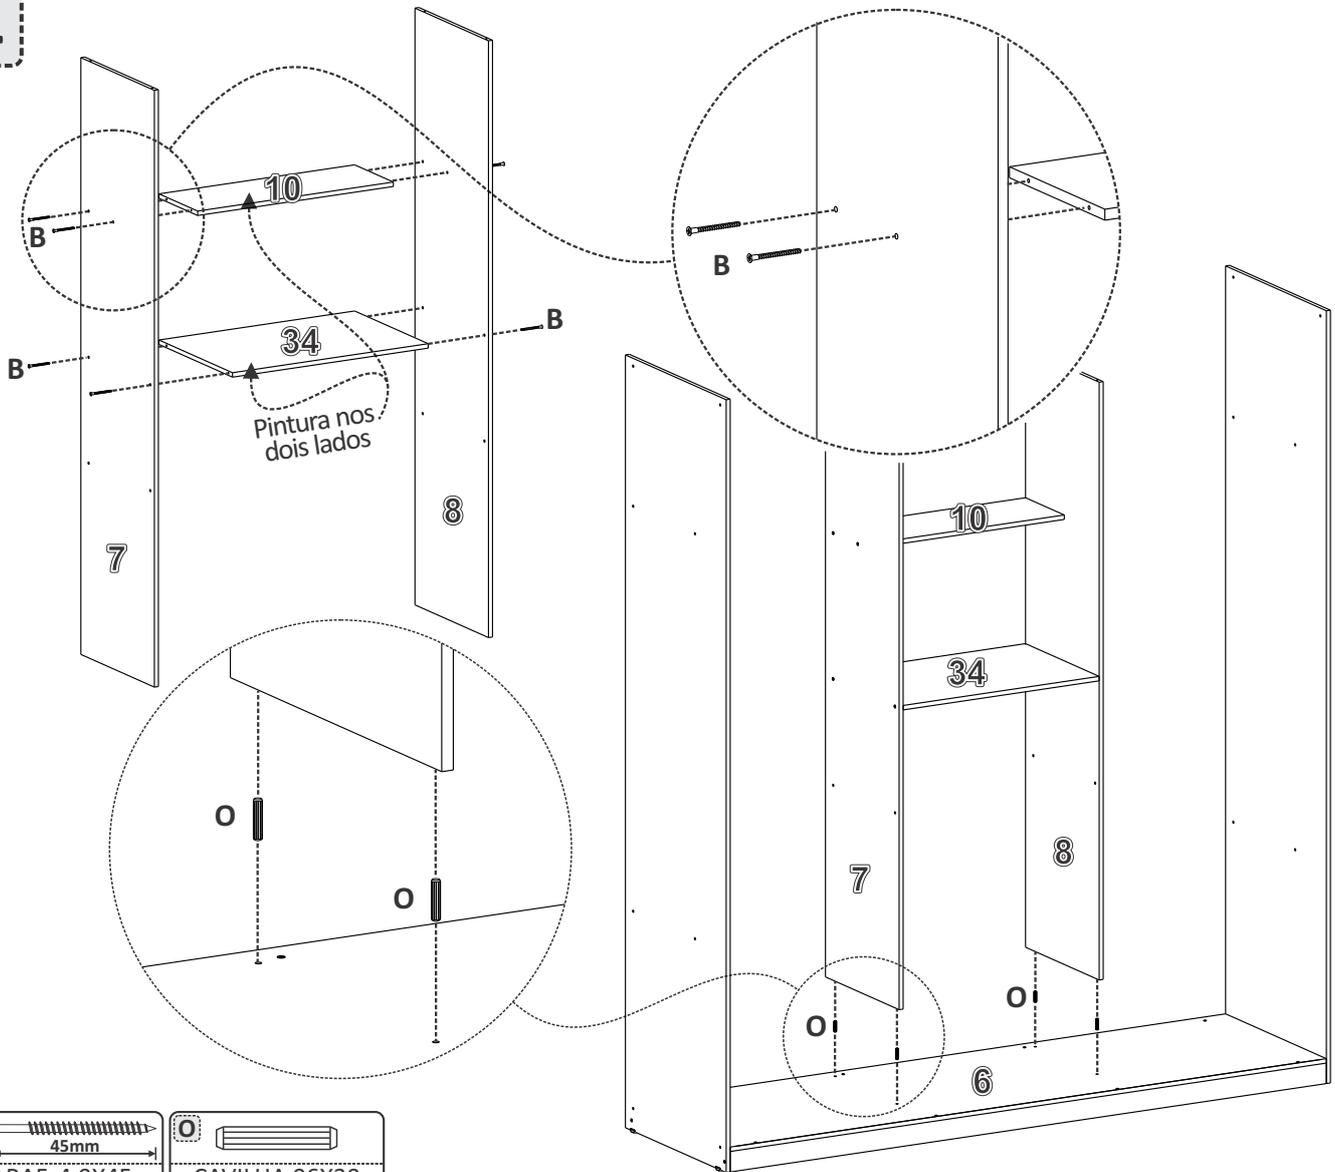


1 - Antes de começar a montagem desta fase, atente-se para as seguintes observações sobre as Divisórias do Roupeiro. OBS 01: Pelas Divisórias possuírem marcações para os distanciadores, elas foram separadas em Divisória Direita (Peça N°8) e Divisória Esquerda (Peça N°7). Certifique-se que essas marcações ficarão voltadas para a para as Laterais do Roupeiro, onde adiante serão fixadas as Gavetas. OBS 02: A parte superior das Divisórias possuem furos para parafusos (furação mais fina), e na parte inferior possuem furos para cavilhas (furação mais grossa). Certifique-se que a parte inferior ficará pra baixo. 2 - Fixe a Prateleira Reduzida (Peça N°10) e a Prateleira 2 Lados Pintado (Peça N°34) nas Divisórias do Roupeiro, utilizando Parafusos 4,0x45mm Prata (OBS: Faça esta montagem separado da montagem do Produto). 3 - Fixe a Estrutura montada no Tampo Inferior (Peça N°6) utilizando Cavilha 6,0x30mm.

5

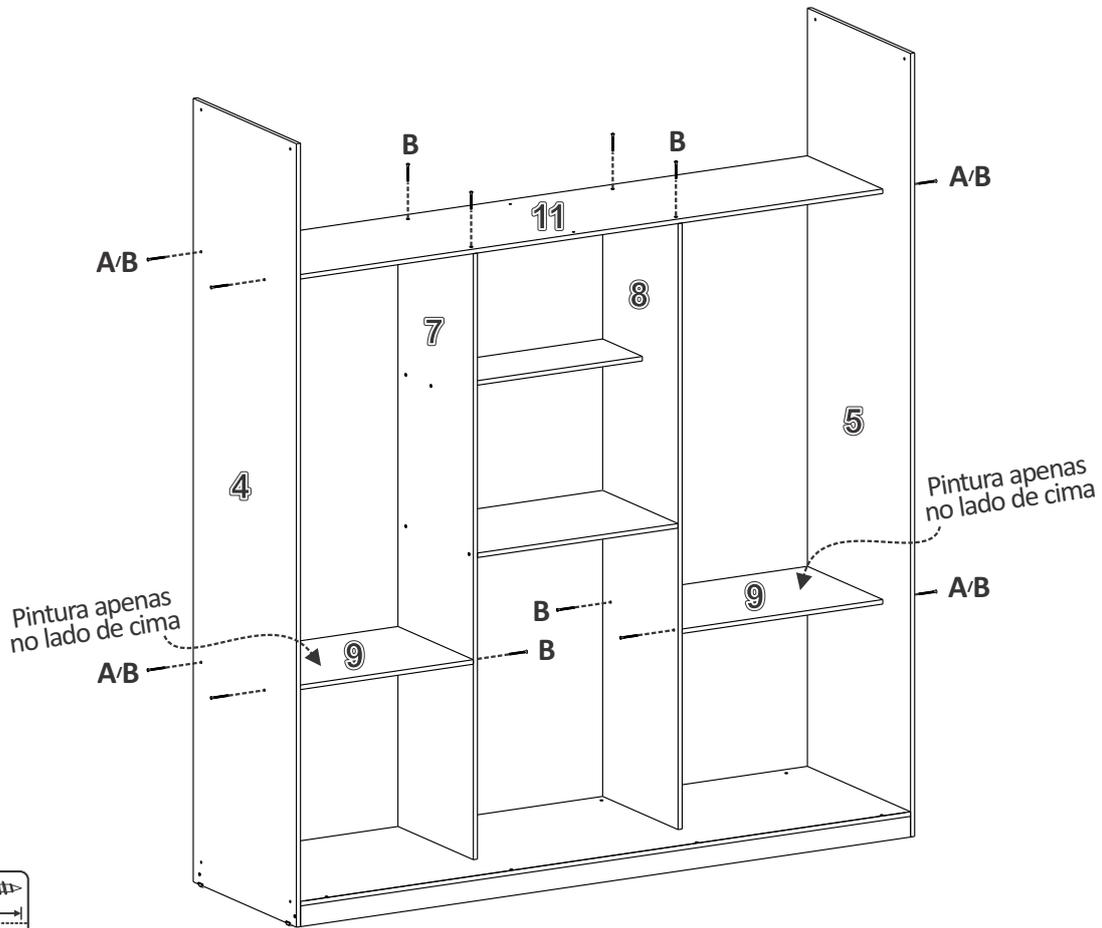


1 - Fixe o Tampo do Maleiro (Peça N°11) nas Divisórias Dir./Esq. do Roupeiro (Peças N°8 e N°7) e nas Laterais Dir./Esq. (Peças N°5 e N°4), utilizando Parafusos 4,0x45mm. 2 - Fixe as Prateleiras 1 Lado Pintado (Peças N°9) nas Divisórias e Laterais do Roupeiro, utilizando Parafusos 4,0x45mm.

6

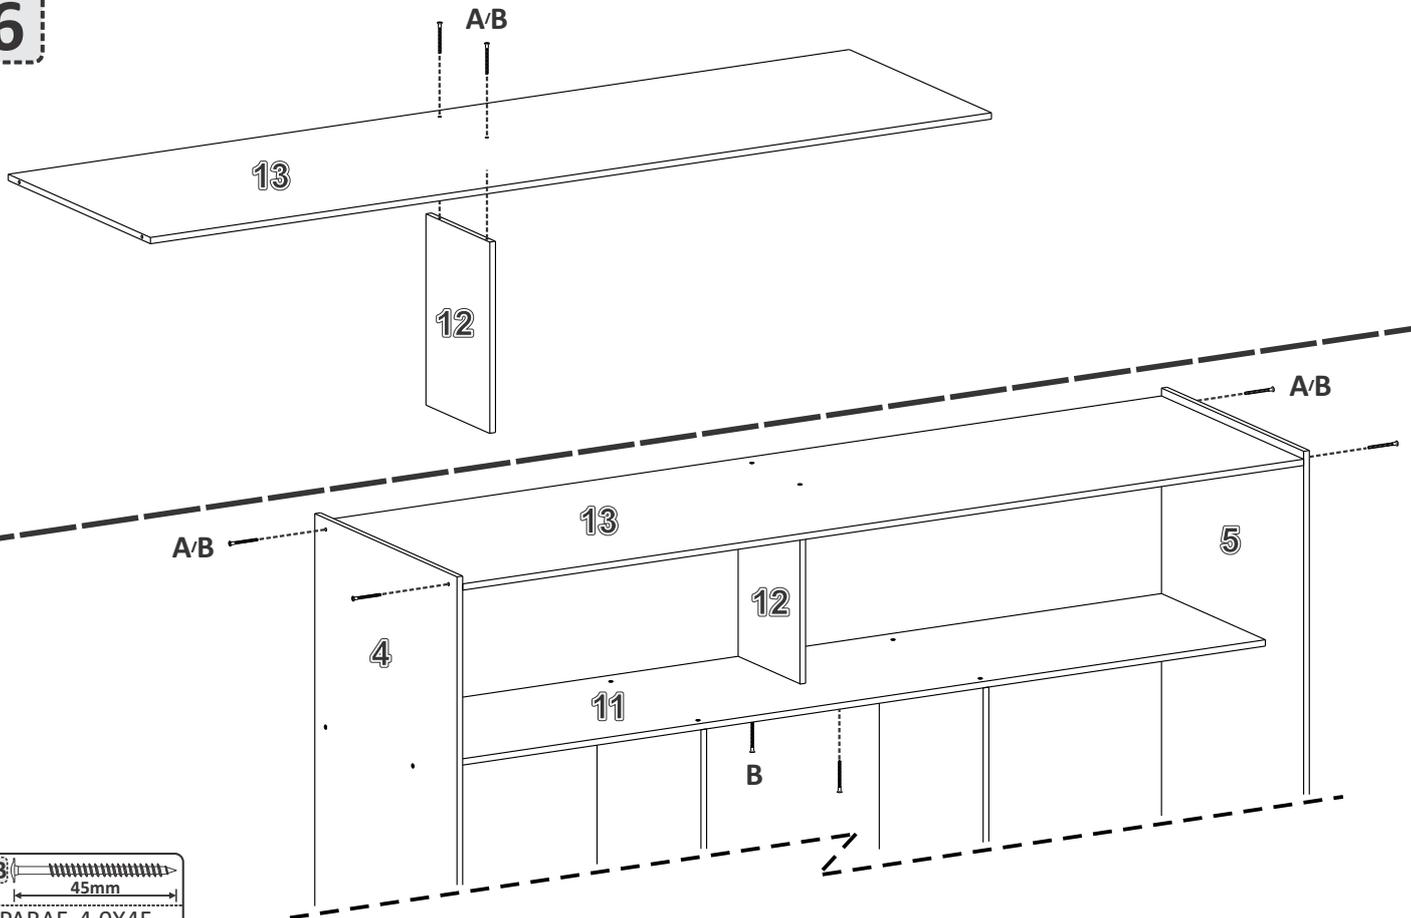

1 - Fixe o Tampo Superior (Peça N°13) na Divisória do Maleiro (Peça N°12) utilizando Parafusos 4,0x45mm (OBS: Faça esta montagem separado da montagem do Produto). 2 - Fixe a Estrutura montada no Tampo do Maleiro (Peça N°11) e nas Laterais Direita/Esquerda (Peças N°5 e N°4) utilizando Parafusos 4,0x45mm.

VISÃO FRONTAL

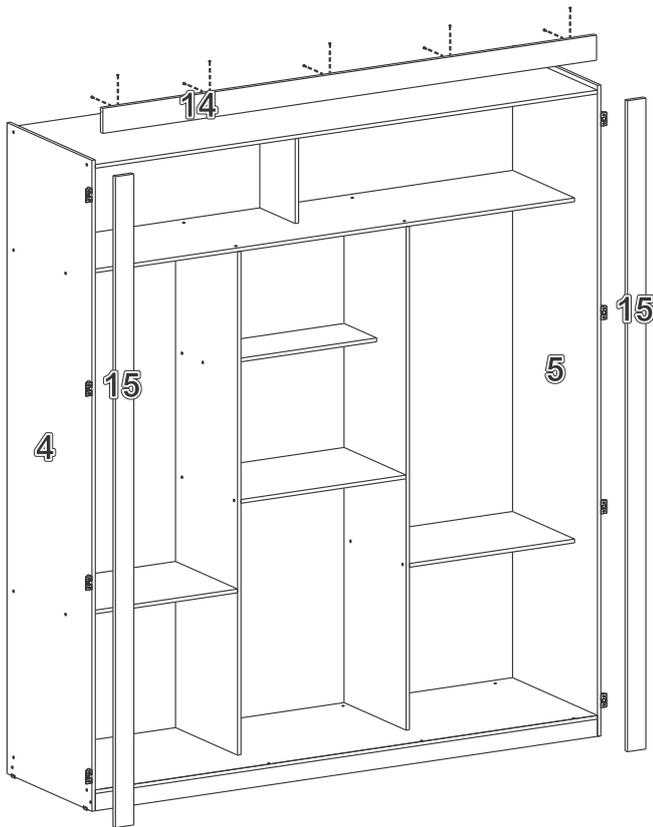

VISÃO TRASEIRA

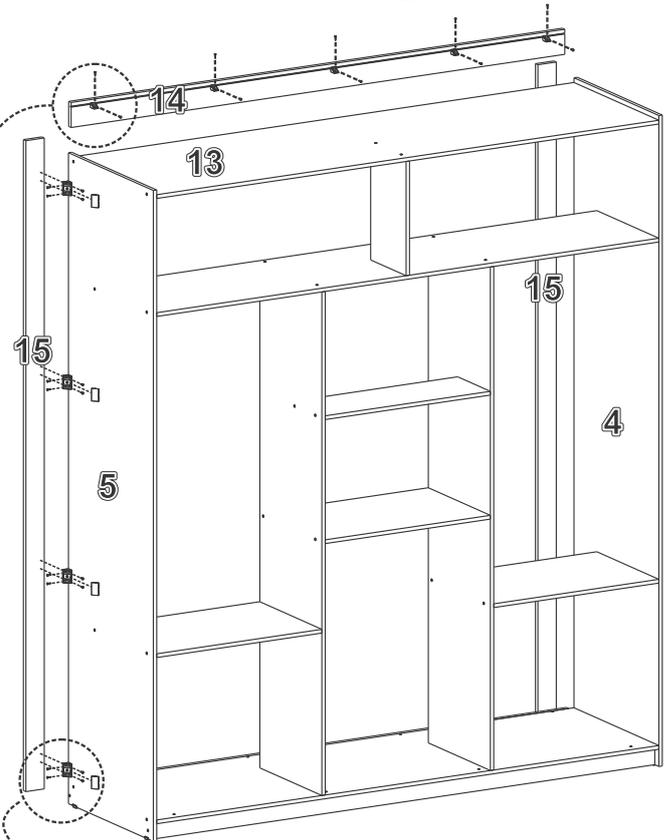


IMAGEM A



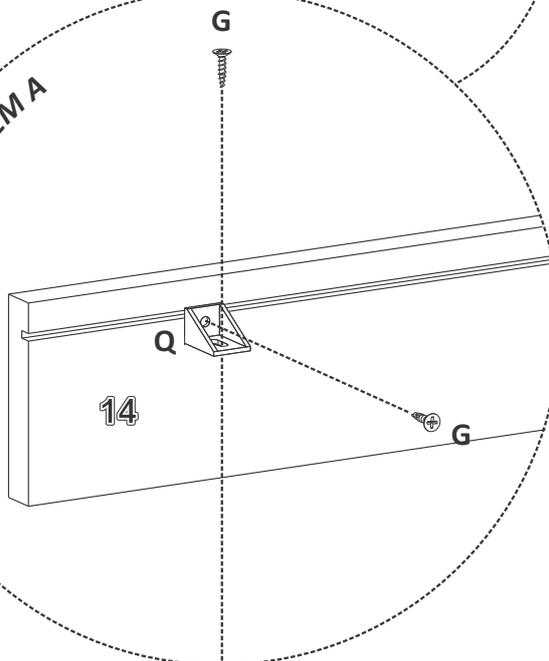


IMAGEM B







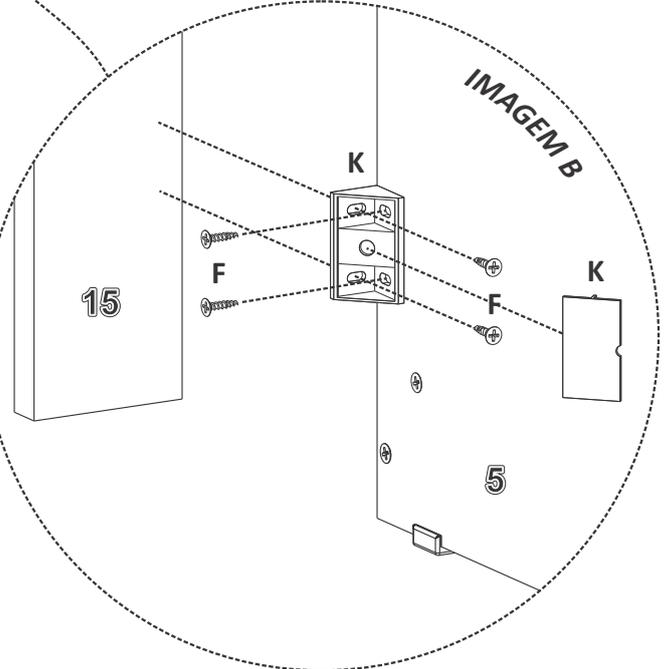


1 - Fixe os Suportes Angular na Moldura Superior (Peça Nº14), utilizando Parafusos 3,0x12mm como mostra a Imagem A. Em Seguida Posicione a Moldura Superior juntamente com os Suportes Angular fixado anteriormente, no Tampo Superior (Peça Nº13) e fixe utilizando Parafusos 3,0x12mm (Obs: É importante que a Moldura fique bem centralizada, sobre 15mm para cada lado). 2 - Fixe os Conectores de Montagem na parte de fora das Laterais Dir./Esq. (Peças Nº5 e Nº4) utilizando Parafusos 3,5x12mm Flangeado, como mostra a Imagem B. Em seguida posicione os Encabeçamentos Laterais (Peças Nº15) e fixe-os nos Conectores utilizando Parafusos 3,5x12mm. (Obs: São 4 Conectores de Montagem para cada Encabeçamento Lateral).

8 **ATENÇÃO:** Antes de iniciar a fixação dos Cabideiros no Roupeiro, atente-se para os dois modelos abaixo (**Modelo 01 - CLARICE** ou **Modelo 02 - RIO DE JANEIRO**). fixe os Cabideiros de acordo com o Roupeiro na qual adquiriu.

MODELO 01/03 -
CLARICE/BERLIM/TROPICAL/MAX

MODELO 02 - RIO DE JANEIRO

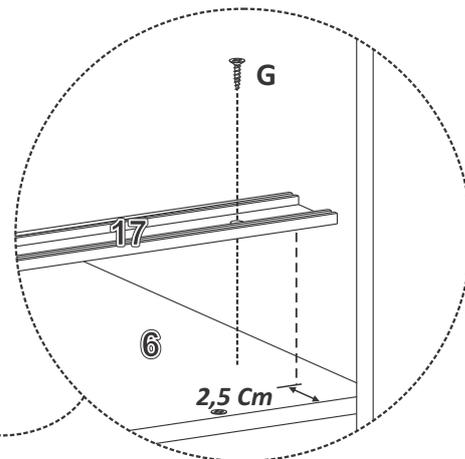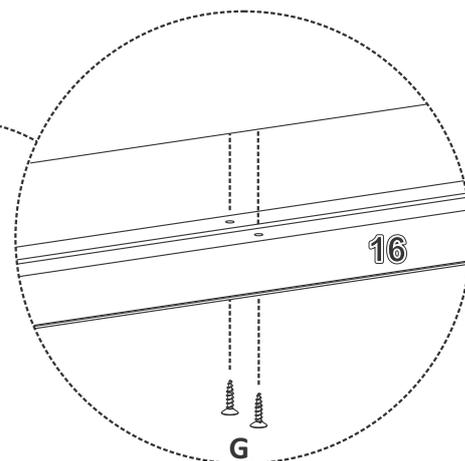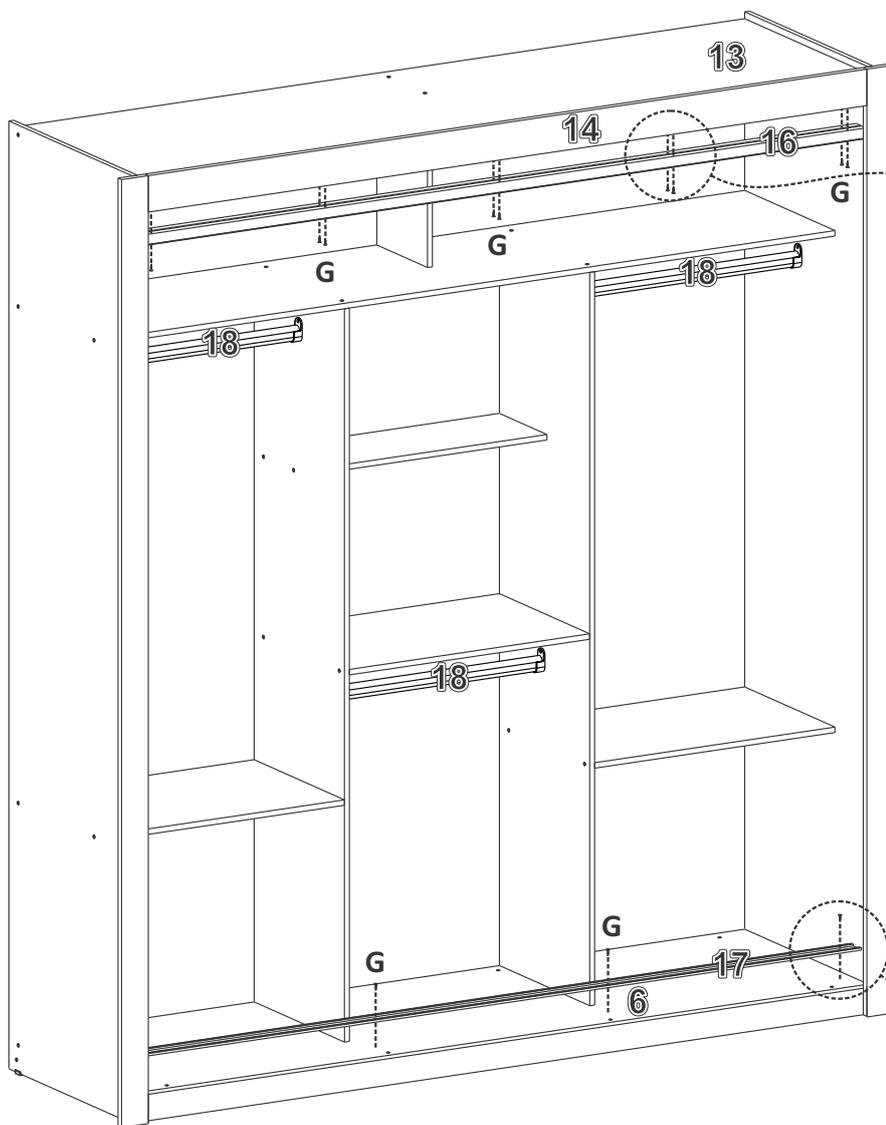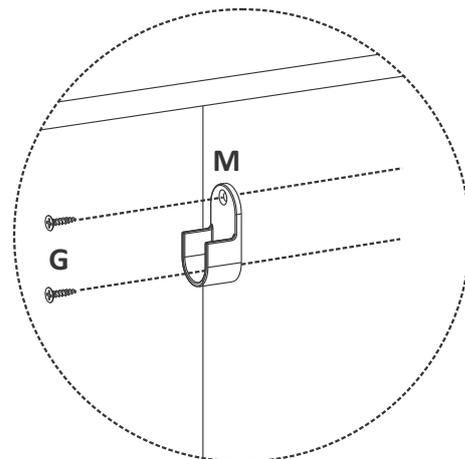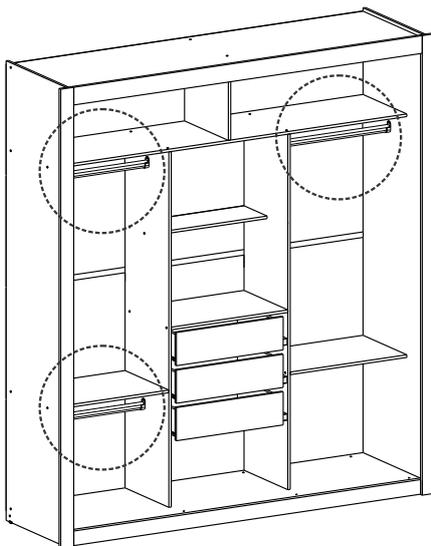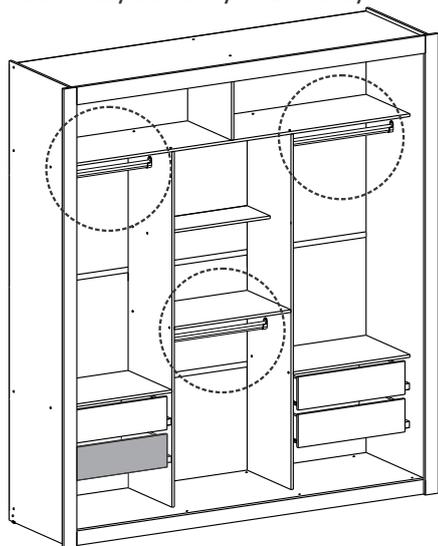




1 - Antes de iniciar a fixação dos Cabideiros no Roupeiro, atente-se para os dois modelos acima. fixe os Cabideiros de acordo com o Roupeiro na qual adquiriu. Fixe o Suporte Cabide com Parafusos 3,0x12mm, sempre no meio da peça. A altura para fixação é de 4,5Cm medindo de cima para baixo. **2** - Posicione o Trilho Superior (Peça Nº16), de baixo para cima, no Tampo Superior (Peça Nº13) distanciando 5mm da parte de dentro da Moldura Superior (Peça Nº14). Fixe-o de baixo para cima utilizando Parafusos 3,0x12mm. **3** - Fixe o Trilho Inferior (Peça Nº17) no Tampo Inferior (Peça Nº6) utilizando Parafusos 3,0x12mm. (Obs: O Trilho Inferior, é colocado a 2,5Cm da parte de fora do Roupeiro.

9 **ATENÇÃO:** Antes de iniciar a fixação dos Distanciadores e Corrediças, atente-se para os três modelos abaixo (**Modelo 01 - CLARICE, Modelo 02 - RIO DE JANEIRO** ou **Modelo 03 - BERLIM/TROPICAL/MAX**). fixe de acordo com o Roupeiro adquirido.


MODELO 01 - CLARICE

MODELO 02 - RIO DE JANEIRO

MODELO 03 - BERLIM/TROPICAL/MAX

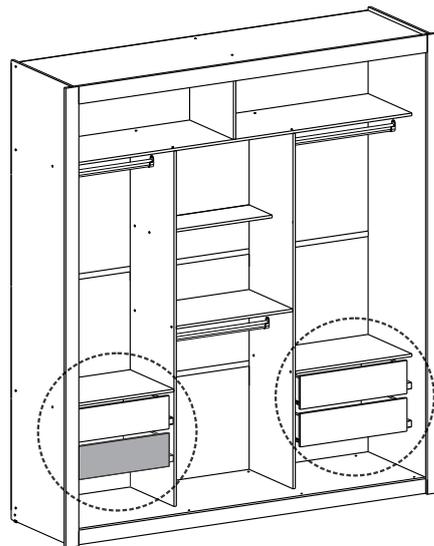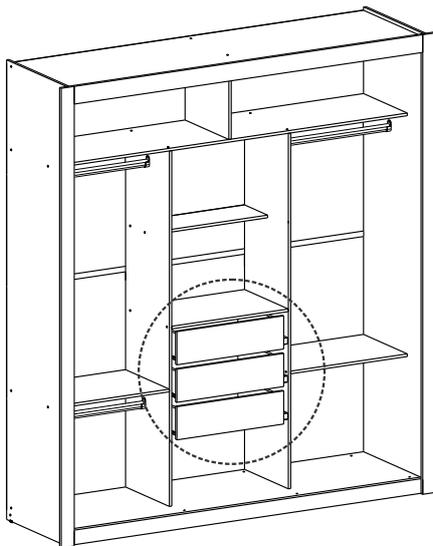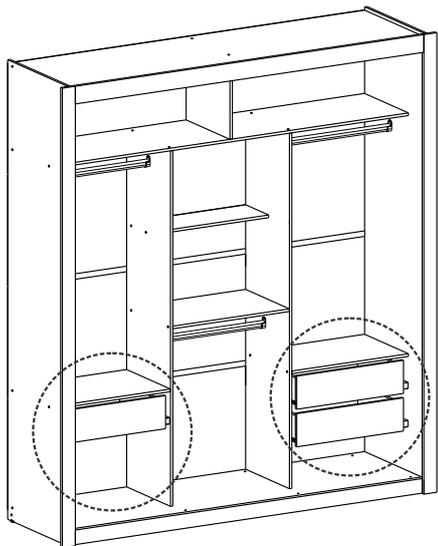


ATENÇÃO: A montagem abaixo refere-se ao Modelo 03 - Berlim/Tropical/Max. Caso tenha adquirido o Modelo 01 - Clarice, desconsidere a fixação da ultima gaveta do lado esquerdo. Caso tenha adquirido o Modelo 02 - Rio de Janeiro, repita o passo-a-passo a seguir, fixando as 3 estruturas de gavetas entre as divisórias centrais (localizada centro do Roupeiro).

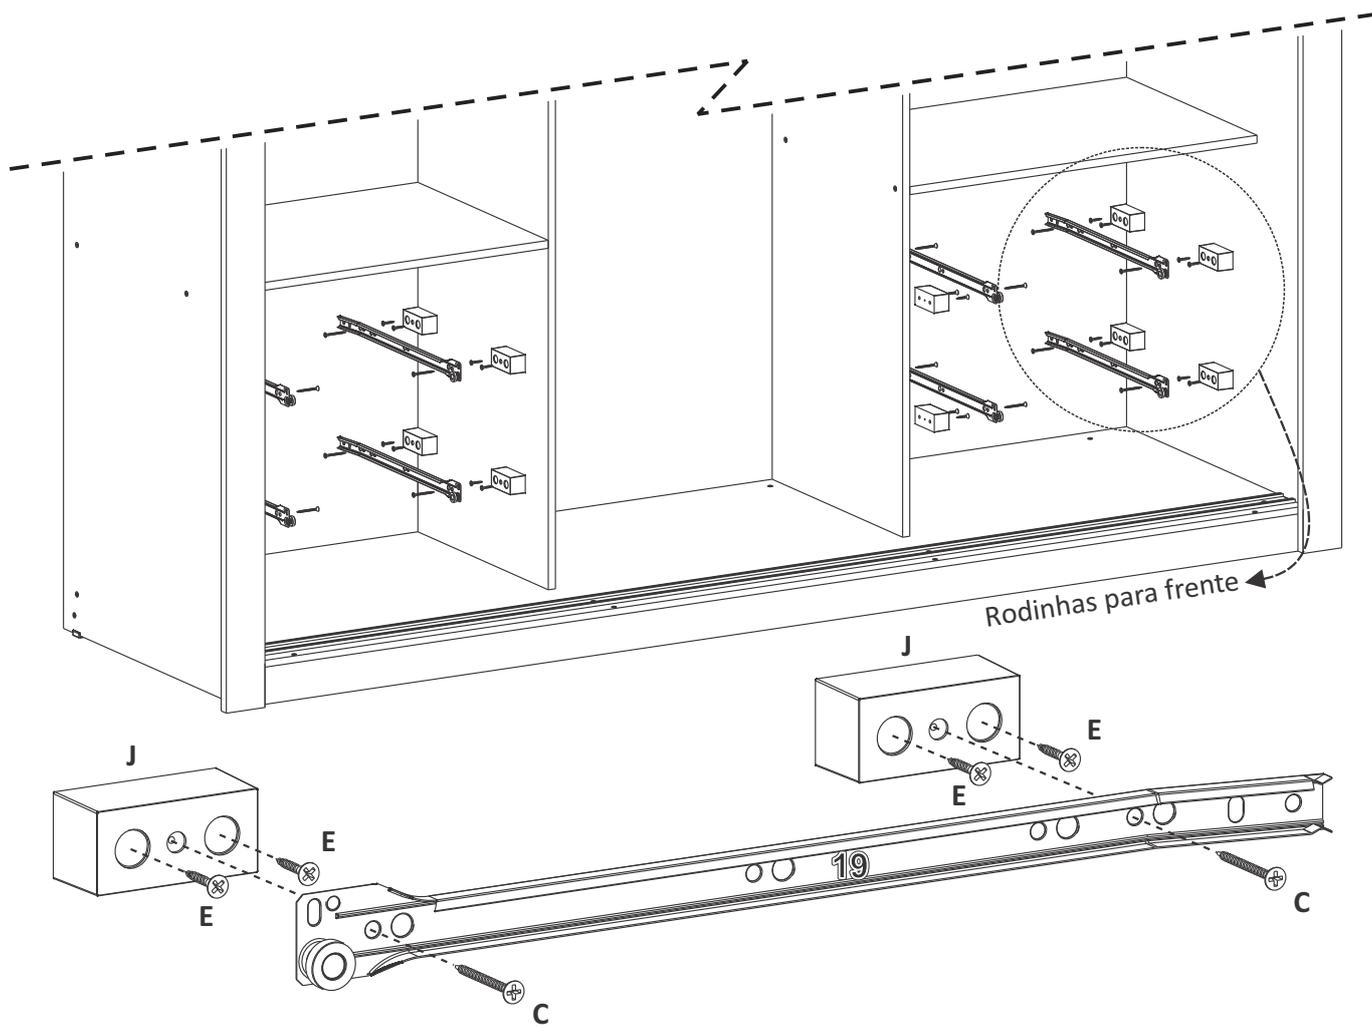

C  35mm	E  16mm	J 
PARAF. 3,5x35	PARAF. 3,5x16	DISTANCIADOR


1 - (Observação: Cada pacote de corrediças, corresponde uma gaveta. Contém peças para o lado direito e peças para o lado esquerdo da montagem). Antes de fixar os Distanciadores Plástico, observe as marcações (pequenos furos) nas Laterais e nas Divisórias do Roupeiro, onde deverão ser parafusados os Distanciadores. Fixar os Distanciadores nas Laterais e Divisórias utilizando parafusos 3,5x16mm. **2** - Fixar as Corrediças Metálica nos Distanciadores Plástico utilizando Parafusos 3,5x35mm (Observação - Utilize os furos menores das corrediças).

10

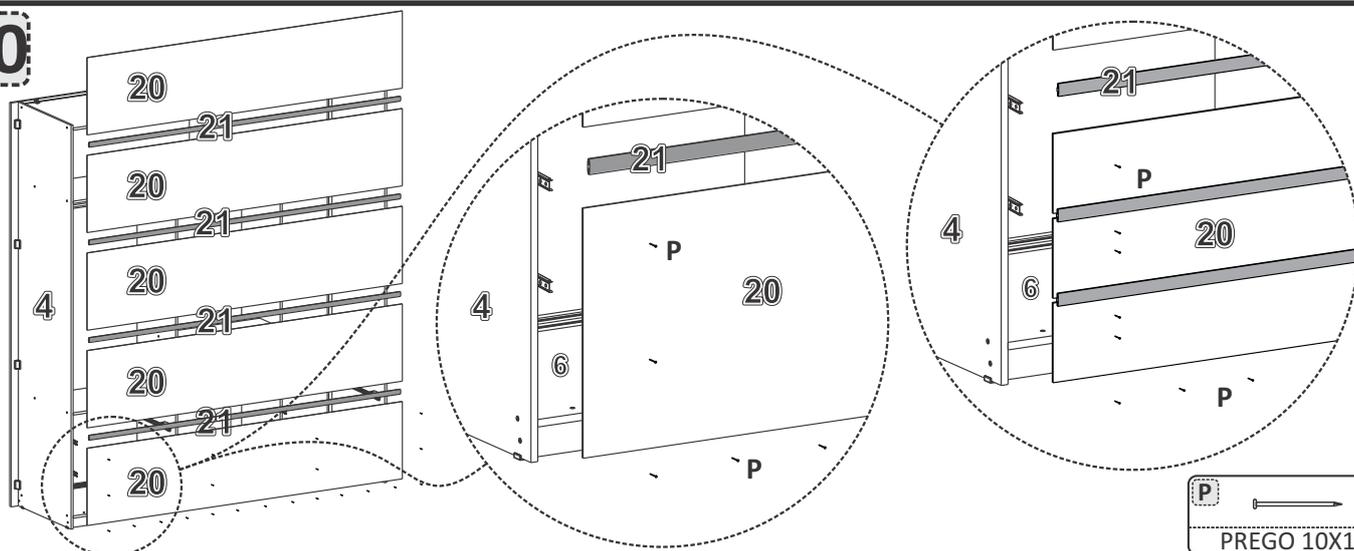

1 - Fixe as Costas (Peças Nº20) utilizando Pregos 10x10 (OBS: **A** - Entre uma Costa e outra, utilize o Perfil H (Peça Nº21) para unir. **B** - A montagem das Costas e feita de baixo para cima. Use o Tampo Inferior (Peça Nº6) como referência. As Costas não podem passar do Tampo e nem das Laterais Dir./Esq. (Peças Nº5 e Nº4). **C** - Fique atento ao fixar as Costas. elas deverão estar no mesmo esquadro. OBS: Em alguns produtos, há possibilidade de uma das Costas vir substituída por 3 ou 2 Costas mais estreita. Elas obrigatoriamente deverão ser montadas na parte de baixo do Roupeiro, também utilizando Perfil H e Pregos 10x10.


11

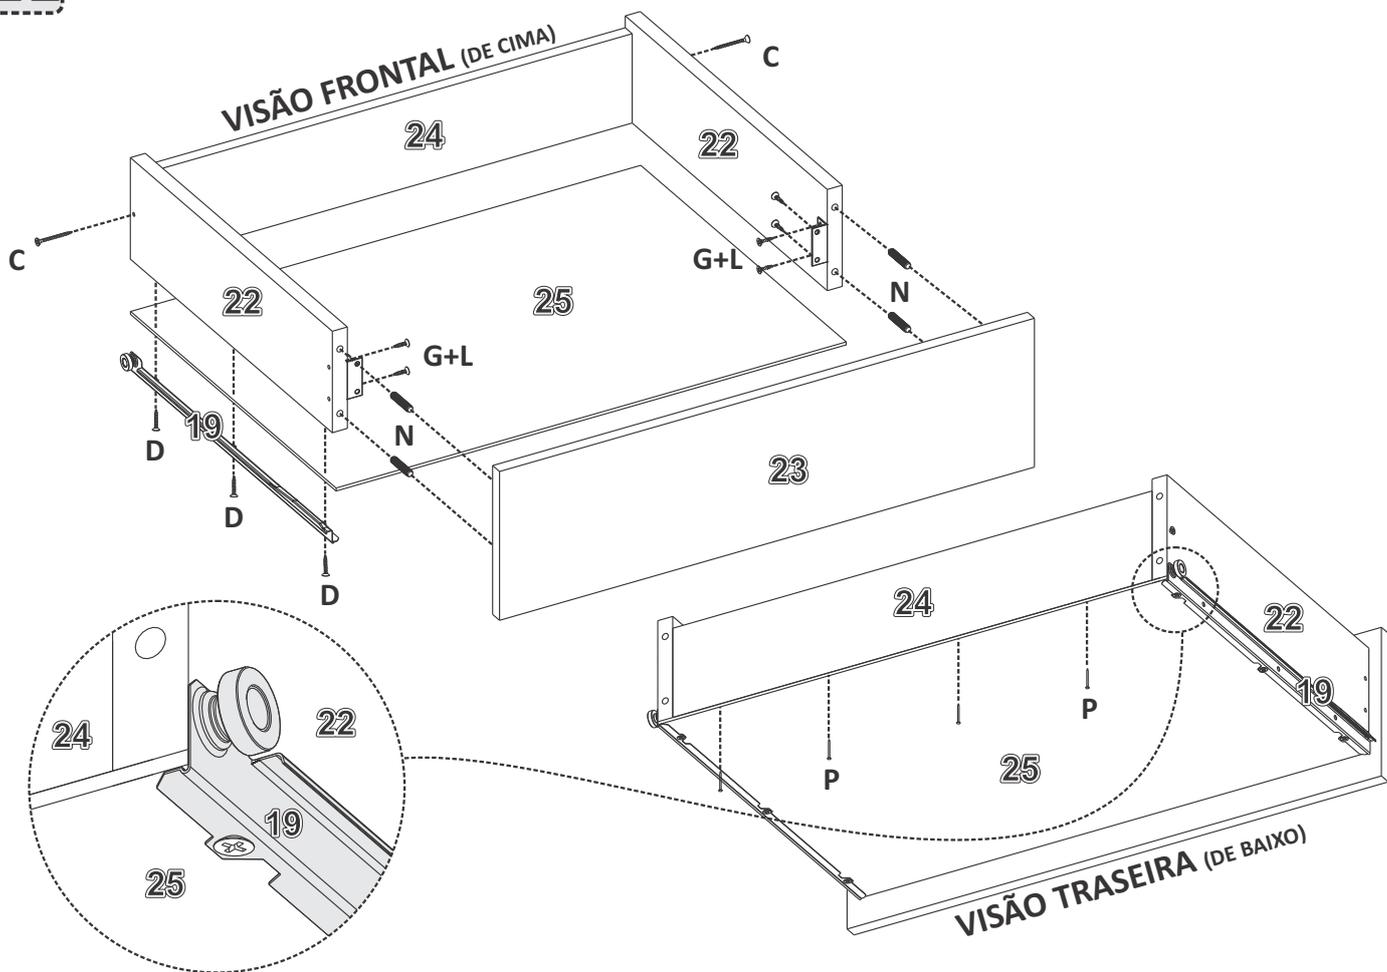

C  35mm	D  20mm	G  12mm	L 	N 	P 
PARAF. 3,5x35	PARAF. 3,0x20	PARAF. 3,0x12	CANT. 04 FUROS	CAVILHA 08X30	PREGO 10X10

1 - Para cada gaveta, separe 2 Laterais de Gaveta (Peças Nº22), 1 Traseiro de Gaveta (Peça Nº24), 1 Fundo de Gaveta (Peça Nº25), 1 Frente de Gaveta (Peça Nº23) e as Corrediças para o lado direito mais lado esquerdo (Peças Nº19). São no total de 3 gavetas. Inicie fixando as Cantoneiras 4 Furos nas Laterais de Gaveta, utilizando parafusos 3,0x12mm e colocando as Cavilhas 6x30mm, somente na frente das Laterais. 2 - Encaixe as Laterais com as cavilhas 6x30mm já fixadas, na Frente de Gaveta. em seguida fixe as Cantoneiras com Parafusos 3,0x12mm. 3 - Fixe o Traseiro de Gaveta nas Laterais utilizando Parafusos 3,5x35mm. 4 - Separe as Corrediças de cada lado corretamente (esquerda e direita). Observação: Cada pacote de corrediças, corresponde uma gaveta. Contém peças para o lado direito e para o lado esquerdo da montagem. Posicione o Fundo de Gaveta de modo que fique bem encaixado na Frente de Gaveta, e também no esquadro correto, e então fixe as Corrediças no Fundo com as Laterais de Gavetas utilizando Parafusos 3,0x20mm (as rodinhas ficam posicionadas para trás). 5 - Pregue 4 Pregos 10x10mm no Fundo de Gaveta para o Traseiro.

12 POR POSSUIR PORTAS 100% ESPELHADAS, A VERSÃO PREMIUM NÃO USA PUXADORES, PODENDO ASSIM DESCARTÁ-LOS. SE ADQUIRIU ALGUM MODELO QUE POSSUI ESPELHOS, O MANUAL DE FIXAÇÃO ENCONTRA-SE NA CAIXA DE ESPELHOS.

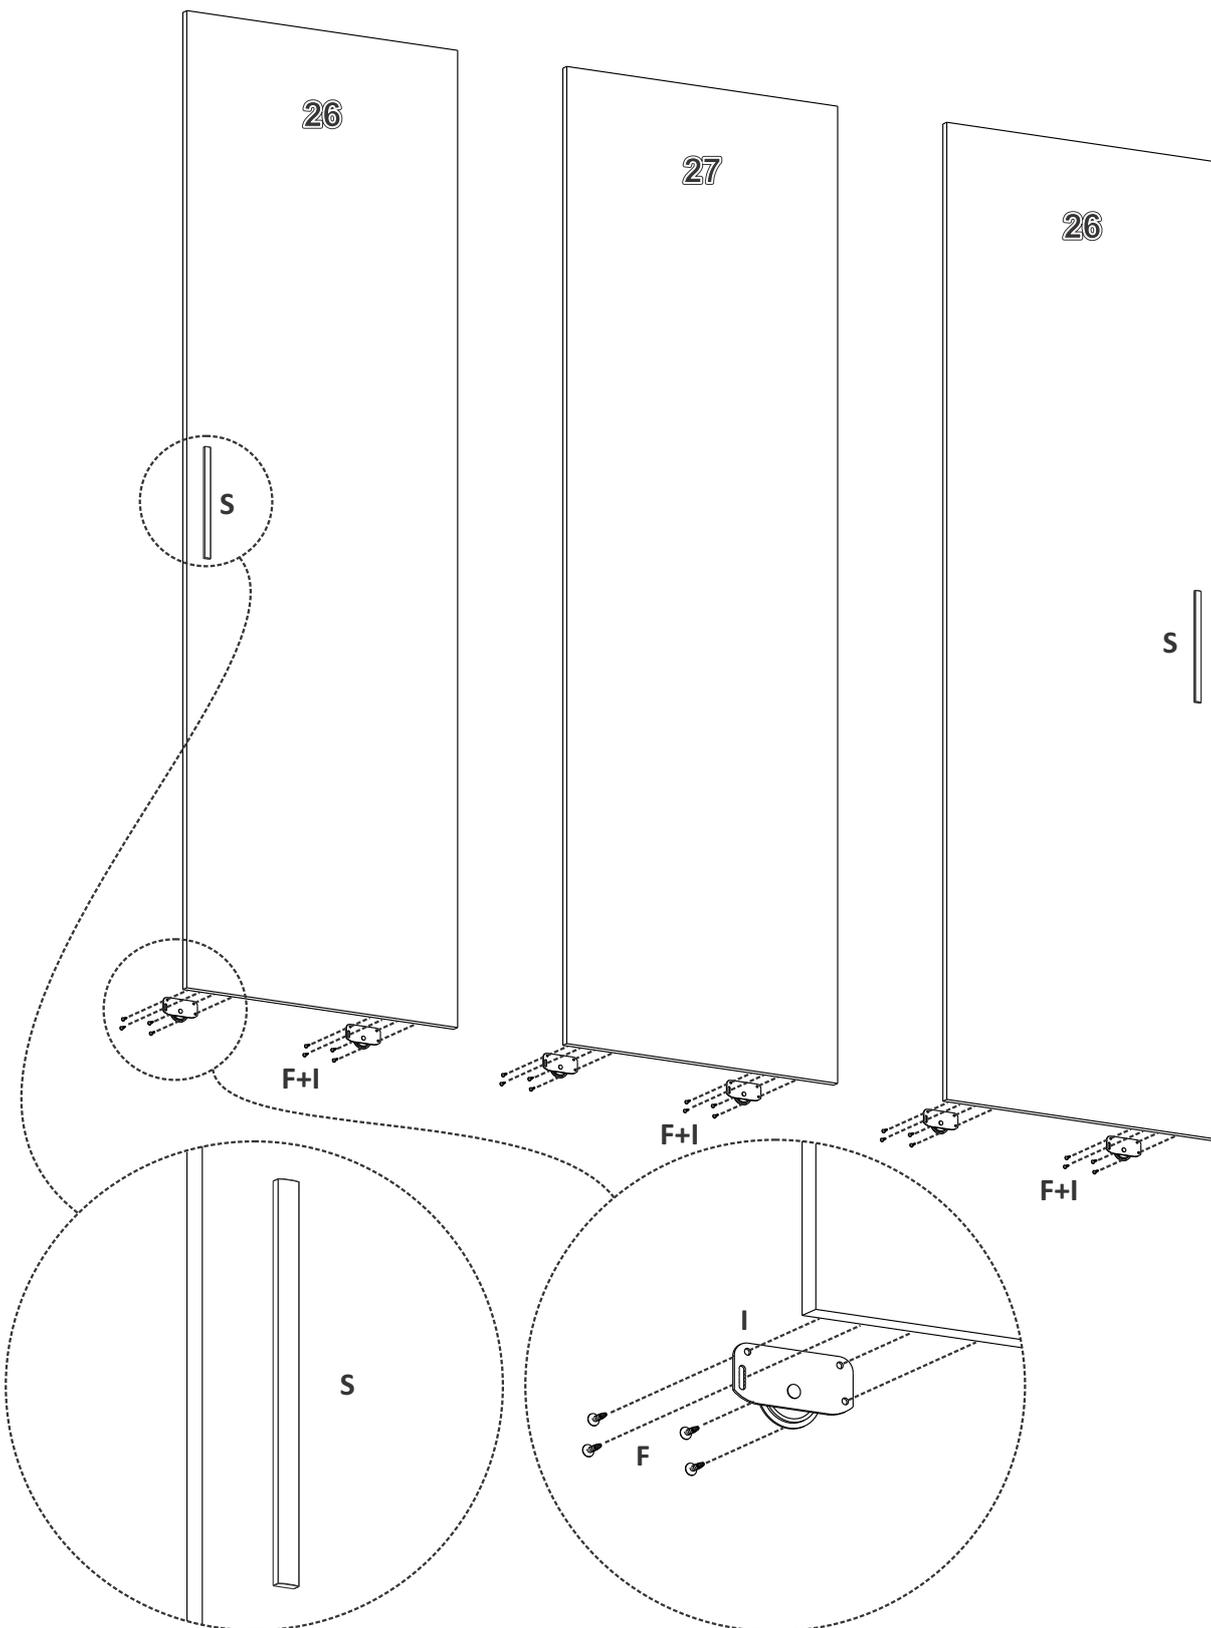

F  12mm	G  12mm	I 	S 
PARAF. 3,5X12	PARAF. 3,0X12	ROLDANA	PUXADOR

1 - Antes de começar, separe a Porta Central (Peça Nº27) das Portas Laterais (Peças Nº26). Diferença: A Porta Central não possui furação para Puxador. **2** - Gire 180º Graus uma das Portas Laterais, para se ter Porta Lateral esquerda e Porta Lateral Direita. Fixe os Puxadores (Peças Nº34) se preciso (Por possuir portas 100% espelhadas, a versão premium não usa puxadores nas Portas Laterais, sendo assim podendo descarta-los). **3** - As Roldanas são fixadas do lado de dentro das Portas Laterais e Central. Elas são fixadas 7 centímetros da extremidade da porta utilizando Parafusos 3,5x12mm. **4** - Para colocar as Portas montadas anteriormente no Roupeiro, primeiro encaixe as portas no Trilho Superior (Peça Nº16) e em seguida encaixe as Roldanas no Trilho Inferior (Peça Nº17). (Obs: Se necessário, regule as Roldanas para melhor fechamento das Portas). **5** - Se seu produto possui espelhos, utilize o manual de fixação que encontra-se na caixa de espelhos.