













Rack Zoom New - Painei Jazz

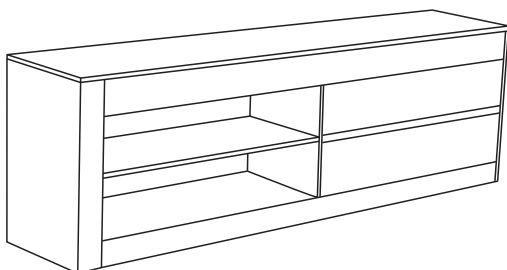


DESCRIÇÕES DE PEÇAS					
Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	9989	Base	MDP	1773x382x15mm	01
02	9991	Lateral Esquerda	MDP	555x382x15mm	01
03	9990	Lateral Direita	MDP	555x397x15mm	01
04	9992	Divisão	MDP	475x382x15mm	01
05	1046	Travessa de Gaveta	MDP	849x64x15mm	01
06	9994	Prateleira	MDP	909x376x15mm	01
07	5993	Pé Central	MDF	382x65x2,8mm	01
08	1036	Vista Superior	MDF	1708x80x15mm	01
09	1038	Vista Inferior	MDF	1708x80x15mm	01
10	1040	Vista Lateral	MDF	555x80x15mm	01
11	1026	Tampo	MDP	1808x408x15mm	01
12	1048	Tras. Gaveta	MDP	792x84x15mm	02
13	1050	Lat. Gaveta	MDP	320x84x15mm	04
14	1060	Frente Gaveta	MDP	850x180x15mm	02
15	1054	Forro Gaveta	MDF	818x325x2,8mm	02
16	1056	Forro Superior	MDF	1790x290x2,8mm	01
17	1058	Forro Inferior	MDF	1790x210x2,8mm	01

Ferragem

A	 Cavilha 6x40 mm	20	G	 Suporte de aço 13,5x42,4mm	02
B	 Parafuso Soberbo 5x50 mm	20	H	 Tampa Plástica 5mm	08
C	 Chave Zeta de Metal 40x40x3mm	01	I	 Prego 10x10mm	60
D	 Conjunto de Corrediças 350mm	02	J	 Cantoneira de Metal 18x45mm	06
E	 Parafuso CC PH 3,5x14mm	80	K	 Sapata Plástica Marrom 4x13x13mm	06
F	 Cantoneira de Metal 18x18mm	16			

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

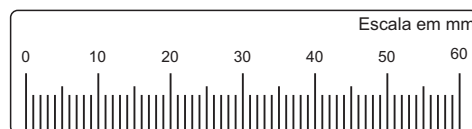

Utilize a escala acima para conferir a medida dos parafusos

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:


Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.

GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.


- 01** Unir as peças 02 e 03 sobre a peça 01 e fixá-las parafusos (B) e chave zetta (C), em seguida fixar a peça 04 utilizando as cavilhas (A), parafusos (B) e chave zetta (C) conforme desenho abaixo.

A	02
B	06
C	01

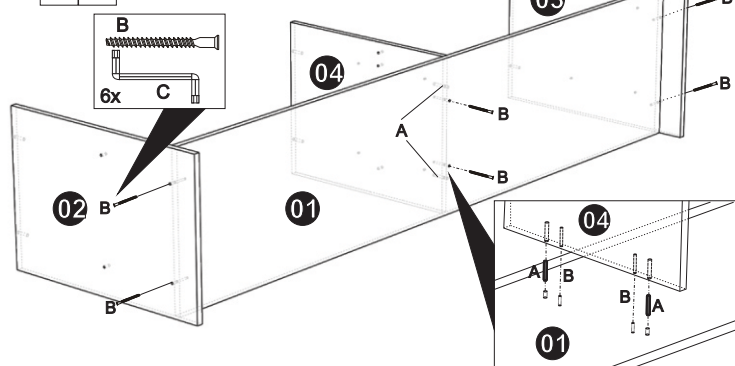



- 02** Primeiramente unir a peça 05 sobre as peças 03 e 04 e fixá-las com parafusos (B) e chave zetta (C). Em seguida, da mesma forma fixar a prateleira 06 sobre as peças 02 e 04. Fixar o pé central 07 com cantoneiras (J) e parafusos (E) conforme desenho abaixo.

B	06
C	01
E	08
J	02

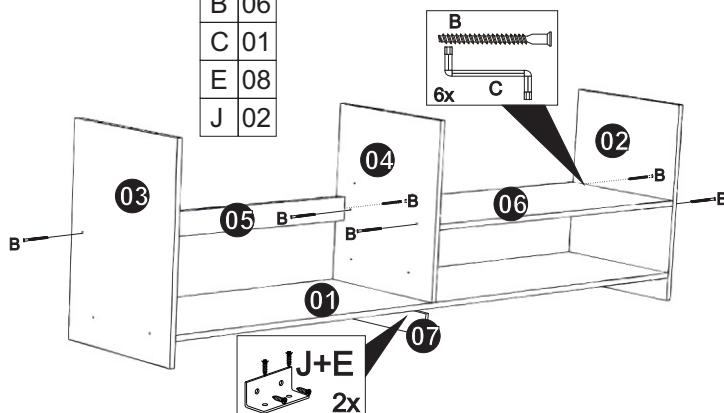

- 03** Unir as peças 08, 09 e 10 com as peças 02, 03 e 04 e fixá-las com cantoneiras (F) junções (G) e parafusos (E). Fixe o tampo 11 com cavilhas (A) cantoneiras (F) e parafusos (E). Fixar as corrediças de gaveta (D) sobre as peças 03 e 04 com parafusos (E) conforme desenho abaixo.


A	06
D	04
E	48
F	16
G	02

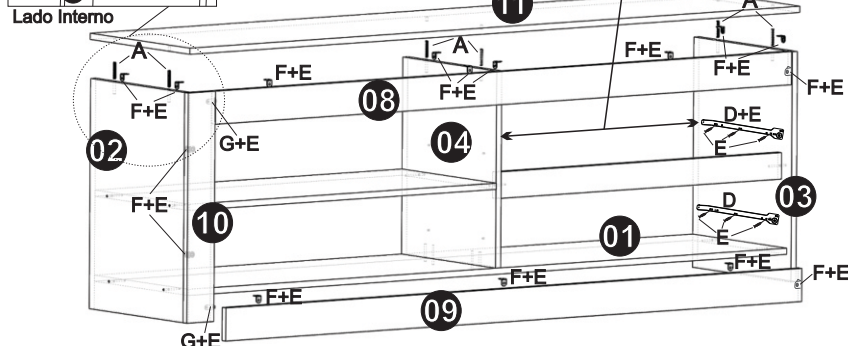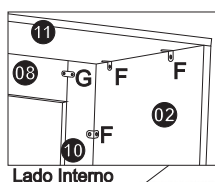

OBS: Peças (03 e 04) com pré marcações para fixação correta das corrediças.


- 04** Monte a gaveta fixando as peças 13 sobre a peça 14 com cavilhas (A), cantoneiras (J) e parafusos (E). Em seguida una a peça 12 sobre as peças 13 com parafusos (B), fixe o forro 15 com pregos (I) e para finalizar fixe as corrediças de gaveta (D) com parafusos (E) na parte de baixo das peças 13 conforme desenho abaixo.

A	04
D	02
E	12
J	02
I	10

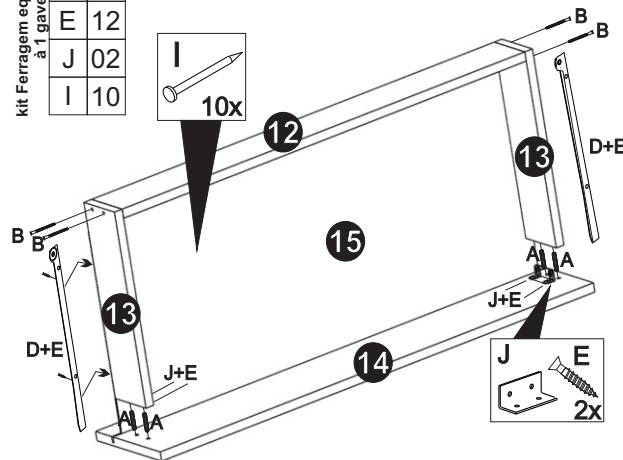

- 05** Fixar as sapatas (K) com pregos (I) nas peças 02, 03 e 07 em seguida colocar as tampa plástica (H) sobre os parafusos (B) conforme desenho abaixo.

H	08
I	06
K	06

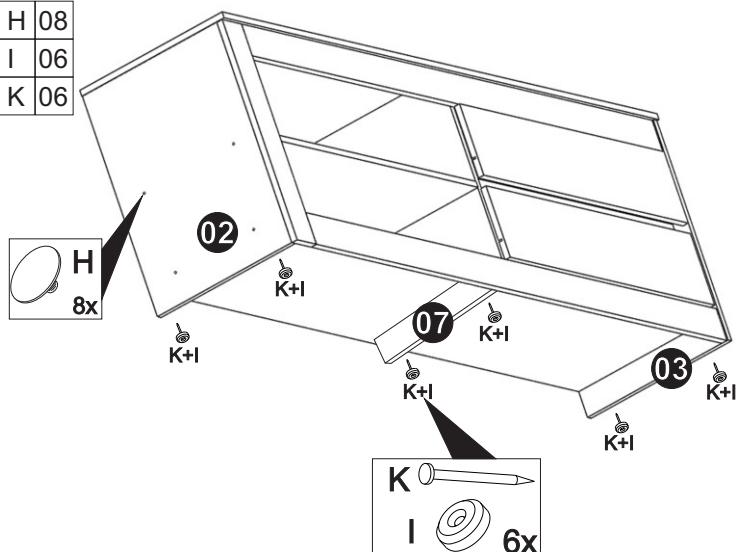

- 06** Fixar os foros 16 e 17 com os pregos (I) conforme o desenho abaixo.

I	34
---	----

