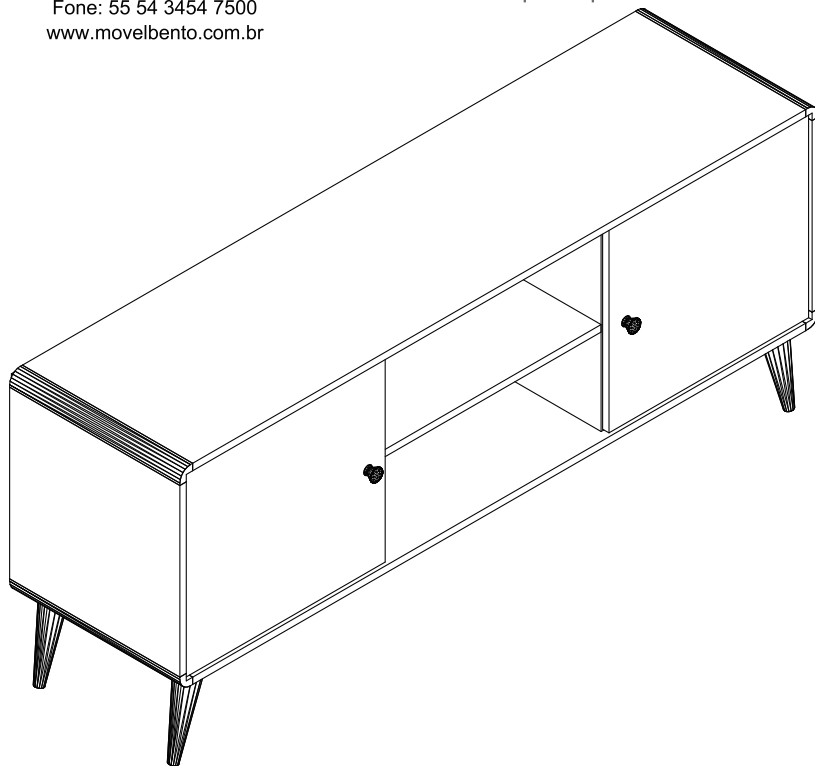


movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br

daqui para sua casa



MB 1121

SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

- **É INDISPENSÁVEL o uso de cola junto às cavilhas.**
- Siga atentamente todas as instruções de montagem.
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado podem avariá-lo.
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão.
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem.
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual.
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede.
- Guarde a Etiqueta de Referência grudada na caixa até finalizar 100% da montagem.

Obs: Caso necessite solicitar peças de reposição, utilize os códigos correspondentes. É indispensável informar o Código de Referência juntamente com o número do Lote.

SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

- **Es INDISPENSABLE o uso de pegamento junto a los tarugos (tacos).**
- Siga atentamente todas las instrucciones de montaje.
- Monte su producto en el lugar o cerca de donde será colocado. Los movimientos del producto ya montado pueden dañarlo.
- Realice el montaje sobre una superficie limpia y plana.
- Aconsejamos usar el propio embalaje de cartón para forrar el suelo.
- Verifique que las cantidades de piezas y accesorios coincidan con el manual de montaje.
- Compare atentamente los agujeros de cada pieza con la ilustración del manual.
- Si el producto requiere fijación a la pared, tenga cuidado de no perforar cables o tuberías.
- Guarde la Etiqueta de Referencia pegada en la caja hasta finalizar el 100% del montaje.


Obs.: En caso de requerir piezas de repuesto, utilice los códigos correspondientes. Es indispensable informar el Código de Referencia junto con el número de Lote.

FOLLOW ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.














- **GLUE IS ESSENTIAL when using wooden dowels.**
- Follow all assembly instructions carefully.
- Assemble your product at or near its final location. Moving the product once assembled may damage it.
- Assemble on a clean, flat surface.
- We recommend using the cardboard packaging to protect the floor.
- Check that the quantities of parts and hardware match the assembly manual.
- Carefully compare the holes in each part with the illustration in the manual.
- If the product requires wall mounting, be careful not to hit wires or pipes when drilling.
- Keep the Reference Label attached to the box until the assembly is 100% complete.

Note: If you need to request replacement parts, please use the corresponding codes. It is essential to provide the Reference Code along with the Batch Number (Lote).


Item	Cod	Descrição Descripción Description			Dimensões Dimensiones Dimensions mm			Qty
		Português	Español	English	Comp. Largo. Lenght.	Larg. Ancho. Width.	Esp. Grosor. Thickness.	
01	85971	Porta	Puerta	Door	414	469	15	02
02	85966	Tampo	Tapa	Top	1440	400	15	01
03	87305	Base	Base	Base	1440	400	15	01
04	85968	Lateral Dir/Esq	Lateral Derecha	Right Panel	390	400	15	02
05	85970	Prateleira	Estante	Shelf	519	380	15	01
06	85969	Divisão	Divisor	Divider	420	380	15	02
07	85972	Costa	Panel Trasero	Back Panel	475	435	03	02
08	86167	Molde Curvo	Molde Curvo	Curved Mold	400	43	22	04
09	69546	Pés	Pie	Leg	170	50	50	05

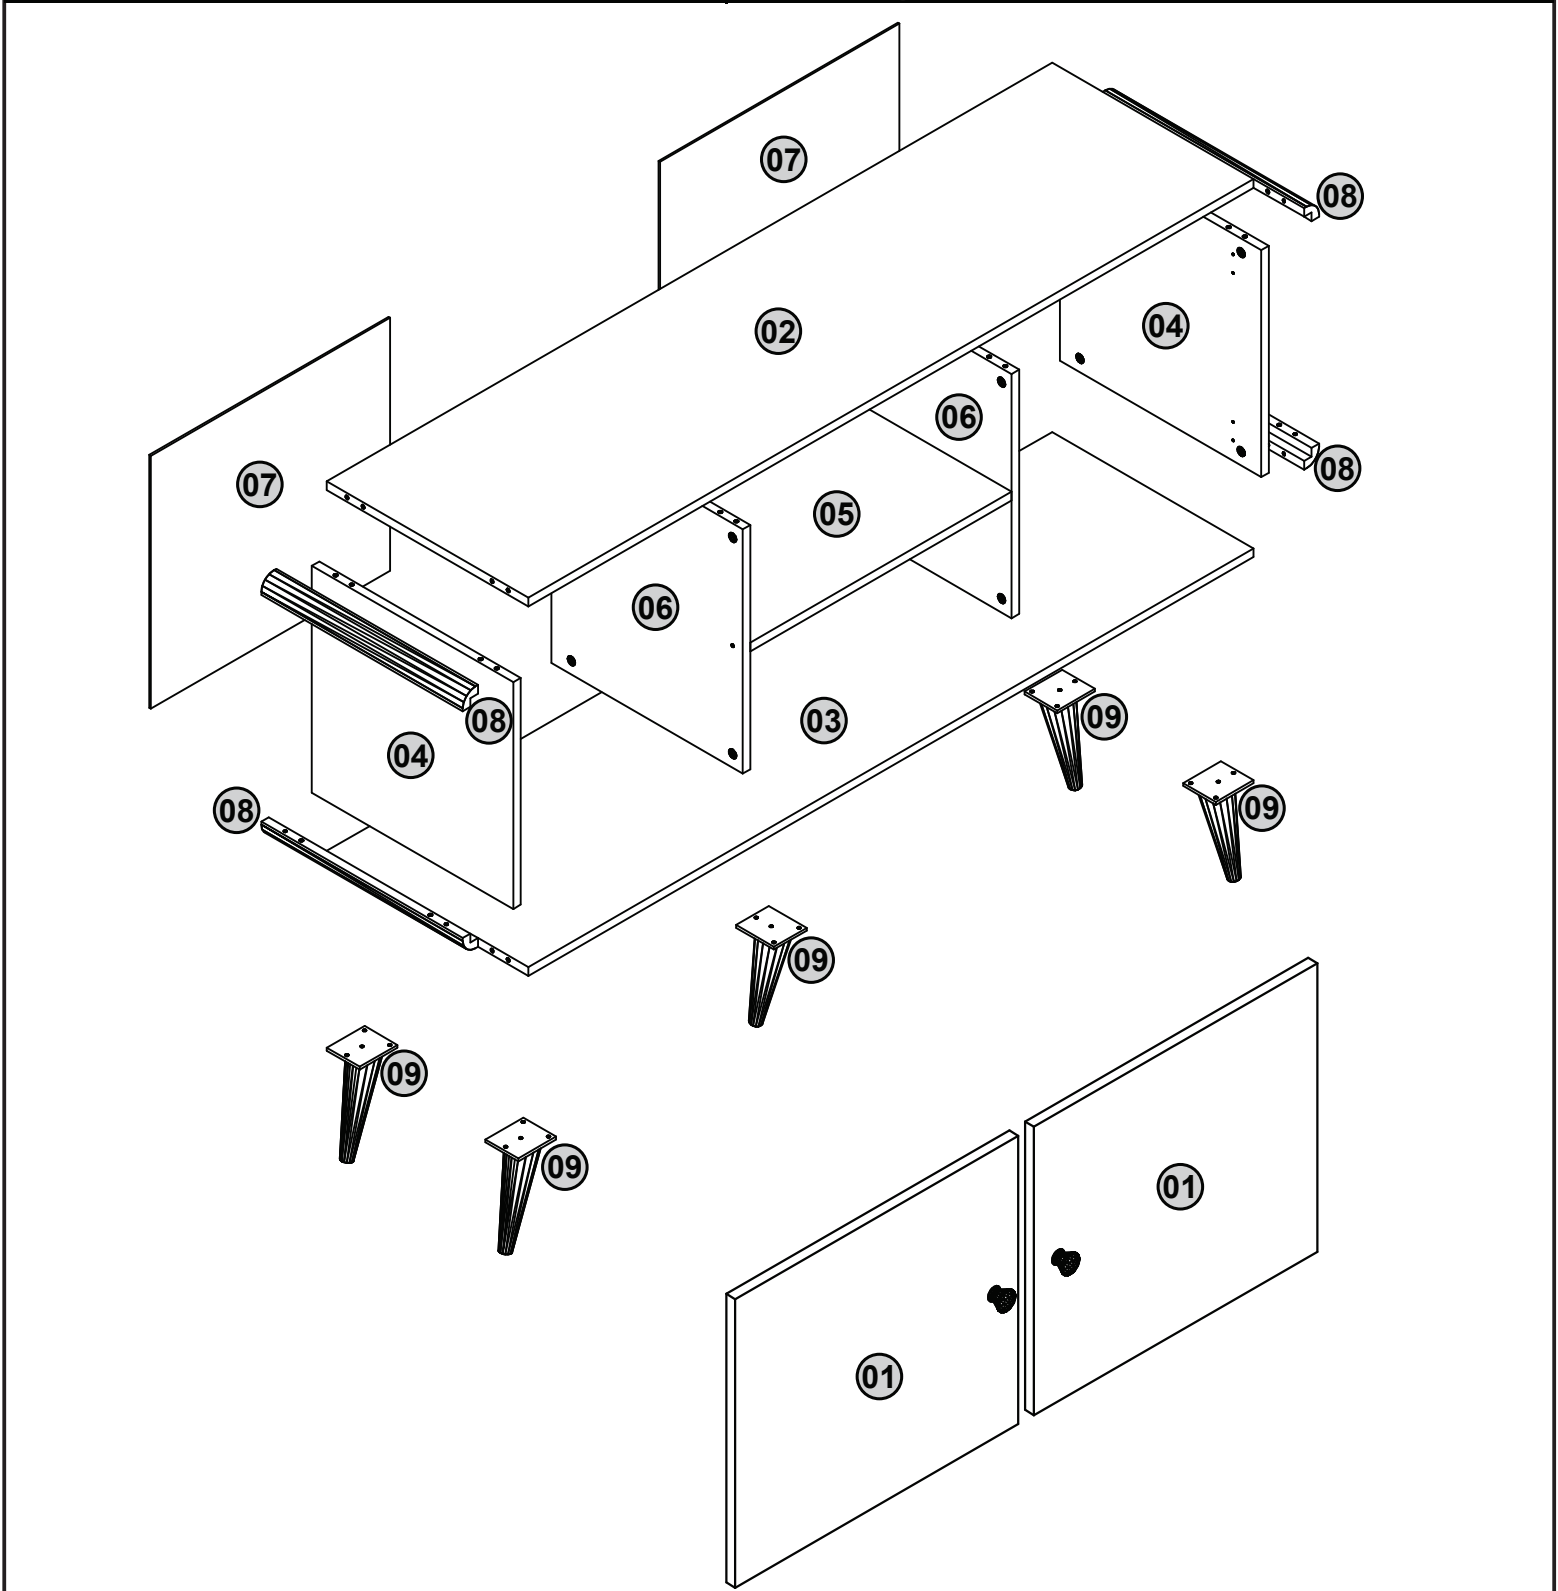


Lista de materiais | Lista de materiales | Hardware list

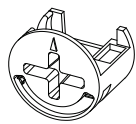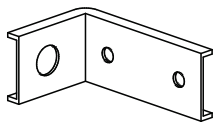A	 77070	Parafuso Estrutural Ø5x50	04	B	 79949	Cavilha Ø6x30	24
C	 1216	Parafuso Chata Ø3,5x14	16	D	 77072	Prego Ø10x10	40
E	 1451	Parafuso Chata Ø4x20	15	F	 66706	Tambor Minifix	24
G	 2239	Haste Minifix	24	H	 2111	Parafuso Painel Ø3,5x25	02
I	 79006	Bucha	01	J	 307	Dobradiça Curva 26MM e Calço 12MM	04
K	 2196	Parafuso Flangeado Ø4,5x45	01	L	 78993	Suporte Aereo	01
M	 77168	Puxador	02	N	 77071	Cola	01
O	 80763	Parafuso Chata Ø4x50	05				

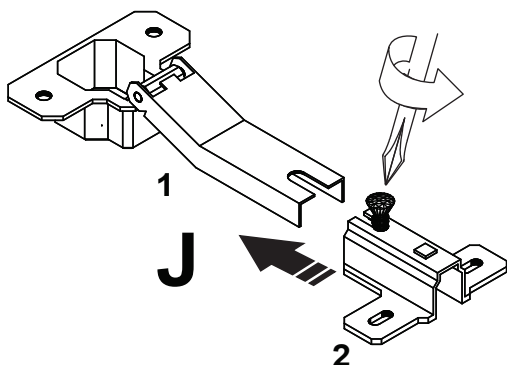1.1



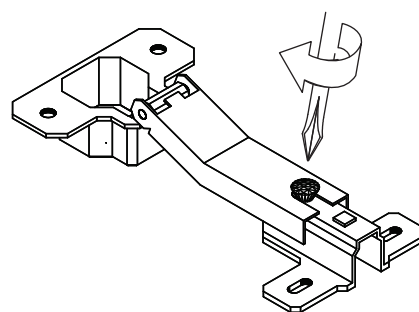
1.2




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
REQUIRED TOOLS



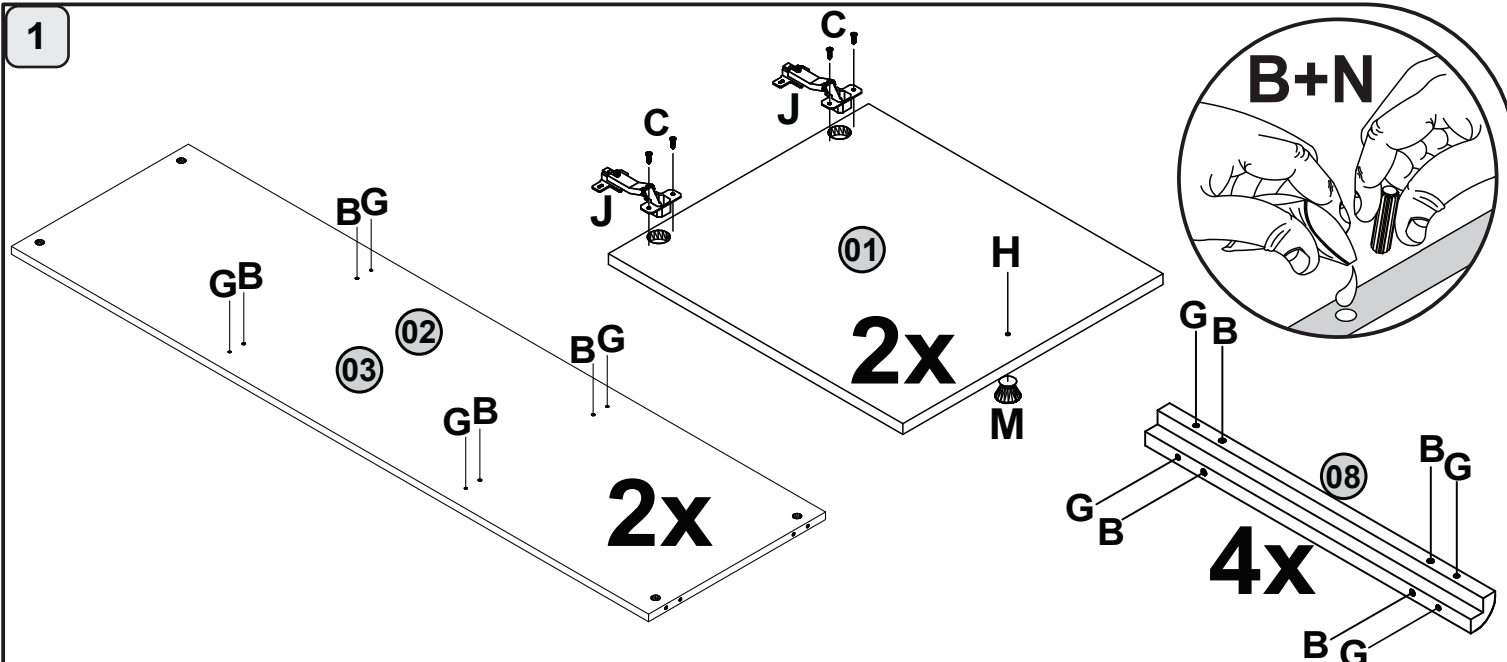
1




2

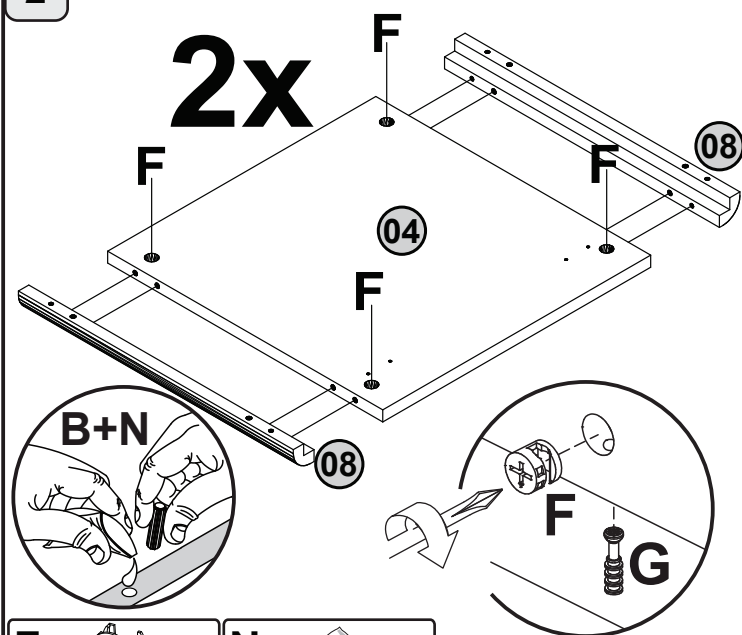

3

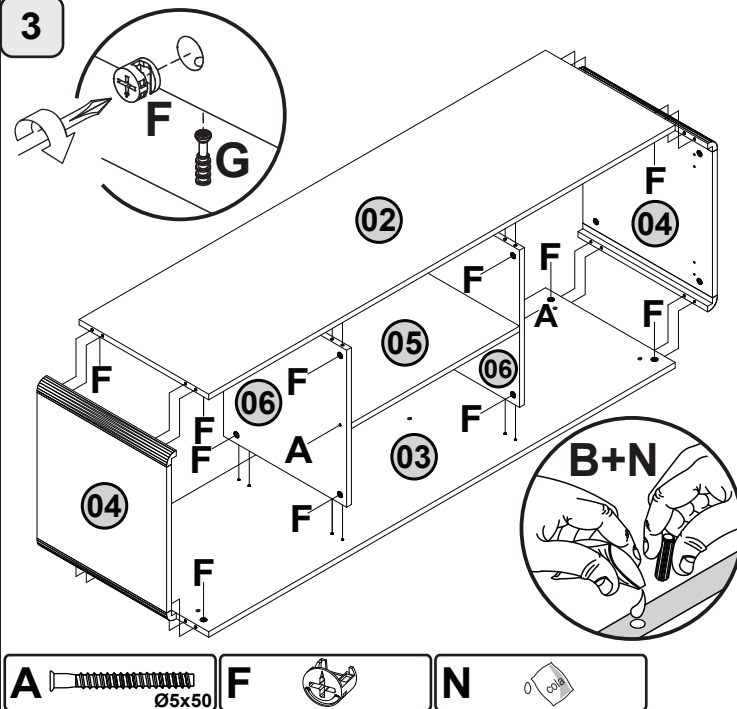

4

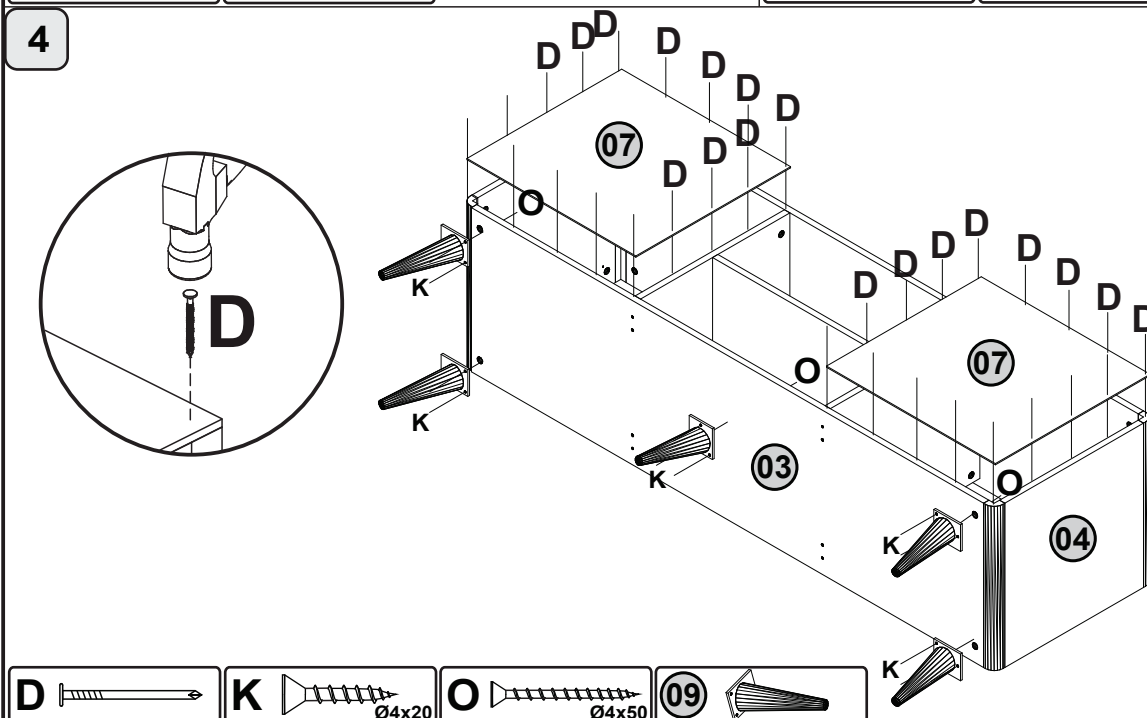


- Prender os pés primeiramente pelo furo do tampo com o parafuso (O), e depois prender por baixo com os parafusos (K).

- Fije las patas primero por el orificio de la tapa con el tornillo (O), y luego fijelas por la parte inferior con los tornillos (K).


- First fasten the feet through the top hole using screw (O), then secure them from underneath with screws (K).

5

C




I



K



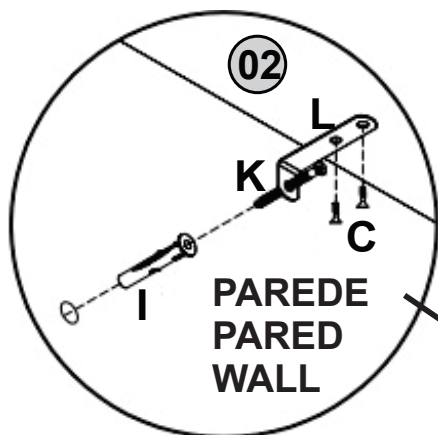L


PAREDE
PARED
WALL

1500

400

25
Kg

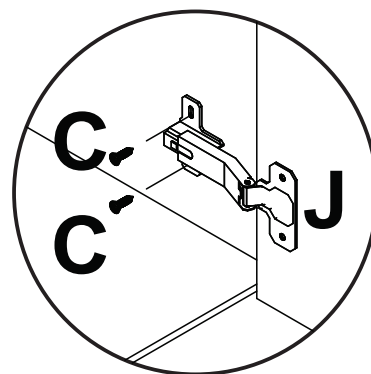620



Gostou? Compartilhe este momento e marque a gente!



@movelbento

