



MULTIUSO GRÉCIA
Código 6429

Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.



Componentes Quant.


01 - LATERAL ESQUERDA	01
02 - PRATELEIRA MAIOR	02
03 - RODAPÉ	02
04 - PRAT. MENOR FURADA	02
05 - PRAT. MENOR OPCIONAL	02
06 - LATERAL DIREITA	01
07 - PORTAS	02
08 - COSTAS	02
09 - PERFIL H	01

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

ATENÇÃO: MONTAR COM O MÓVEL DEITADO.

Sequência de Montagem





- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Encaixar e Parafusar as peças 2 e 4 na peça 1;

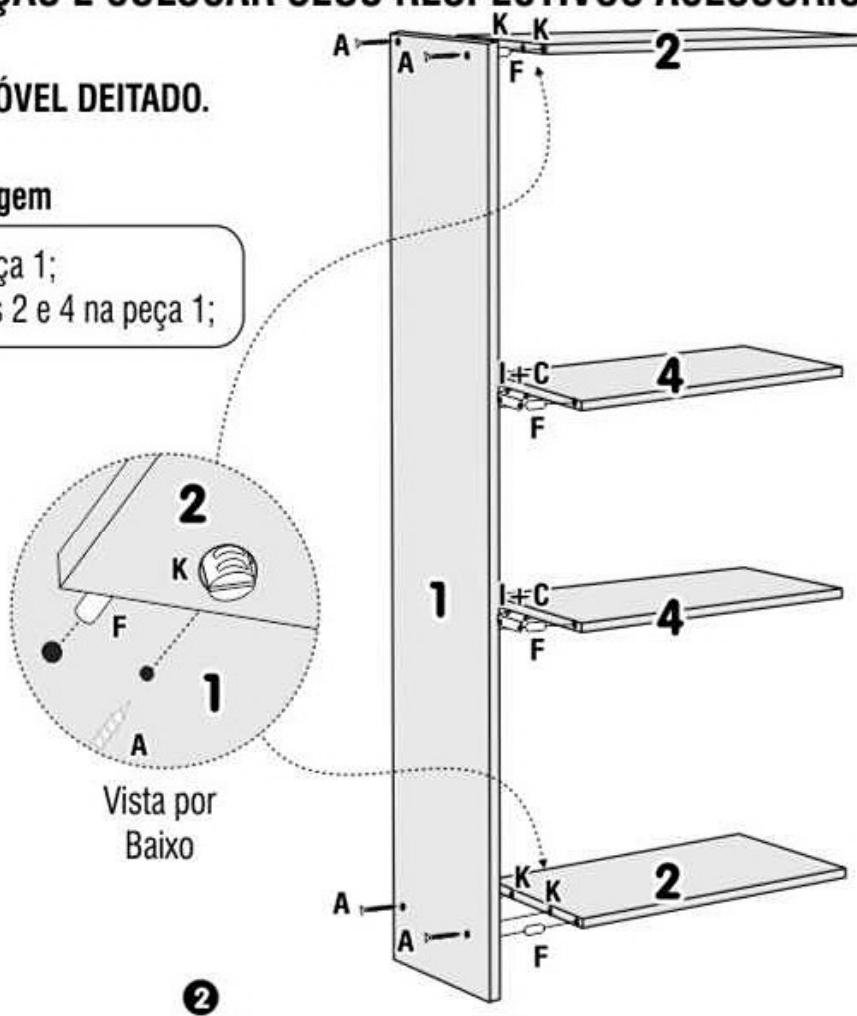

**ATENÇÃO:
MONTAR COM O MÓVEL DEITADO.**

Sequência de Montagem

- 03 - Encaixar e parafusar a Lateral Direita 6 nas peças 2 e 4 conforme desenho ao lado;

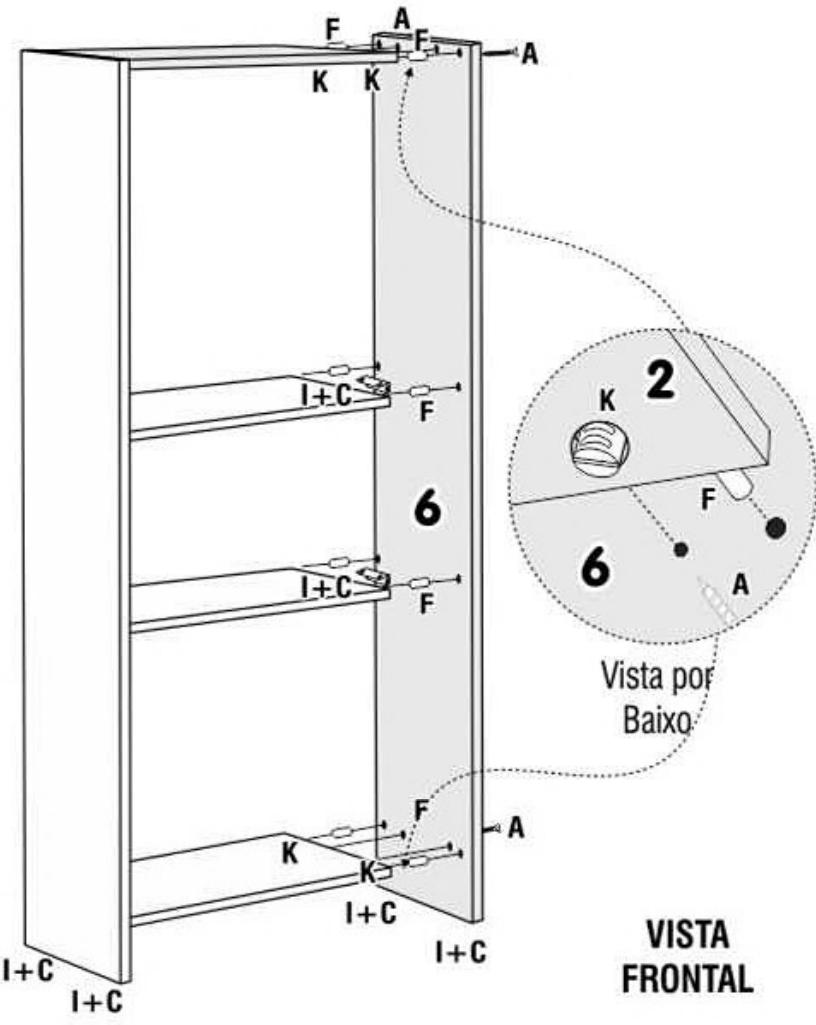



VISTA
FRONTAL

**ATENÇÃO: MONTAR COM
O MÓVEL DEITADO.**

Sequência de Montagem

- 04 - Encaixar e Parafusar as peças 3 nas peças 1, 2 e 6;

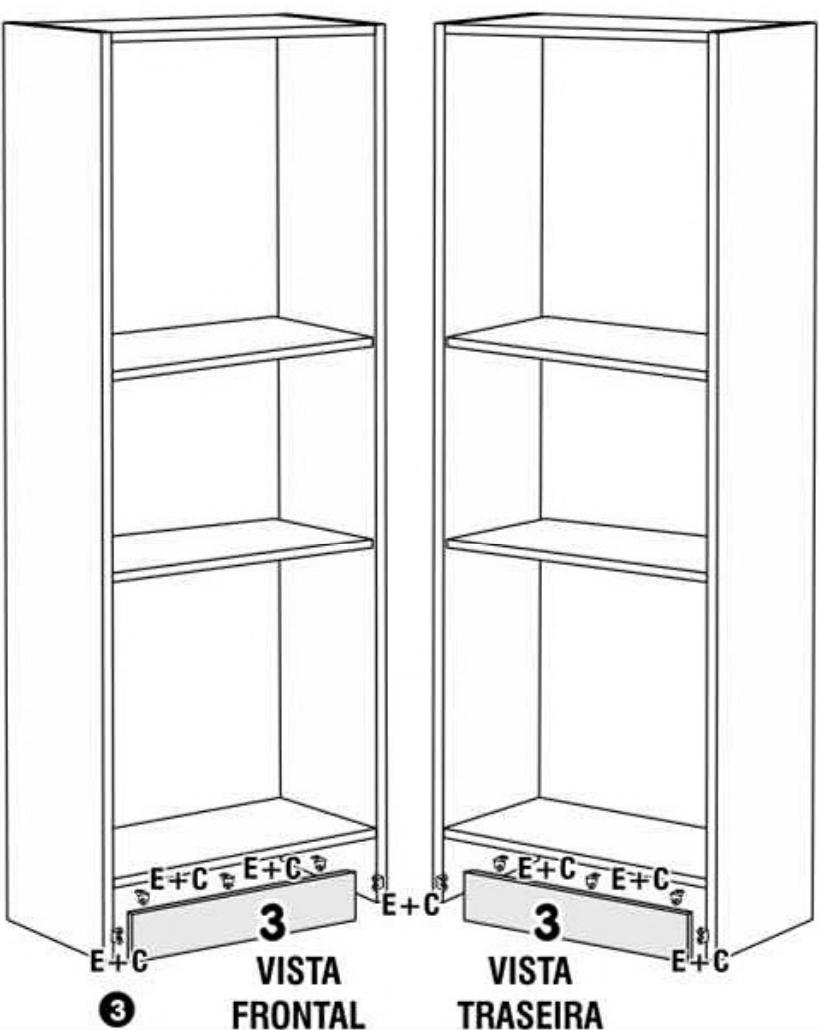

VISTA
FRONTAL

VISTA
TRASEIRA


Sequência de Montagem

06 - Unir as costas 8 com Perfil H 9 e pregar as mesmas conforme o desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel, na prateleira 03 é necessário pregar os pregos a cada 5cm para reforçar o produto.



Prego 8x8

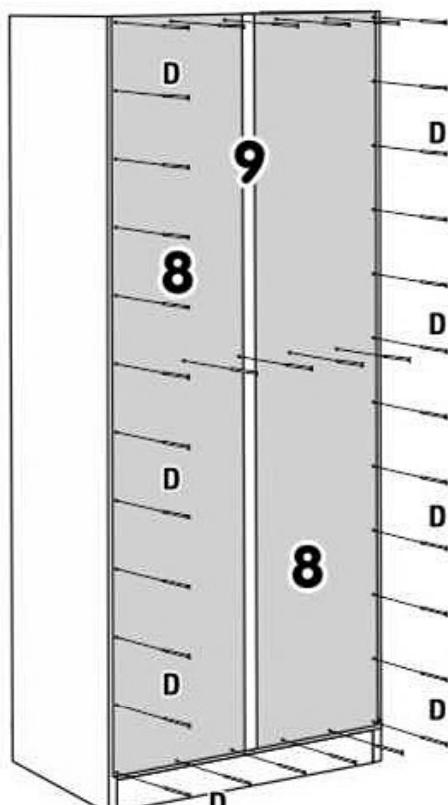

Sequência de Montagem

07 - Montar as portas conforme desenho ao lado;

08 - Colocar as Prateleiras Opcionais 5.



Parafuso 4,0x25



Parafuso 3,5x12



Dobradiça



Puxador



Pino Suporte

