



MANUAL DE MONTAGEM



GR 03 PTS LORENA (COD. 10868)



COMP.: 1380 mm LARG.: 450 mm ALT.: 1980 mm

14/03/2019



Tinta
Atóxica

O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE INTRODUIR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS EM SEUS PRODUTOS, SEM AVISO PRÉVIO E SEMPRE QUE JULGAR CONVENIENTE.

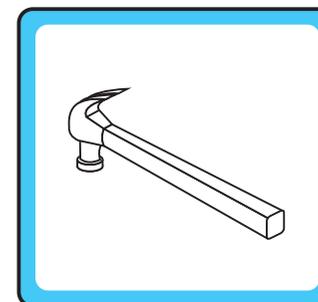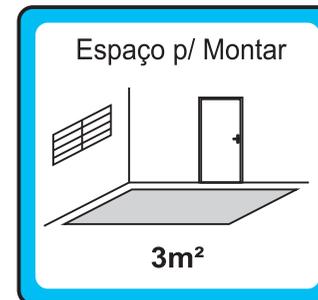

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1) RECOMENDA-SE NÃO ARRASTAR O MÓVEL, A FIM DE EVITAR DANOS AS PEÇAS.
- 2) EM CASO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FAVOR INFORMAR CORRETAMENTE, O N° DO LOTE, MODELO DO PRODUTO E MOTIVO.

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10

Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG

CEP - 36506-000 - Brasil


Telefone: (32) 3577-3850

Assistência Técnica - Telefone: (32) 3577-3851

assistenciatecnica@carolinamoveis.com.br

www.carolinamoveis.com.br


GR 03 PTS LORENA - COD. 10864

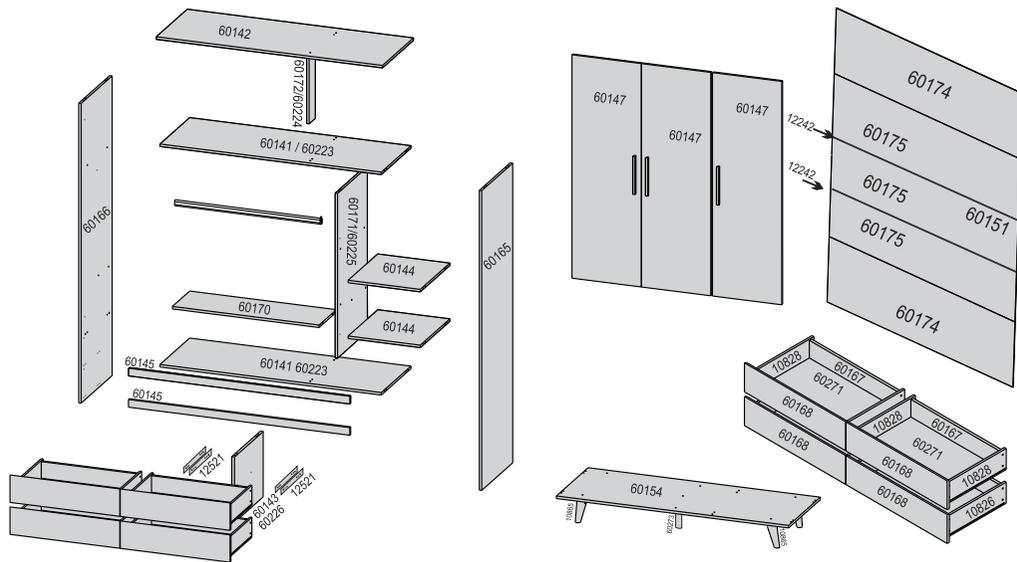

KIT FERRAGEM (COD.11821) - ROUPEIRO LORENA COD. 10868

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
1733	PARAFUSO ALLEN 1/4X60 (CABEÇA 10MM)		5
1734	PORCA CILINDRICA 12X10		5
1736	SACHÊ DE COLA - BRANCA		2
1740	CHAVE ALLEN 4MM		1
1749	CAVILHA MADEIRA 8X40		8
1744	CAVILHA MADEIRA 6X40		33
1739	CAVILHA MADEIRA 6X60		2
1753	PARAFUSO ALLEN 5X40 (CABEÇA 10MM)		36
1752	PARAFUSO ALLEN 7X50 (CABEÇA 10MM)		8
1756	PREGO 8X8		200
1758	TAPA FURO ADESIVO (COR: BRANCO)		42
1759	TAMPA PARAFUSO 10MM		22
1760	PARAFUSO MINI FIX		16
1762	SUPORTE PLÁSTICO CABIDE		2
1768	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X14		16
1769	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X12		112
1773	TAMBOR MINI FIX 12MM		16
1775	CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS		6
2159	FIXADOR METÁLICO		32
9322	CORREDIÇA TELESCÓPICA 300MM		4
9321	DOBRADIÇA DE PRESSÃO 35MM CURVA		9
9323	DISTANCIADOR PLÁSTICO 15MM		8
10733	SUPORTE TRIANGULAR 14X14		4
10722	ETIQUETA CAROLINA BABY		1
10921	PARAFUSO CABEÇA FLANGEADO 4X25		6
LISTAGEM DE TAPA FURO E TAMPA PARAFUSO - COLORIDOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
	TAMPA PARAFUSO NA COR		6

ATENÇÃO:
Favor conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo, antes de utilizá-los na montagem do produto.




IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem deste produto, **confira o conteúdo das embalagens peças e acessórios - conforme indicado nos quadros.** No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


GUARDA ROUPA LORENA (COD. 10868)		QUADRO DE MEDIDAS				
COD.	NOME	COMP.	LARG.	ESPESS.	QTDE	MATERIAL
VOLUME 1/3 - LATERAL						
60165	LATERAL DIREITA	1800	450	15	1	MDF
60166	LATERAL ESQUERDA	1800	450	15	1	MDF
60175	COSTA HORIZONTAL	1374,0	334,8	3	3	HDF
60174	COSTA MALEIRO/GAVETEIRO	1374	408	3	2	HDF
60144	PRATELEIRA FIXA	440	354	12	2	MDF
60141	PRATELEIRA GAVETA	1350	430	15	2	MDF
VOLUME 2/3 - FRENTE						
60145	BATENTE GAVETA	1350	46	12	2	MDF
60147	PORTA LISA	1410	444	15	3	MDF
60168	FRENTE GAVETA	670,0	165	15	4	MDF
VOLUME 3/3 - TAMPO						
60142	TAMPO BASE SUPERIOR	1380	450	15	1	MDF
60154	TAMPO BASE	1380	450	20	1	MDF
60167	TRASEIRO GAVETA	598	100	15	4	MDF
60271	FUNDO GAVETA	610	339	3	4	HDF
10865	PÉ CÔNICO 150MM	150	60	30	4	MADEIRA
60273	PÉ CENTRAL 150 mm	150	45	45	1	MADEIRA
12461	PUXADOR REVESTIDO	240	18	17	3	MDF
60171	DIVISORIA	999,5	430	15	1	MDF
60172	SUPORTE MALEIRO FRONTAL	385,5	100	15	1	MDF
10828	LATERAL GAVETA PADRÃO 350MM	350	120	12	8	MDF
60170	PRATELEIRA RECUADA	895,0	354	15	1	MDF
60143	DIVISÓRIA GAVETEIRO	385	414	12	1	MDF
12521	CALÇO DE CORREDIÇA	300	30	6	4	MDF
12242	PERFIL H	1350	-	-	2	PLÁSTICO
PEÇAS QUANDO PRODUTO FOR CINZA						
60223	PRATELEIRA GAVETA	1350	430	15	2	MDF
60224	SUPORTE MALEIRO FRONTAL	385,5	100	15	1	MDF
60225	DIVISORIA	999,5	430	15	1	MDF
ACESSÓRIOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE			
11141	CABIDEIRO OBLONGO METÁLICO 888MM		1			

01


ATENÇÃO UTILIZAR PARAFUSO 3,5X14 PARA FIXAÇÃO DO ALONGADOR DE CORREIÇA (9323)

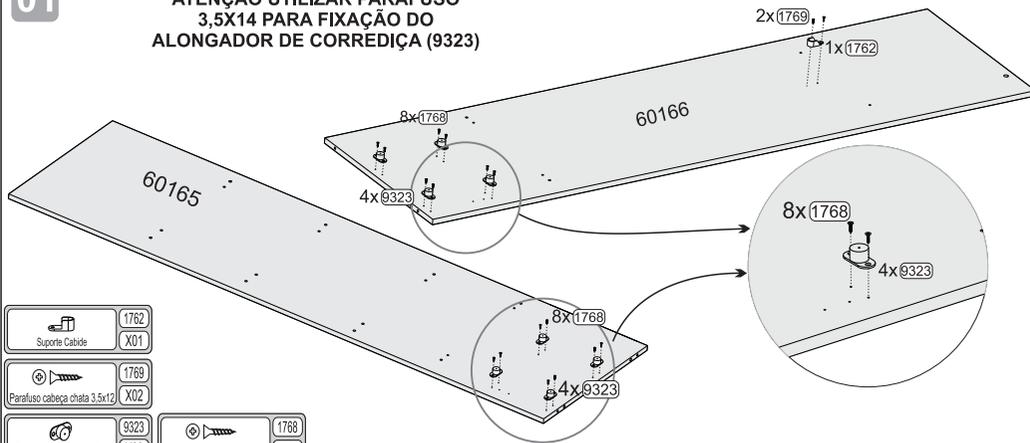


	1769		1768
Parafuso cabeça chata 3,5x12	X02	Parafuso cabeça chata 3,5x14	X16
	9323		1768
Distanciador Plástico 15mm	X08	Parafuso cabeça chata 3,5x14	X16

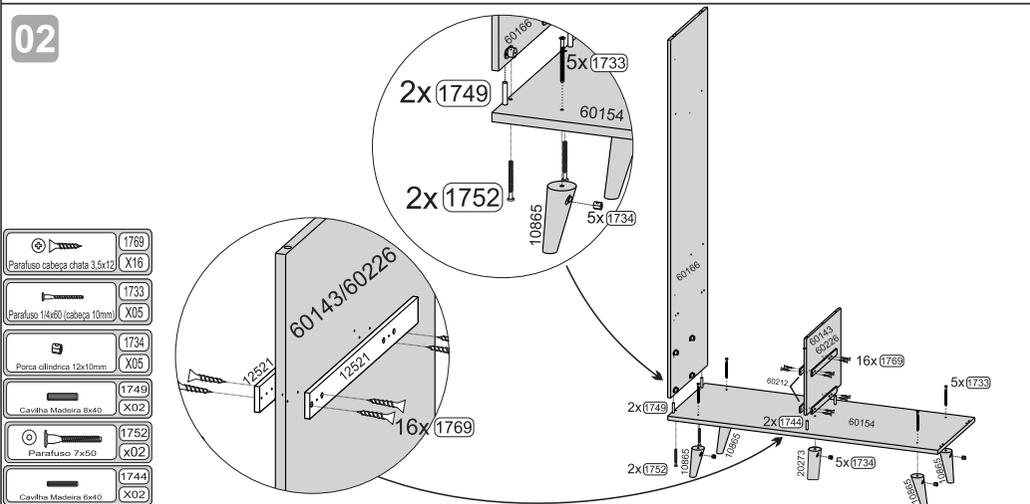02


	1769		1733
Parafuso cabeça chata 3,5x12	X16	Parafuso 11x60 (cabeça 10mm)	X05
	1734		1749
Barca cilíndrica 12x10mm	X05	Cavilha Madeira 6x40	X02
	1749		1752
Cavilha Madeira 6x40	X02	Parafuso 7x50	X02
	1744		1744
Cavilha Madeira 6x40	X02	Cavilha Madeira 6x40	X02

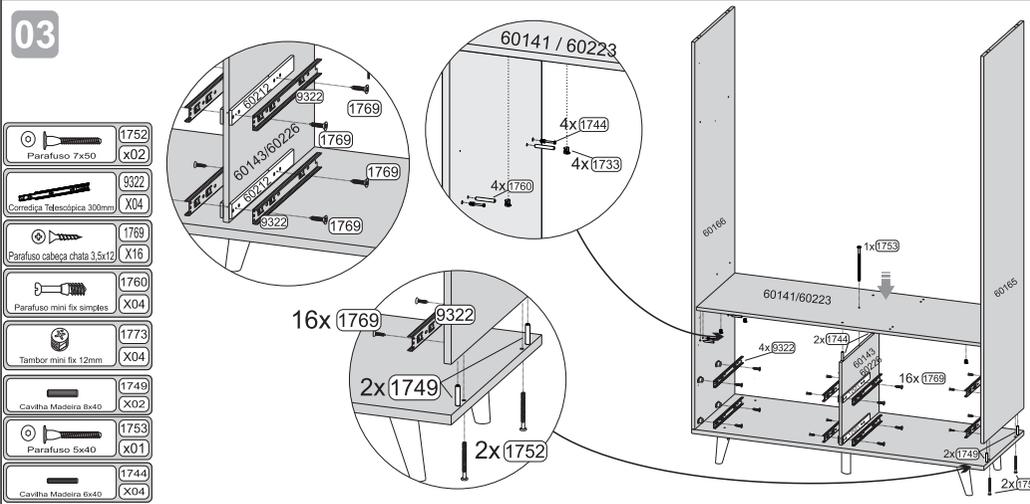03


	1752		1769
Parafuso 7x50	X02	Parafuso cabeça chata 3,5x12	X16
	9322		1760
Correia Telescópica 300mm	X04	Parafuso mini fix simples	X04
	1769		1773
Parafuso cabeça chata 3,5x12	X16	Tambor mini fix 12mm	X04
	1760		1749
Parafuso mini fix simples	X04	Cavilha Madeira 6x40	X02
	1773		1753
Tambor mini fix 12mm	X04	Parafuso 5x40	X01
	1749		1744
Cavilha Madeira 6x40	X02	Cavilha Madeira 6x40	X04

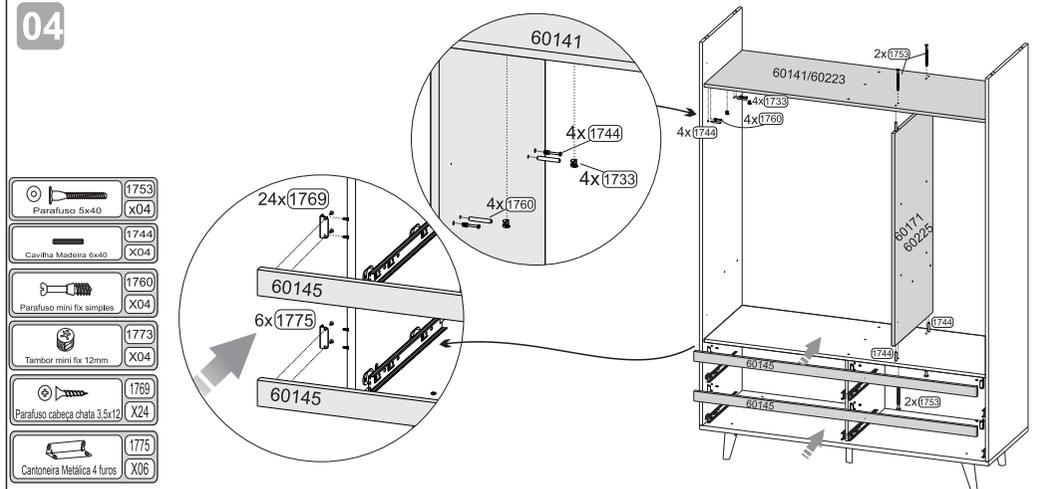04

	1753		1744
Parafuso 5x40	X04	Cavilha Madeira 6x40	X04
	1760		1773
Parafuso mini fix simples	X04	Tambor mini fix 12mm	X04
	1773		1769
Tambor mini fix 12mm	X04	Parafuso cabeça chata 3,5x12	X24
	1775		1775
Parafuso cabeça chata 3,5x12	X24	Cantoneira Metálica 4 furos	X06

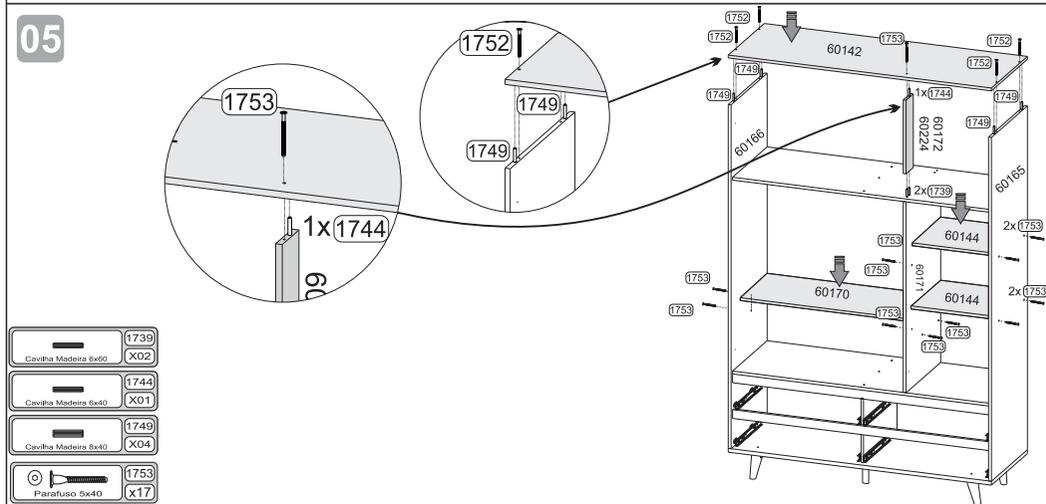05

	1739		1744
Cavilha Madeira 6x60	X02	Cavilha Madeira 6x40	X01
	1744		1749
Cavilha Madeira 6x40	X01	Cavilha Madeira 6x40	X04
	1753		1753
Cavilha Madeira 6x40	X04	Parafuso 5x40	X17


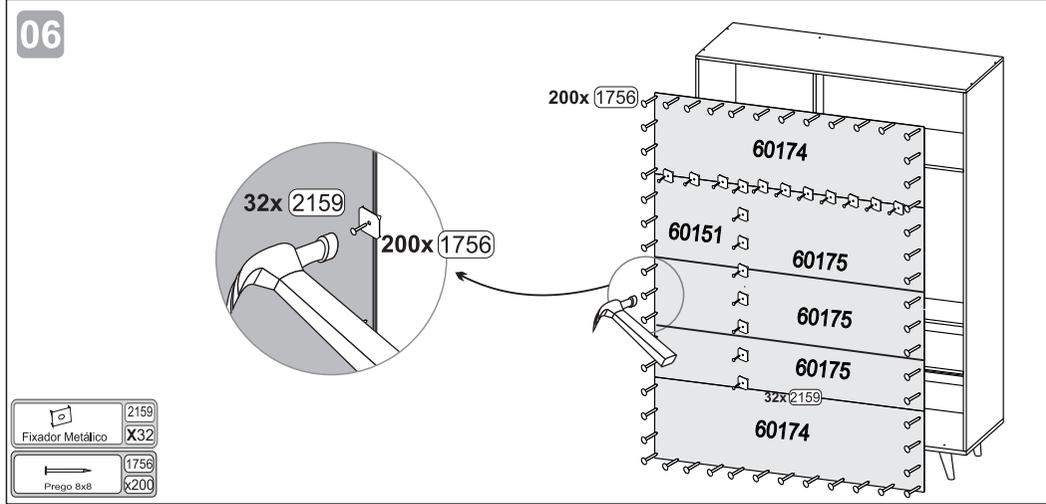
06

	2159		1756
Fixador Metálico	X32	Preço 8x8	X200
	1756		

07 Montagem da Porta Lisa Esquerda/direita (9781):

3x


	10821
Parafuso cab. 4X25 FLA	X06
	1758
Tapa Furo Adesivo	X06
	9321
Dobradiça Curva 36mm	X09
	1769
Parafuso 3,5x12	X24

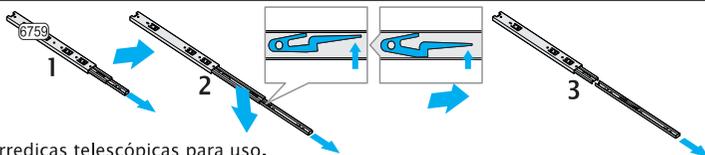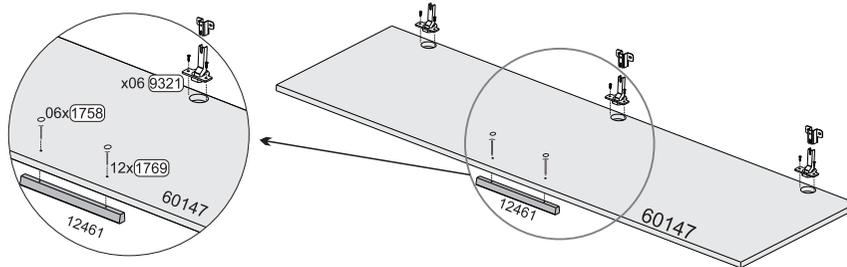



Preparação das corredeiras telescópicas para uso.

08

	1758
Tapa Furo Adesivo	X40
	1736
Sachê de Cola - Branca	X01
	1744
Cavilha 6x40	X16
	1769
Parafuso cabeça chata 3,5x12mm	X16
	1760
Parafuso mini fix simples	X08
	9322
TRILHO TELESCÓPICO 300mm	X04
	1753
Parafuso sobreto 5x40mm (cabeça 10mm)	X16
	1773
Tambor mini fix 12mm	X08

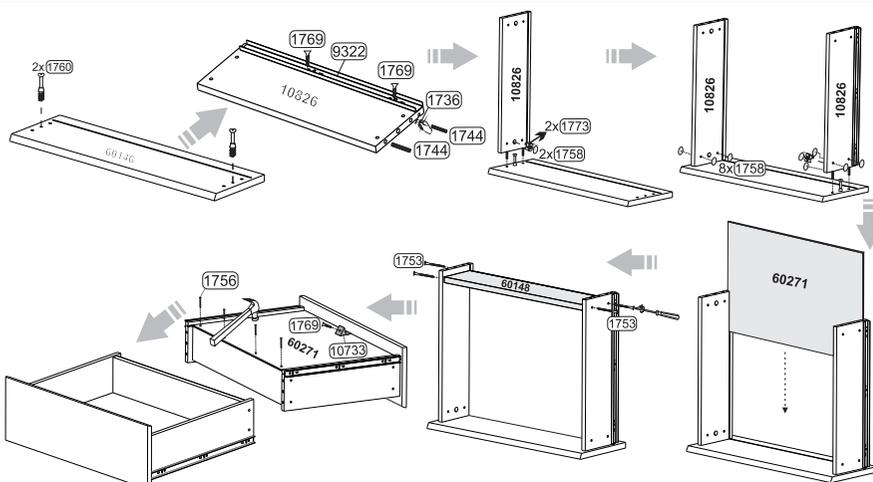

09 Usar nas laterais/Divisão direita

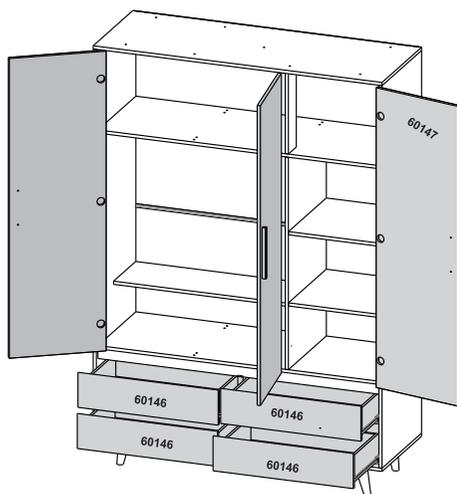

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação, vícios ocultos e ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- Inspeccione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
- Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

- Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade
- Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;
- Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0Kg distribuídos uniformemente;
- As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg.
- Os berços e as respectivas minicamas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg.
- Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os pés e/ou afetarem sua estrutura como um todo, portanto tome cuidado!

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10
 Rua Sta. Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - Telefone: (0xx32) 35773851
 Município de Ubá - MG
 e-mail: assistenciatecnica@carolinamoveis.com.br