


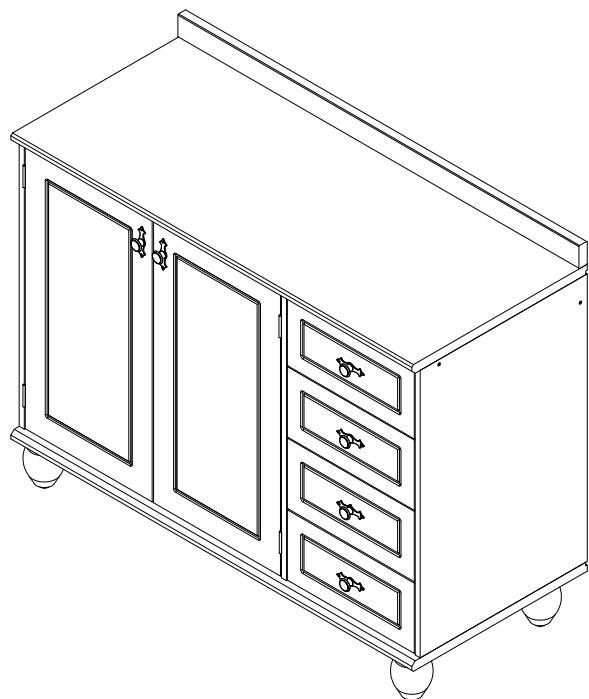

Balcão 2p 4g

Linha Joy - preto

***VENDA DE TAMPO SEPARADAMENTE**

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza







Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.


 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Silicone
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA
2	1	DIVISÓRIA
3	1	LATERAL ESQUERDA
4	1	PRATELEIRA
5	1	TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL MAIOR
6	1	TRAVESSA SUPERIOR MAIOR
7	2	PORTA
8	1	BASE
9	2	FUNDO TOTAL
10	5	PÉ
11	1	FUNDO TOTAL DIREITA
12	4	TRASEIRO DE GAVETA
13	4	FRENTE DE GAVETA
14	4	LATERAL DIREITA DE GAVETA
15	4	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA
16	4	FUNDO DE GAVETA
17	4	TAMPO
18	1	ESPELHO SUPERIOR
19	1	TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL MENOR


OPÇÃO 01: Para Tampo de Madeira ou de Granito

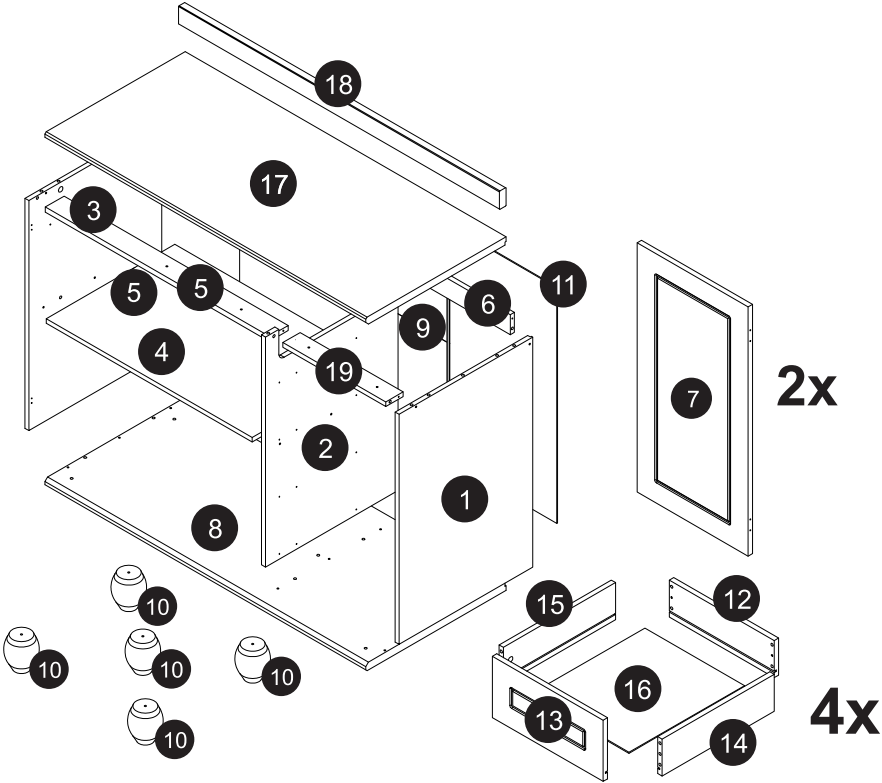

OPÇÃO 02: Para tampo de Inox (Pia)

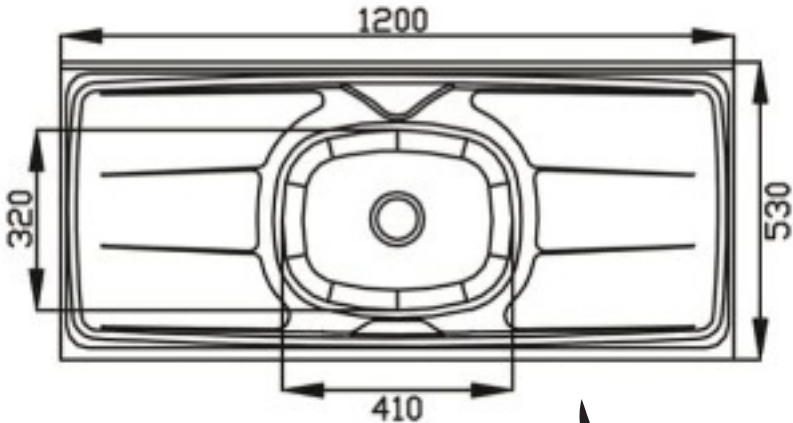

Modelo sugerido

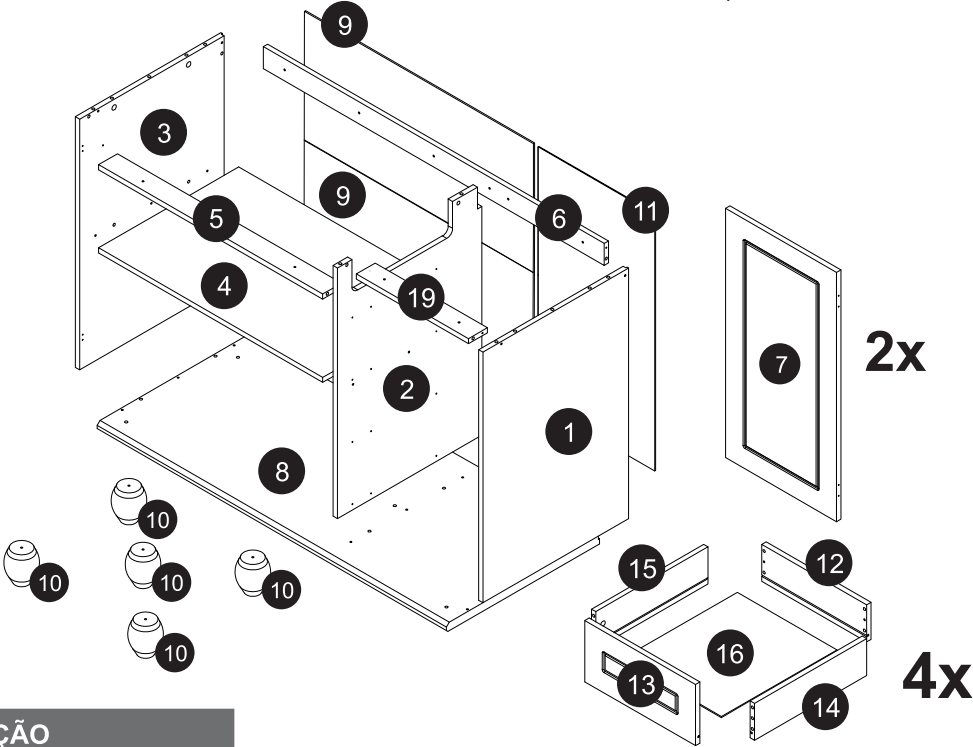

ATENÇÃO
As duas opções de montagem
terão a montagem idêntica, haverá
diferença apenas nos passos 02, 03 e 04.


COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (54x)
Cod 323




B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou
14,7x11 - 13332 (12x) Cod 2900




C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14mm
(68x) Cod 808



D- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14mm (4x) Cod 2844




E- Parafuso FL PHS ZB 3,5x30
(5x) Cod 2846

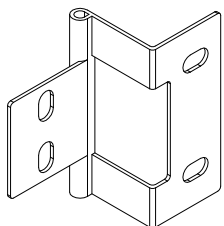


F- Dobradiça OV - JOY Cozinha
(4x) Cod 48861




G- Parafuso Allen Soberbinho ZP
5,0x50mm Cab 7mm (28x) Cod 38644




H- Haste MiniFix Simples
ZB BC (12x) Cod 2743

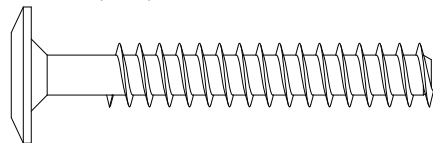

I- Parafuso Allen ZB 7,0x70mm
Cab 13mm (5x) Cod 2821

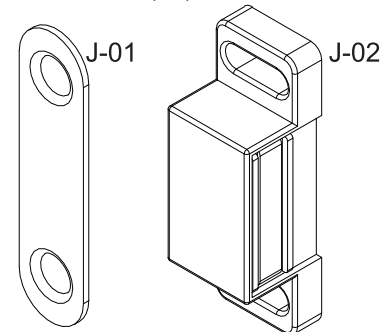


J- Fecho Magnético (SOPRANO)
(2x) Cod 333



K- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB (0804001)
(10x) Cod 2736




L- Parafuso MQ FL M4x22
OV (6x) Cod 10147

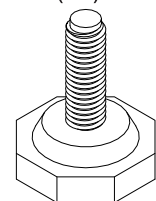


M- Sapata Sextavada
Regulável 1/84x7/8 (r)
PT (5x) Cod 41291




N- Tampa Tambor Adesivo
Preto 18mm TX (13x) Cod 2908

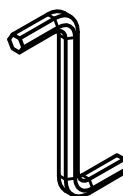

O- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926

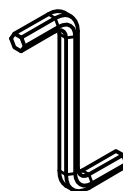


P- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927




Q- Prego 10x10 (37x)
Cod 375



R- Prego Latonado 1,5x15mm
(NOVO) (12x) Cod 46127

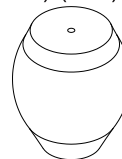


S- Pé Joy Natural
(5x) Cod 56798

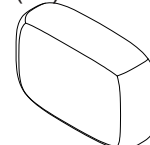


T- Satche Cola 10gr (2x)
Cod 382




U- Cavilha 8x50 (1x) Cod 807

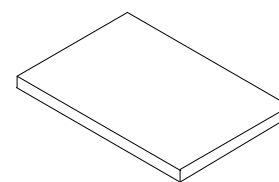


V- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749

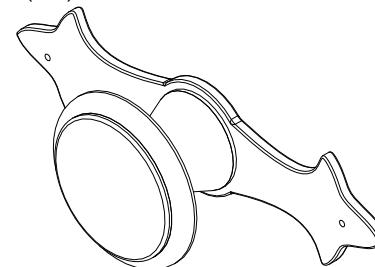


W- Puxador Redondo Fri 220
c/espelho pequeno OV (6X)
Cod 45251




X- Bucha Sapata 1/4 PT
OC:2731574 (5x) Cod 41292

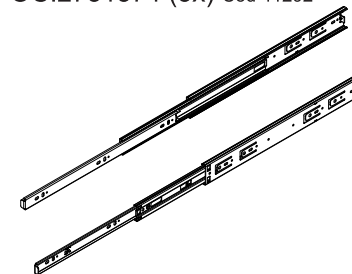

Y- Corrediza metal telescópica
400mm (SOPRANO) (4x) Cod 2678

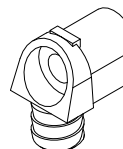


Z- Trapezio (R) PT (4x) Cod 22074























AA- Parafus PN PHS ZB
4,0x25mm (4x) Cod 24173

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

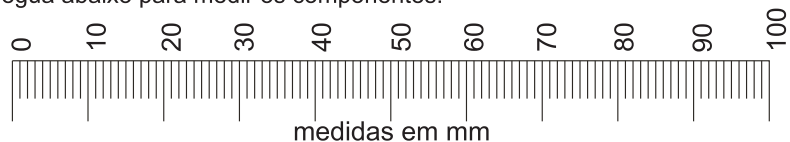


Pré-montagem

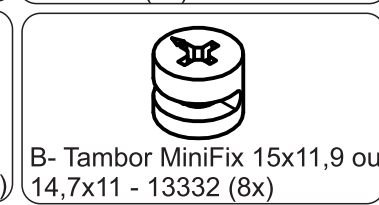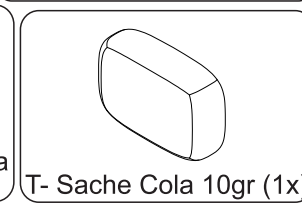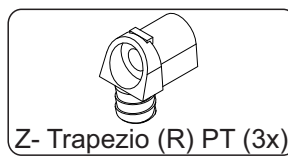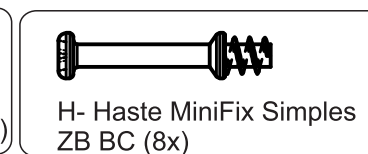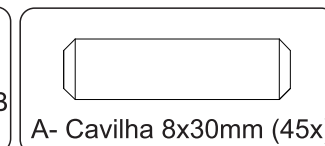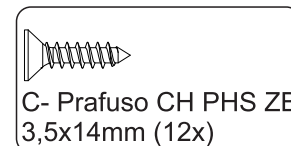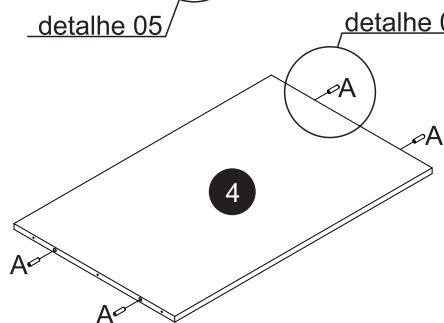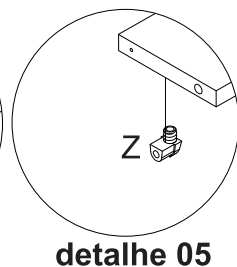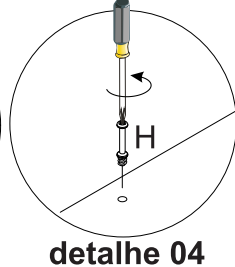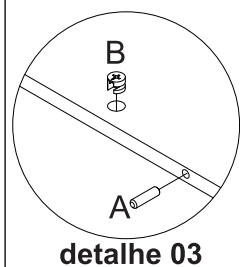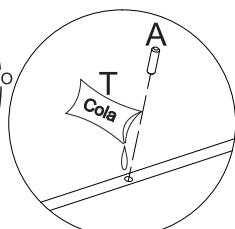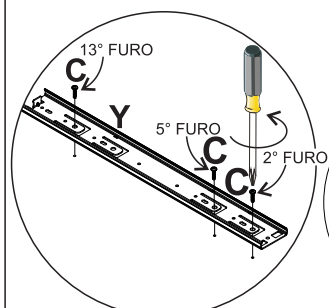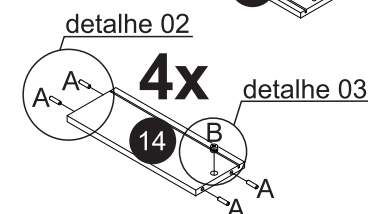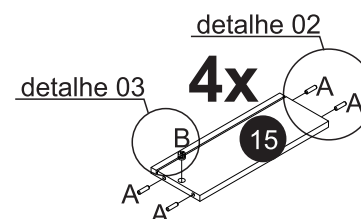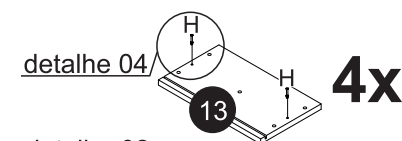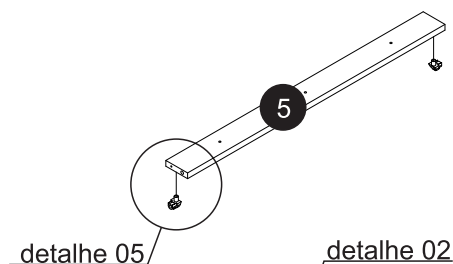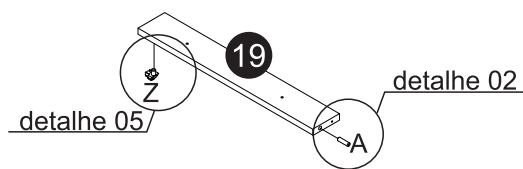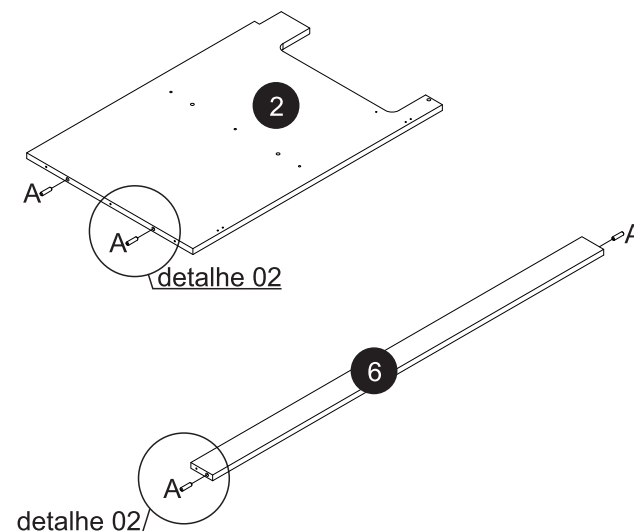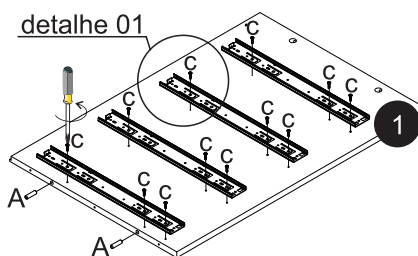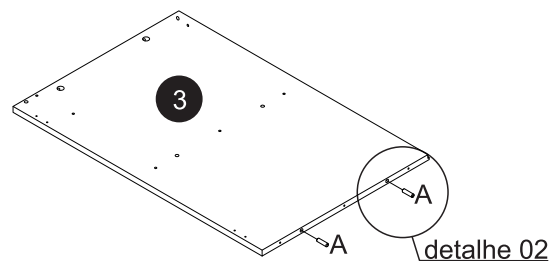


Passo 01

Posicione o móvel
conforme ilustração

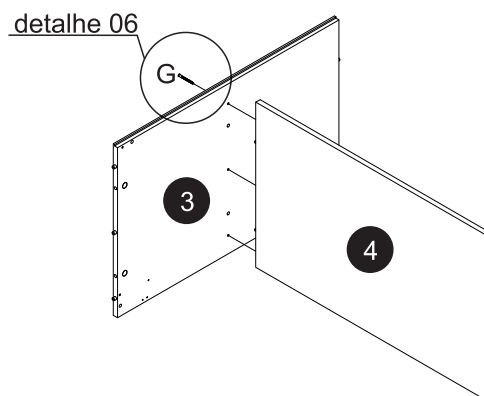



G- Parafuso Allen Soberbinho
ZP 5,0x50mm Cab 7mm (3x)

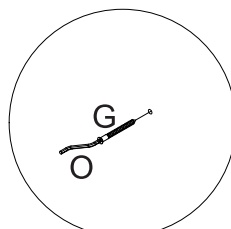


detalhe 06

Passo 02


OPÇÃO DE MONTAGEM 01

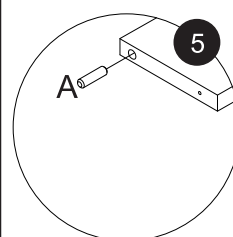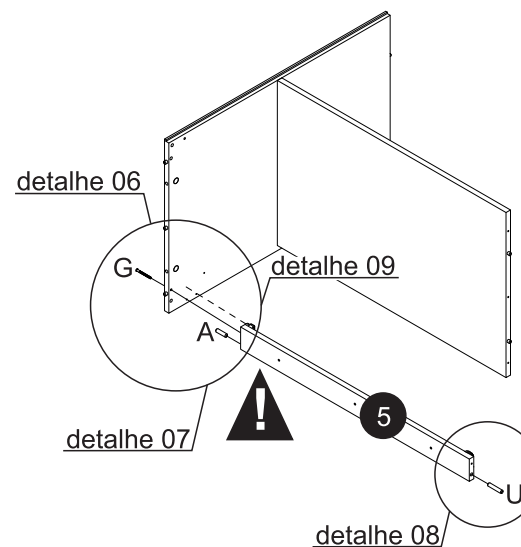


detalhe 07

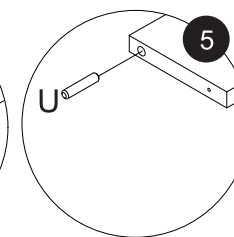


detalhe 08

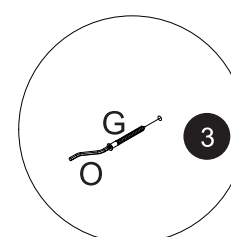

detalhe 06

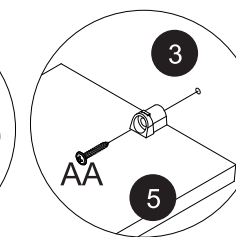

detalhe 09




U- Cavilha 8x50 (1x)



G- Parafuso Allen Soberbinho
ZP 5,0x50mm Cab 7mm (1x)




A- Cavilha 8x30mm (1x)





AA- Parafus PN PHS
ZB 4,0x25mm (1x)

OPÇÃO DE MONTAGEM 02

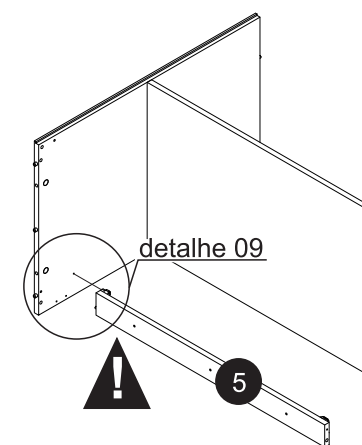


Passo 03

OPÇÃO DE MONTAGEM 01

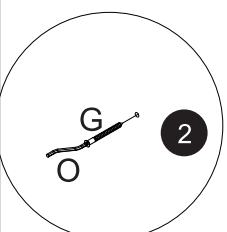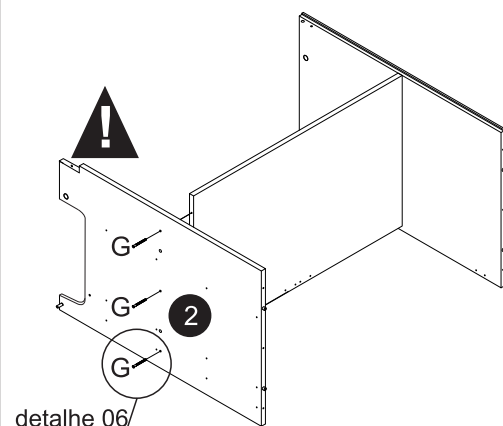


detalhe 06

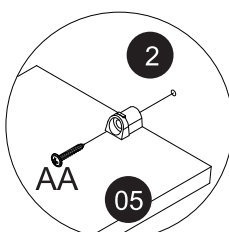


detalhe 09

OPÇÃO DE MONTAGEM 02

ATENÇÃO
Conclua a fixação do trapézio da travessa (05), conforme mostra-se no detalhe 09.

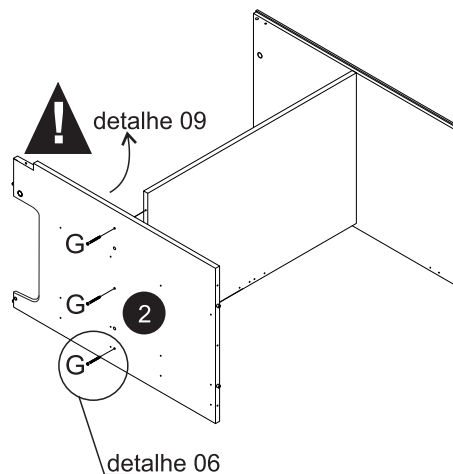



G- Parafuso Allen Soberbinho ZP 5,0x50mm Cab 7mm (3x)

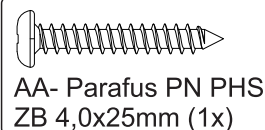


AA- Parafus PN PHS ZB 4,0x25mm (1x)

Passo 04


OPÇÃO DE MONTAGEM 01

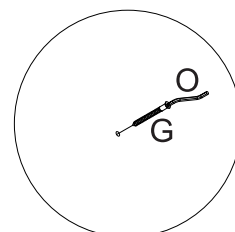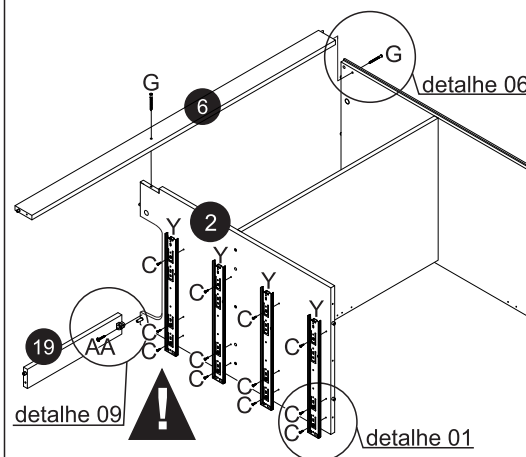


detalhe 06

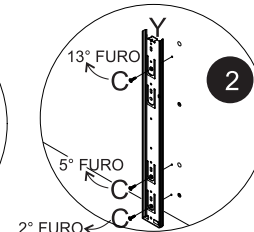

detalhe 01

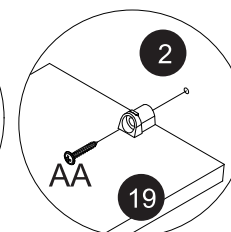



detalhe 09

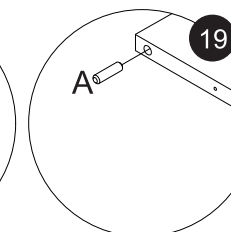

detalhe 07

OPÇÃO DE MONTAGEM 02


ATENÇÃO
Para fixar a travessa (19) insira uma cavilha (A), após isso, conclua com a fixação do trapézio.

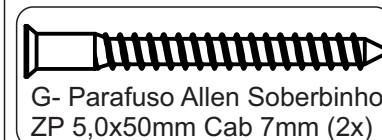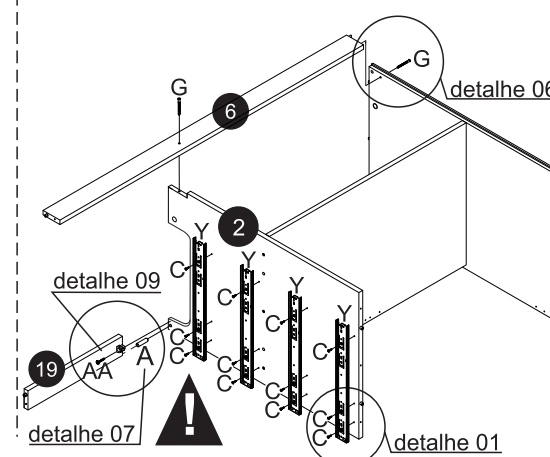


G- Parafuso Allen Soberbinho ZP 5,0x50mm Cab 7mm (2x)




Y- Corredixa metal telescópica 400mm (SOPRANO) (4x)

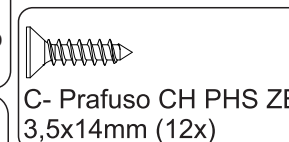

C- Prafuso CH PHS ZB 3,5x14mm (12x)

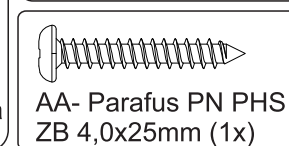


AA- Parafus PN PHS ZB 4,0x25mm (1x)

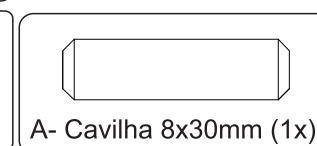


A- Cavilha 8x30mm (1x)

Passo 05

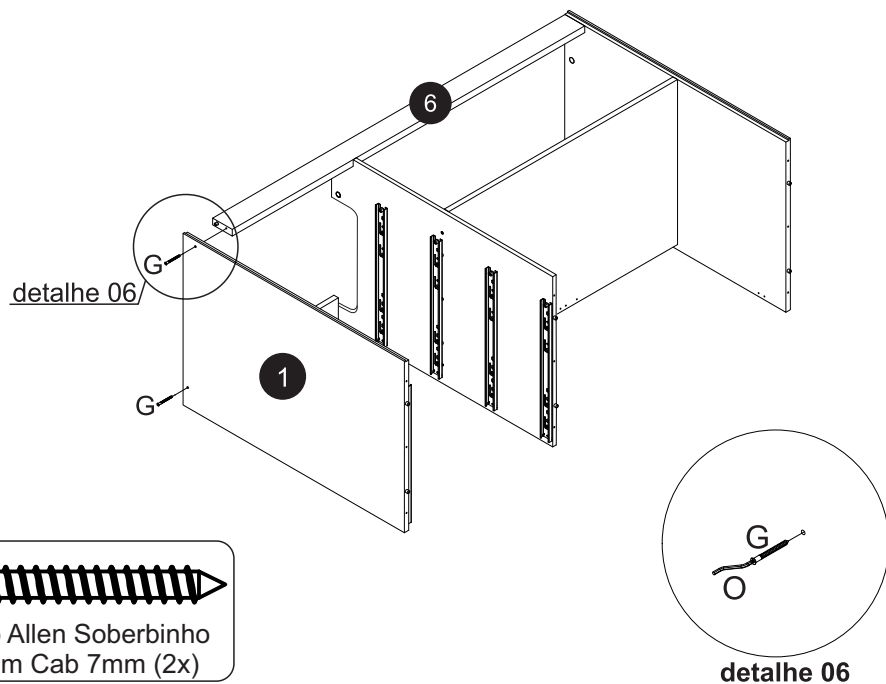


G- Parafuso Allen Soberbinho
ZP 5,0x50mm Cab 7mm (2x)

Passo 06

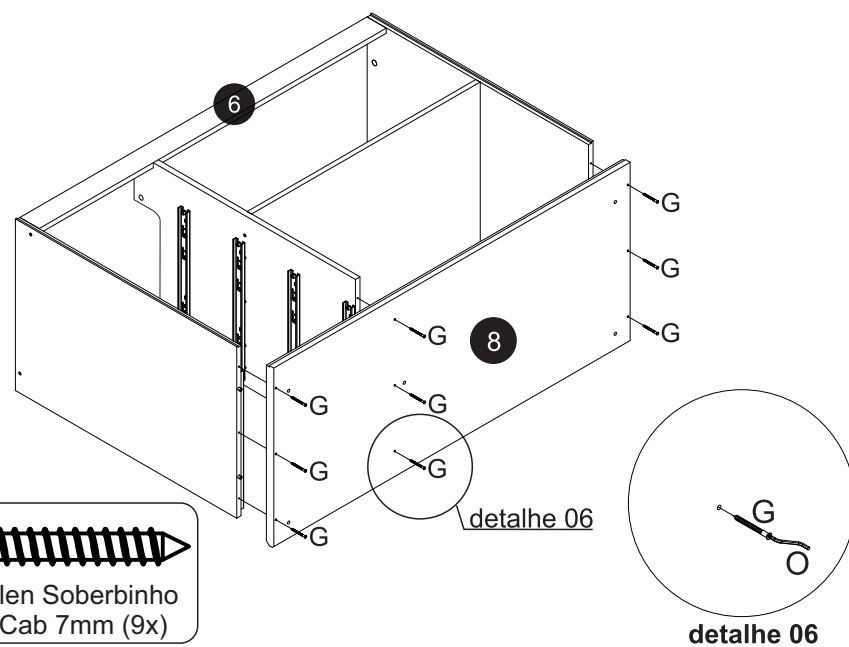

G- Parafuso Allen Soberbinho
ZP 5,0x50mm Cab 7mm (9x)


Passo 07

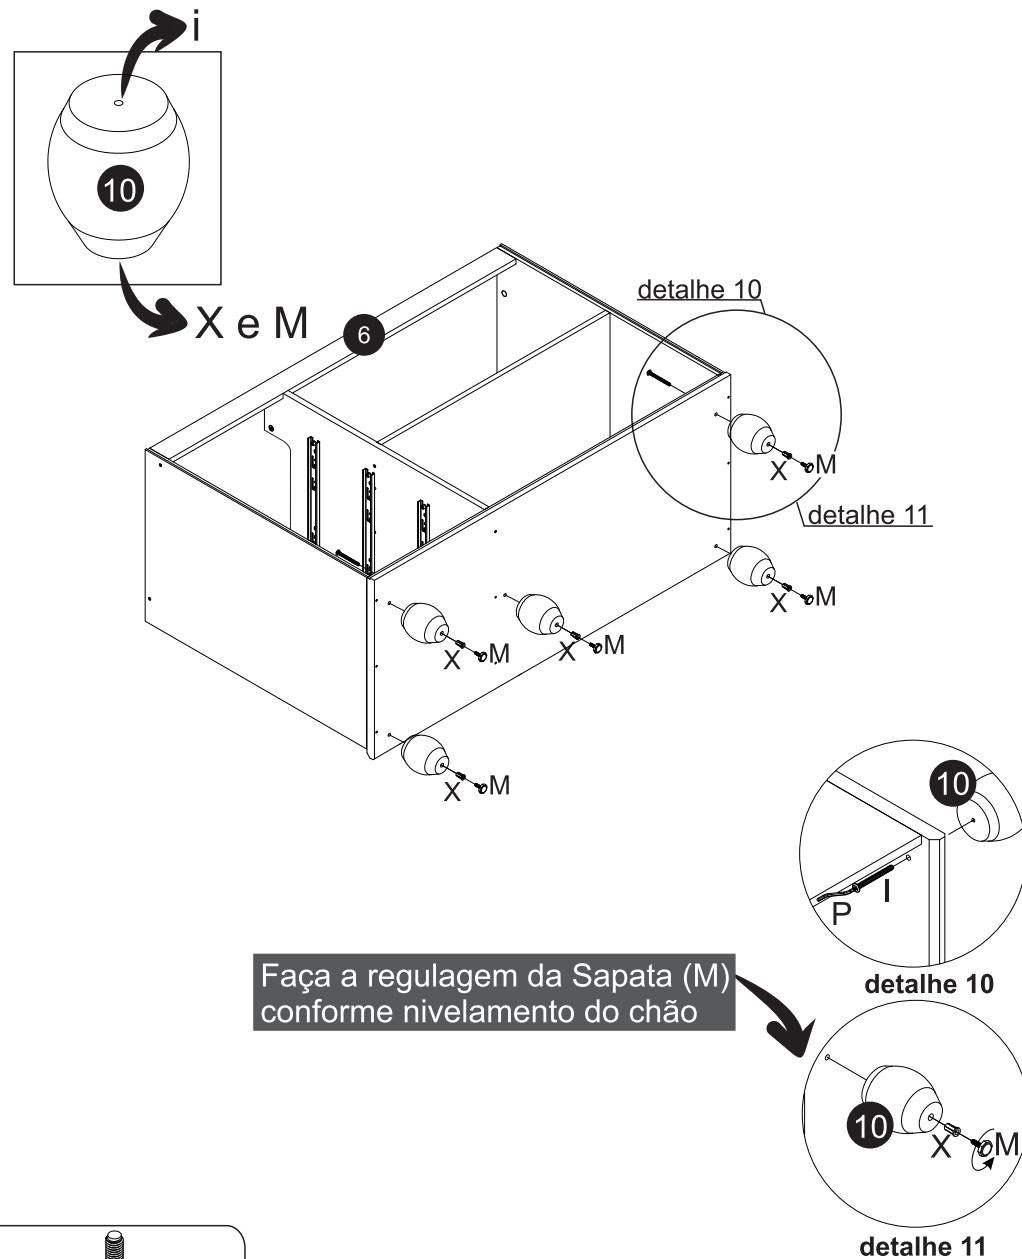

M- Sapata Sextavada
Regulável 1/84x7/8 (r)
PT (5x)






X- Bucha Sapata
1/4 PT (5x)







I- Parafuso Allen ZB
7,0x70mm Cab 13mm (5x)





Passo 08

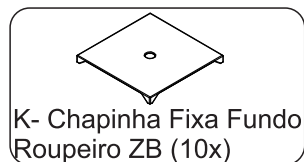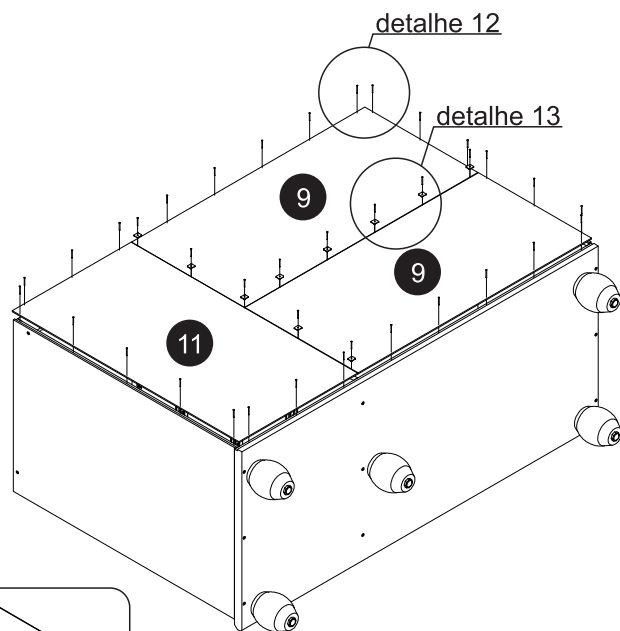

Passo 09

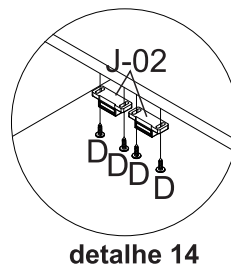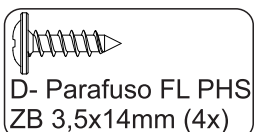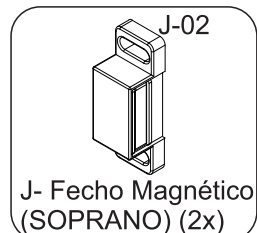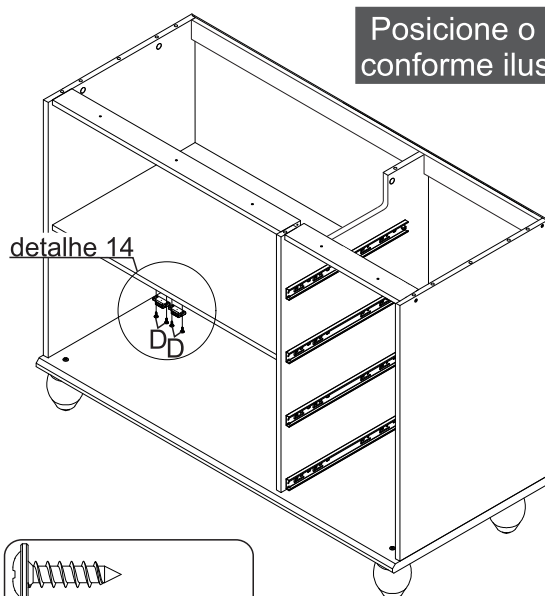


Passo 10

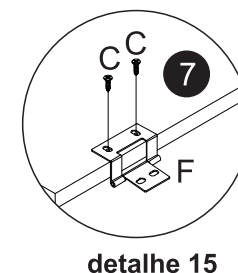
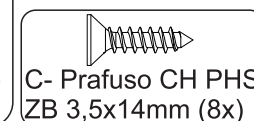
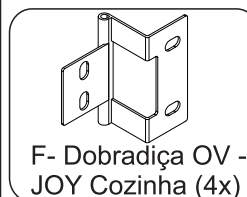
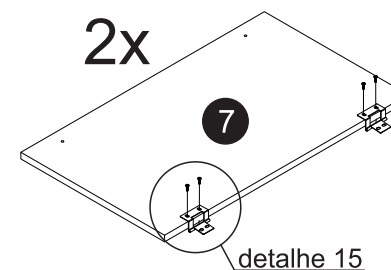


Passo 11

Após fixar as portas faça a furação dos puxadores nas duas portas com broca 5mm

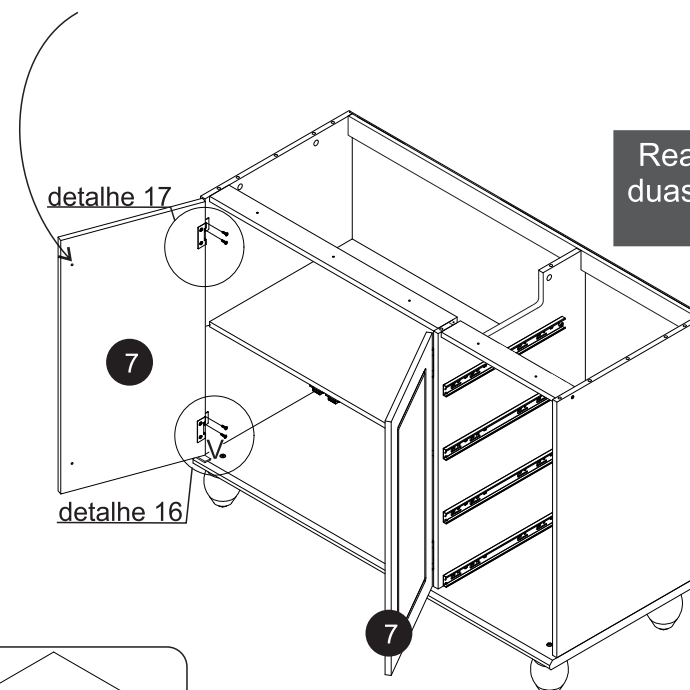



Realize a montagem das duas portas (7) conforme detalhes 16 e 17

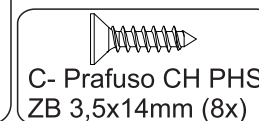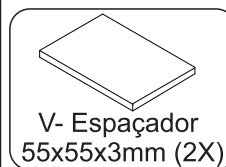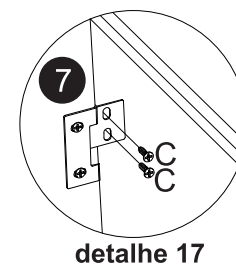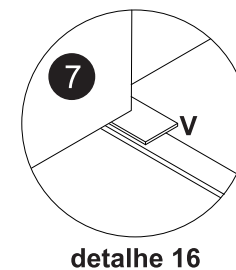


Passo 12

Fazer marcação
com lápis


Realize a montagem das
duas portas (7) conforme
detalhes 17 e 18

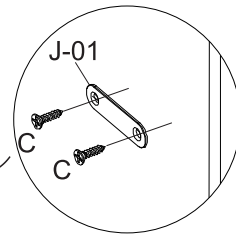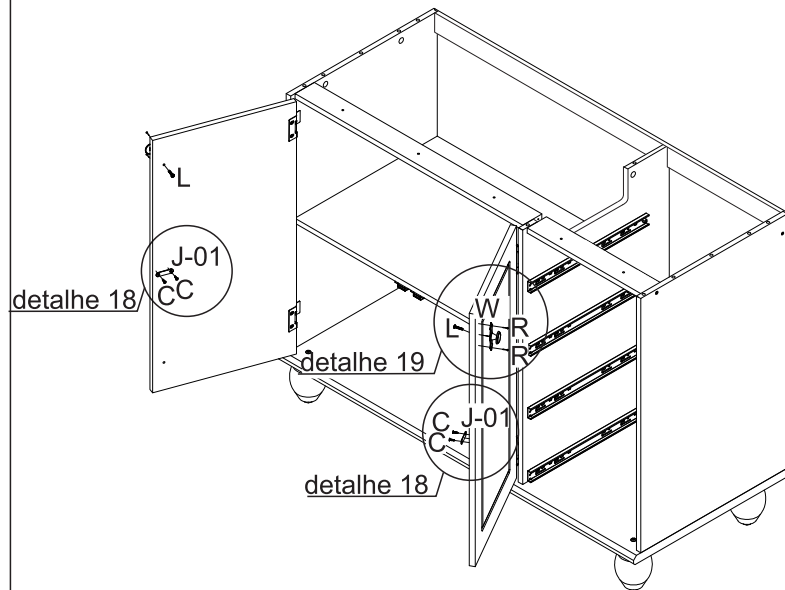


detalhe 18

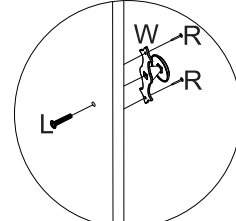

detalhe 19

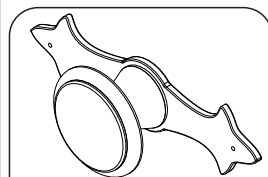


W- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (2x)

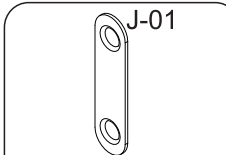

J- Fecho Magnético
(SOPRANO) (2x)



R- Prego Latonado
1,5x15mm (4x)




C- Prafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (4x)




L- Parafuso MQ FL
M4x22 OV (2x)


Passo 13

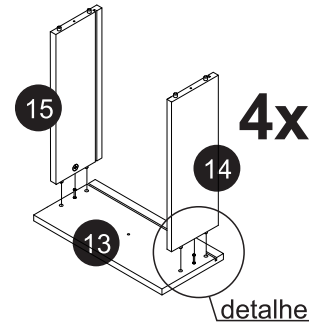


detalhe 20

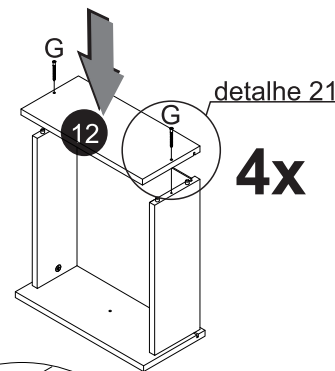

detalhe 21

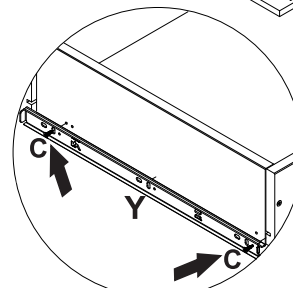


detalhe 24
*Fazer a fixação
nas duas laterais
da gaveta

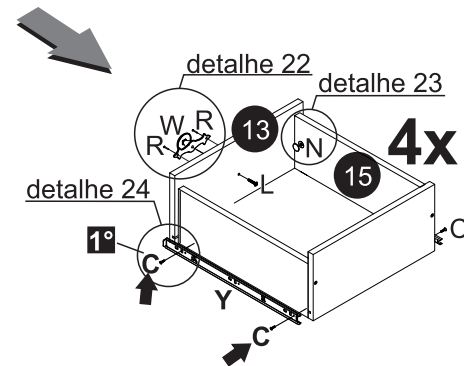


detalhe 22


detalhe 23

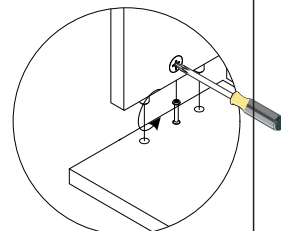


detalhe 20

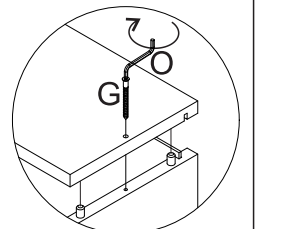


detalhe 21

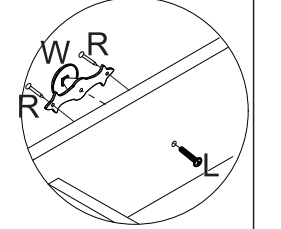


detalhe 22

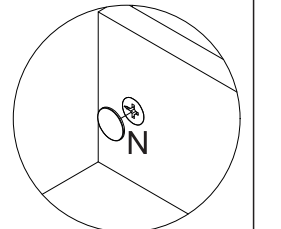


detalhe 23



G- Parafuso Allen Soberbino
ZP 5,0x50mm Cab 7mm (8x)

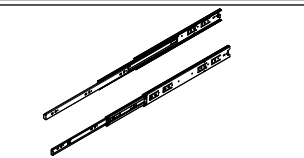


Y- Corrediça metal telescópica
400mm (SOPRANO) (4x)

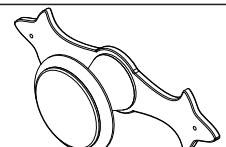

W- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (4x)



R- Prego Latonado
1,5x15mm (8x)



C- Prafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (16x)



N- Tampa Tambor Adesivo
Preto 18mm TX (8x)




L- Parafuso MQ
FL M4x22 (4x)

Passo 14

Caso não opte por utilizar o tampo de madeira, aplique a tampa adesiva nos furos indicados

4 Kg por gaveta

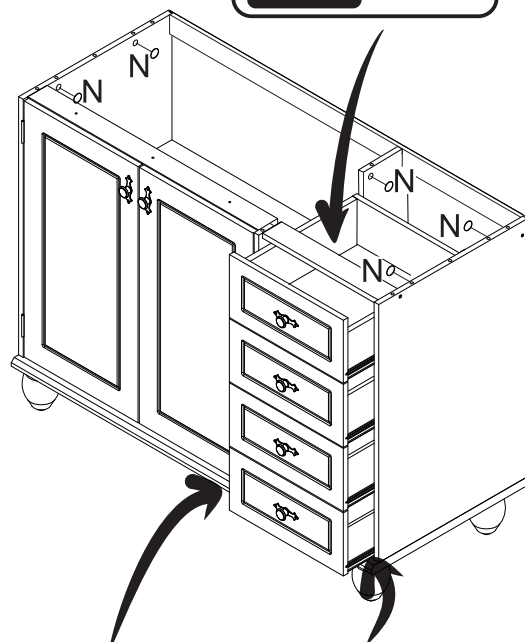


Para finalizar o travamento da Corrediça, coloque um parafuso C no furo com a ➡


Repita o mesmo procedimento em todas as laterais de gaveta.




N- Tampa Tambor Adesivo Preto 18mm TX (5x)




C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14mm (8x)

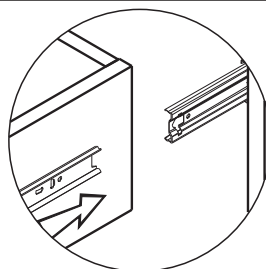

Como encaixar as gavetas

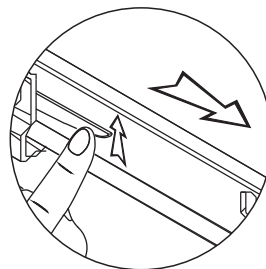


Como tirar as gavetas

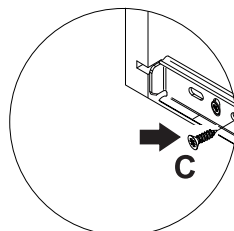


detalhe 25

*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

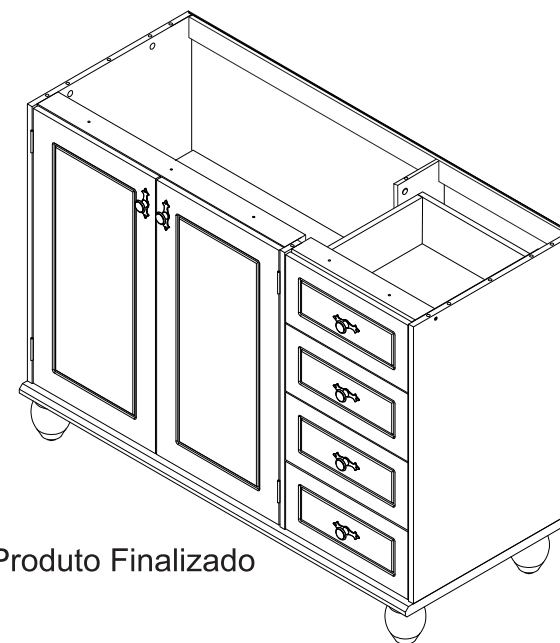


Produto Finalizado

Para fixar o tampo siga os passos a seguir:

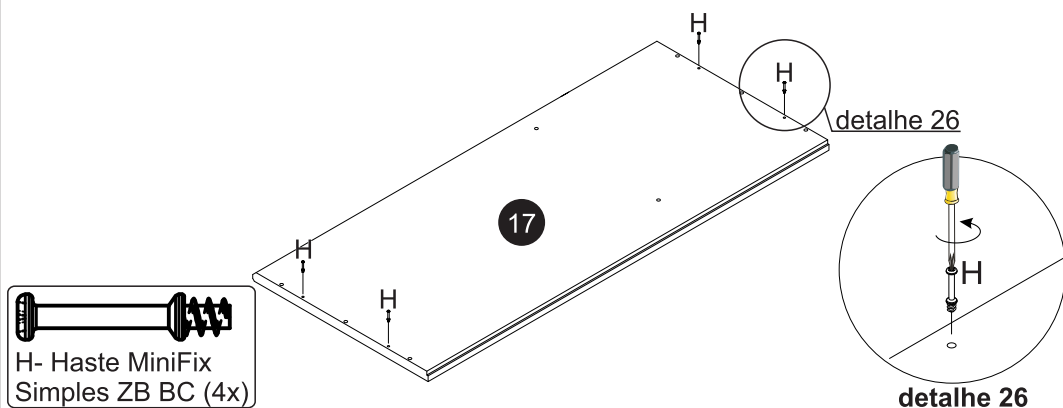


Pré-montagem - MÓDULO PREVIAMENTE MONTADO

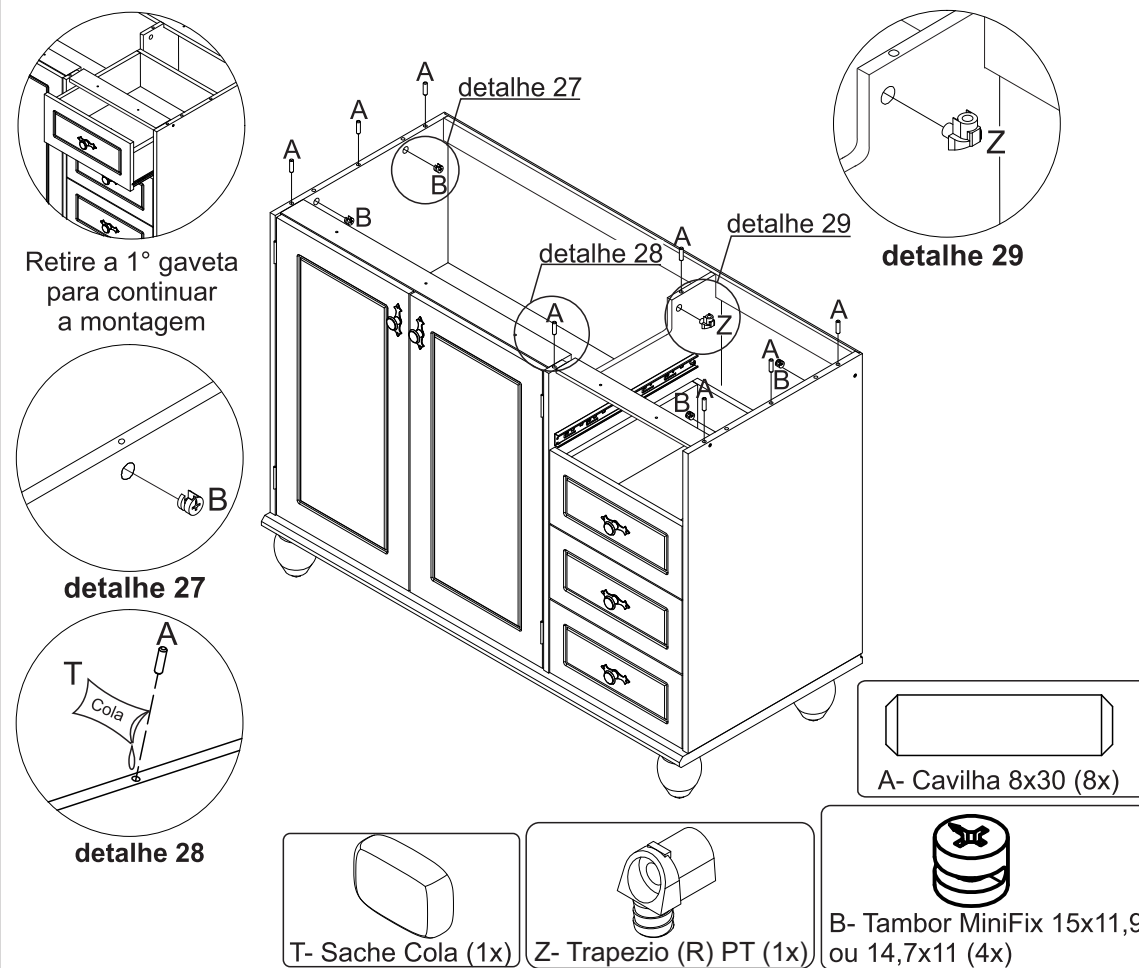


Passo 15


ATENÇÃO
Conclua a fixação do trapézio da Divisória (2), conforme mostra-se no detalhe 30.

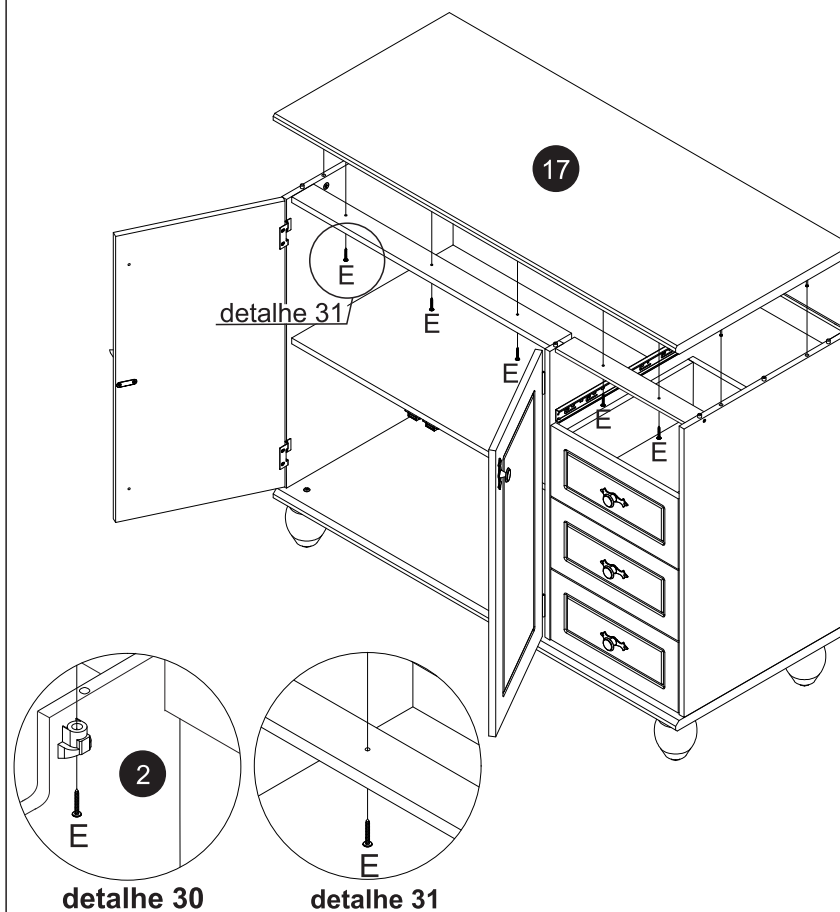


Passo 16

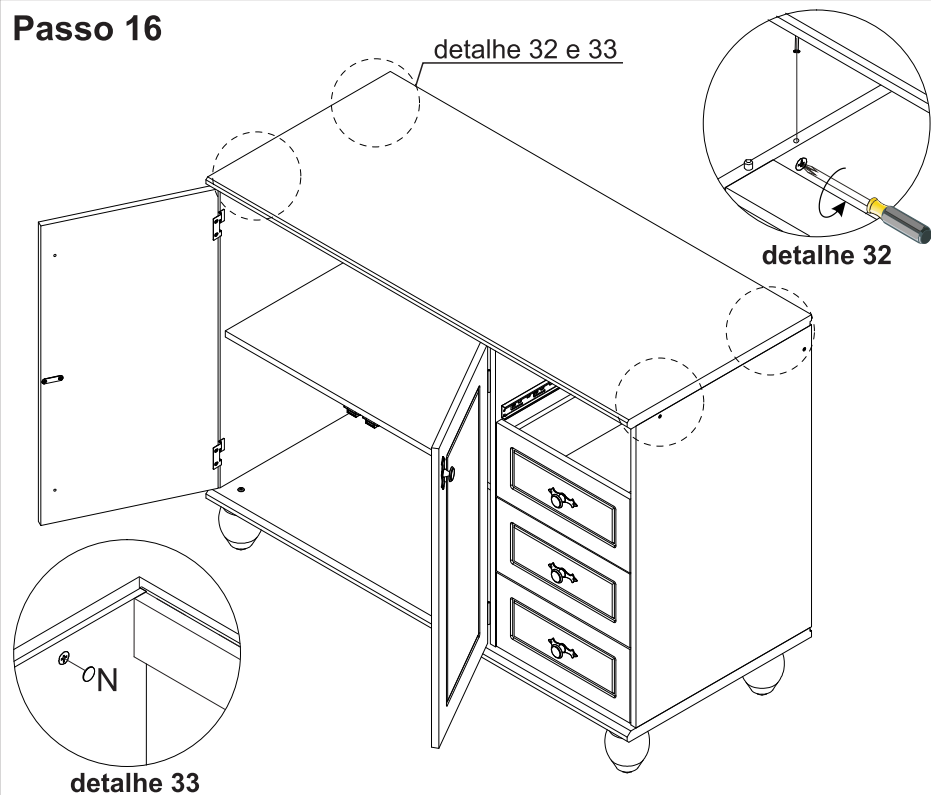

Passo 17

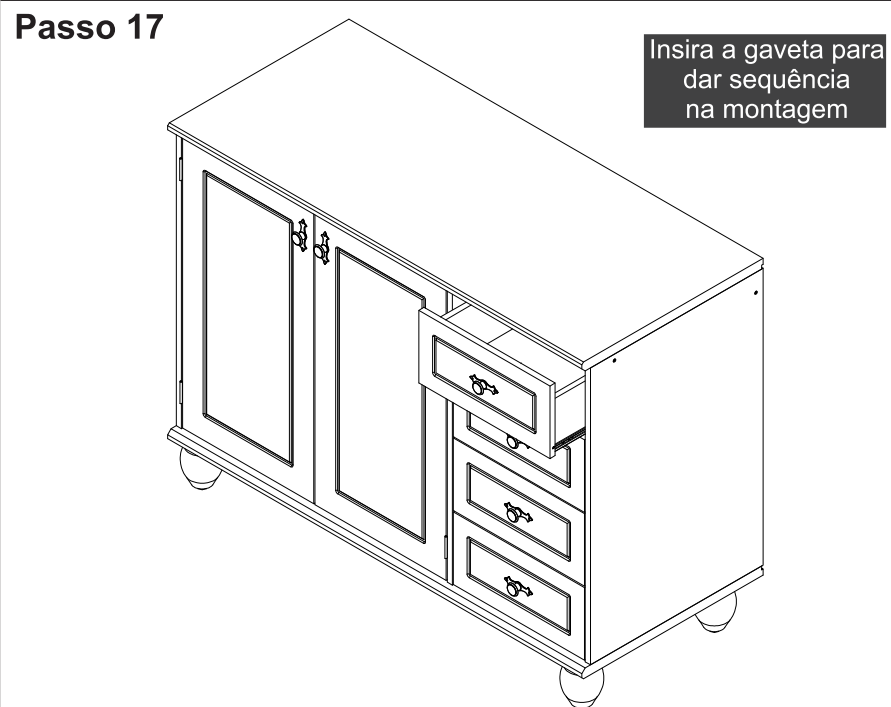

Passo 18

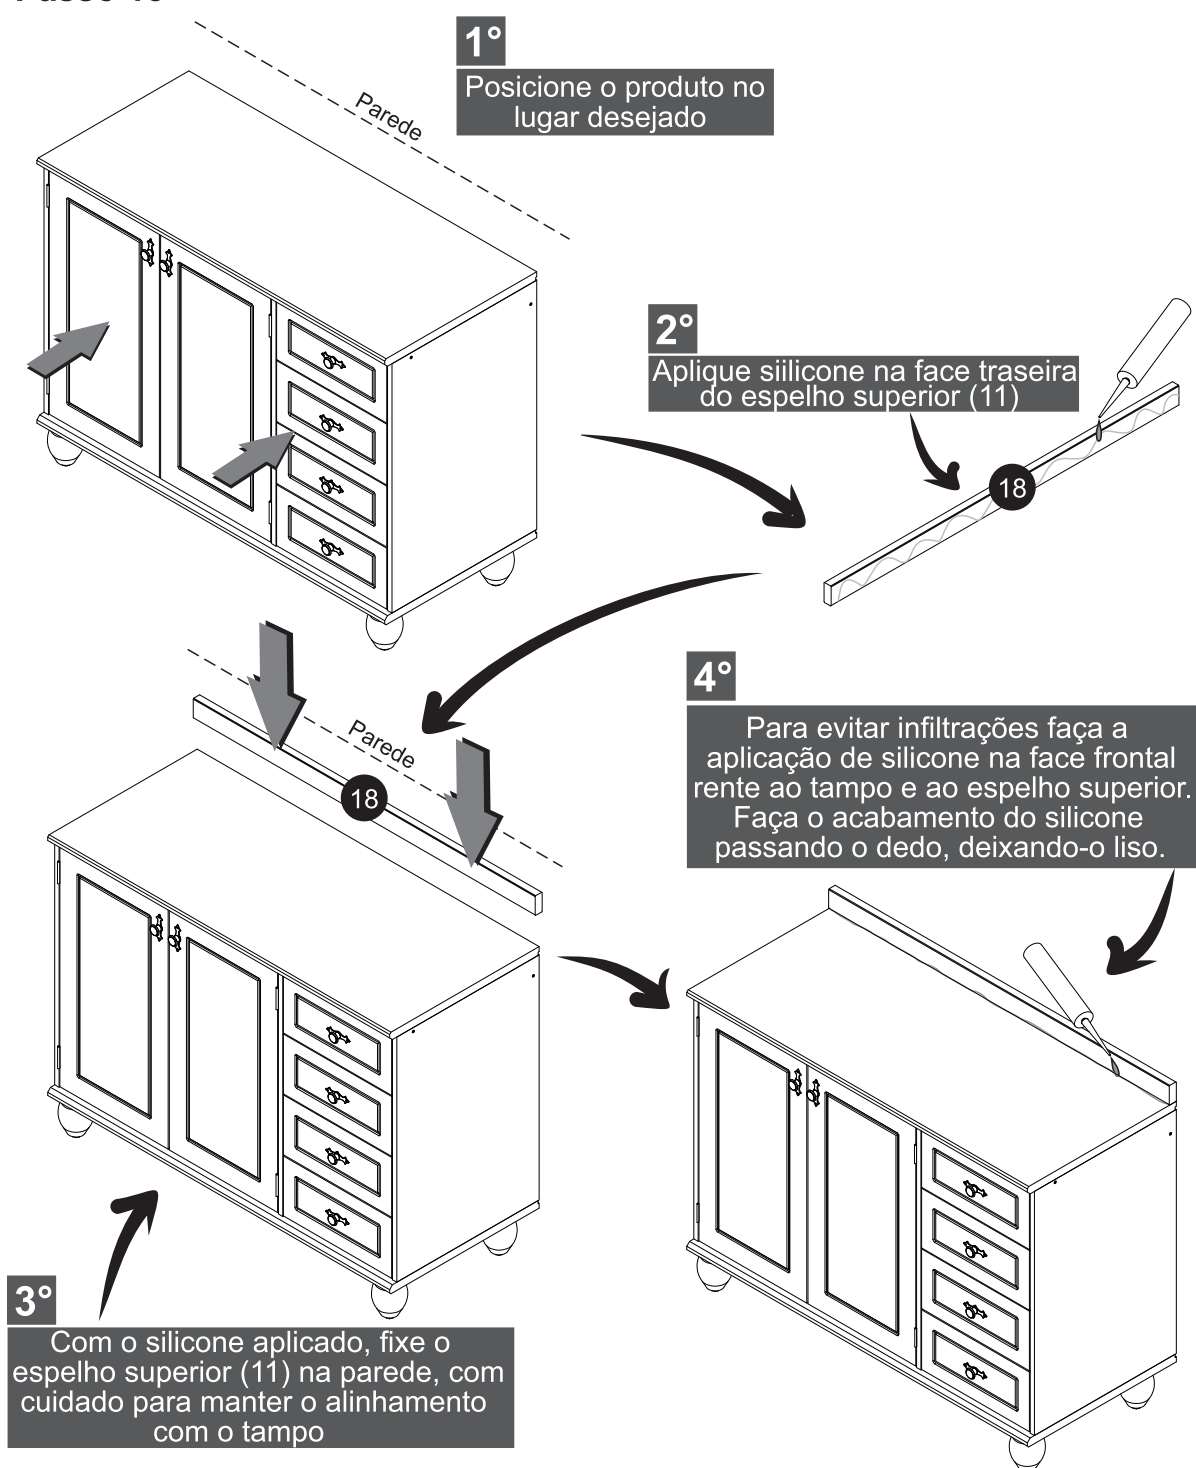



Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.