


ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESORIOS

A KIT PORTA DE CORRER			x1	B	x70	C	x6	D	x4	E	x4	F	x9	G	x28	H	x48	I	x15
A1	x02	A2	x02	 PARAFUSO 3,5 x 12MM		 PARAFUSO 4,0 x 50MM		 PINO GUIA 8 X 5,5 PLÁSTICO		 PARAFUSO 4,5X22MM		 PARAFUSO MINIFIX 6X31MM		 CAVILHA 6X30MM		 PREGO 8X8		 DISPOSITIVO ANGULAR	
A3	x02	A4	x02	A5	x12	J	x1	K	x2	L	x9	M	x9	N	x6	O	x12	P	x8
 ROLDANA		 GUIA METÁLICO SUPERIOR		 3,0x12mm CHATA 3,5x12mm FLANGEADO		 PERFIL H		 PERFIL TRILHO		 TAMBOR		 TAPA FURO PAPEL		 RODIZIO		 JUNÇÃO PARA FUNDOS		 CANTONEIRA METÁLICA 18X18	


Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble

PRÉ MONTAGEM

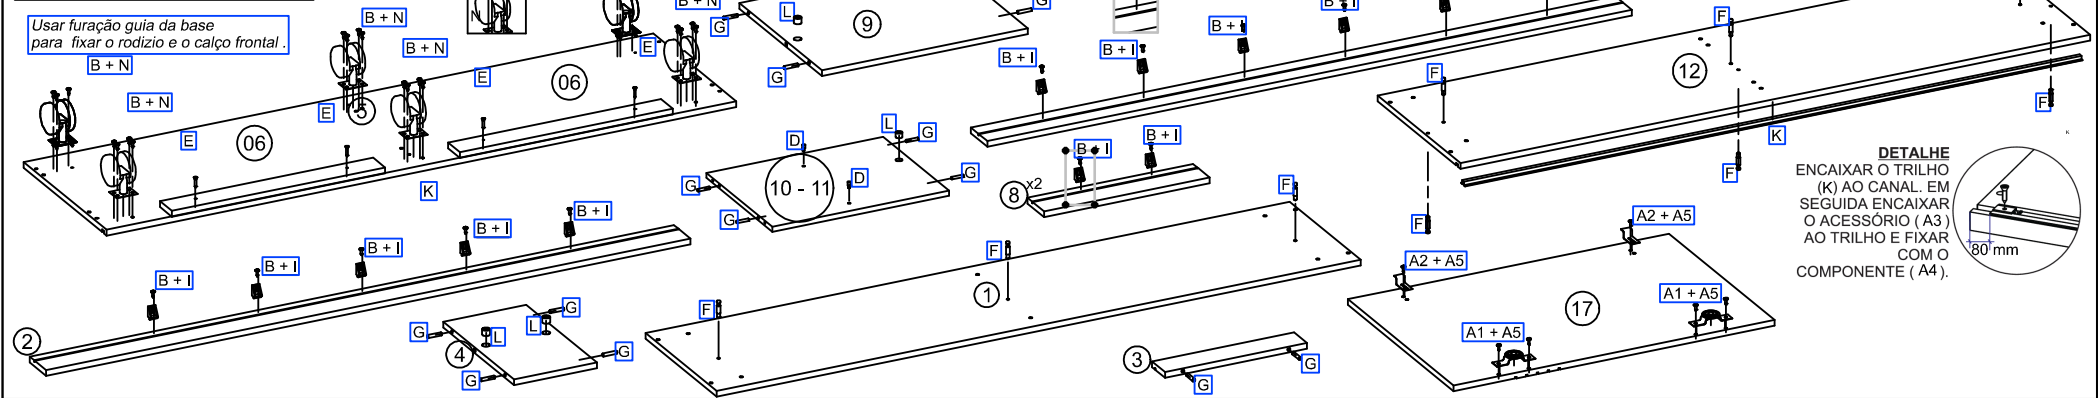


1º PASSO

Pass / Paso

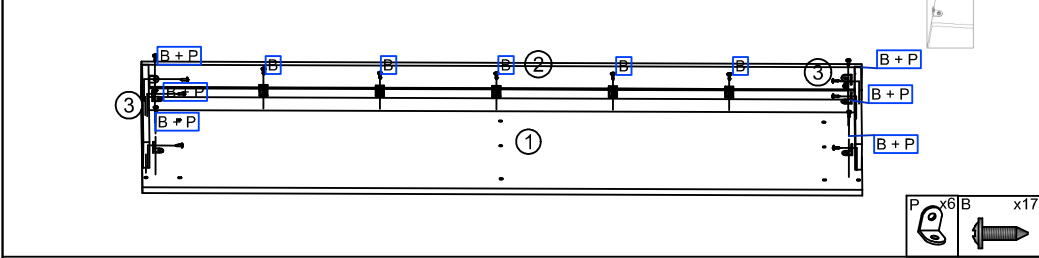


2º PASSO

Pass / Paso

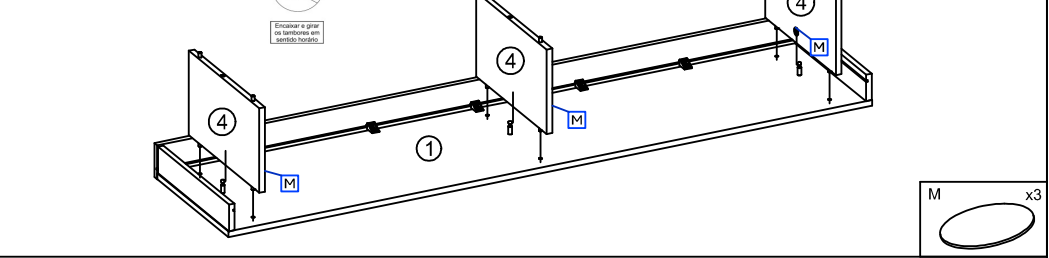


3º PASSO

Pass / Paso

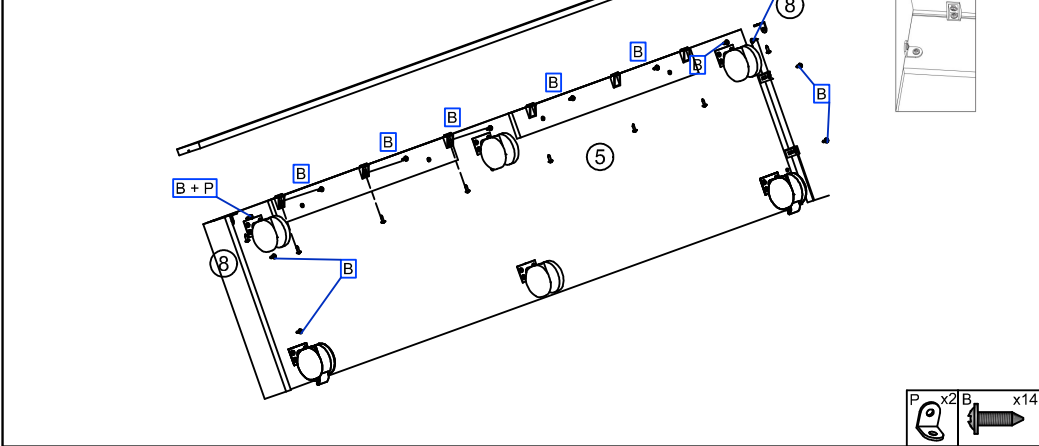


4º PASSO

Pass / Paso

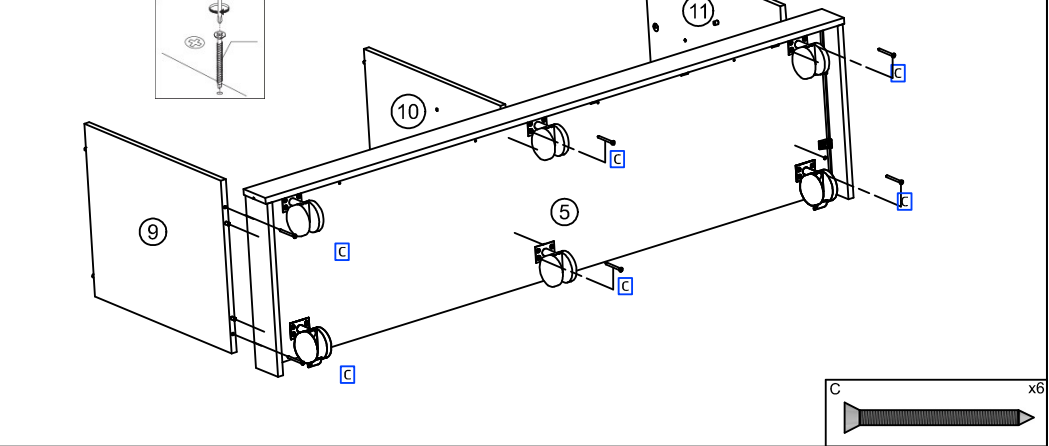


5º PASSO

Pass / Paso

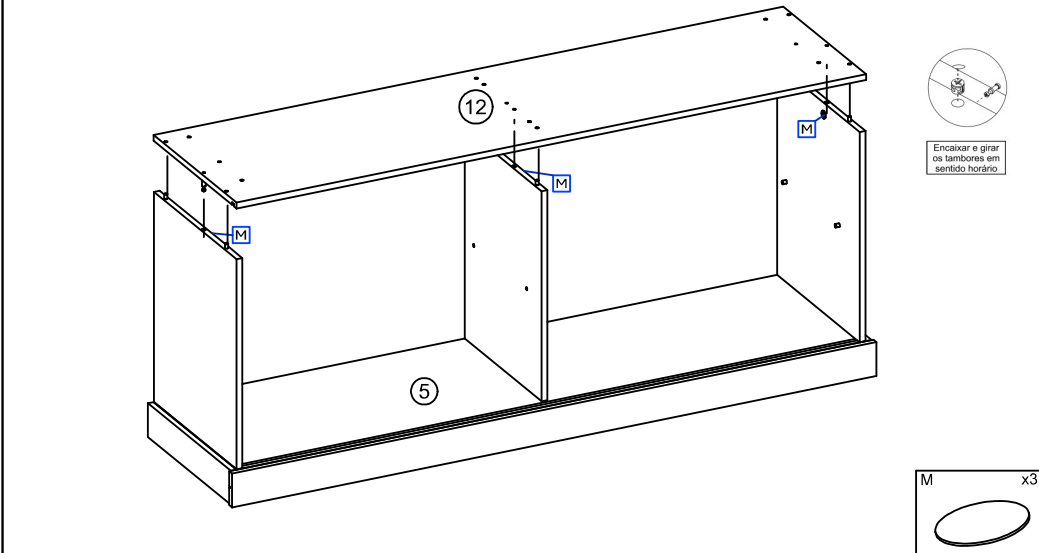


6º PASSO

Pass / Paso

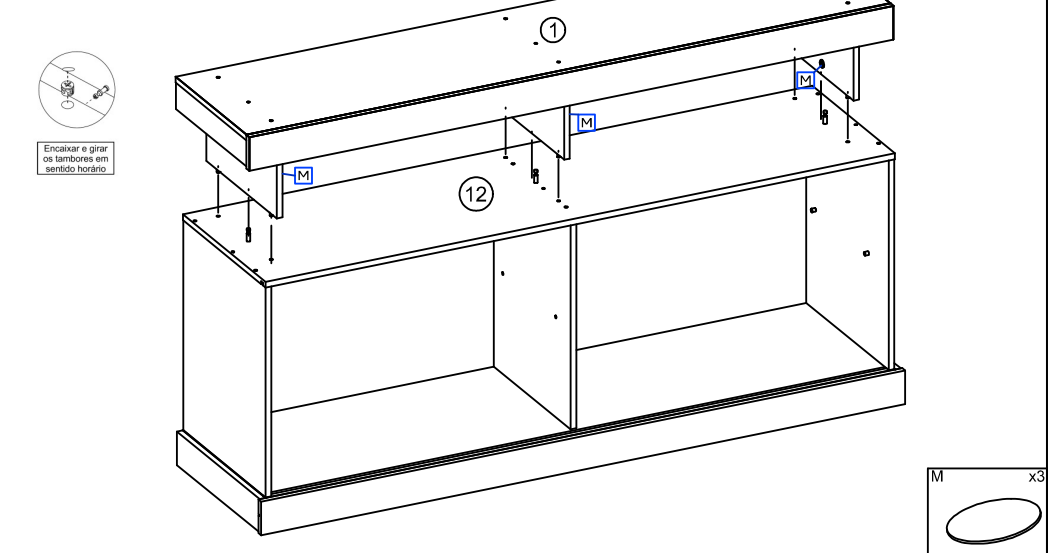

7º PASSO

Pass / Paso

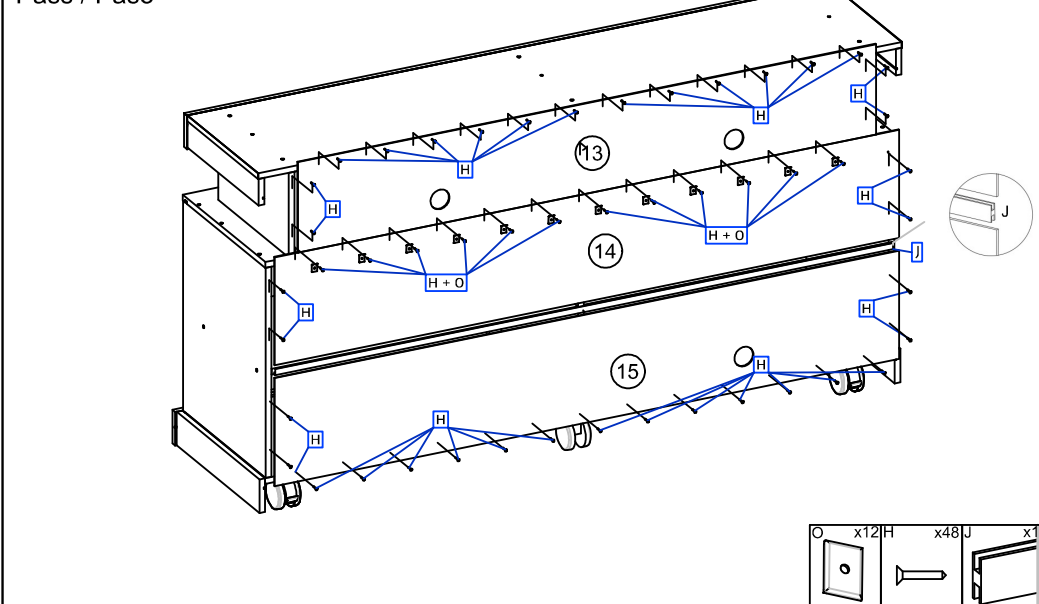

8º PASSO

Pass / Paso

