




ROUPEIRO 4 PTS VERSÁTIL

Ferramentas
para a
montagem
(NÃO
FORNECIDAS)



IMPORTANTE: Conferir sempre as medidas dos parafusos e acessórios antes de utilizá-los nas peças.




UTILIZE A RÉGUA PARA A MEDIDA DOS PARAFUSOS

Atenção:


- Ler atentamente todo manual antes de iniciar a montagem;
- A montagem deverá ser feita em superfície, limpa e plana;
- Aconselhamos forrar o cão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo;
- Evite batidas com objetos cortantes;
- Observar sempre a carga máxima suportada.

• Reservamo-nos o direito de efetuar modificações técnicas ou de materiais sem prévio-aviso.

PARA ASSEGURAR UMA MAIOR VIDA ÚTIL AO SEU MÓVEL, A MONTAGEM
DEVE SER FEITA POR MONTADOR ESPECIALIZADO, AUTORIZADO PELA
LOJA REVENDEDORA DOS PRODUTOS JOSANDRO MÓVEIS.

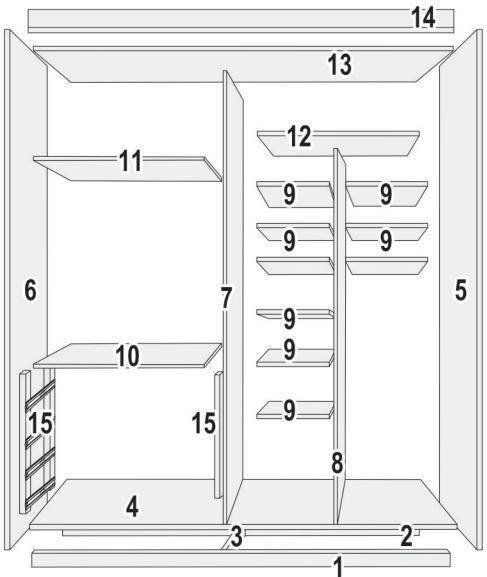


- Montagem para 2 pessoas;
- Para pregar as costas o móvel tem que estar no esquadro.
- Antes de iniciar a montagem colocar calços e corrediça nas marcas existentes de fábrica.





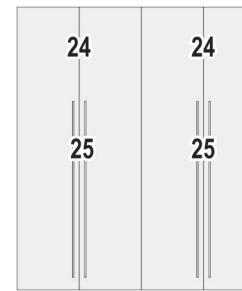


CÓD.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QTD.	CÓD.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QTD.
13	TAMPO	01	19	FRENTE GAVETA	04
04	BASE	01	20	LATERAL GAVETA	08
16	COSTAS	03	22	TRASEIRO GAVETA	08
05	LATERAL DIREITA	01	01	RODAPÉ FRONTAL	01
06	LATERAL ESQUERDA	01	14	MOLDURA FRONTAL	01
15	DISTANCIADOR	04	02	RODAPÉ TRASEIRO	01
07	DIVISÃO MAIOR ESQUERDA	01	03	SUporte RODAPÉ	01
08	DIVISÃO CENTRAL	01	1000	KIT FERRAGEM	01
24	PORTAS	04	25	PUXADOR	04
11	PRATELEIRA GRANDE	01	23	CORREDIÇA	04
10	PRAT. GRANDE GAVETAS	01			
09	PRATELEIRA PEQUENA	09			
12	PRAT. GRANDE C/ FURO	01			
21	FUNDO GAVETA	04			
17	CABIDEIRO MAIOR	01			
18	CABIDEIRO MENOR	01			

DESENHO	QUANT.	NOME
	26	Parafuso 5x50
	36	Parafuso 3,5x40
	16	Parafuso 3,5x30
	16	Parafuso 3,5x20
	135	Parafuso 3,5x14
	70	Prego 10x10
	22	Cavilha 6x30
	04	Suporte Cabide
	13	Dobradiça Pressão
	16	Calço
	04	Suporte Triangular
	10	Cantoneira Plástica 4 Furos
	36	Suporte Pino Prateleira
	04	Puxador Externo
	08	Sapata Deslizante
	01	Tubo Cabideiro Maior
	01	Tubo Cabideiro Menor
	04	Par de Corrediça Telescópica
	15	Fixador de Costas

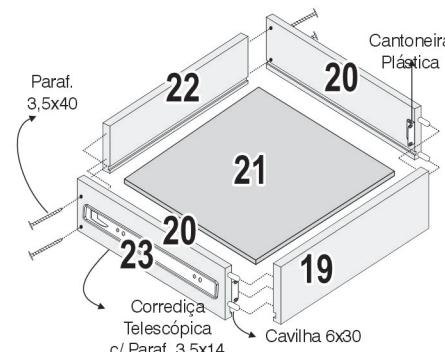

OBS.:
**FAVOR FIXAR
PARAFUSO 3,5x20
NA CORREDIÇA NO
DISTANCIADOR
E PARAFUSO 3,5x14
NA CORREDIÇA
NA LATERAL
DA GAVETA**

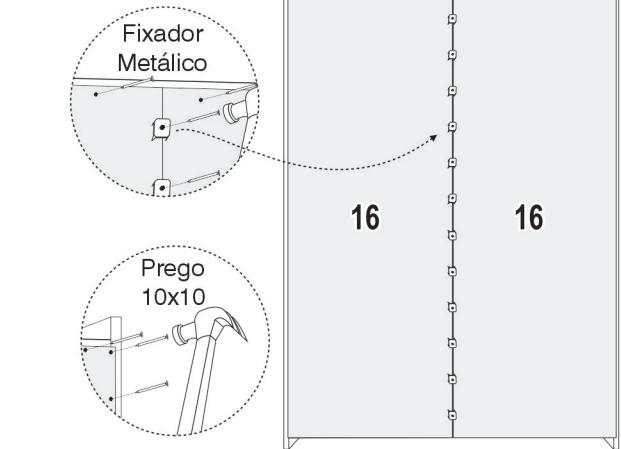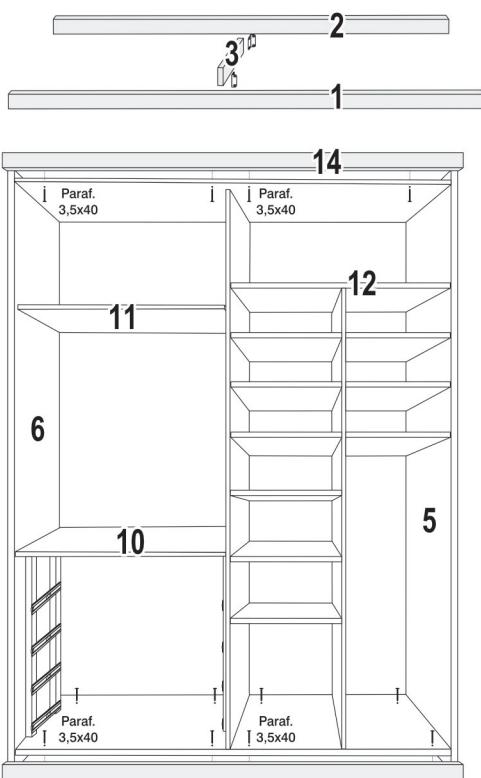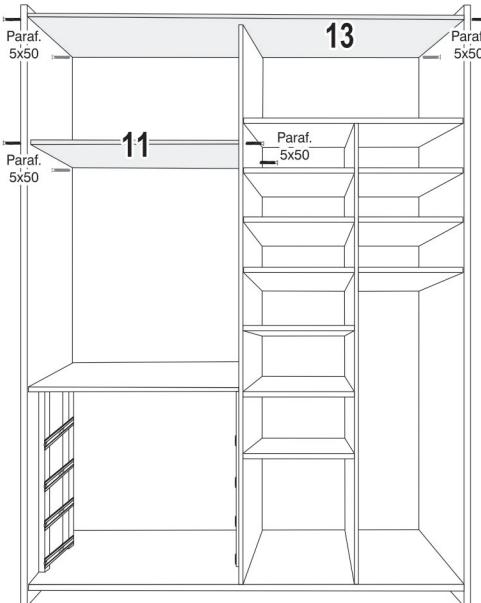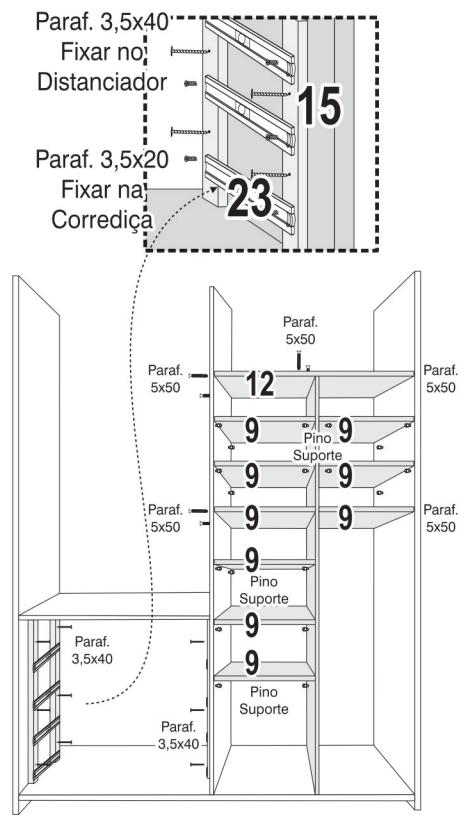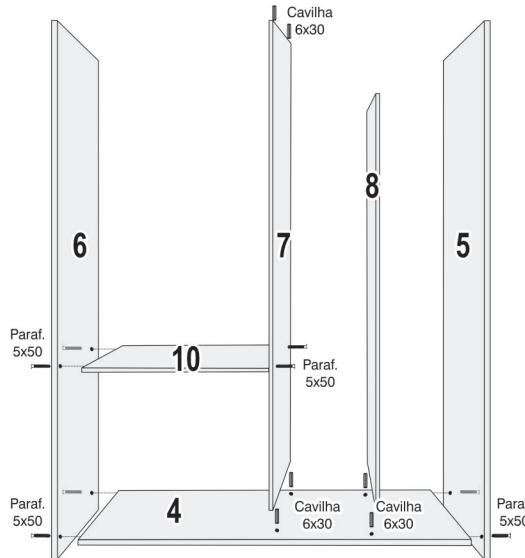

FIXAÇÃO DO PUXADOR E DOBRADIÇAS NAS PORTAS

