



ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ROUPEIRO ELEGANZA SOFISTICATO INOVATTO 1785 PRINT

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS



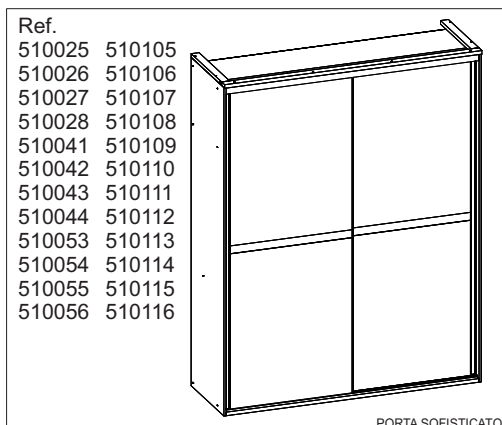


PORTA SOFISTICATO

Ref.	
510025	510105
510026	510106
510027	510107
510028	510108
510041	510109
510042	510110
510043	510111
510044	510112
510053	510113
510054	510114
510055	510115
510056	510116

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225193	01	Teto 1755x514x15	01
225194	02	Base 1755x514x15	01
225163	03	Costa 1765x885x03	01
225302	04	Costa 1397x885x03	01
225256	05	Costa 444x885x03	01
225303	06	Costa 812x885x03	01
225168	07	Lateral Dir. 2275x600x15	01
225202	08	Lateral Esq. 2275x600x15	01
225195	09	Divisória 2179x514x15	01
225142	10	Divisória Topo 805x430x15	01
225196	11	Prat. Móvel 870x430x15	02
225144	12	Prat. Fixa 427x430x15	02
225145	13	Prat. Fixa 870x430x15	01
225146	14	Prat. Maleiro 870x514x15	02
225203	15	Rodaforo 1755x48x15	01
225172	16	Rodaforo Lateral. 559x55x25	02
225198	17	Rodaforo Frontal. 1785x55x25	01



CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225153	18	Rodapé Travessa. 474x70x25	03
225149	19	Travessa Gav. 820x55x25	01
225200	20	Montante 484x70x25	04
225206	21	Guia Inferior 1755x125x25	01
225205	22	Distanciador Guia 1755x55x25	01
225204	23	Guia Superior 1755x115x15	01
225155	24	Fte Gav. Trava 814x150x15	01
225156	25	Fte Gav. Curva 814x150x15	02
225157	26	Lat. Gaveta 380x100x15	06
225159	27	Costa Gaveta 797x100x15	03
225164	28	Fundo Gav. 780x398x03	03
225160	29	Divisor Gaveta P 484x70x15	02
225161	30	Divisor Gaveta G 766x70x15	02
	L1	Porta 2205x890x15	01/02
	E1	Porta Espelho 2205x890x15	01/00

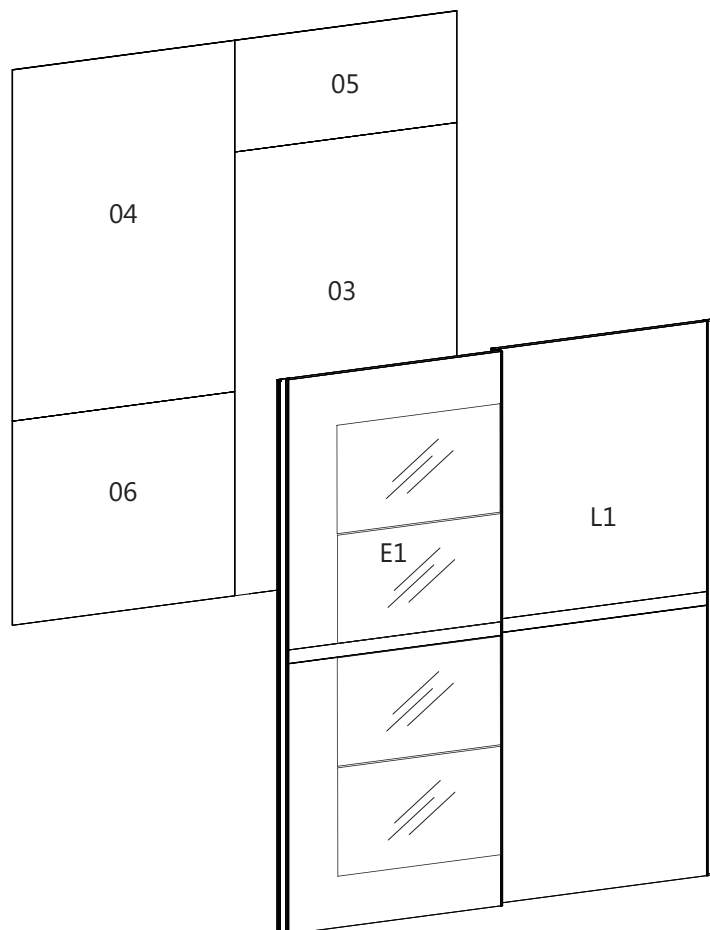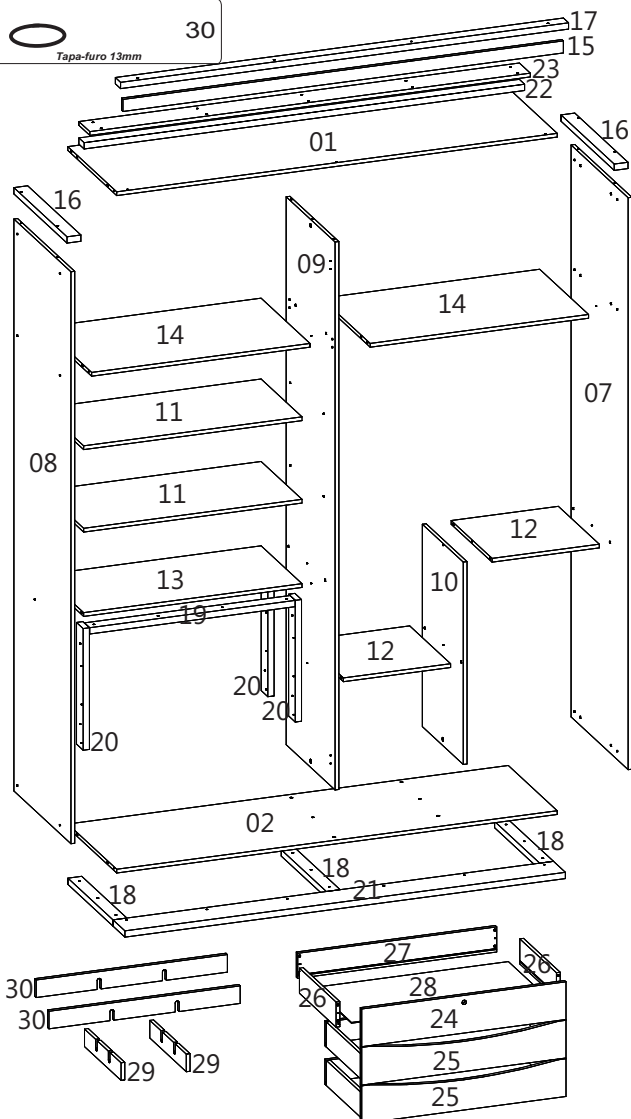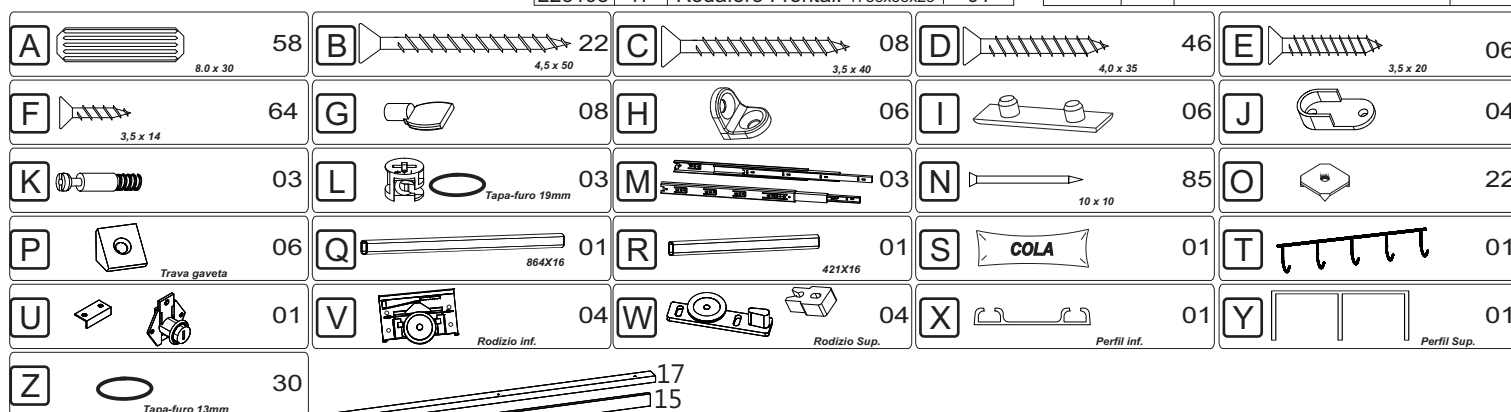




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (18) alinhando-as com as costas da base (02), prender o guia frontal (21) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatilhas deslizantes (I) ou pé de apoio.

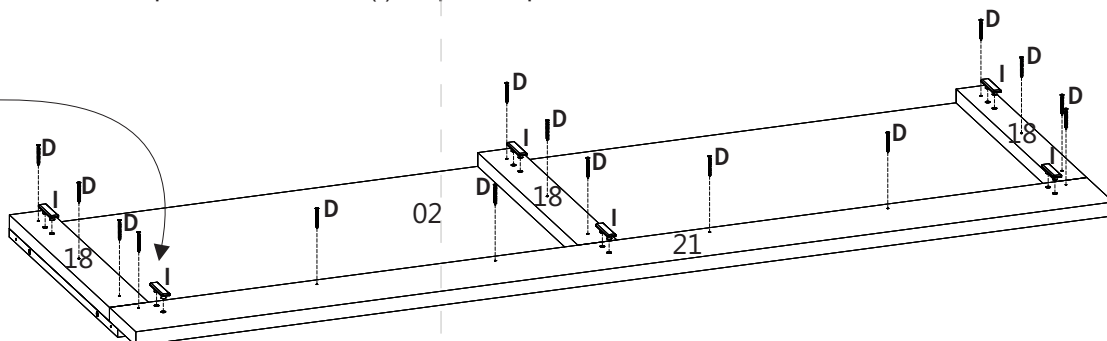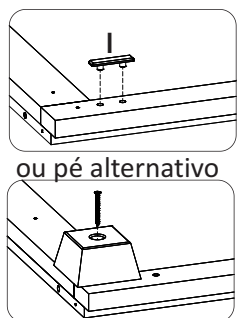


- 02** Fixar o rodaforno lateral (16) no topo das laterais direita (07) e esquerda (08).

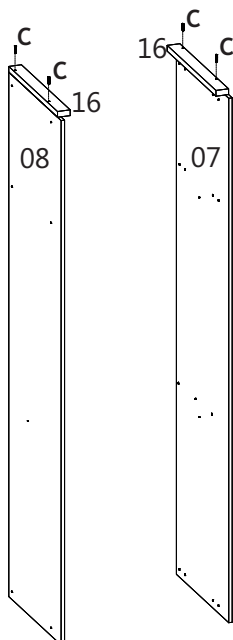


- 03** Fixar lateral esquerda (08) na base (02), encaixar divisória (09) na base, fixar a prateleira (13) e maleiro (14) entre a lateral e a divisória.

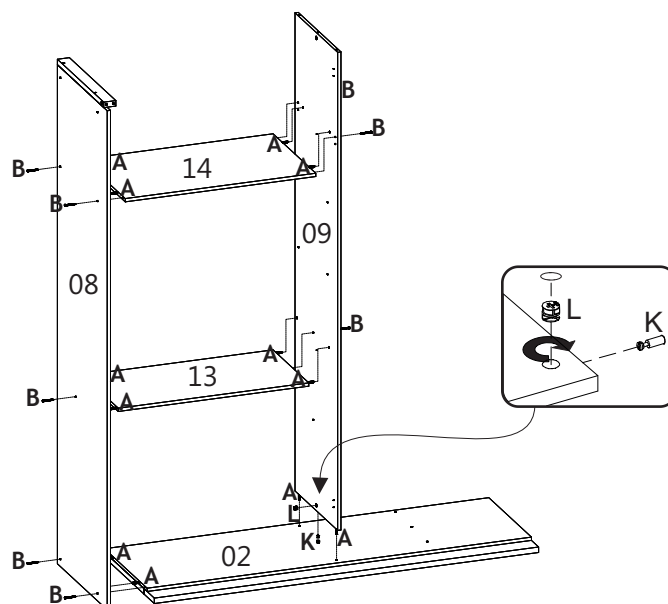


- 04** Encaixar a divisória (10) na base (02) e fixar a prateleira (12).

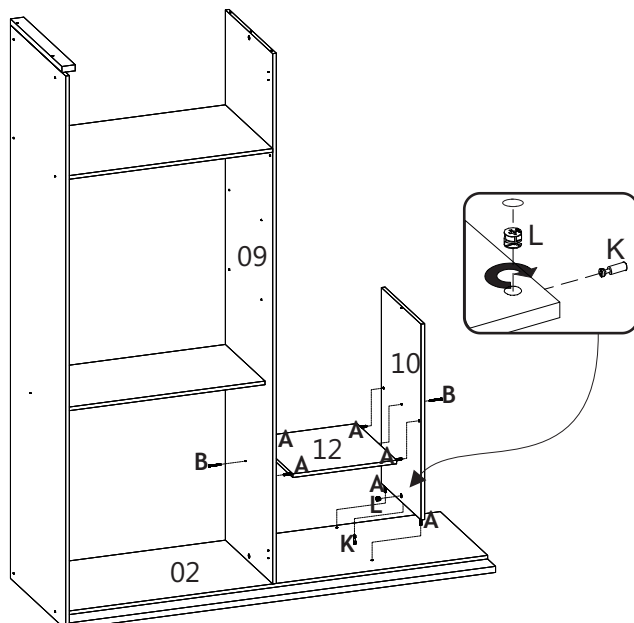

- 05** Prender o minifix (K) no teto (01).

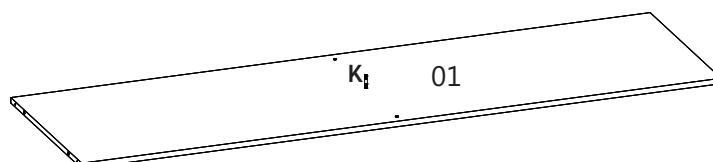



- 06** Prender trava (U) na travessa de gaveta (19) 15mm da borda.

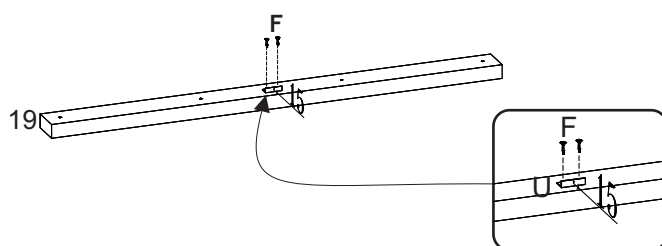




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Fixa lateral direita (07), prender prateleira (12), encaixar teto (01) e maleiro (14).

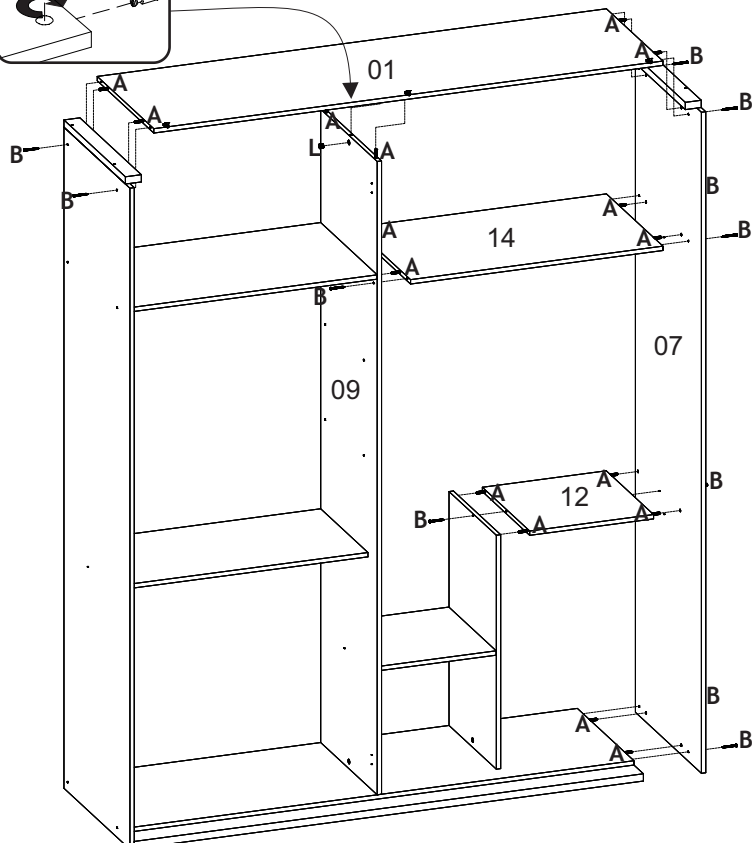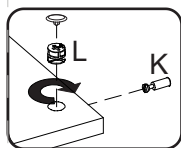

- 10** Fixar guia superior (23) no rodaforno frontal (17) com parafusa (D).

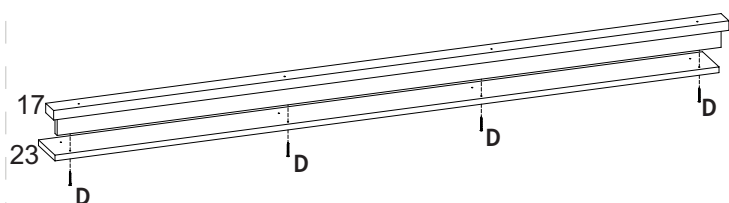


- 12** Montar a costa da gaveta (27) com as laterais (26), encaixar o fundo (28) e prender a frente de gaveta (22,23) com cantoneiras (H) e cola, prender a fechadura (U) na frente de gaveta.

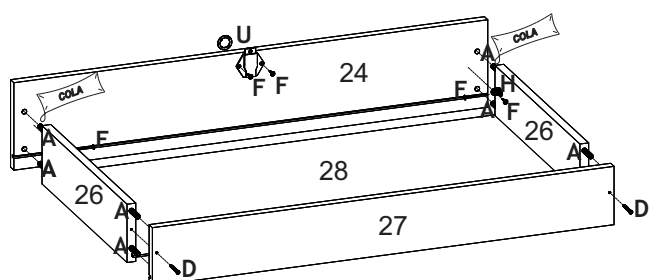


- 08** Desmontar as corrediças e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita e esquerda. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.





Obs: Prender corrediça na 2ª marcação do montante de baixo para cima.

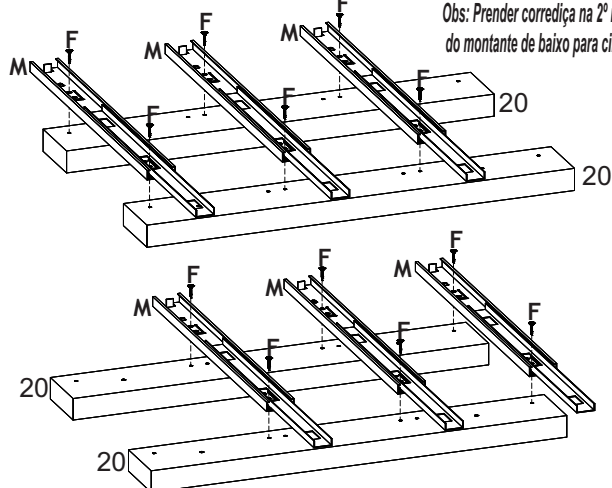



- 09** Montar rodaforno (17) com rodaforno frontal (15).

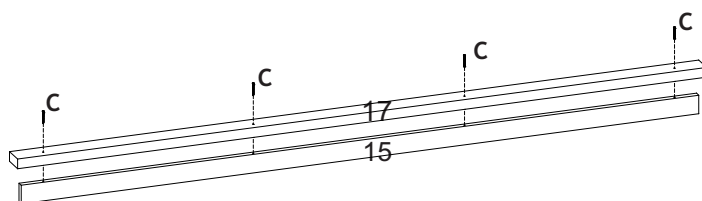

- 11** Fixar trilho (Y) no guia superior (23) e fixar o distanciador (22) no guia superior (23).

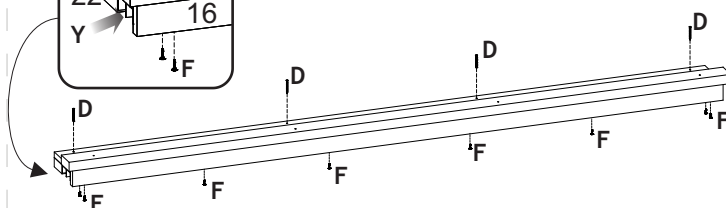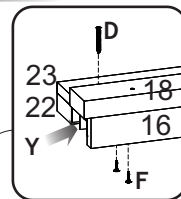


- 13** Prender as corrediças (M) nas laterais de gaveta (26) centralizando-as com a ranhura, travar a gaveta com a trava de canto (P).

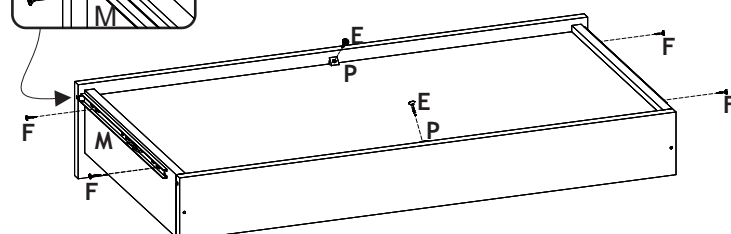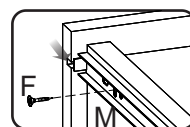





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS



- 14** Encaixar o rodaforno montado no teto do roupeiro. Prender os montantes com as corredeiras na lateral e divisórias, recuado 5mm da prateleira.

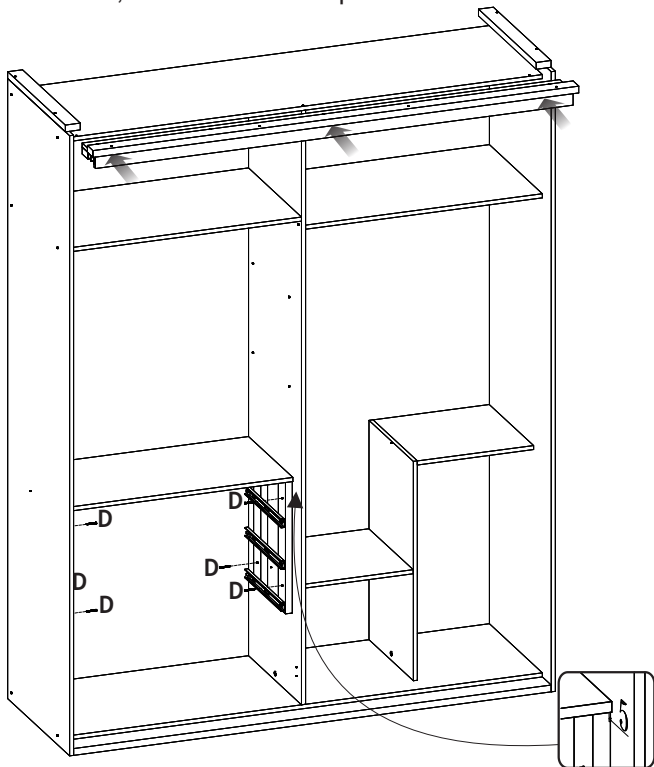



- 15** Fixar travessa do gaveteiro (19) alinhado com os montantes, fixar acessórios internos: suporte prateleira (G), suporte cabideiro (J) e porta cinto (T). Travar guia superior (D).

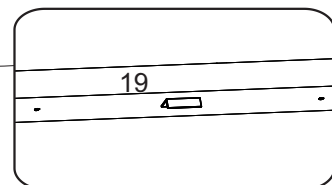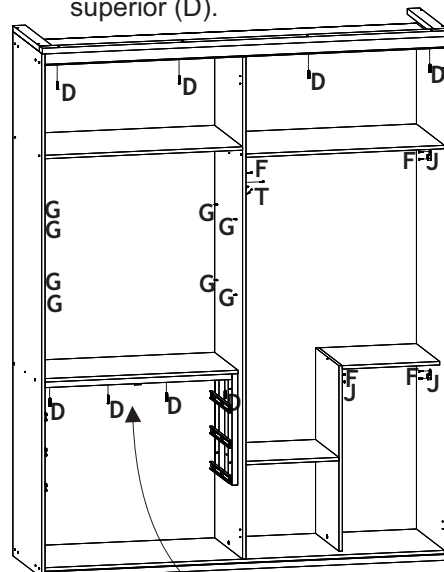

- 16** Encaixar as gavetas nas corredeiras, regula-las e travá-las (F). Encaixar divisor (29,30) na gaveta. Encaixar as prateleiras (11). Fixar trilho inferior (W) 6mm da base.

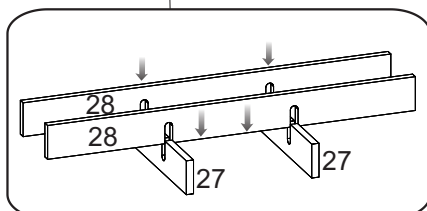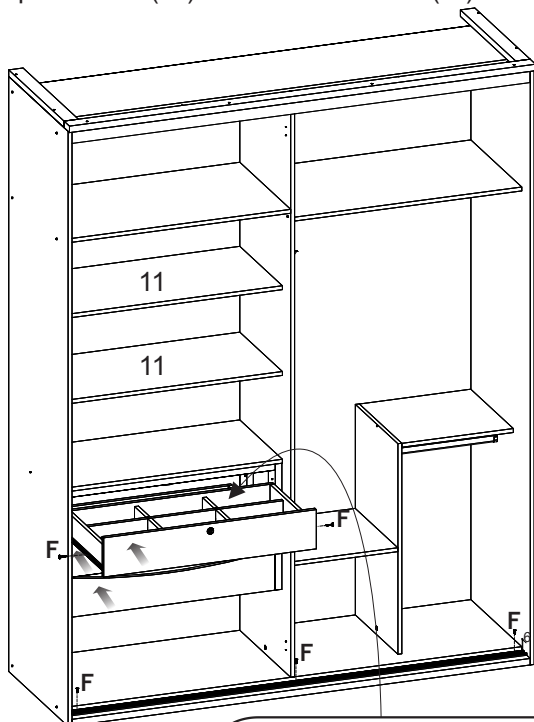


- 17** Pregar (N) costas do roupeiro (03,04,05,06), usar fixador de costas (O) entre duas costas. Colocar tapa-furo (Z) em todos parafusos aparente.

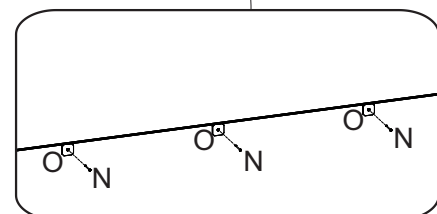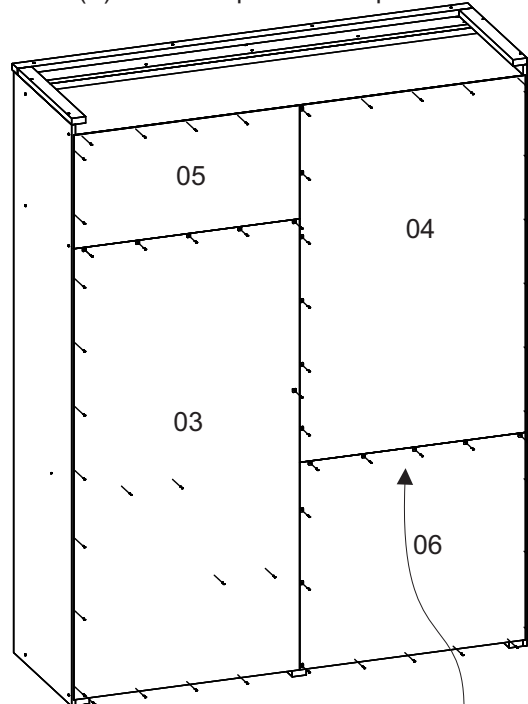




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

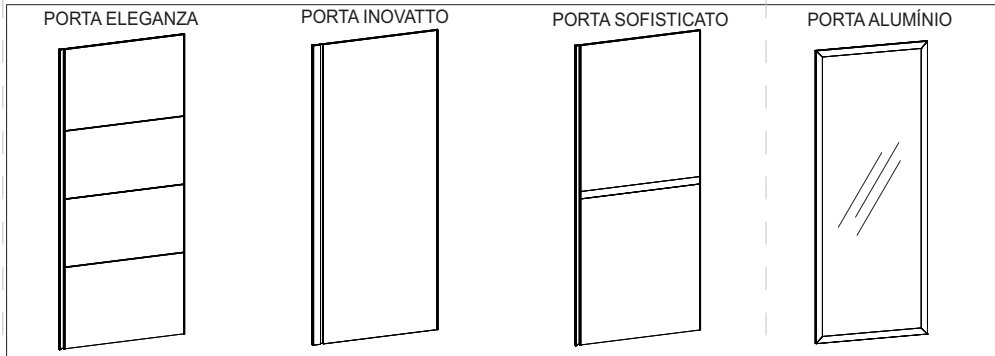

CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
225390	1L	Eleganza 2205x890x15	2x1
225360	1L	Inovatto 2205x890x15	2x1
225381	1L	Sofisticato 2205x890x15	2x1
OU 1PORTA C/ESPELHO			
225608	1E	Eleganza 2205x890x15	01
225609	1E	Inovatto 2205x890x15	01
225607	1E	Sofisticato 2205x890x15	01
226607	1E	Alumínio 2205x890x15	01

18 Conforme manual do kit rodízios fixar rodízio superior (W) e rodízio inferior (V) fixando e alinhando com a base da porta.

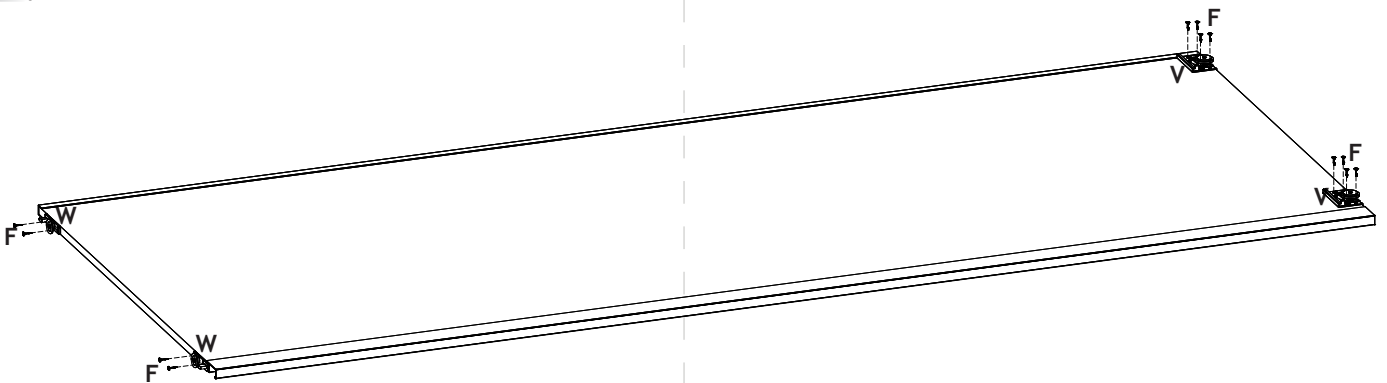

19 Encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodízio inferior (V) alinhando as portas com a lateral.

