

Manual de Montagem

Beliche Indy

CERTIFICADO
90
dias
GARANTIA

Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.











Desenvolvido por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões: (31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050


siena móveis

Cód. Ref.	Produto	Volumes		Kit de Montagem
	Cabeceira	Barra	1968	6706
6906	6905	1968	6706	
504015	401068	403027	141110	


Códigos			Cores				Características				Qtd.
Manual	Sistema	Peças	BR	CVRU	CF Wood	AMD/OFW	Descrição		Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	6903	301074	03	70	84	78	Suporte Cabeceira Beliche Indy		MDP	1500 x 201 x 25	02
2	6900	302065	03	70	84	78	Suporte Peseira Beliche Indy		MDP	1265 x 201 x 25	02
3	6899	301073	03	70	84	78	Painel Cabeceira Beliche Indy		MDP	665 x 280 x 12	02
4	6904	310007	03	70	84	78	Degrau Escada Beliche Indy		MDF	608 x 98 x 15	04
5	3318	312039	03	70	84	79	Lateral Apoio Escada Beliche Grand Prix		MDF	1250 x 70 x 15	02
6	1998	303027	03	70	84	78	Barra Beliche Grand Prix / Indy		MDF	1900 x 112 x 25	04
7	6902	311059	03	70	84	79	Prateleira Beliche Indy		MDF	275 x 150 x 15	01
8	6901	314085	03	70	84	78	Suporte Prateleira Beliche Indy		MDP	784 x 280 x 15	01
9	2008	314023	03	70	84	79	Proteção Anti-quedas Beliche GP / Exclusive		MDF	800 x 230 x 15	01
10	3613	136022	12	12	12	12	Travessa Madeira Solteiro		Madeira	900 x 43 x 22	08
11	4165	136026	12	12	12	12	Ripas Madeira		Madeira	1850 x 45 x 8	14

A Sapata Retangular 24 x 42  134408 08	B Paraf. Chipboard 3,5 x 16mm  134011 28	C Porca Garra 26 x 1/4"  134090 08	D Parafuso Allen 1/4" x 35mm Tampinha  134054 08
E Parafuso Allen 7,0 x 40mm Escareado  134033 23	F Bucha Anti ruído Quadrada 25mm  134234 16	G Parafuso Flangeado 3,5 x 16mm  134042 16	
H Parafuso Allen Preto 1/4" x 70mm  134074 16	I Porca Elíptica 21 x 8 - Ø8  134031 16	J Chapa Fixação Proteção 4 Furos  134040 03	
K Paraf. Allen Tampinha 7,0 x 50mm  134021 22	L Pregos p/ estrado 12 x 12  134004 60	M Chave Zeta 48 x 19  134047 01	
N Tampa Furo Ø 8mm  134030 12	O Tampa Parafuso Ø10mm  134069 23	P Tampa Parafuso Ø13mm  134007 46	




PASSO A PASSO DA MONTAGEM


1º Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem do Beliche.

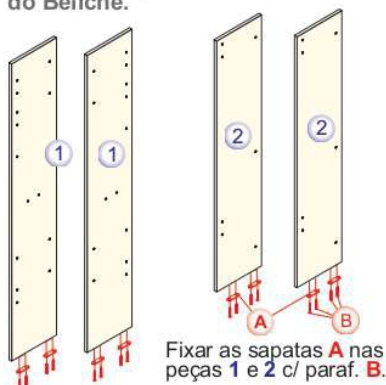


2º Posicionar e parafusar o painel 3 no suporte 1 c/ paraf. D e porca C.

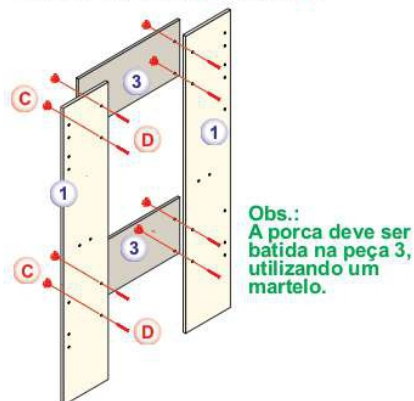


3º Parafusar os degraus 4 nos apoios laterais 5 c/ paraf. E.

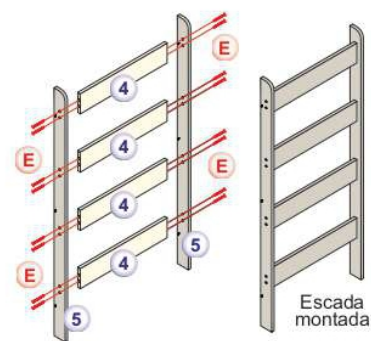


4º Parafusar a escada no suporte peseira 2 c/ parafuso K.

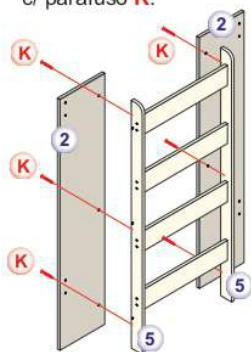

5º a) Parafusar as buchas F nas barras 6 c/ paraf. G.

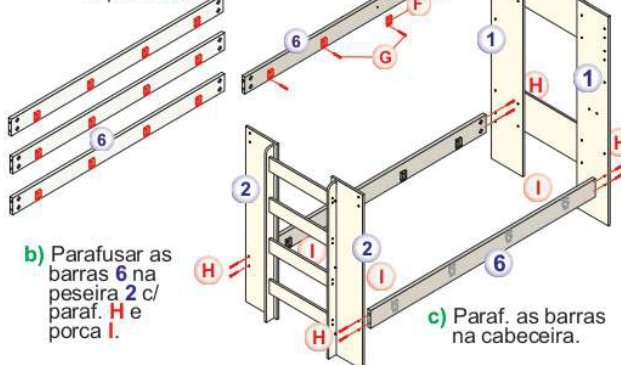


c) Paraf. as barras na cabeceira.

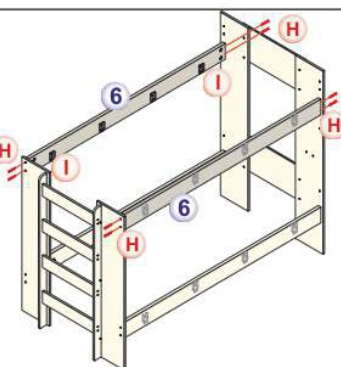

6º a) Paraf. a prateleira 7 no suporte 8 c/ parafuso E;

b) Paraf. o conjunto na cabec. com paraf. E; (Prateleira 7).

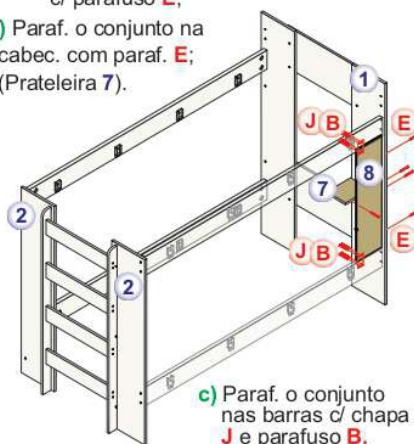


7º b) Parafusar os suporte proteção 9 na cabeceira com parafuso E.


c) Parafusar a chapa J na peça 6 e 9 com parafuso B.




8º Posicionar as travessas 10 nas buchas F e parafusar c/ parafuso K

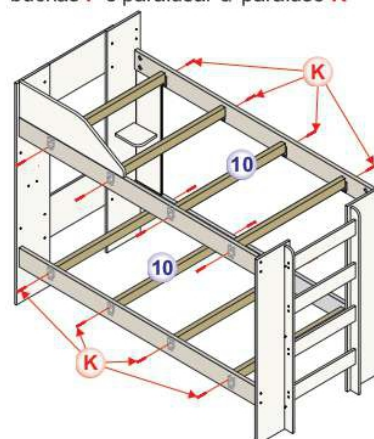

9º Posicionar as ripas 11, em espaçamento adequado sobre as travessas 10 e pregar c/ pregos L.

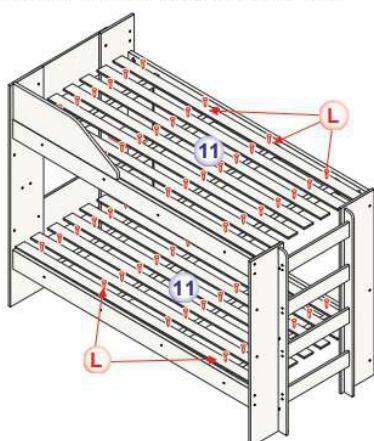

10º Colocar os tampa furo e as tampinhas dos parafusos N, O e P.

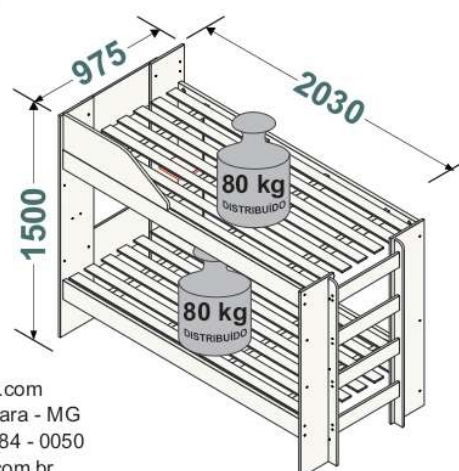

www.conquistamoveis.com
R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG
Cep: 35488-000 Tel.: (31) 3184 - 0050
sac@conquistamoveis.com.br

Manual de Montagem Cama Auxiliar Premium II



Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.

Desenvolvido por Wesley Silva
Dúvidas e sugestões (31) 9280-0176 ou (31) 3184-0050




	Produto	Volume Cama	Kit de Montagem
Cód.	3366	3365	3571
Ref.	505004	420004	141043

A	Rodízios Ch. Lat. 50 x 20	Escala 1 : 7	
134006			04
B	Paraf. Chipboard 3,5 x 16		
134011			16
C	Parafuso Esc. 5,0 x 40		
134170			08
D	Parafuso Allen Tampinha 7,0 x 40		
134032			08
E	Prego P/ Estrado 12 x 12		
134004			24
F	Tampa Parafuso Ø 10	Escala 1 : 3	
134069			08
G	Tampa Parafuso Ø 13	Escala 1 : 3	
134007			08
H	Chave "Z" 48 x 19	Escala 1 : 5	
134047			01


Códigos			Cores				Características			Qtd.
Pecas	Sistema	Referência	BR	CVRU	CF Wood	AMD	Descrição	Mat. Prima	Dim.(mm)	
1	1542	303023	03	70	84	78	Barra Lateral Cama Auxiliar II	MDF	900 x 72 x 15	02
2	3363	303022	03	70	84	78	Barra Frente Cama Auxiliar II	MDF	1886 x 230 x 15	01
3	3364	303024	03	70	84	78	Barra Tras. Cama Auxiliar II	MDF	1886 x 115 x 15	01
4	6484	136046	12	12	12	12	Travessa Madeira Solteiro	Madeira	900 x 43 x 22	04
5	6482	136044	12	12	12	12	Ripas de Madeira	Madeira	1850 x 45 x 8	06

1º Parafusar os rodízios **A** nas barrinhas laterais **1** c/ paraf. **B**, 3,5 x 16mm.


Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem da cama.

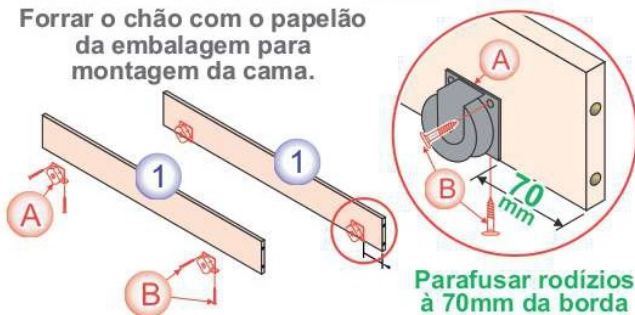


2º Parafusar as barrinhas laterais **1** na barra frente **2** e barra traseira **3** c/ paraf. **C**, 5 x 40mm

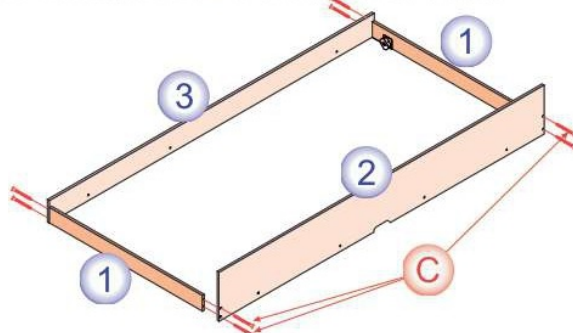

3º Parafusar as travessas pinus **4** nas barra frente **2** e traseira **3** c/ paraf. **D**, 7 x 40.

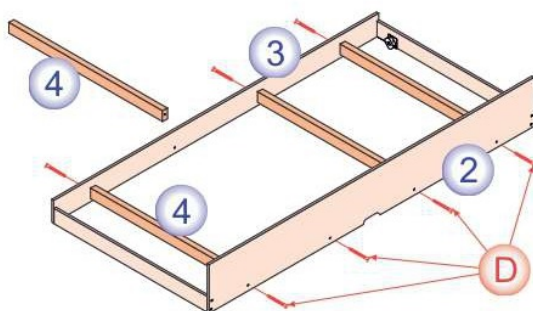

4º Pregiar as ripas **5** nas travessas **4** com pregos **E**.

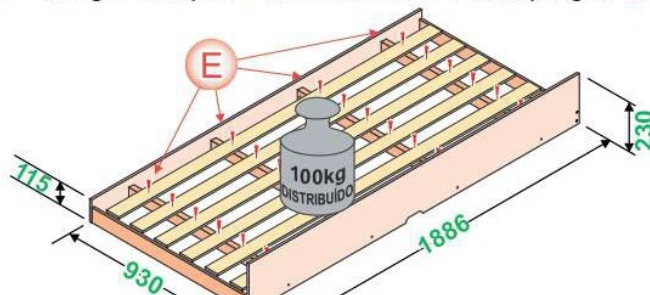

Observação:
- Altura do colchão a ser utilizado: 188 x 88 x 14cm

www.conquistamoveis.com
R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG
Cep: 35488-000 Tel.: (31) 3184 - 0050
sac@conquistamoveis.com.br

