



Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.

Desenvolvido por: Wesley Silva


Dúvidas e sugestões (31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050



Produto	Volumes			Kit de Montagem
	Lateral Sofá	Gavetas Sofá	Encosto/Auxiliar	
Cód.	8359	8356	8357	8358
Ref.	507009	412033	408026	413004
				141137

Códigos			Cores			Características			Qtd.
Manual	Código	Referência	BR			Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	8347	312132	03			Lateral Dir/Esq Sofá Cama Happy	MDF	870 x 700 x 15	02
2	8349	313004	03			Encosto Sofá Cama Happy	MDF	1900 x 500 x 15	01
3	8348	303051	03			Barra Sofá Cama Happy	MDF	1900 x 112 x 25	01
4	8350	314095	03			Suporte Sofá Cama Happy	MDF	1900 x 60 x 15	01
5	8351	314096	03			Suporte Corrediça Sofá Cama Happy	MDF	800 x 206 x 15	02
6	8352	314097	03			Suporte Lateral Corrediça Sofá Happy	MDF	500 x 160 x 9	02
7	6718	308088	03			Lateral Gaveta Cama Florença/Happy	MDF	400 x 124 x 15	06
8	8353	308117	03			Frente Gaveta Sofá Cama Happy	MDF	627 x 150 x 15	03
9	8354	308118	03			Traseiro Gaveta Sofá Happy	MDF	562 x 90 x 15	03
10	8355	309091	03			Fundo Gaveta Sofá Happy	MDF	573 x 405 x 2,5	03
11	5118	136035	12			Travessa Madeira Sofá	Madeira	800 x 43 x 22	07
12	4165	136026	12			Ripas Madeira	Madeira	1850 x 45 x 8	12
13	4753	303033	03			Barrinha Lat. Cama Auxiliar Sofá II	MDF	800 x 72 x 15	02
14	3363	303022	03			Barra Frente Auxiliar Premium II	MDF	1886 x 230 x 15	01
15	3364	303024	03			Barra Traseira Auxiliar Premium II	MDF	1886 x 115 x 15	01


A Sapata Retangular
50 x 12 x 4,5

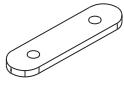

134013


04

B Paraf. Philips 3,5 x 14mm

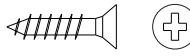

134011

C Parafuso Allen 7,0 x 50mm Tampinha



134021

22


D Chave "Z" 48 x 19



134047


01

E Parafuso Allen 1/4" x 70mm Tampinha



134049


F Anel Fixador c/ Porca Ø26mm



134046

04


G Paraf. Philips 3,5 x 20mm Flangeado



134082

08

H Par Corrediça Telescópica 350mm

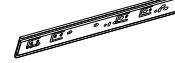

134453

03


I Paraf. Corrediça 6 x 10mm



134023

12

J Caviglia 8 x 30mm

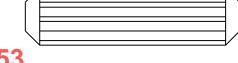

134253

12


K Cantoneira 4 Furos 30 x 17



134068

06


L Parafuso Chipboard 3,5 x 35mm



134009

12

M Prego P/ Estrado 12 x 12



134004

65


N Rodízios Ch. Lateral 50 x 20



134006

04


O Parafuso Allen 5,0 x 40mm Escareado



134170

08

P Parafuso Allen 7,0 x 40mm



134032

08

Q Tampa Parafuso Ø10mm



18

R Tampa Parafuso Ø13mm




34



PASSO A PASSO DA MONTAGEM


1º Forrar o chão com o papelão da embalagem para Montagem

- a) Parafusar as sapatas **A** nas laterais **1** com parafuso **B**.
- b) Parafusar o encosto **2** nas laterais **1** com parafuso **C**.
- c) Parafusar a barra **3** nas laterais **1** c/ parafuso **E** e porcas **F**.

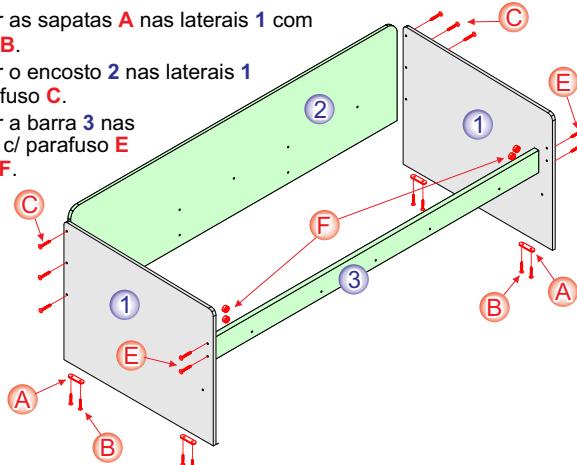


2º

- a) Parafusar o suporte **4** nas laterais **1** com parafuso **C**.
- b) Parafusar o suporte corrediça **5** na barra **3** e encosto **2** c/ parafuso **C**.
- c) Parafusar o suporte lateral **6** nas laterais **1** c/ paraf. **G**.
- d) Parafusar o suporte corrediça **5** no suporte **4** c/ paraf. **C**. Observar alinhamento entre os vãos para a distância ficar distribuída igualmente.

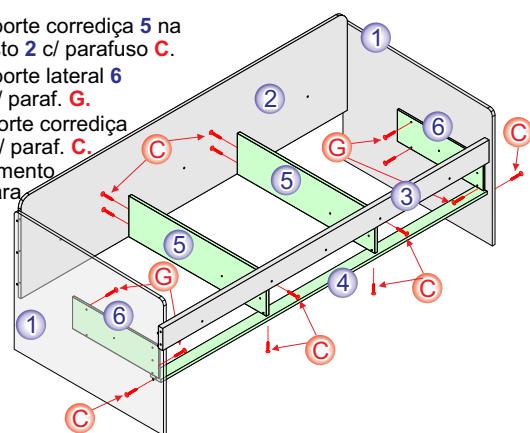


3º

- a) Parafusar a corrediça **H** no suporte corrediça **5** c/ parafuso **I**.
- b) Parafusar a corrediça **H** no suporte lateral **6** c/ paraf. **I**.

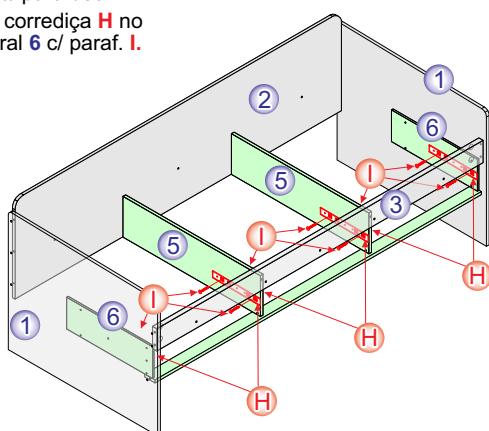

4º Montagem das gavetas:

- a) Colocar as cavilhas **J** nas laterais **7** formando par. Encaixar as laterais **7** nas frentes **8**, e fixar cantoneiras **K** c/ paraf. **B**.
- b) Posicionar e parafusar os traseiros **9** nas laterais **7** c/ paraf. **L**.
- c) Encaixar e parafusar o fundo **10** no traseiro **9** c/ paraf. **B**.
- d) Posicionar outra parte da corrediça **H** nas laterais **7**, **no centro** da lateral e parafusar c/paraf. **B**.

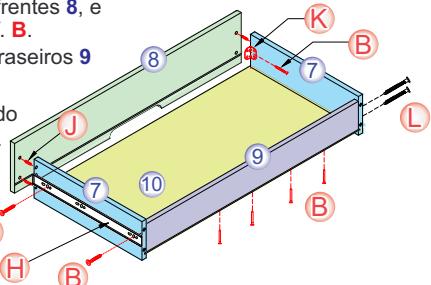


Atenção: Corrediça H Fixada no centro da Lateral Gaveta 7. Marcar o centro e depois fixar a corrediça.

OBS: Ao encaixar a gaveta, preste atenção na posição, no início ela cria uma certa resistência, parecendo que está errado, é só ir forçando com jeito.


5º a) Posicionar e parafusar a travessa **11** no encosto **2** e barra **3** com parafuso **C**.

- b) Posicionar e pregar as ripas **12** nas travessas **11** e **6** com prego **M**.
- c) Encaixar as gavetas no lugar.

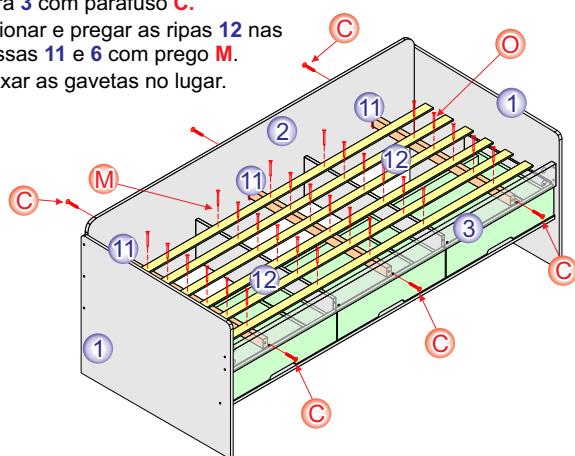


6º Montagem Cama auxiliar:

- a) Parafusar os rodízios **N** nas barrinhas **13** c/ paraf. **B** a 70mm das pontas.
- b) Parafusar as barrinhas **13** montadas na barra frente **14** c/ paraf. **O**.
- c) Parafusar as travessas **11** na barra frente **14** com parafuso **P**.

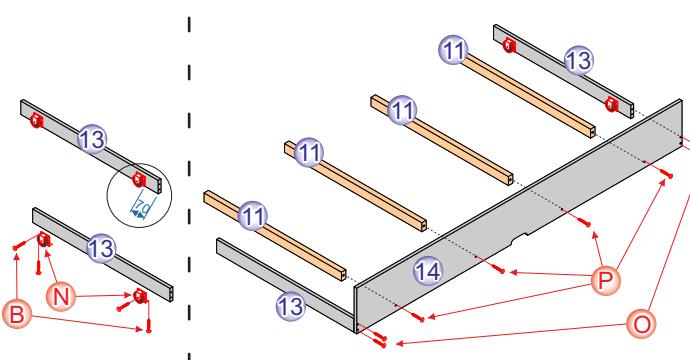

8º b) Parafusar a barras traseira **15** nas travessas **11** c/ paraf. **P** e na barrinha **13** com parafuso **O**.

- b) Posicionar e pregar as ripas **12** nas travessas **11** com prego **M**.

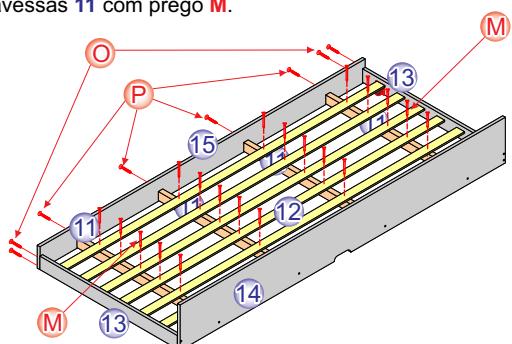

8º a) Colocar as tampinhas dos parafusos **Q** e **R**.

