


**MESA RETA  
KITCUBOS**
**CÓDIGO: MEREKC 101**
**FERRAMENTAS**


OU

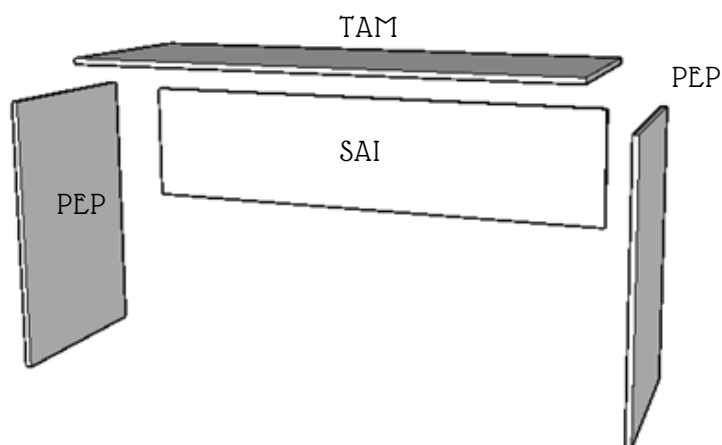
**Descrição**      **Quantidade**

TAM	Tampo	1
SAI	Saia	1
PEP	Pe Painei	2

**Etiquetas nas peças**

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Observação: Em diversas cores!

**Passo a passo**

**Descrição**
**Quantidade**
**TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix**  
 (Para: Fixar tampo, laterais e fundo)

8


**TAFU.002 - Tapa Furo 19mm**  
 (Para: Os Tambores do Mini fix)

8


**SAPG.001 - SAPATA**  
 (Para os pés)

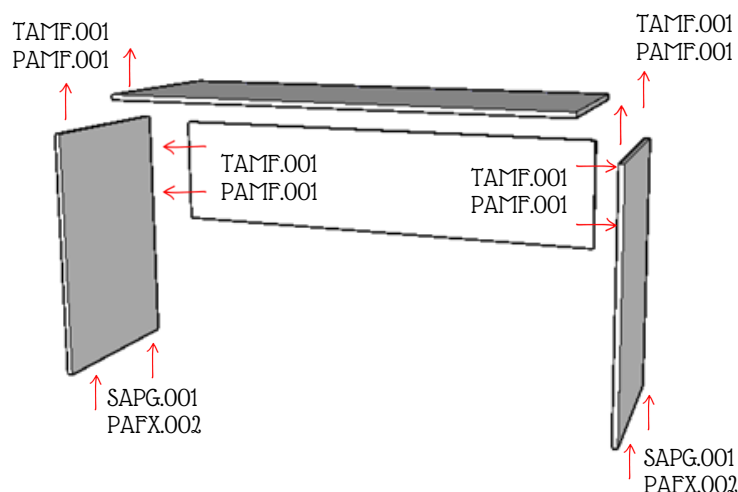
4


**PAFX.002 - Parafuso 3,5X25mm**  
 (Para: Sapata)

4


**Passo a passo**

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores nos pés. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.
- 4 - Una a saia no pé, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. Faça o mesmo com o outro pé.
- 5 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.
- 6 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

**Passo a passo**


# CHECK LIST

## MESA RETA KITCUBOS

MEREKC 101

PÁGINA 1/1



### PARTES

- ☐ 1 - TAMPO 15MM
- ☐ 1 - SAIA 15MM
- ☐ 2 - PÉS 15MM

### DETALHES

- ☐ COR
- ☐ LIMPEZA
- ☐ QUALIDADE
- ☐ MEDIDA

### VOLUME

1 - PAP: 1100X1200MM  
L920 \* P480 \* A70 \* 12KG

### FERRAGENS

- ☐ 8 - TAMF.001 - TAMBOR MINI FIX
- ☐ 8 - PAMF.001 - PARAFUSOS MINI FIX
- ☐ 8 - TAFU.002 - TAPA FURO 19MM
- ☐ 4 - SAPG.001 - SAPATA
- ☐ 4 - PAFX.002 - PARAFUSO 3,5X25MM

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

**bramov**  
brasil móveis