



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

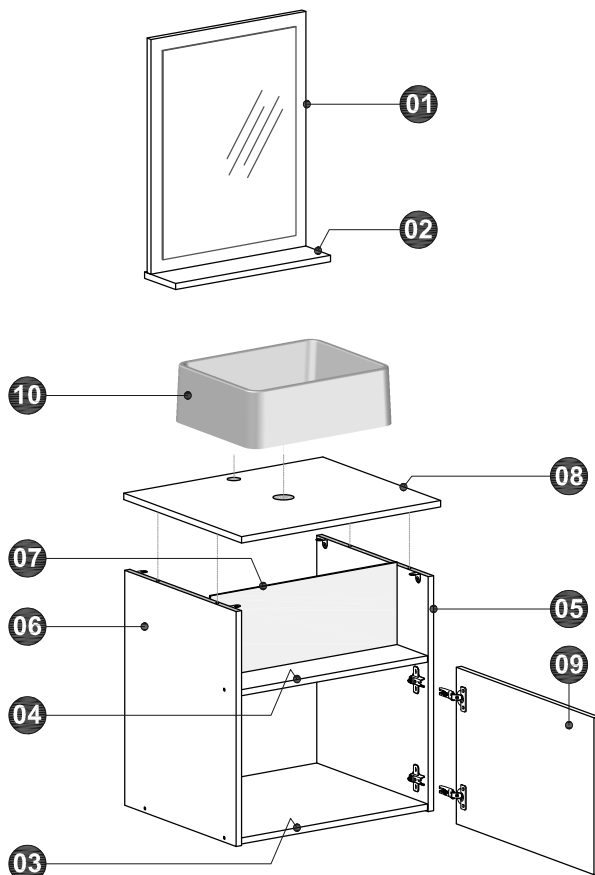

Opção de montagem da porta do gabinete para abertura à esquerda

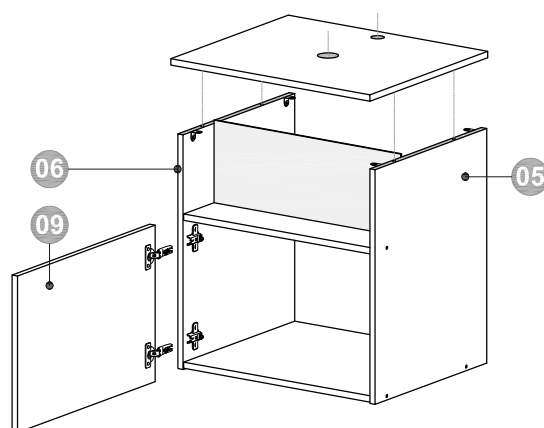

N.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade
01	Painel da espelheira (com espelho)	450 x 350 x (12+3)	1
02	Prateleira da espelheira	350 x 100 x 12	1
03	Base do gabinete	422 x 358 x 12	1
04	Prateleira do gabinete	422 x 100 x 12	1
05	Lateral direita do gabinete	450 x 360 x 12	1
06	Lateral esquerda do gabinete	450 x 360 x 12	1
07	Fundo do nicho do gabinete	422 x 170 x 3	1
08	Tampo do gabinete	450 x 380 x 12	1
09	Porta do gabinete	444 x 300 x 12	1
10	Cuba/Lavatório de plástico	108 x 328 x 268	1

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

! IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.


Chave de fenda simples e phillips.

Martelo comum.

Indicador de Nível.

Trena ou fita métrica.

Furadeira e Parafusadeira elétrica com ponteiros fenda phillips e brocas Ø8mm.





ATENÇÃO! Paredes curvas ou com superfícies Irregulares não são recomendadas ou podem não possibilitar a Instalação do Conjunto Gama, pois comprometem a correta fixação e podem acarretar deformação das peças e até o desprendimento e a queda dos armários.

Antes de Iniciar a Instalação, verificar todas as condições da parede, especialmente quanto à resistência para suportar o peso e quanto à existência e à posição de tubulações hidráulicas, elétricas e de gás, evitando danos a estas estruturas ao executar os furos. NÃO EXPOR O PRODUTO DIRETAMENTE À LUZ SOLAR E À UMIDADE.

PARA LIMPEZA, UTILIZAR FLANELA SECA OU LEVEMENTE UMEDECIDA EM ÁGUA. NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS, ABRASIVOS E SOLVENTES.

Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos, distribuídos uniformemente pela superfícies das peças): **6kg no tampo, 1kg na prateleira e 4kg na base do gabinete;** e **0,5kg na prateleira da espelheira.**

Nunca utilizar quaisquer partes dos armários como apoio ou como degraus para escalar o próprio móvel ou a parede.

Sifão, torneira e materiais para vedação não são fornecidos com o produto Conjunto para Banheiro Gama.

A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de Imperícia, Inadequação ou Inobservância das recomendações na montagem e instalação de seus produtos por terceiros.

GARANTIA (Brasil): este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme o Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à troca do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.


KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS

A 12 un. Cavilha Ø6 x 30mm. 	B 8 un. Parafuso 5,0 x 40mm cab. chata phs. 	C 2 un. Suporte aéreo "Z" ref. 04.02.053 	D 24 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. chata phs. 	E 4 un. Cantoneira metálica 2 furos.
F 6 un. Tapa-furo adesivo (cor principal). 	G 4 un. Prego 8 x 8. 	H 2 un. Suporte/Cantoneira ref. 5700.2. 	I 4 un. Bucha plástica 8mm para parede. 	J 2 un. Parafuso 6,0 x 45mm cab. panela phs.
K 2 un. Parafuso 5,0 x 45mm cab. panela phs. 	L 2 un. Calço plástico para caneco da dobradiça. 	M 2 un. Dobradiça AL2 Balxa c/ Calço 1mm. 		



IMPORTANTE!

Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.




PASSO 1

Montagem da Espelheira:

- a) Fixar os suportes metálicos (C) atrás do Pannel da Espelheira (01) com parafusos 4,0 x 12mm (D), conforme o DETALHE 1.


ATENÇÃO! Ao manusear o Pannel (01), ter cuidado para não danificar o espelho, colado na frente do pannel.

- b) Fixar a Prateleira (02) sob o Pannel da Espelheira (01) com cavilhas (A) e com parafusos 5,0 x 40mm (B).

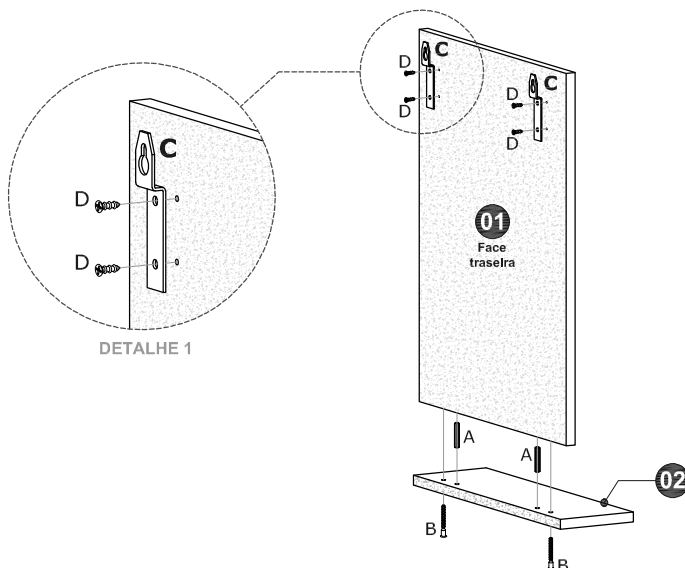


PASSO 2

- a) Fixar os suportes metálicos (H) com parafusos 4,0 x 12mm (D), posicionando-os conforme o desenho, na face interna e junto à borda traseira da Lateral direita (05) e da Lateral esquerda (06). Estes suportes serão usados depois, para fixar o gabinete na parede.
- b) Fixar as Laterais (05) e (06) na Base (03) e na Prateleira (04) com cavilhas (A) e com parafusos 5,0 x 40mm (B). Após a fixação, aplicar os tapa-furos adesivos (F).

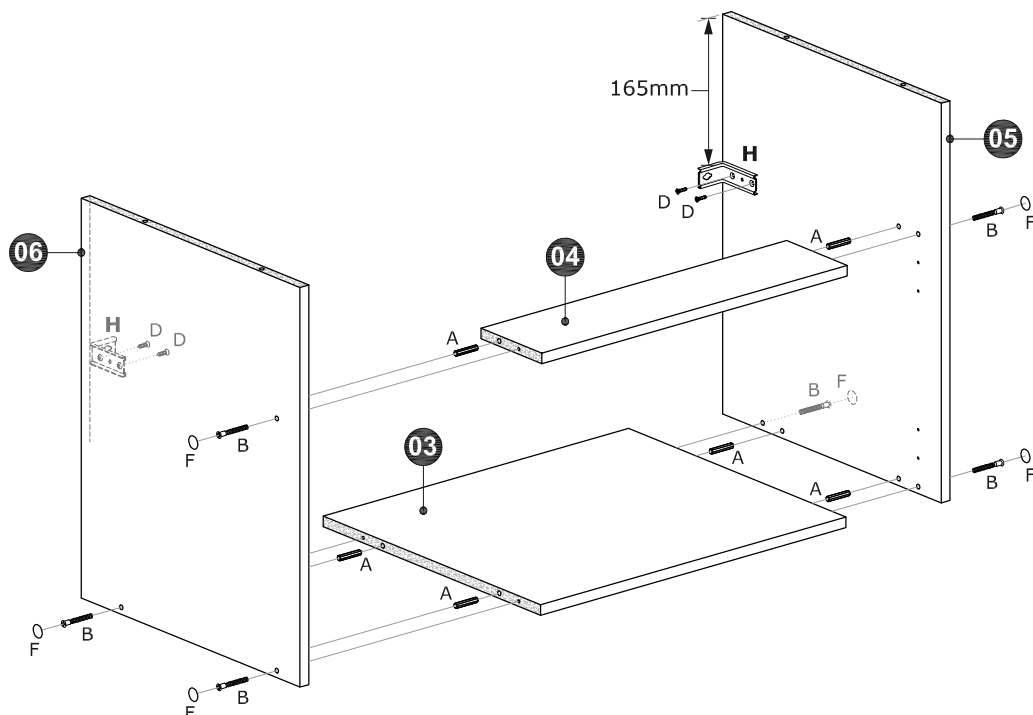


PASSO 3

- a) Fixar o Tampo (08) sobre as Laterais (05) e (06) com cavilhas (A) e com cantoneiras metálicas (E) e parafusos 4,0 x 12mm (D), aplicando-os nas posições indicadas.

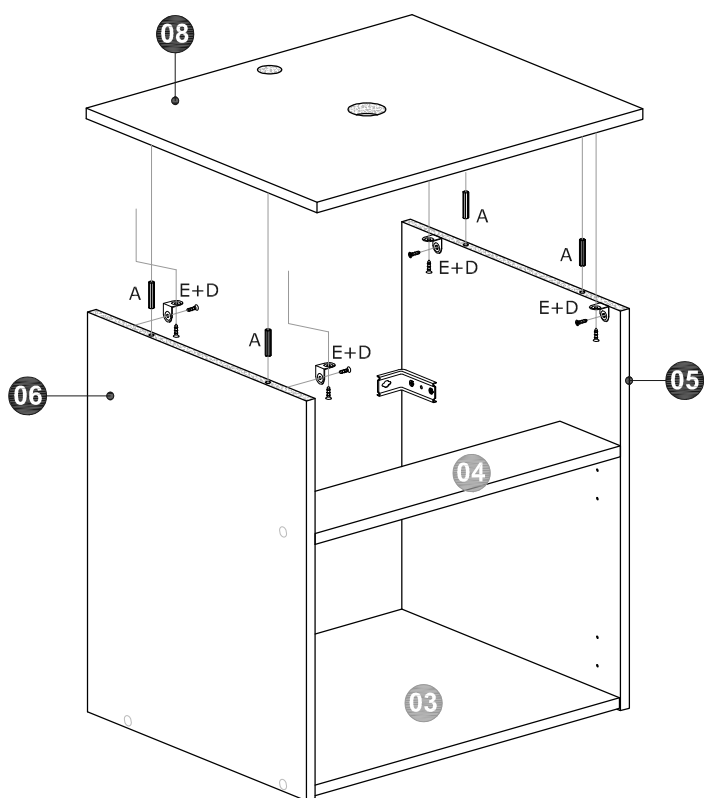

PASSO 4

- a) Encaixar o Fundo do nicho do gabinete (07), com a face pintada voltada para frente, no canal por baixo do Tampo (08) e fixá-lo atrás da Prateleira (04) com pregos (G).

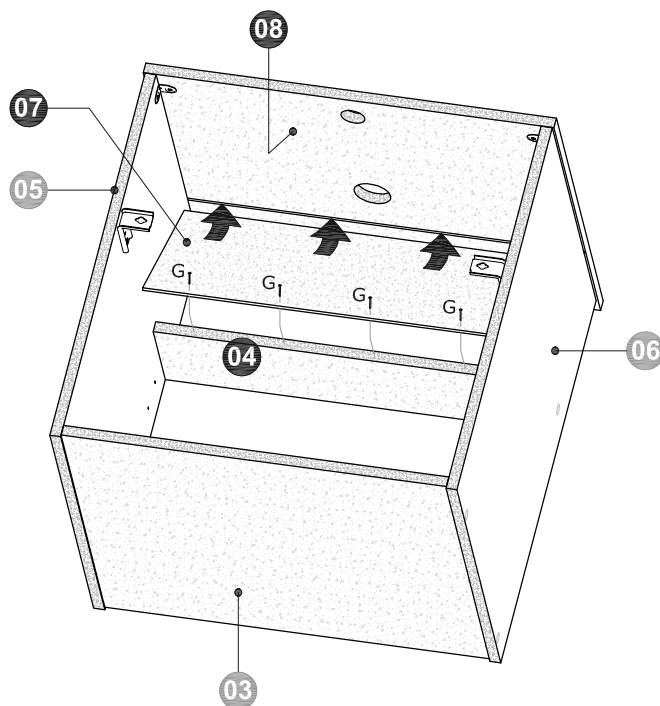


PASSO 5

ATENÇÃO!

ATENÇÃO: Antes de iniciar a instalação do Conjunto para banheiro Gama, verificar as condições da parede quanto à resistência ao peso e ao posicionamento de tubulações hidráulicas, elétricas e de gás, evitando danos a estas estruturas ao fazer os furos. A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de imperícia ou inadequação na montagem/instalação de seus produtos por terceiros.


- a) Definir o local para instalar a Espelheira, posicionando-a na altura* de uso e em nível e marcar as suas medidas na parede, considerando também a posição e a altura desejadas para o gabinete a ser instalado. Em seguida, marcar a posição para os furos na parede, conforme as indicações no desenho.
- b) Furar a parede com broca Ø8mm, nas posições marcadas e aplicar as buchas Ø8mm (I).
- c) Aplicar os parafusos 5,0 x 45mm (K) nas buchas para a Espelheira, apertando-os até que a cabeça fique 2 a 4mm distante da parede, e pendurar a Espelheira, encaixando os suportes metálicos (C) traseiros do painel na cabeça dos parafusos aplicados na parede.
- d) Definir o local para instalar o Gabinete, posicioná-lo na altura* de uso e em nível e marcar a posição dos furos na parede, de acordo com a posição dos suportes metálicos (H) já fixados nas laterais do armário e considerando também a posição da Espelheira e de encanamentos para torneira** e sifão**.
- e) Furar a parede com broca Ø8mm, nas posições marcadas e aplicar as buchas Ø8mm (I).
- f) Reposicionar o Gabinete no local definido e aplicar os parafusos 6,0 x 45mm (J) para fixar os suportes metálicos (H) nas buchas aplicadas na parede.
- g) Instalar a torneira**, a cuba (10) e o sifão**.

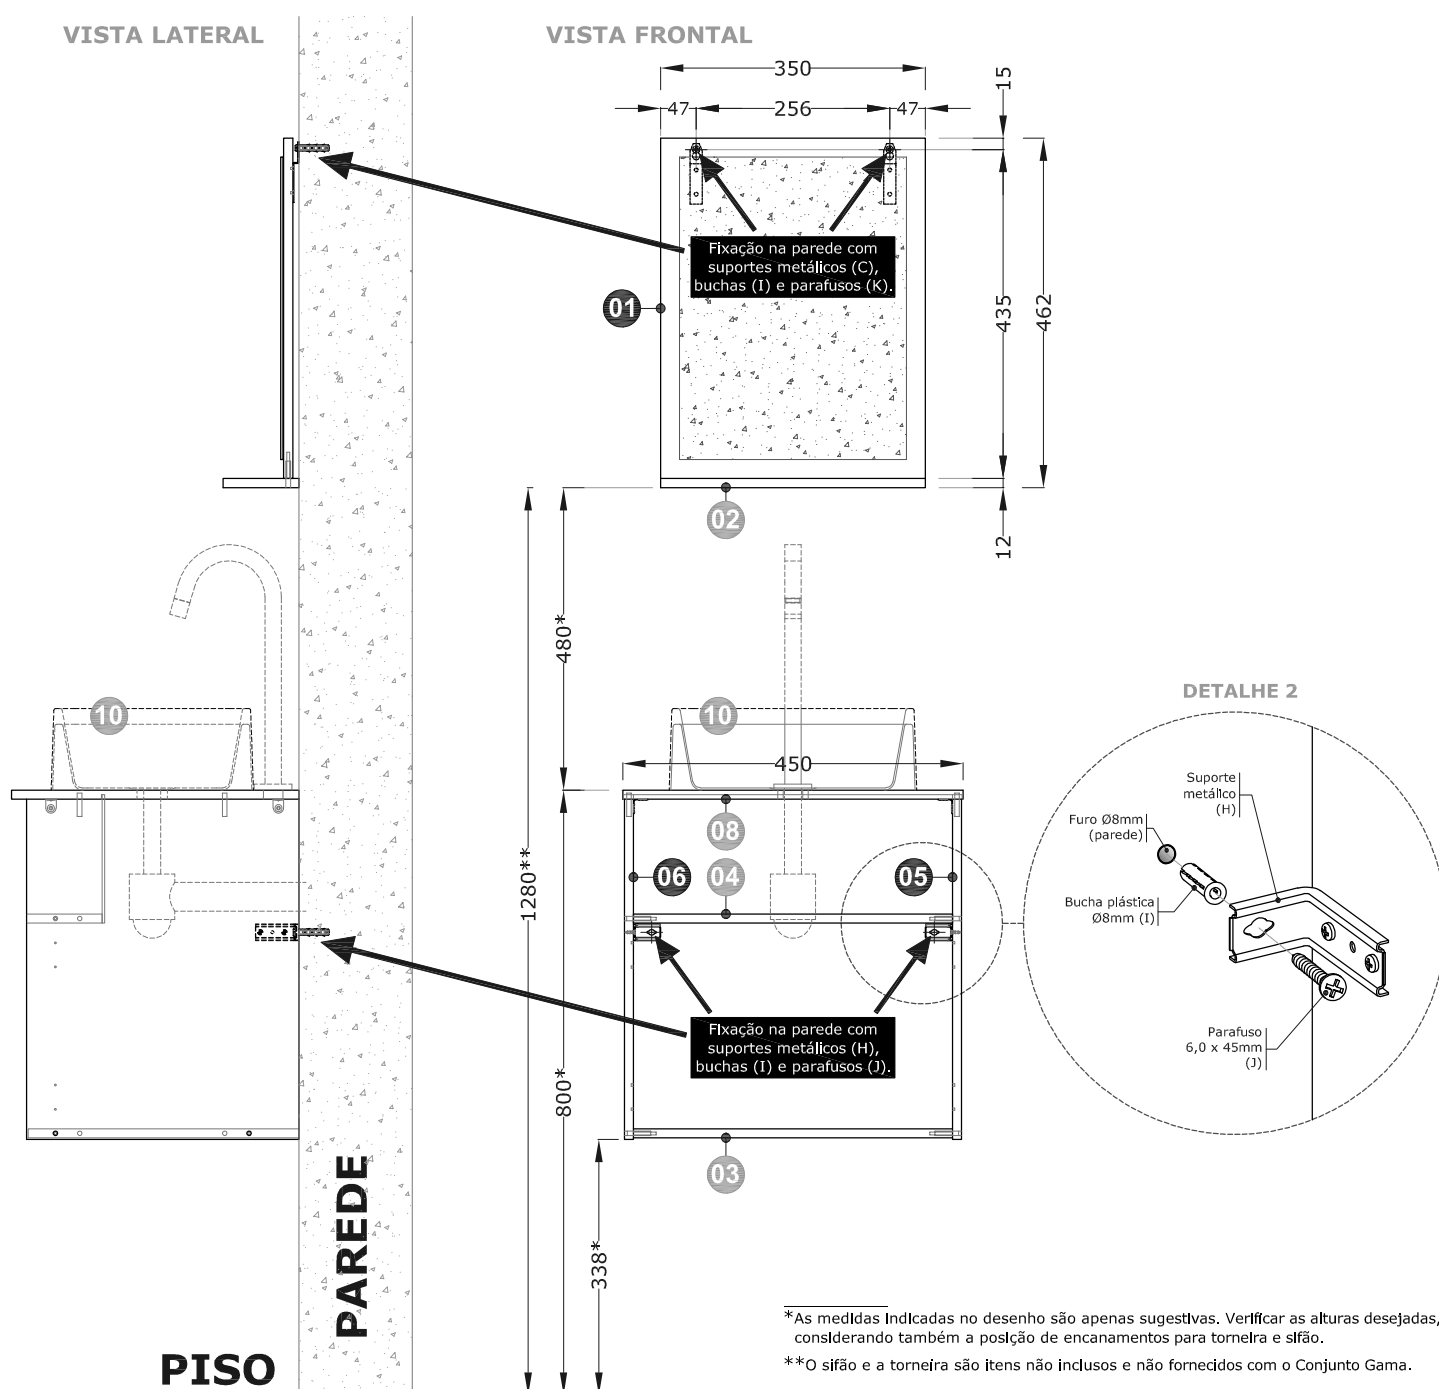

PASSO 6

Preparação da Porta (09):

- a) Encaixar os calços de plástico (L) no caneco das dobradiças (M) e fixá-las com parafusos 4,0 x 12mm (D) na Porta (09).

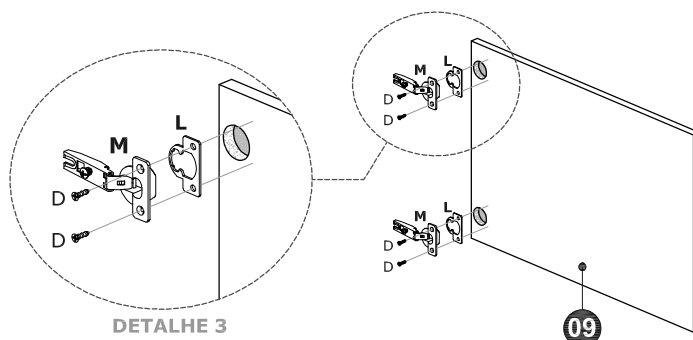

PASSO 7



Instalação da Porta (09) no gabinete:





IMPORTANT! O gabinete Gama foi projetado para possibilitar a montagem da Porta para abertura à direita ou à esquerda, o que deve ser definido por ocasião da instalação, conforme as preferências do usuário e considerando a melhor usabilidade no espaço em que o móvel será instalado.

- a) Fixar calços para dobradiças (M) com parafusos 4,0 x 12mm (D) nas marcações e posições indicadas, na face interna da Lateral direita (05) ou da Lateral esquerda (06) de acordo com a opção escolhida para abertura da porta, à direita ou à esquerda.
- b) Encaixar e fixar as dobradiças (M) da Porta (09) nos calços metálicos [já fixados na Lateral direita (05) ou na Lateral esquerda (06) do Gabinete] através do parafuso fixador e do parafuso regulador de cada dobradiça. Se necessário, ajustar o alinhamento da porta através do parafuso regulador (ver DETALHE 4).

Opção de montagem da porta do gabinete para abertura à esquerda.

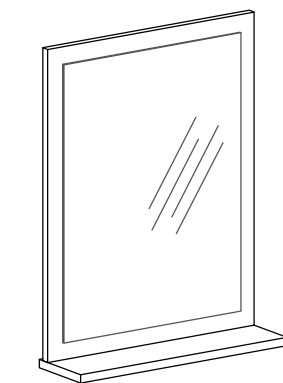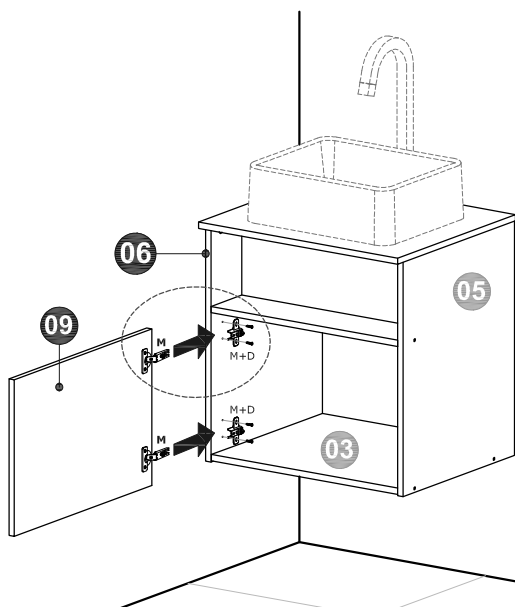

DETALHE 4

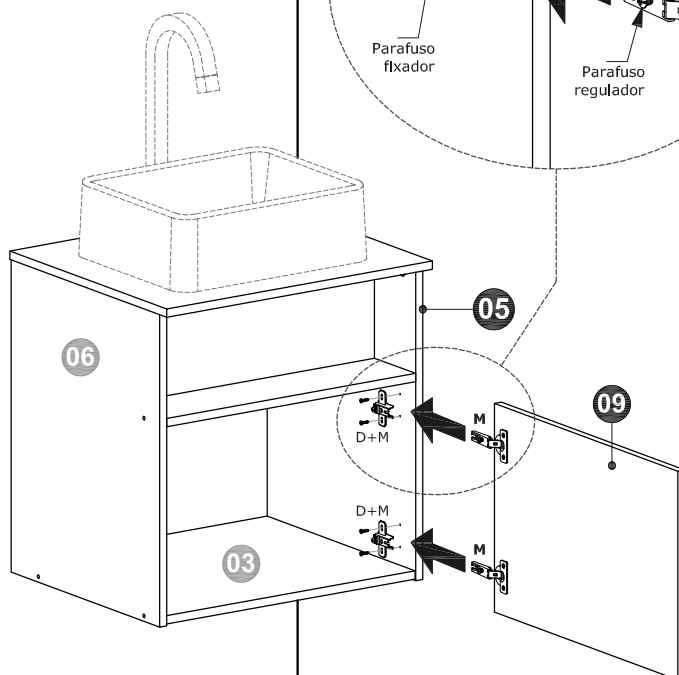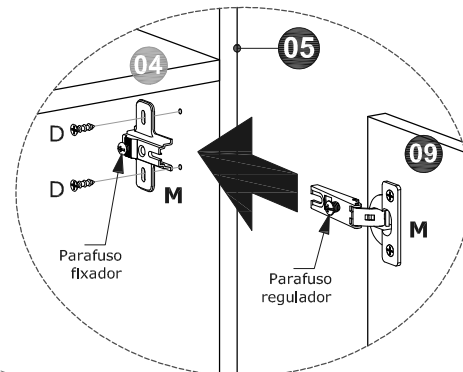

Opção de montagem da porta do gabinete para abertura à direita.