


|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| PRODUTO: | COZINHA DORA | CÓDIGO :A680 |
|----------|--------------|--------------|



| PQ     | NOME DA PEÇA / NAME OF PARTS                         |                   |   |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------|---|
| P46701 | BASE / BASE                                          | 1378 X 360 X 12MM | 1 |
| P46702 | SARRAFO DO FUNDO / SUPPORT BACK                      | 806 X 60 X 12MM   | 1 |
| P46703 | TAMPO / TOP                                          | 1380 X 380 X 12MM | 1 |
| P46704 | BASE DA PORTA / DOOR BASE                            | 534 X 244 X 12MM  | 1 |
| P46705 | PRATELEIRA / SHELF                                   | 534 X 244 X 12MM  | 1 |
| P46706 | BASE INTERMEDIARIA / INTERMEDIARY BASE               | 806 X 244 X 12MM  | 1 |
| P46707 | CHAPÉU MAIOR / TOP                                   | 1352 X 244 X 12MM | 1 |
| P46708 | BASE & CHAPEU AEREO GEL / BASE AND TOP               | 600 X 244 X 12MM  | 2 |
| P46709 | LATERAL DIREITA BALCÃO / RIGHT SIDE                  | 675 X 360 X 12MM  | 1 |
| P46710 | BATENTE INFERIOR / INFERIOR COLUMN                   | 675 X 80 X 12MM   | 1 |
| P46711 | DIVISÃO INFERIOR ESQUERDA / INFERIOR DIVISION        | 675 X 360 X 12MM  | 1 |
| P46712 | LATERAL ESQUERDA BALCÃO / LEFT SIDE                  | 675 X 360 X 12MM  | 1 |
| P46713 | LATERAL DIR & ESQ AEREO GEL / LEFT AND RIGHT SIDE    | 244 X 244 X 12MM  | 2 |
| P46714 | LATERAL SUPERIOR DIREITA / SUPERIOR RIGHT SIDE       | 505 X 244 X 12MM  | 1 |
| P46715 | BATENTE SUPERIOR / SUPERIOR COLUMN                   | 480 X 80 X 12MM   | 1 |
| P46716 | DIVISÃO CENTRAL SUPERIOR / CENTRAL DIVISION          | 1123 X 244 X 12MM | 1 |
| P46717 | LATERAL SUPERIOR ESQ / SUPERIOR LEFT SIDE            | 1135 X 244 X 12MM | 1 |
| P46718 | LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDE                      | 350 X 100 X 12MM  | 2 |
| P46719 | CONTRA FRENTE & CONTRA FUNDO / DRAWER BACK AND FRONT | 485 X 100 X 12MM  | 2 |
| P46720 | PORTA INFERIOR / INFERIOR DOOR                       | 675 X 271 X 12MM  | 3 |
| P46721 | PORTA INF & SUP / INFERIOR AND SUPERIOR DOOR         | 490 X 271 X 12MM  | 5 |
| P46722 | PORTA DE COM VIDRO DIREITA / RIGHT DOOR WITH GLASS   | 609 X 271 X 12MM  | 1 |
| P47288 | PORTA DE COM VIDRO ESQUERDA / LEFT DOOR WITH GLASS   | 609 X 271 X 12MM  | 1 |
| P46723 | FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT                      | 544 X 180 X 12MM  | 1 |
| P46724 | FUNDO INFERIOR / INFERIOR BACK                       | 1370 X 343 X 03MM | 2 |
| P46725 | FUNDO CENTRAL / CENTRAL BACK                         | 550 X 478 X 03MM  | 1 |
| P46726 | FUNDO SUPERIOR / SUPERIOR BACK                       | 661 X 550 X 03MM  | 1 |
| P46727 | FUNDO AEREO / BACK                                   | 822 X 247 X 03MM  | 2 |
| P46728 | FUNDO AEREO GELADEIRA / BACK                         | 620 X 240 X 03MM  | 1 |
| P46729 | FUNDO DE GAVETA / DRAWER BACK                        | 507 X 350 X 03MM  | 1 |

| NOME DA PEÇA / NAME OF PARTS |                                                 |     |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--|
| A                            | PARAFUSO / SCREW 3.5 X 12 MM CB CHA 6.1         | 115 |  |
| Y                            | PARAFUSO / SCREW 3.5 X 20MM CB CHA              | 6   |  |
| B                            | PARAFUSO / SCREW 3.5 X 25 MM CB CHA             | 22  |  |
| C                            | PARAFUSO / SCREW 3.5 X 40 MM CB CHA             | 48  |  |
| D                            | PARAFUSO / SCREW 4.5X40MM CB CHA                | 6   |  |
| E                            | PARAFUSO / SCREW 5.5X50MM CB CHA                | 5   |  |
| F                            | PARAFUSO / SCREW M4X25MM                        | 4   |  |
| G                            | PORCA / NUT M4                                  | 4   |  |
| H                            | PREGO / NAIL 8 X 8MM                            | 120 |  |
| I                            | UNIAO DE FUNDO / UNION BACK 10X10MM             | 12  |  |
| J                            | DOBRADICA ALTA CANECA 9MM / METAL HINGE         | 20  |  |
| K                            | CALCO DOBRADIÇA 5MM / PLATE HINGE               | 20  |  |
| L                            | CANTONEIRA 2 FUROS 18 X 18MM / METAL CONNECTION | 7   |  |
| M                            | FIXADOR L / FIXER L                             | 5   |  |
| N                            | CAPA PLAST. P/ CANTONEIRA / FIXER PLASTIC BR    | 2   |  |
| O                            | CALCO CANECA DOBRADIÇA / PLATE SUPPORT          | 20  |  |
| P                            | BUCHA PLASTICA 8MM / PLASTIC ANCHOR             | 5   |  |
| Q                            | CAVILHA / PLUG 6 X 30MM                         | 14  |  |
| R                            | SACHÊ DE COLA / GLUE                            | 1   |  |
| S                            | PUXADOR MILÃO 128X160MM - PRETO                 | 11  |  |
| V                            | CORREDICA NEXT 350MM / RAILS                    | 1   |  |
| X                            | PÉ TRIANGULAR PRETO REGULAVEL / FOOT            | 6   |  |
| Z                            | PERFIL H 540MM / PROFILE                        | 1   |  |
| W                            | PERFIL H 820MM / PROFILE                        | 1   |  |


1º PASSO - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS  
1º STEP - PARTS ASSEMBLY

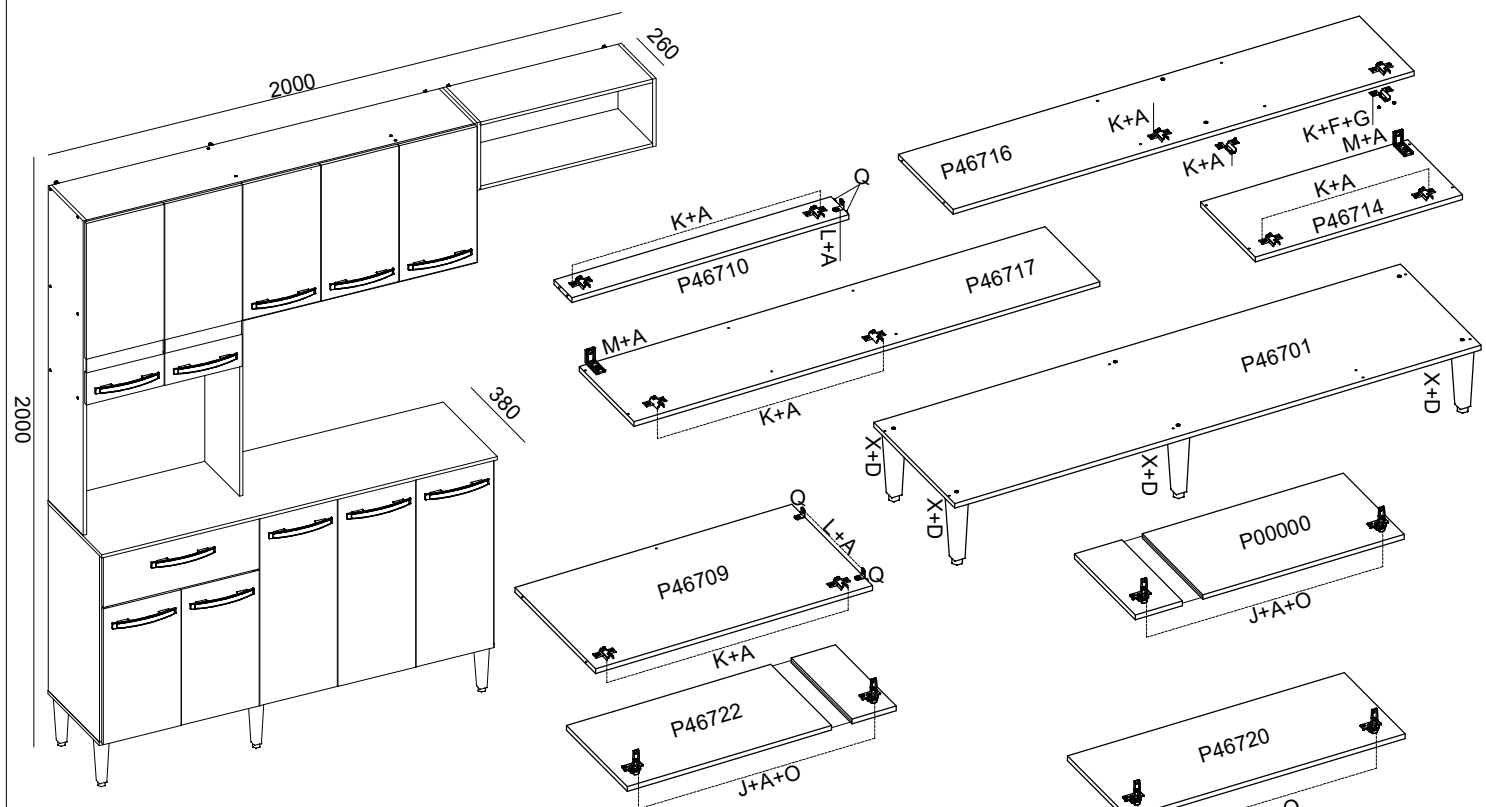



MONTAGEM GAVETA / DRAWER ASSEMBLY

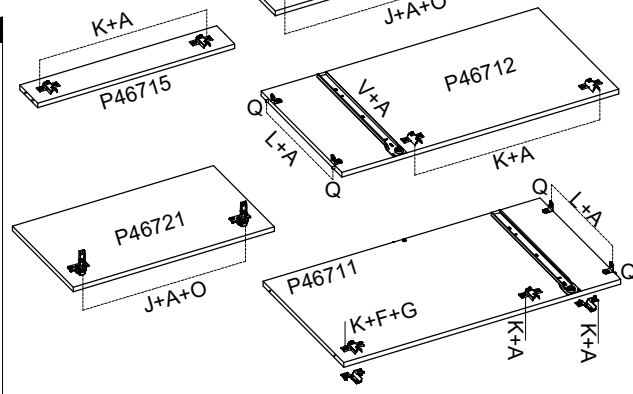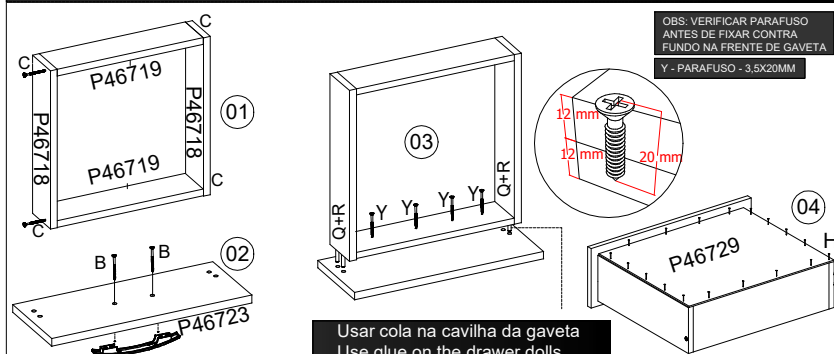


2º PASSO - MONTAGEM PARTE SUPERIOR  
2º STEP - SUPERIOR PART ASSEMBLY

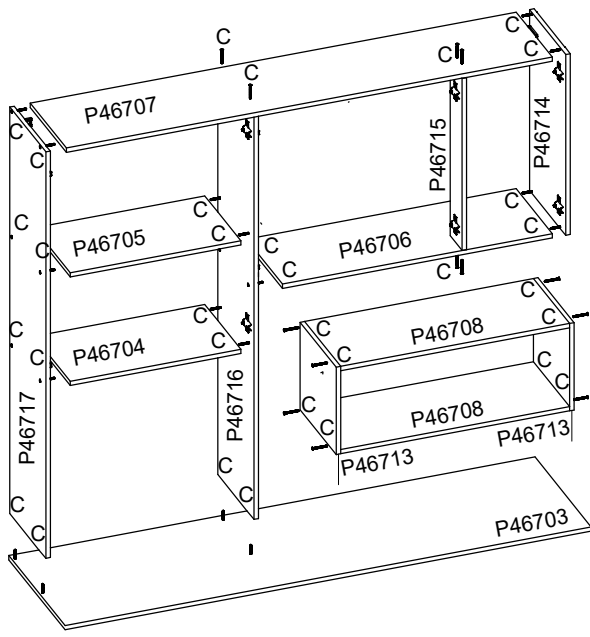


3º PASSO - MONTAGEM PARTE INFERIOR  
3º STEP - INFERIOR PART ASSEMBLY

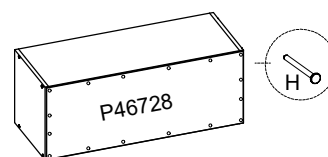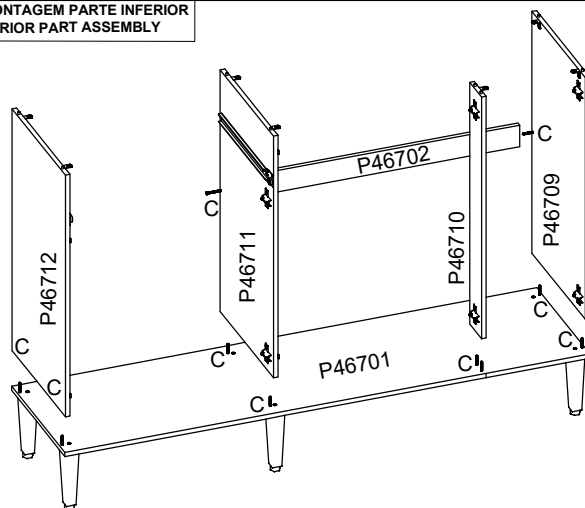


4º PASSO - PREGAR OS FUNDOS E UNIR OS MÓDULOS  
4º NAILING THE BOTTOM AND JOINING THE MODULES

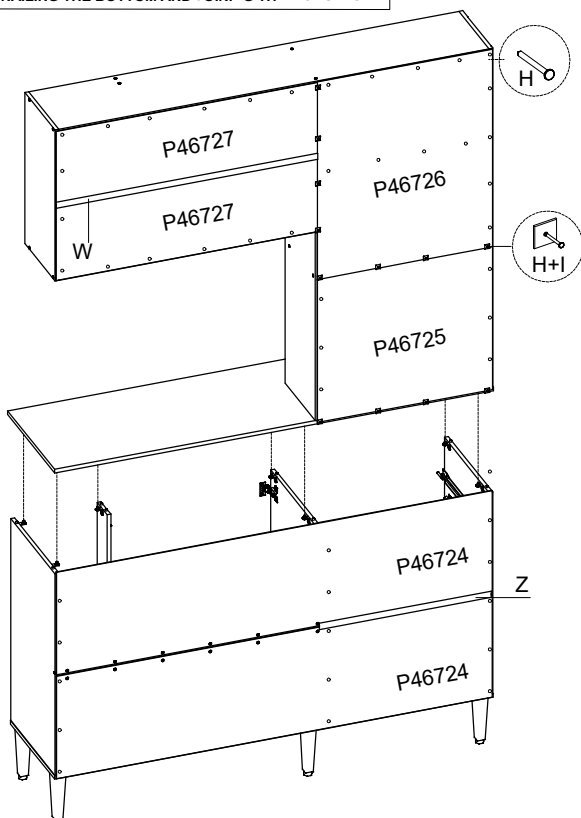

5º PASSO - COLOCAÇÃO DAS PORTAS  
5º STEP - ASSEMBLY DOOR

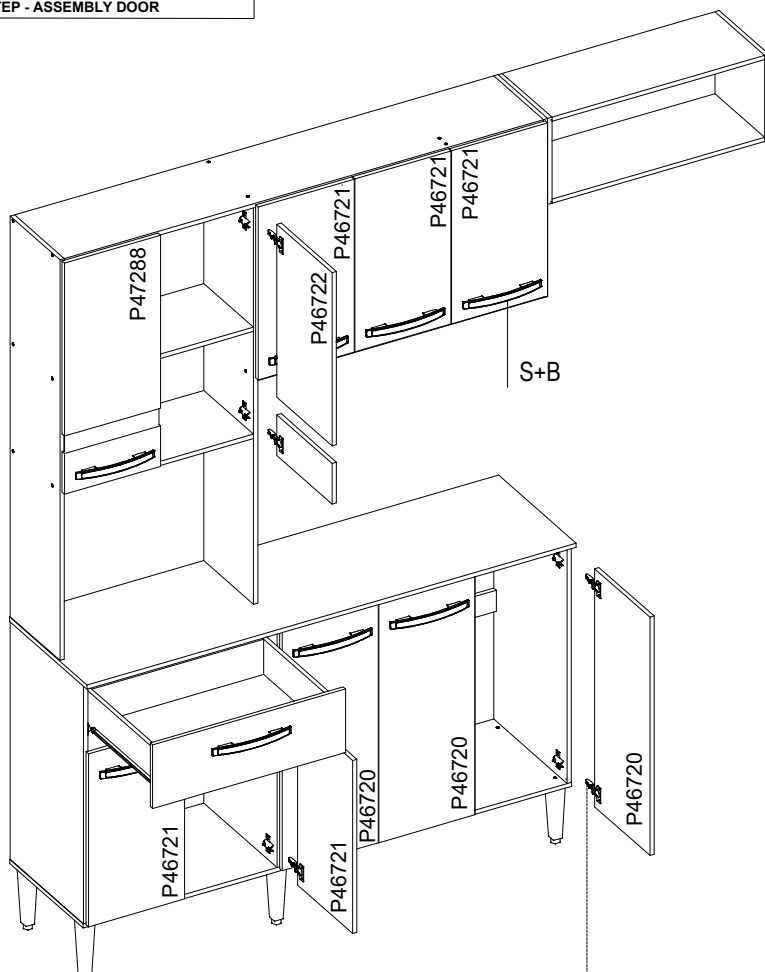


5º PASSO - FIXAR PRODUTO NA PARDE  
5º STEP - FIXING THE PRODUCT TO THE WALL

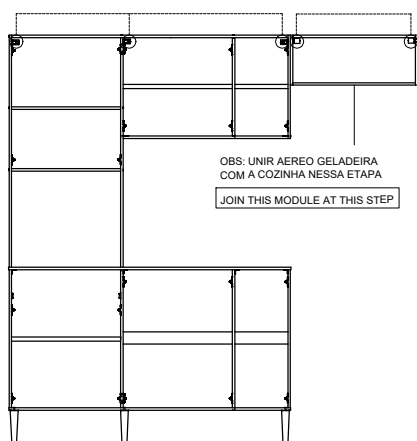


OBS: UNIR AEREO GELADEIRA  
COM A COZINHA NESTA ETAPA  
JOIN THIS MODULE AT THIS STEP

RECOMENDÁVEL COLOCAR O PUXADOR  
APÓS A COLOCAÇÃO DA PORTA COM PRODUTO


RECOMMENDED PLACING THE HANDLE  
AFTER PLACING THE COM PORT  
PRODUCT



FAZER A JUNCÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO  
E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.



FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA  
O DESENHO AO LADO.



APÓS A JUNCÃO FECHAR A PORTA E FAZER  
A REGULAGEM PRECISA.