



GR VERMONT 6 PTS






DETALHE DAS COSTAS

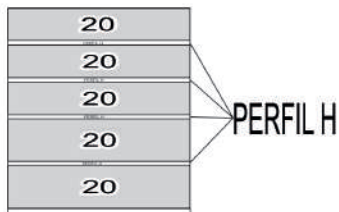

PARAFUSO 3,5X14 FLANGEADO NA COSTA
15 CM DE UM PARA O OUTRO NAS LATERAIS E DIVISÕES
3 PARAF. EM CADA PRATELEIRA FIXA
4 PARAF. EM CADA FUNDO DE GAVETA



KIT FERRAGEM



COMPONENTES

- 01 - RODAPÉ FRONTAL
- 02 - TRAVESSA RODAPÉ
- 03 - RODAPÉ TRASEIRO
- 04 - BASE
- 05 - LATERAL ESQUERDA
- 06 - LATERAL DIREITA
- 07 - DIVISÃO ESQ.
- 08 - DIVISÃO CENTRAL
- 09 - DIVISÃO DIR.
- 10 - PRATELEIRA ESQ.
- 11 - PRATELEIRA DIR.
- 12 - PRATELEIRA PQ
- 13 - PRATELEIRA COLMEIA
- 14 - TAMPO
- 15 - MOLDURA
- 16 - FRENTE GAV.
- 17 - LAT.GAV.
- 18 - TRASEIRO GAV.
- 19 - FUNDO GAV
- 20 - COSTA
- 21 - PORTA ESQ.
- 22 - PORTA DIR.
- 23 - PORTA LAT. ESQ.
- 24 - PORTA LAT. DIR.
- 25 - CABIDEIRO GD
- 26 - CABIDEIRO PQ
- 27 - PUXADOR PORTA
- 28 - PUXADOR GAVETA
- 29 - CORREDIÇA

