


ferpa **mob**

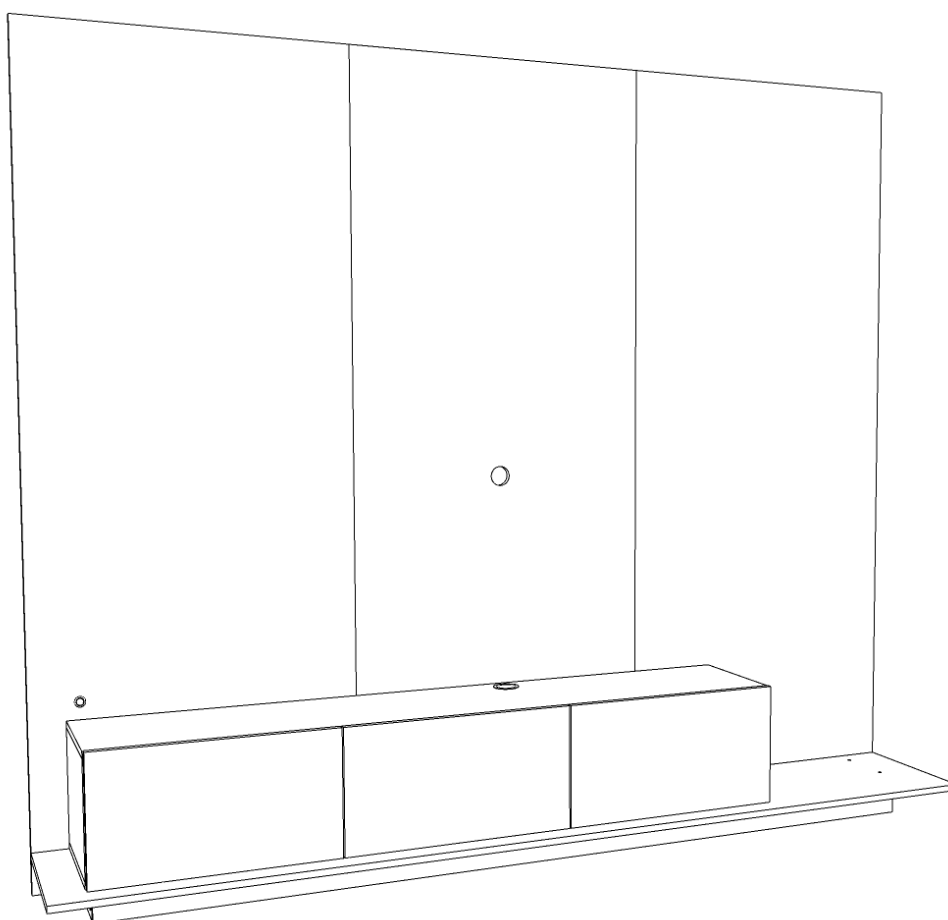

RACK COM PAINEL AYLA

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS RACK COM PAINEL AYL

VOLUME 1 –CABECEIRA RACK COM PAINEL AYL

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	RCPAYLA1	Painel esquerdo 1	1	1890	733	15
2	RCPAYLA2	Painel meio 2	1	1890	733	15
3	RCPAYLA3	Painel direito 3	1	1890	733	15

VOLUME 2 –RACK COM PAINEL AYL

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
7	RCPAYLA7	Tampo rack	1	1600	300	15
8	RCPAYLA8	Base rack	1	1600	300	15
9	RCPAYLA9	Travessa traseira rack	2	510	100	15
10	RCPAYLA10	Lateral esquerda e meio	2	300	255	15
11	RCPAYLA11	Lateral meio	1	300	255	15
12	RCPAYLA12	Lateral direita	1	300	255	15
13	RCPAYLA13	Porta	3	531	286	15
14	RCPAYLA14	Base maior rack	1	2200	370	15
15	RCPAYLA15	Travamento pé	4	205	80	15
16	RCPAYLA16	Travessa pé	2	2000	80	15

VOLUME 3 –CABECEIRA RACK COM PAINEL AYL

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
4	RCPAYLA4	Travessa vertical	2	1850	45	25
5	RCPAYLA5	Travessa horizontal	1	2046	60	25
6	RCPAYLA6	Travessa horizontal meio	1	1000	60	25
17	RCPAYLA17	Suporte parede	2	1000	60	25

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS


REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		31
T	DOBRACURVAMOR	Dobradiça curva com amortecedor		6
R	PISTAO60	Pistão a gás 60N		3
N	CANTOPOL	Cantoneira Polímero		14
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		43
J	PARAF6X70	Parafuso Philips 6 X 70		7
H	BUCHA8	Bucha 8		7
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		137
AH	PASFIOBR	Passa fio branco		2
AR	PARAF40X35	Parafuso Philips 4,0 X 35		37
AT	PARAF40X25	Parafuso Philips 4,0 X 25		16
AS	CHMET8	Chapa reta de metal 8 furos		10
AP	COFITLED	Combo fita de led 3000K		1

ORIENTAÇÃO


Para realizar a montagem do Rack com Painel Ayla corretamente, é indispensável utilizar uma trena ou outro instrumento de medição, pois esse recurso será necessário em algumas etapas para conferir e orientar as dimensões.



PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

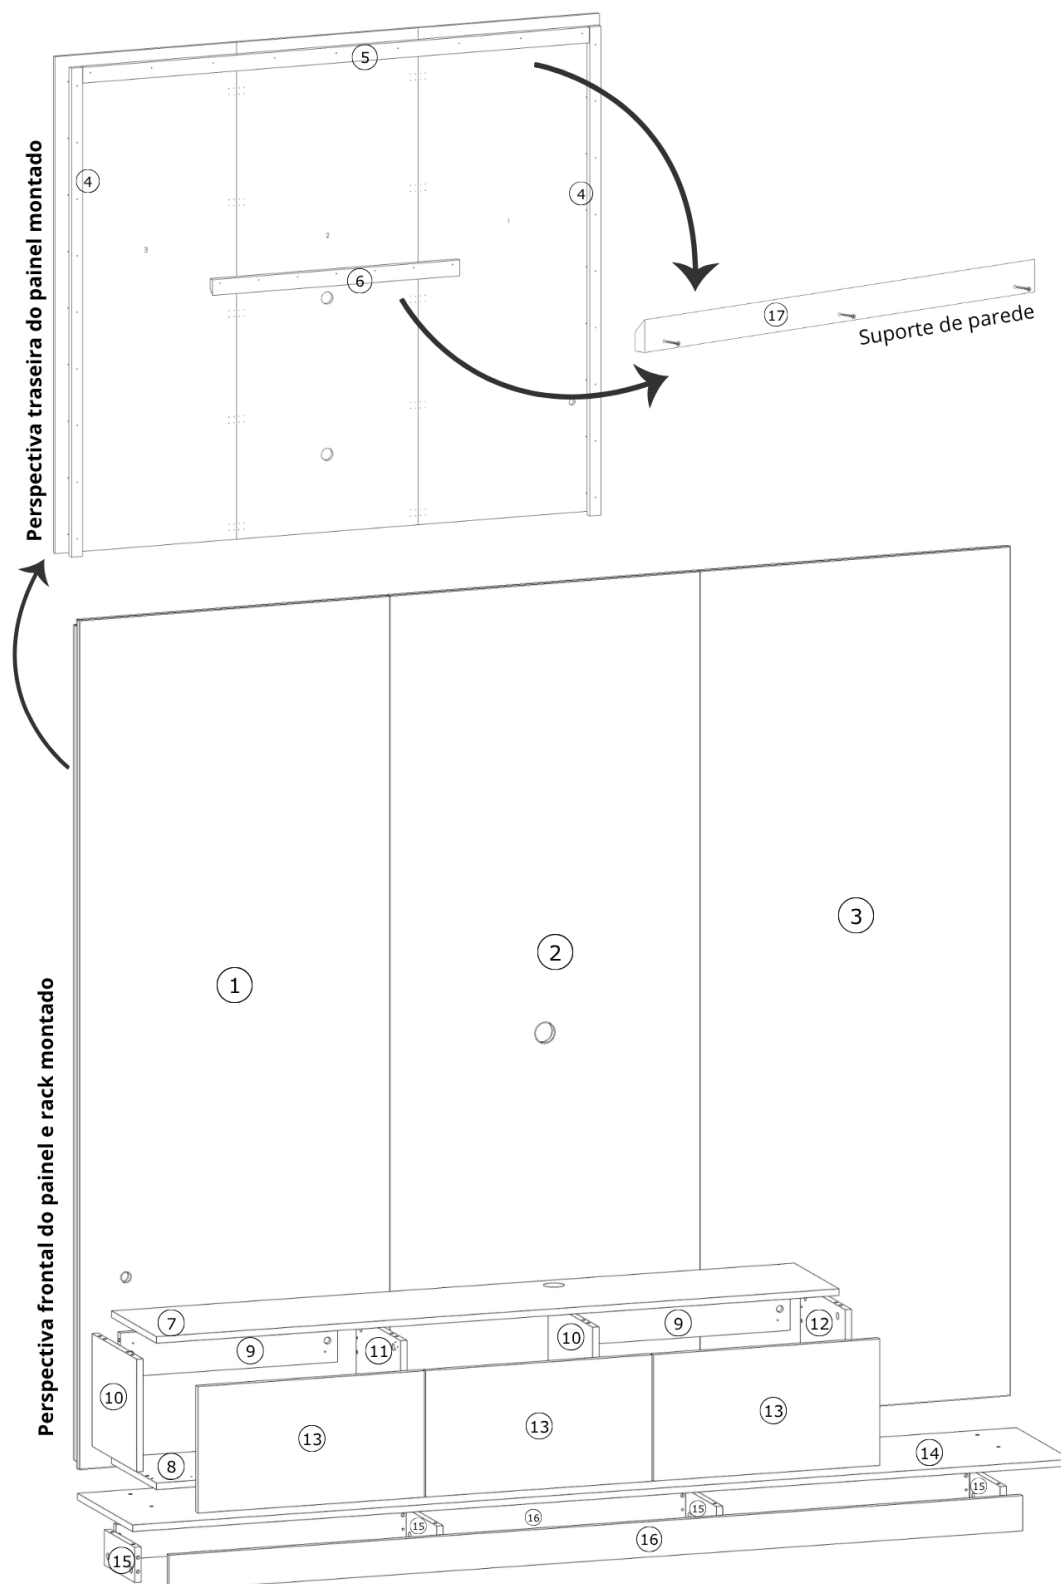

INDICAÇÃO DE DISTÂNCIA DE INSTALAÇÃO DO PISO

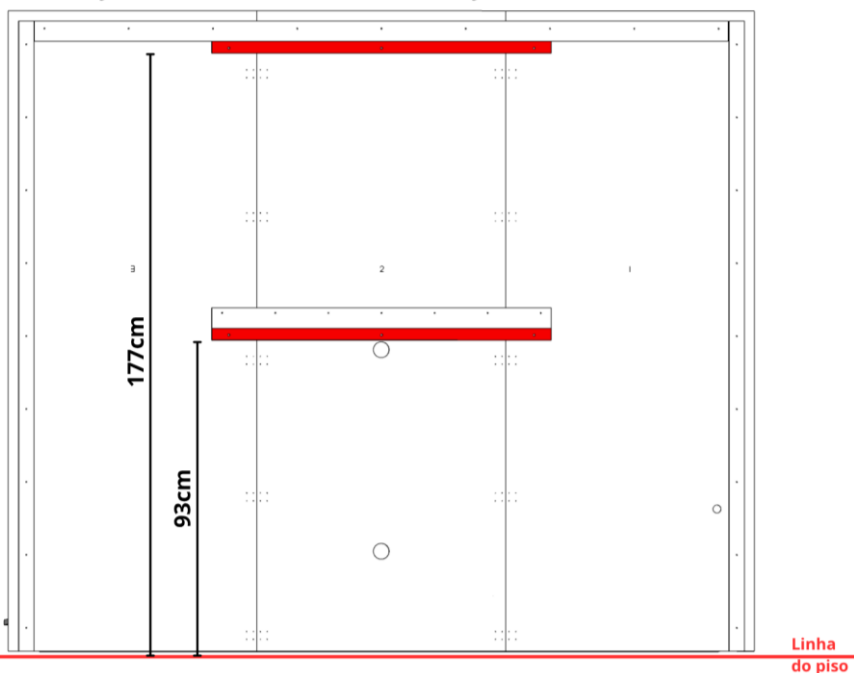


PASSO 1:

Fixe as peças 17 na parede, com os parafusos (J), de modo que a base das peças (linha na cor vermelha, demonstrada no detalhe 1), sigam as distâncias em relação ao piso demonstradas no detalhe ao lado.


OBS: Os suportes (17) são demonstrados na imagem com cor vermelha

Caso existir rodapé que impeça a colocação do painel alinhada ao piso, basta somar a altura do rodapé com as distâncias sugeridas.

DETALHE 1

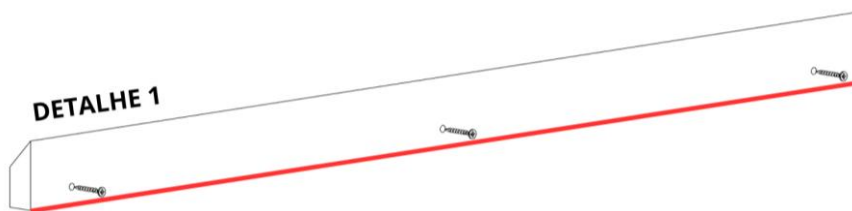


ATENÇÃO: Seguir rigorosamente as distâncias sugeridas implica diretamente no sucesso de instalação do móvel.

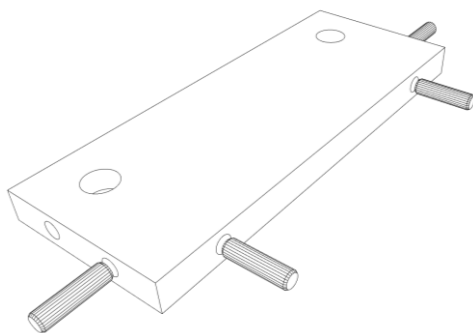






PASSO 2:





Inicie separando as peças 15, e encaixe nos furos de topo as cavilhas (C), como demonstrado na imagem.

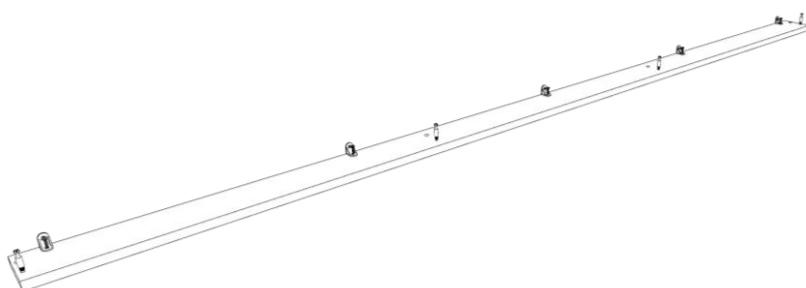


PASSO 3:

Com as peças 16 apoiadas no chão, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça. Ainda, prenda as cantoneiras (N) nos furos menores restantes utilizando os parafusos (Y) como demonstrado na imagem.

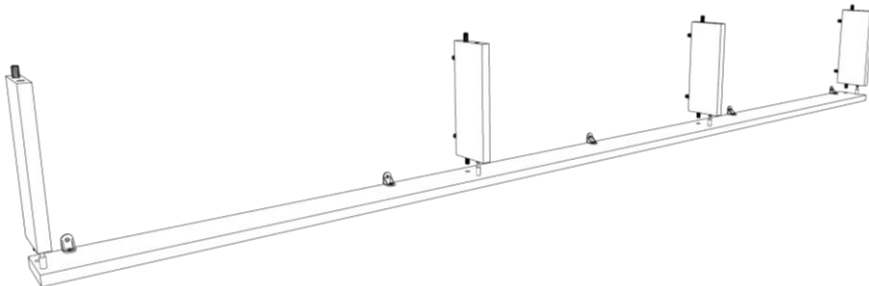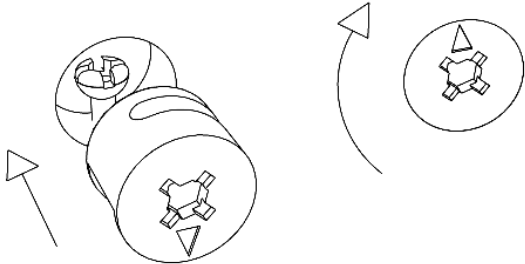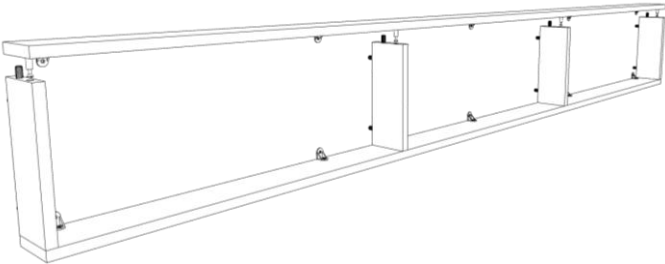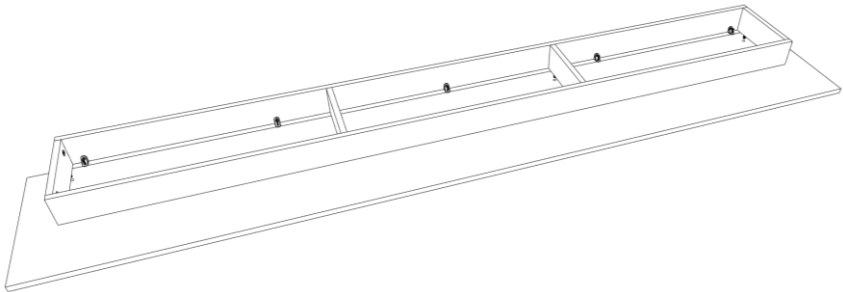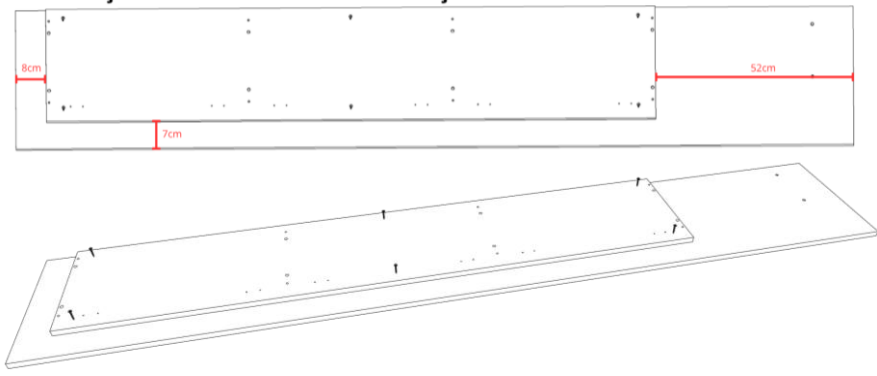
	PASSO 4: Por conseguinte, encaixe as peças 15 em uma unidade da peça 16, como demonstrado na imagem.
	PASSO 5: Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 15 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.
	PASSO 6: Em seguida, encaixe a peça 16 restante na estrutura em questão, repita o passo anterior fixando os tambores nos furos restantes.
	PASSO 7: Agora, com a peça 14 apoiada no chão, encaixe a estrutura formada no passo anterior sob a mesma, como visto na imagem. Prenda o outro lado da cantoneira na peça 14, utilizando os parafusos (Y).
INDICAÇÃO DE DISTÂNCIA DE FURAÇÃO 	PASSO 8: Vire a estrutura em questão, e encaixe a peça 8 na peça 14, como visto na imagem. Para isso, posicione a peça 8 sob a peça 14 respeitando as distâncias demonstradas na imagem ao lado. Para fixar ambas peças, prenda os parafusos (AT) nos furos menores.

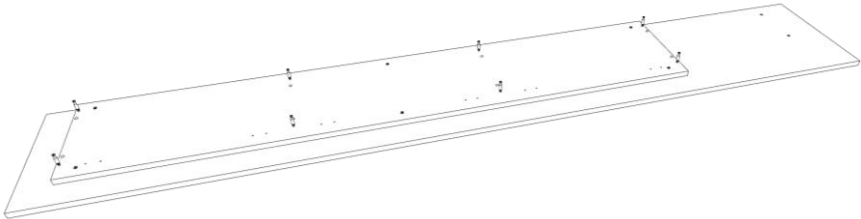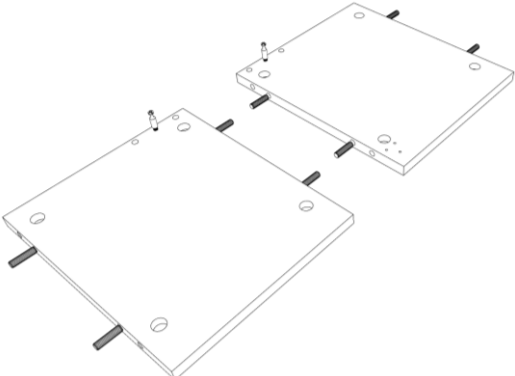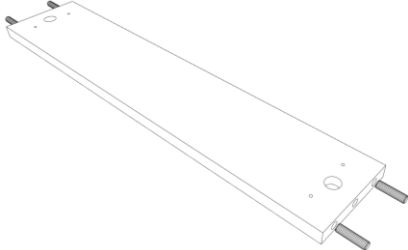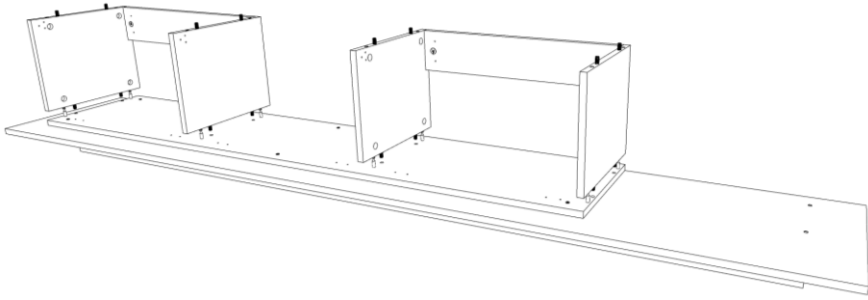	PASSO 9: Posteriormente prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça 8, como visto na imagem.
	PASSO 10: Após, separe as peças 10,11 e 12, e encaixe nos furos de topo as cavilhas (C) e nos furos menores das faces das peças, prenda os parafusos (AN) como visto na imagem.
	PASSO 11: Por conseguinte, nas peças 9, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo como demonstrado na imagem.
	PASSO 12: Com a peça 10 apoiada no chão, encaixe a peça 9 nela, no local indicado na imagem. Repita o passo 5 prendendo o tambor na peça 9 para fixar as peças. Em seguida, encaixe a peça 11 sob a peça 9 e fixe o tambor no furo restante. Repita o mesmo processo com as peças 10, 12 e 9 restante.
	PASSO 13: Agora, encaixe as estruturas formadas no passo anterior, na peça 8 como demonstrado na imagem. Repita o passo 5 prendendo os tambores nos furos maiores das peças 10, 11 e 12 para fixas as peças na estrutura.

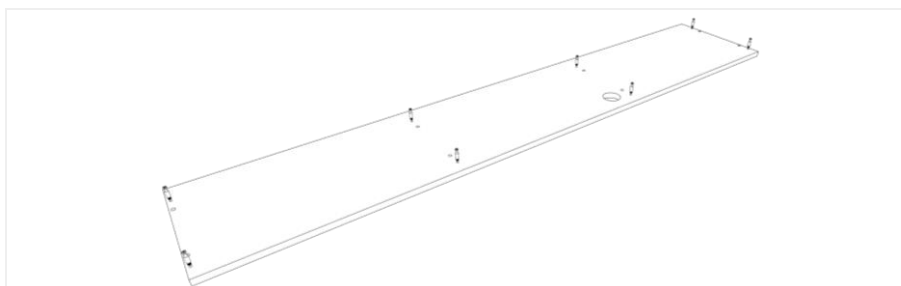



PASSO 14:

Na peça 7, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça.

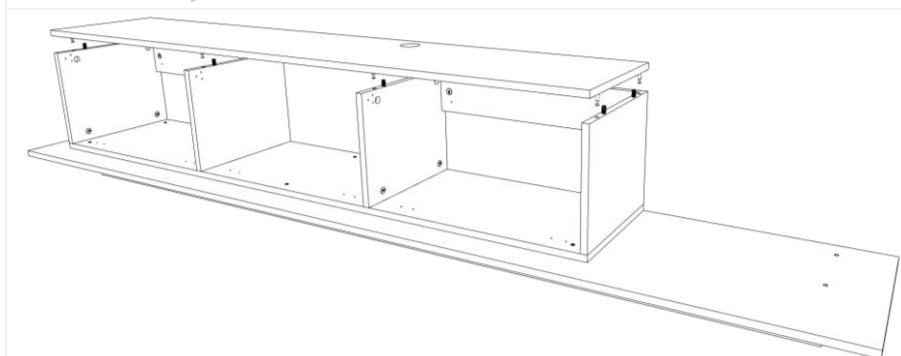


PASSO 15:

Encaixe a peça 7 sob a estrutura formada, como demonstrado na imagem. Repita novamente o passo 5, prendendo os tambores nos furos maiores das peças em questão, para fixar todas as peças.

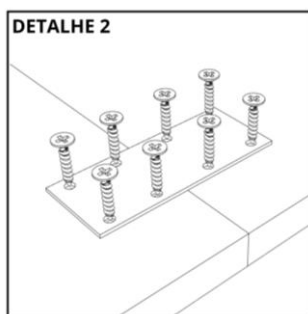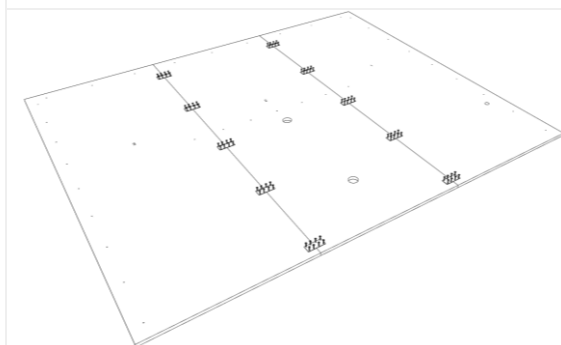

PASSO 16:


Separe as peças 1, 2 e 3, e utilize as chapas (AS) para fixar as peças com os parafusos (Y), nos locais demonstrados na imagem e como visto no detalhe 2.

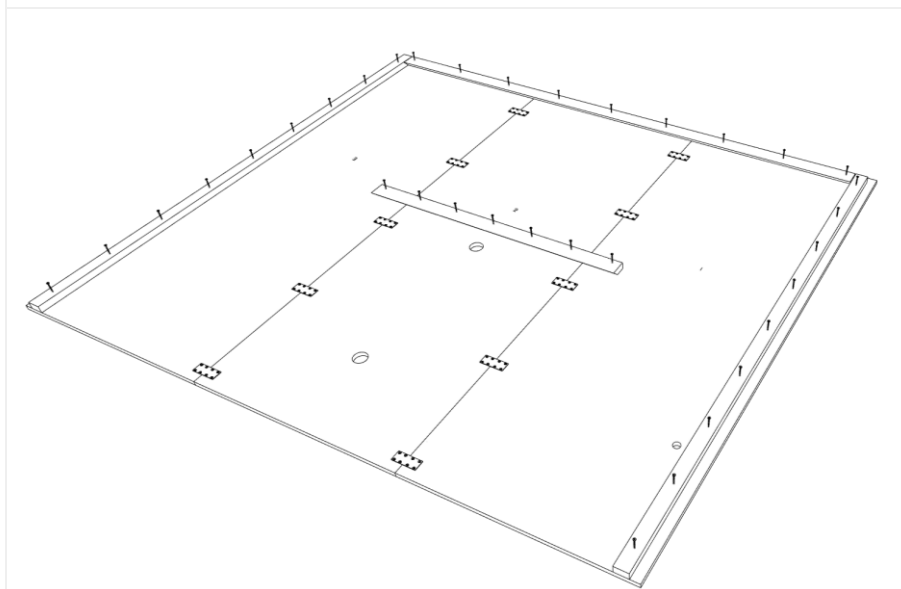

PASSO 17:

Agora, prenda as peças 4,5 e 6, nos locais indicados utilizando os parafusos (AR) como demonstrado na imagem.

INSTALAÇÃO KIT DE LED

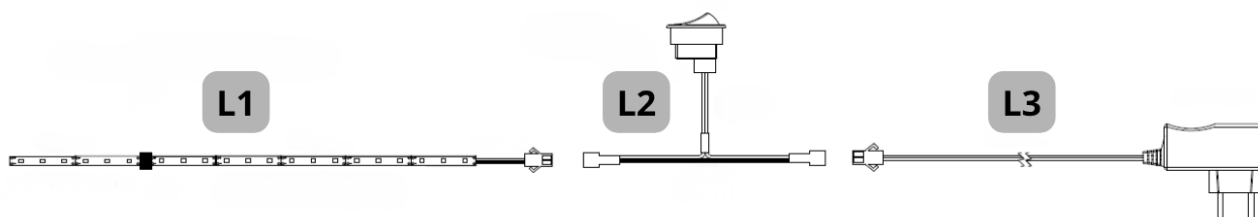



PASSO 1:

Inicie desconectando os condutores elétricos, utilizando o grampo A. Em seguida, retire a película protetora da fita dupla face (L1) e inicie a colagem da fita da direita para a esquerda em relação a traseira do painel na parte de cima das peças 4 e 5 como no detalhe 1.

GRAMPO A



DETALHE 1

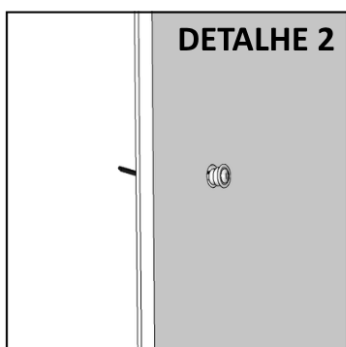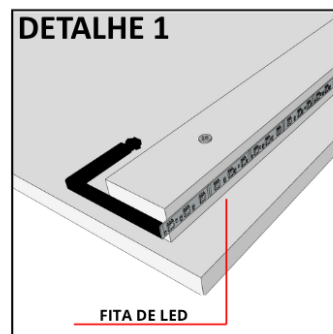

PASSO 2:

Em seguida, é necessário encaixar o interruptor (L2) no painel de número 1, pela frente do mesmo, como demonstrado no detalhe 2.

Por conseguinte encaixe o segmento (L2) no (L1) que já está fixado no painel.


PASSO 3:


Posteriormente, conecte o outro lado do segmento (L2) no segmento (L3).

Em seguida, encaixe o painel nos suportes presos a parede, encaixando dessa forma, as peças 5 e 6 nas 17 como visto no detalhe 3 e plugue o cabo na tomada.

Pronto! Seu móvel está finalizado e pronto para uso.

DETALHE 3

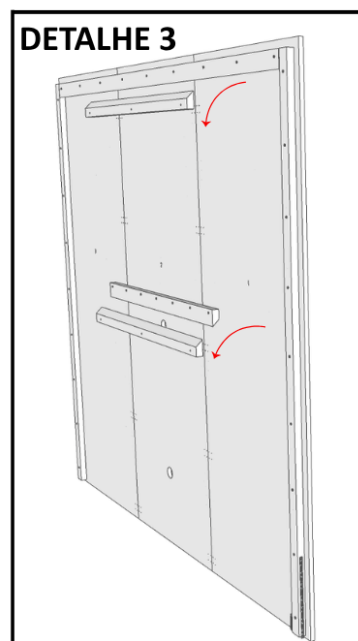


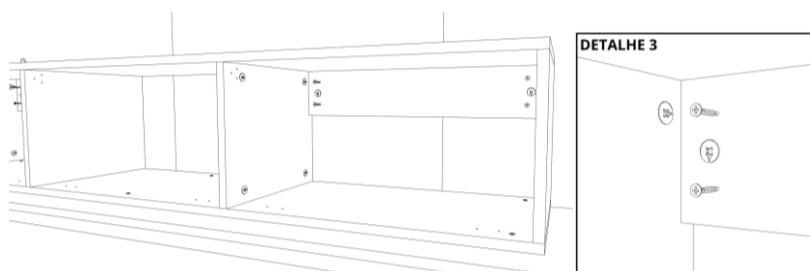

PASSO 18:


Chegou a hora de fixar o rack no painel já instalado na parede.

Para isso, encaixe o rack formado no passo 15 no painel utilizando os furos menores presentes na peça 9, e os parafusos AT, como demonstrado na imagem e no detalhe 3.

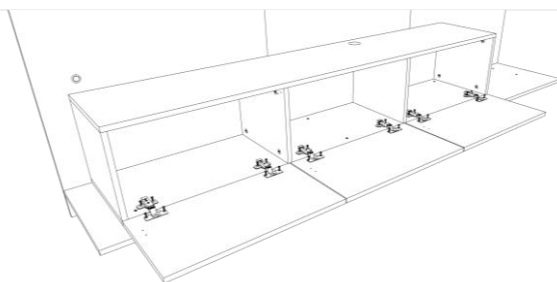


PASSO 19:

Para encaixar as portas (peças 13), prenda as dobradiças (T) utilizando os parafusos (Y).

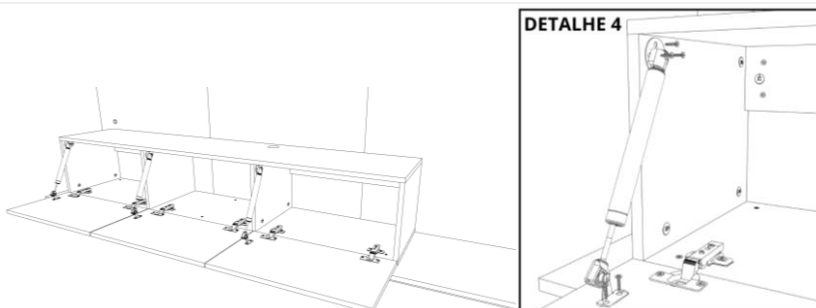


PASSO 20:

Posteriormente parafuse o pistão a gás (R) nos furos menores das peças 10 e 13, como demonstra na imagem, com auxílio dos parafusos que estão juntos do pistão.

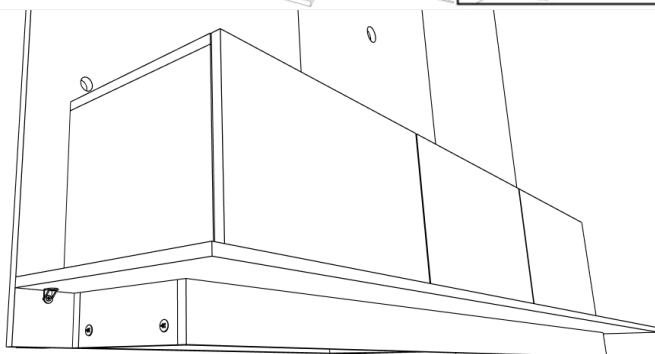

PASSO 21:

Por fim, prenda duas unidades de cantoneiras (N) restantes entre as peças 14 e 3 e 14 e 1, na face inferior das peças 14, para fixar ambas estruturas, utilizando os parafusos (Y).

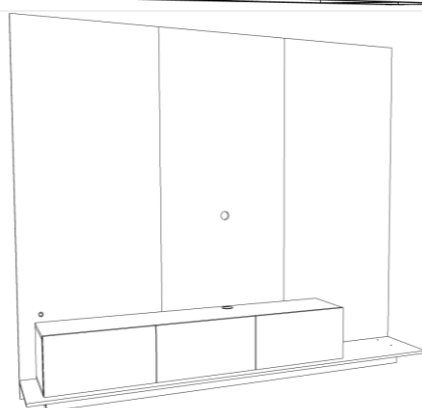

Agora é só regular a porta e seu móvel estará pronto.

