




**yes casa**  
madeiramadeira

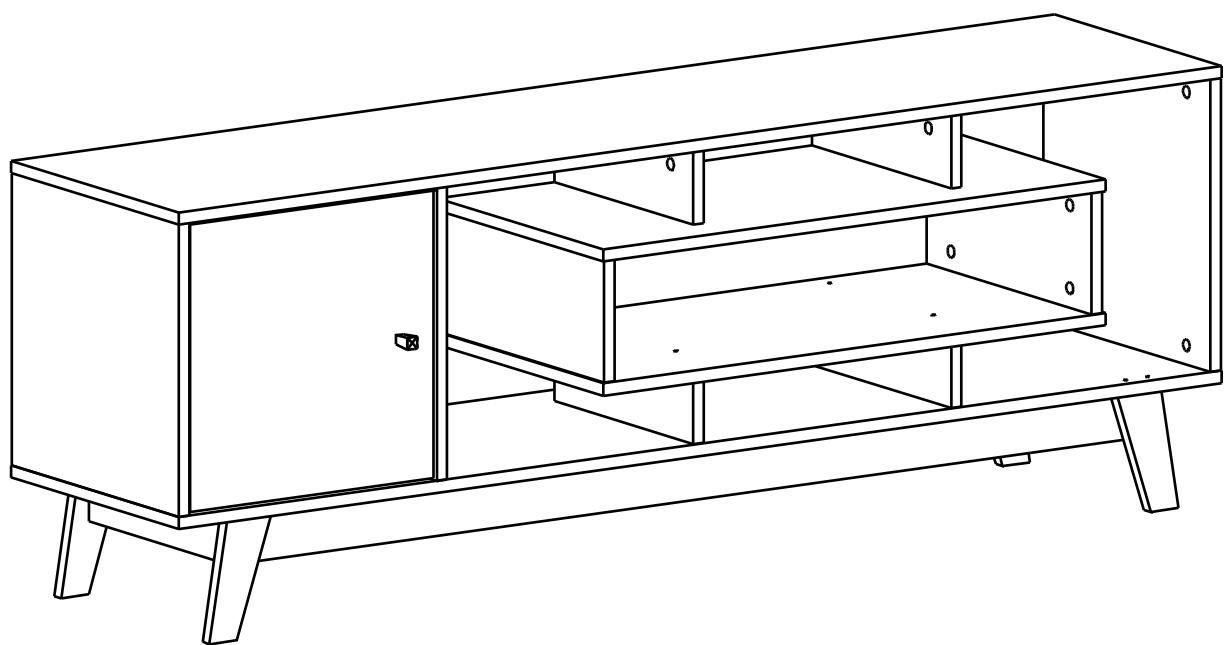

REF. RK-2122

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1** Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2** Acesse o chat em nosso site.
- 3** Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4** Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1** Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2** Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3** O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:  
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

**Siga MadeiraMadeira:**



# **IMPORTANTE !!!**


**PARA A MONTAGEM  
RECOMENDA-SE  
UM PROFISSIONAL**

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.


# LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	360	360	MDP 15
02		Lat Esq /Div	2	360	360	MDP 15
03		Tampo	1	1517	361	MDP 15
04		Base	1	1517	361	MDP 15
05		Lateral do Nicho	2	150	355	MDP 15
06		Tampo Base Nicho	2	730	358	MDP 15
07		Divisão Menor	4	90	300	MDP 15
08		Porta	1	354	354	MDP 15
09		Travessa Frontal Pé	1	1299	60	MDP 15
10		Travessa Lateral Pé	2	301	60	MDP 15
11		Costa Nicho	1	724	170	HDF 3
12		Costa	1	1505	380	HDF 3







Para a montagem do produto você vai precisar de:



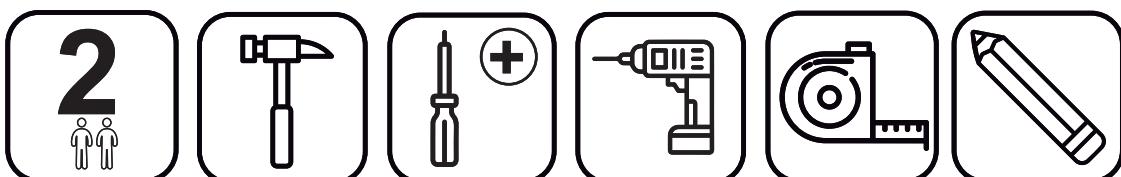


# LISTA DE PEÇAS

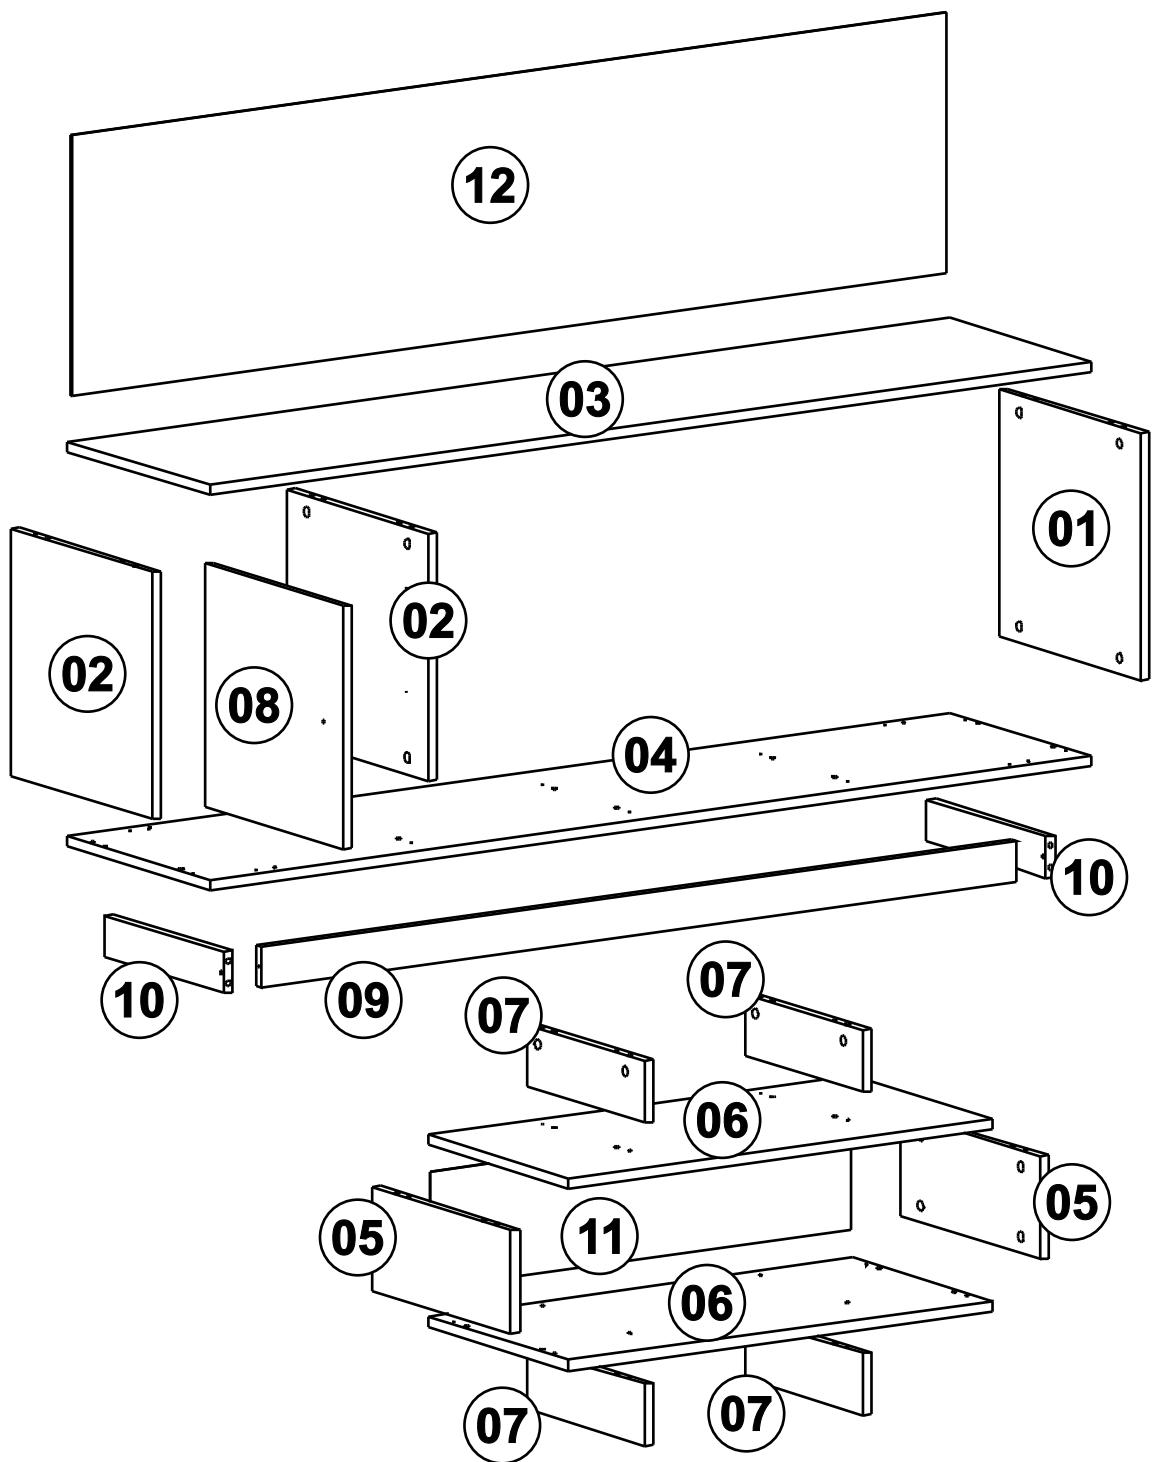


# LISTA DE FERRAGEM

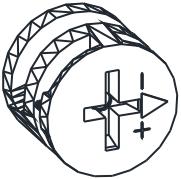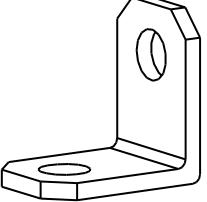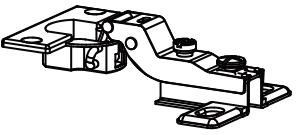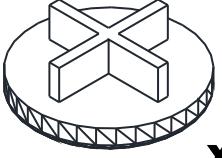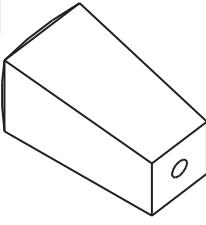
<b>A</b>  <b>x28</b> Tambor Minifix 15x12mm	<b>B</b>  <b>x28</b> Parafuso Minifix	<b>C</b>  <b>x18</b> Parafuso 4,5x50mm CC	<b>D</b>  <b>x01</b> Parafuso 3,5x25mm CF MP
<b>E</b>  <b>x18</b> Parafuso 3,5x14mm CP	<b>F</b>  <b>x44</b> Cavilha 8x30mm	<b>G</b>  <b>x54</b> Prego 10x10	<b>H</b>  <b>x05</b> Chapa "L" 20x20x12mm
<b>I</b>  <b>x01</b> Pino Ø5x8mm	<b>J</b>  <b>x02</b> Dobra. Super-Curva Ø26mm	<b>K</b>  <b>x20</b> Tampa de Minifix	<b>L</b>  <b>x02</b> Pé Pinus DD/TE
<b>M</b>  <b>x02</b> Pé Pinus DE/TD	<b>N</b>  <b>x01</b> Puxador ponto		

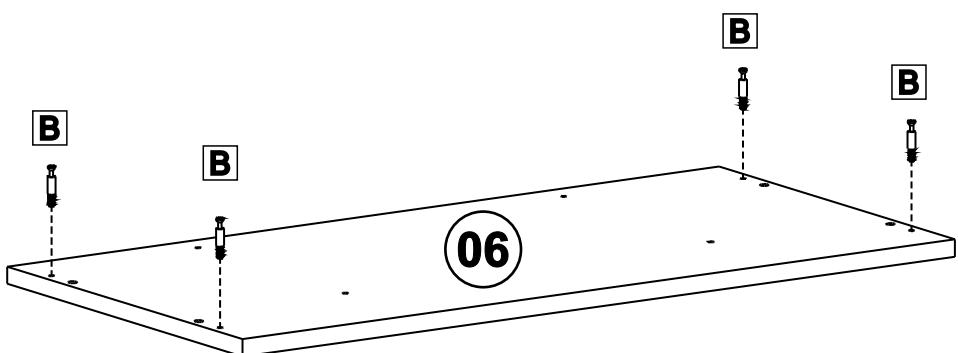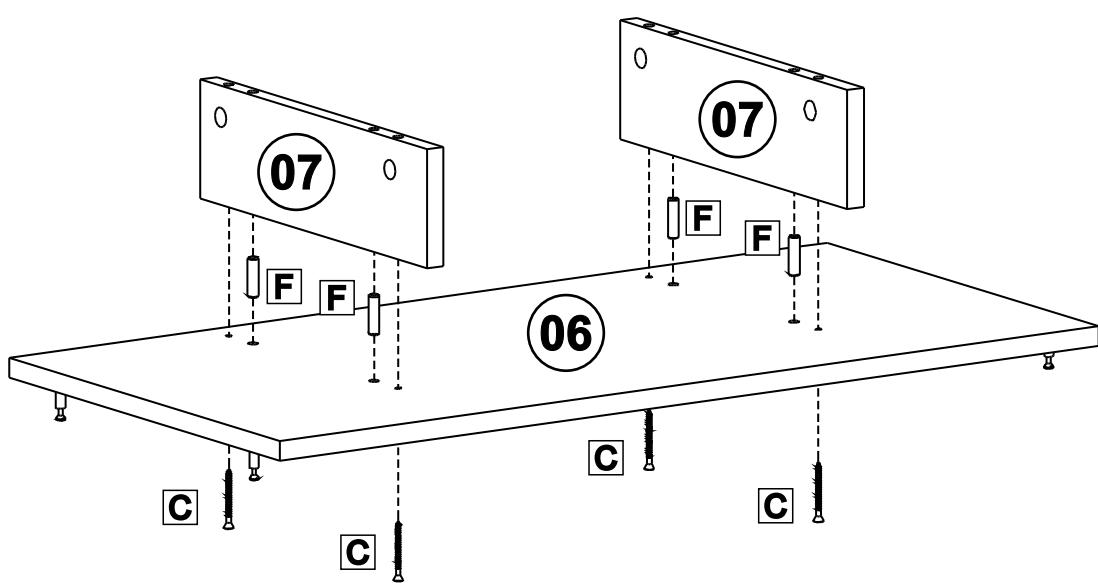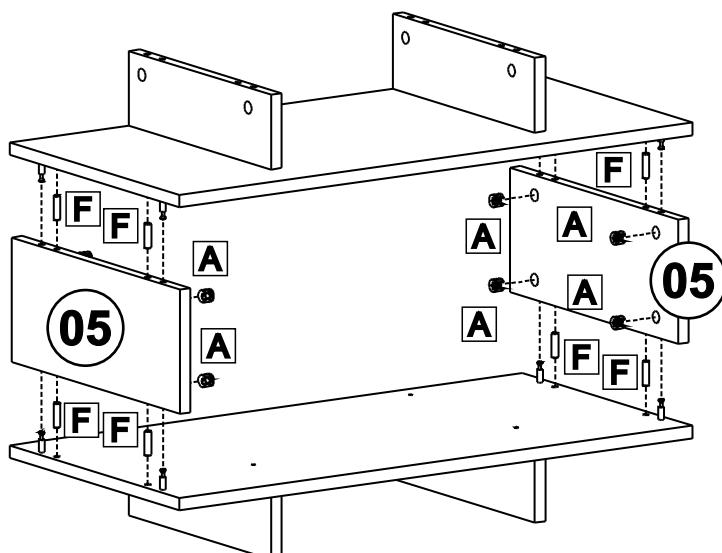**01****x2****02****x2****03**

04


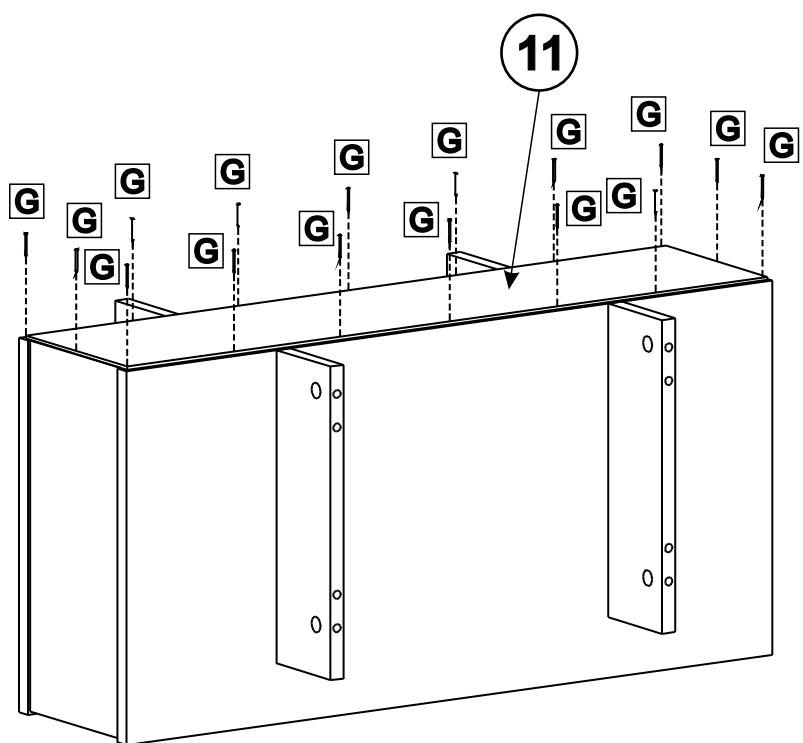




05

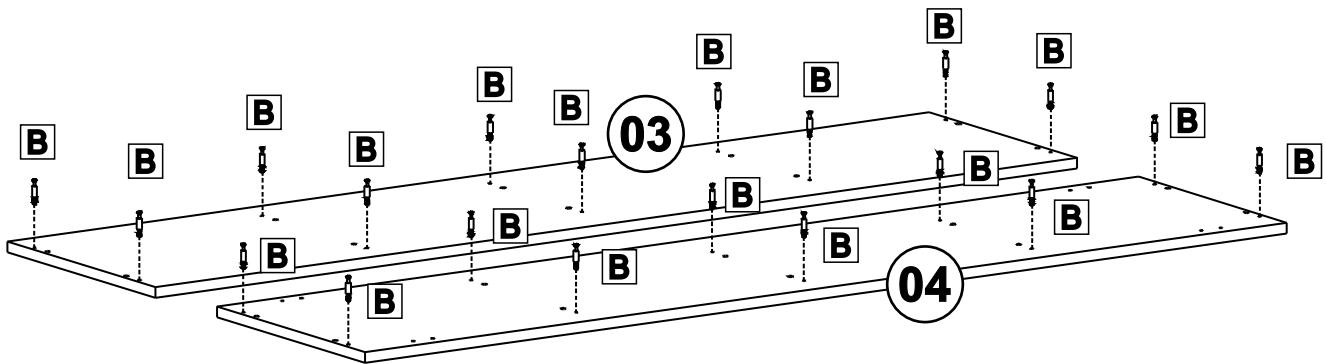

**06**


*Introduzir o pino / batente **I**  
na lateral oposta às dobradiças.*

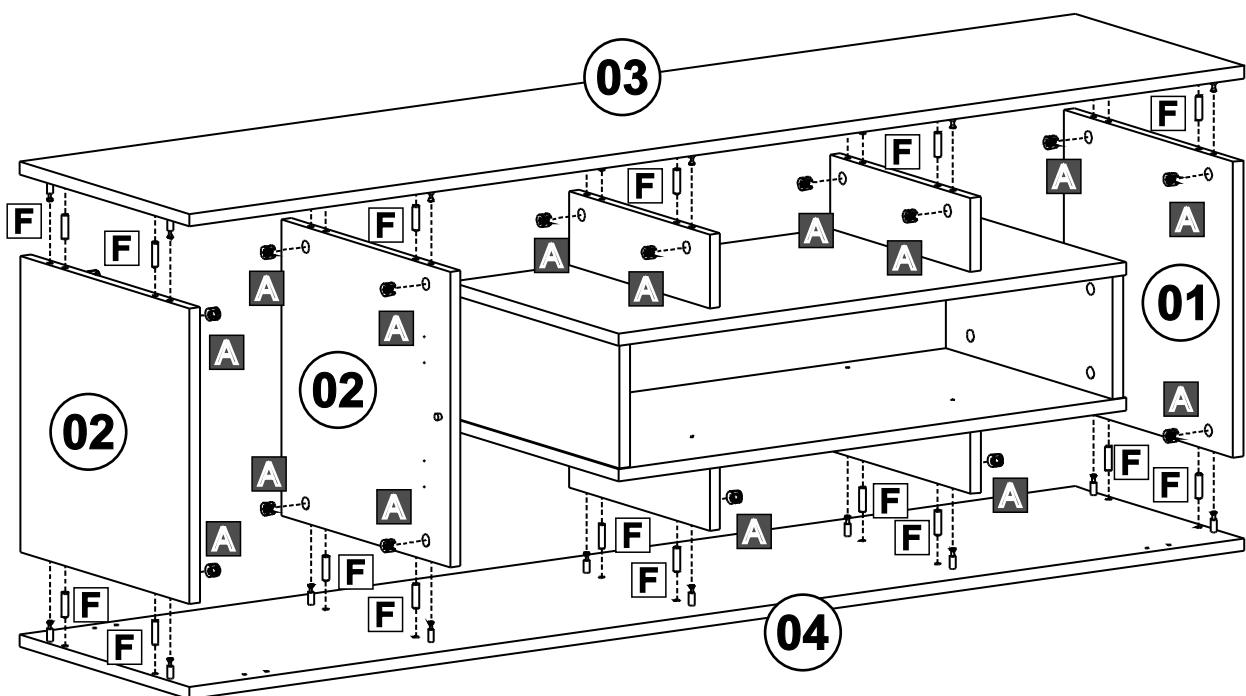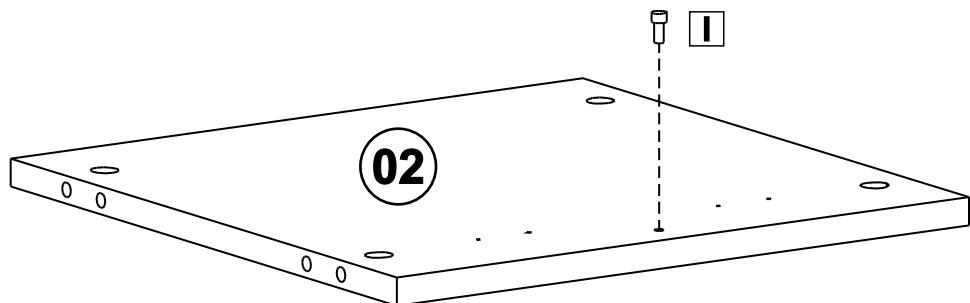

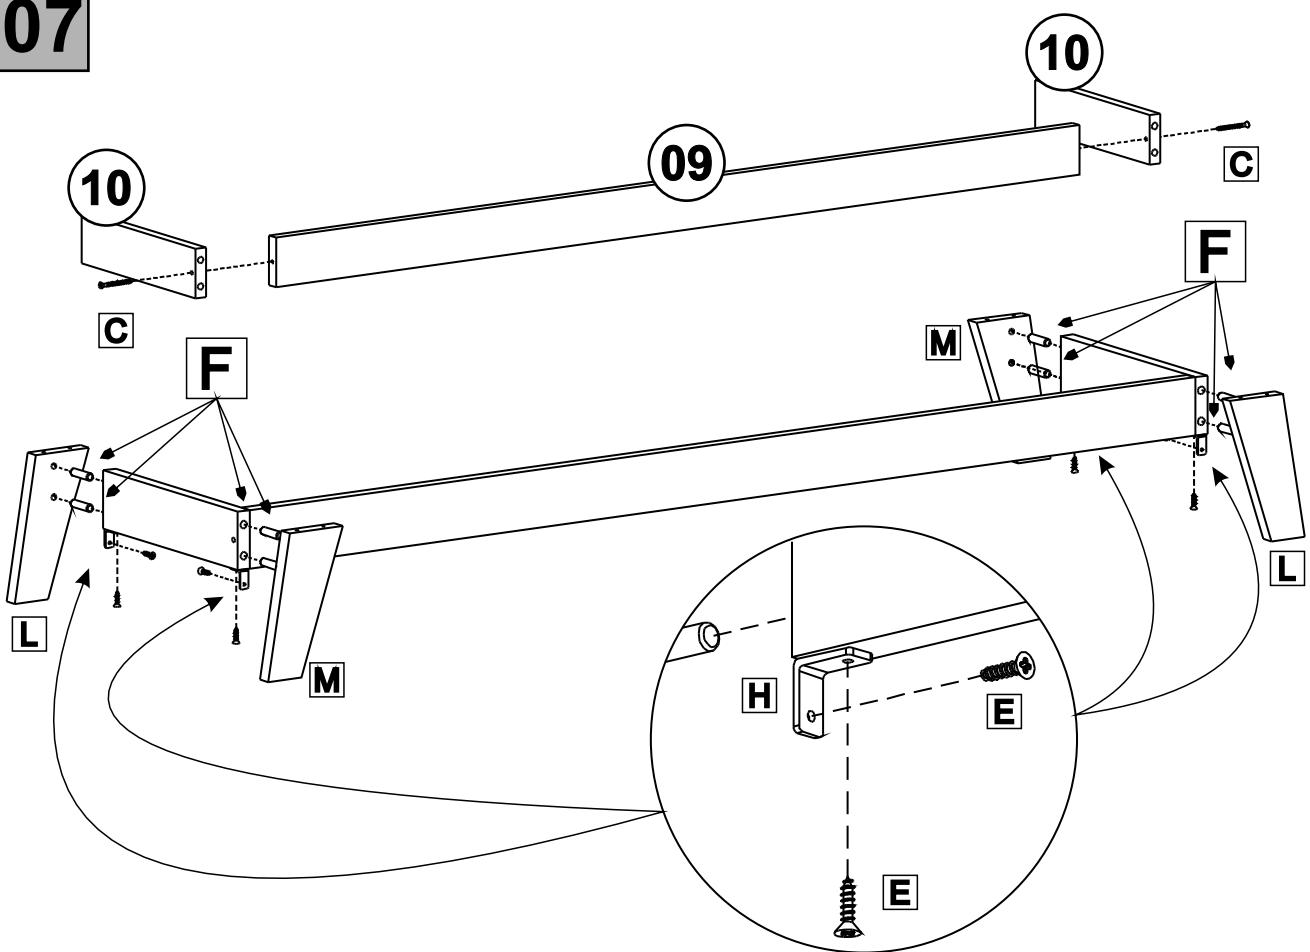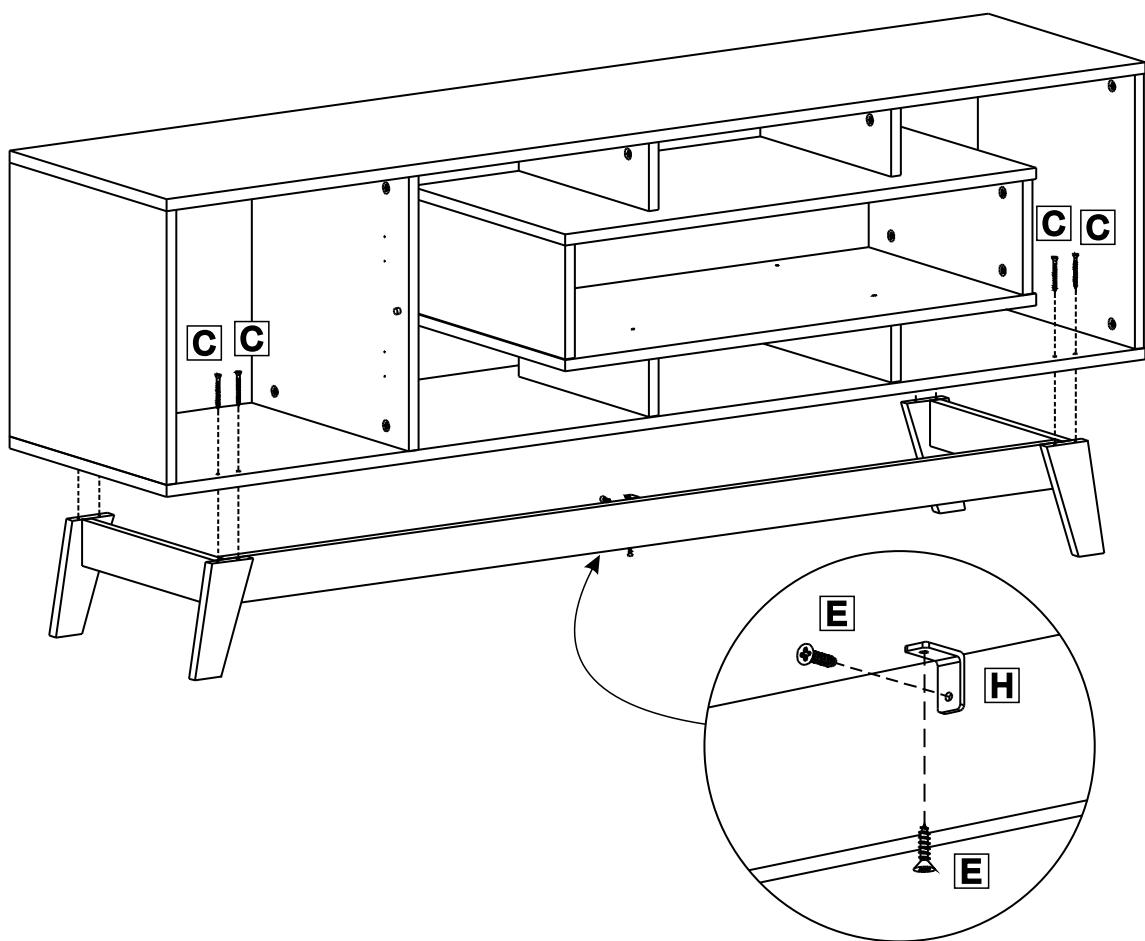
**07****08**

**09**


Para fixar a costa usar o papelão da embalagem e o isopor para proteger o móvel de danos.

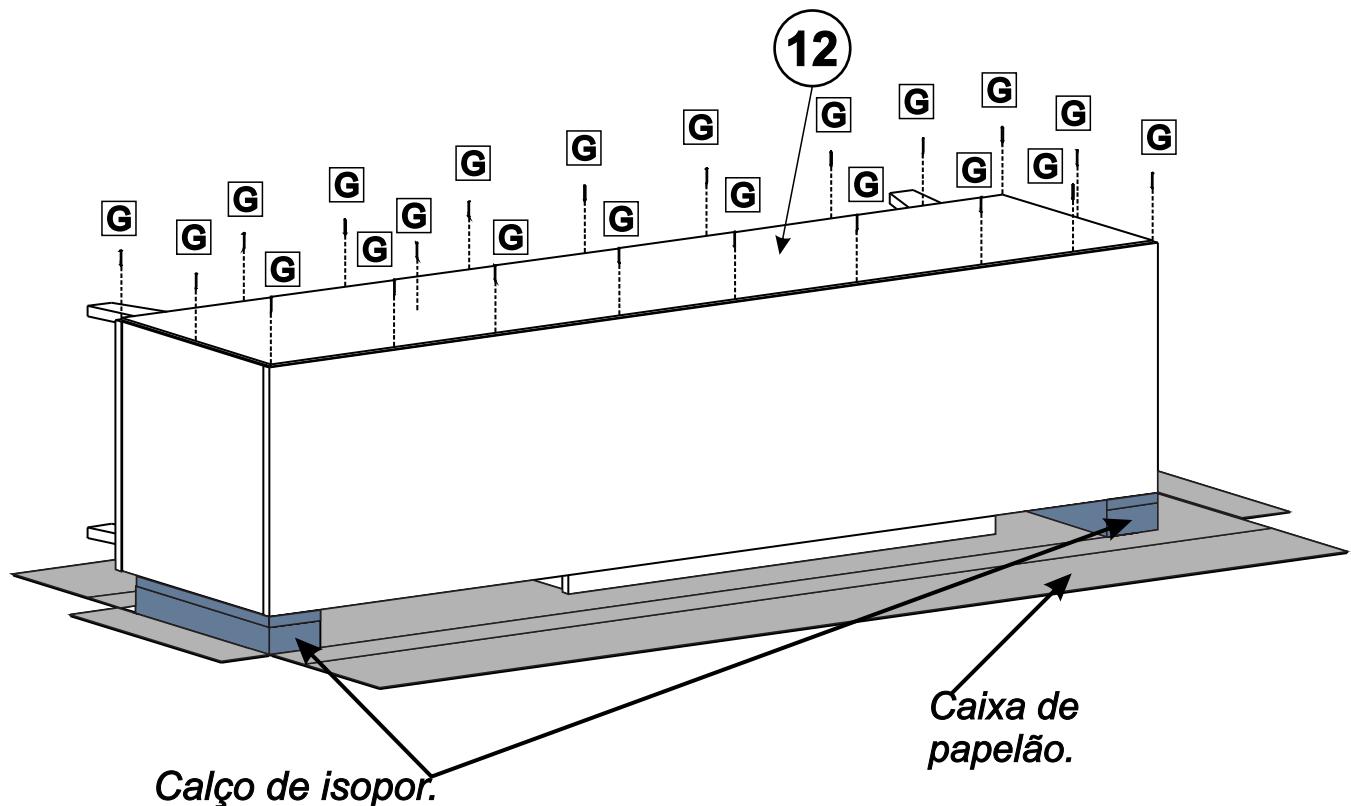


**10**

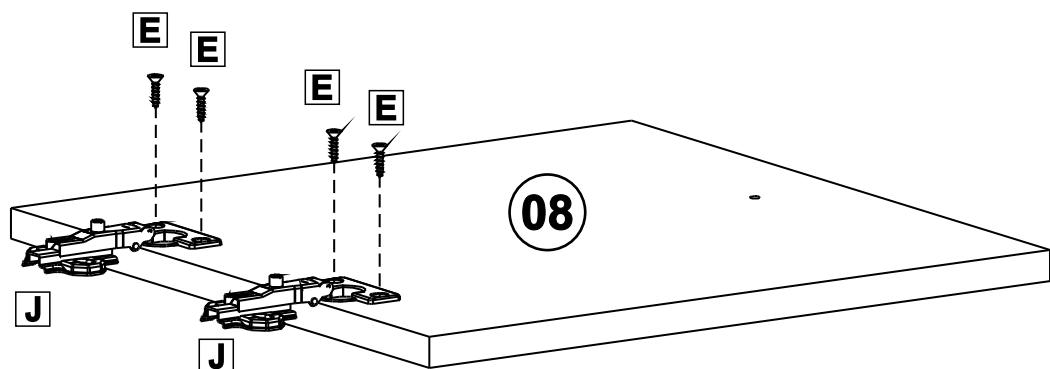

11

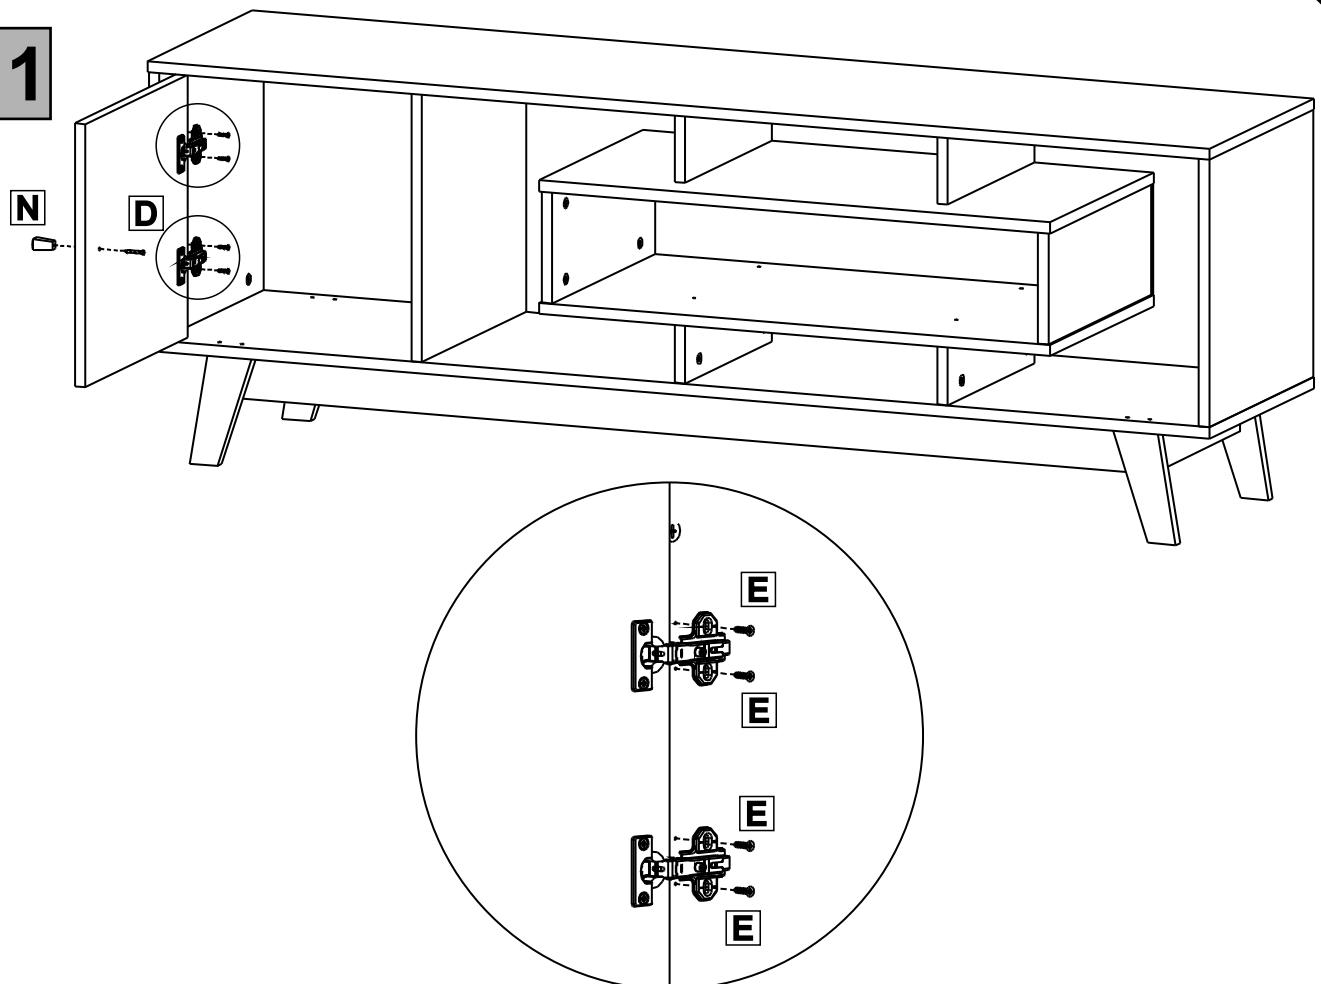

12

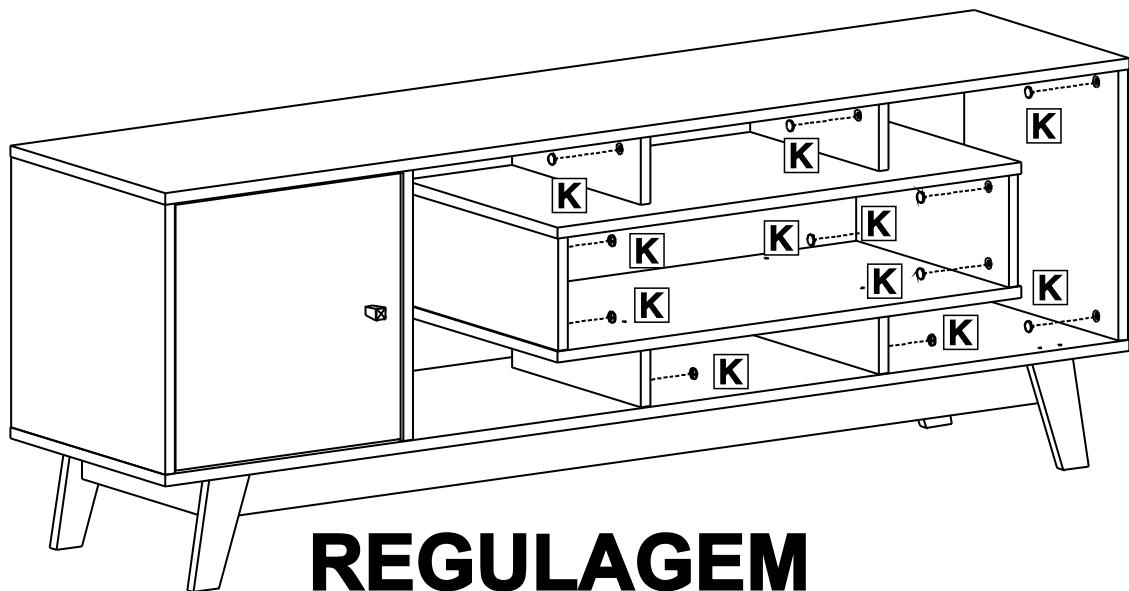

## REGULAGEM DA PORTA

