




OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 10 (nº da peça)


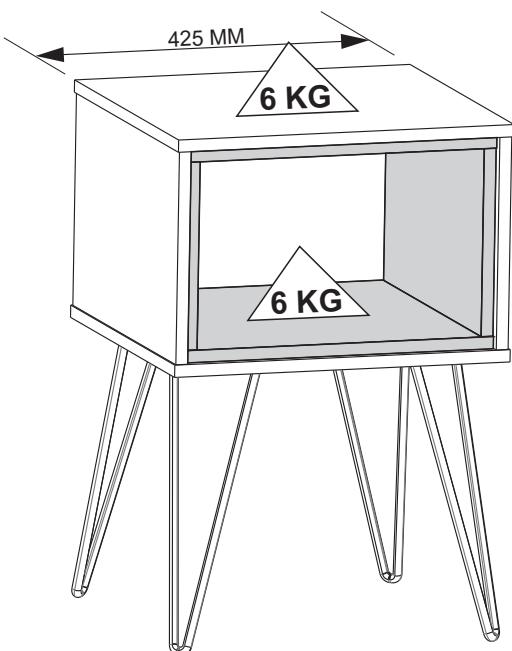


ATENÇÃO
ESTE PRODUTO NÃO PODE
SER ARRASTADO

DIMENSÕES DO PRODUTO

L x P x A - 425 X 385 X 630 MM

ATENÇÃO: VÍDEO DE MONTAGEM DISPONÍVEL NO SITE
www.olivar.com.br

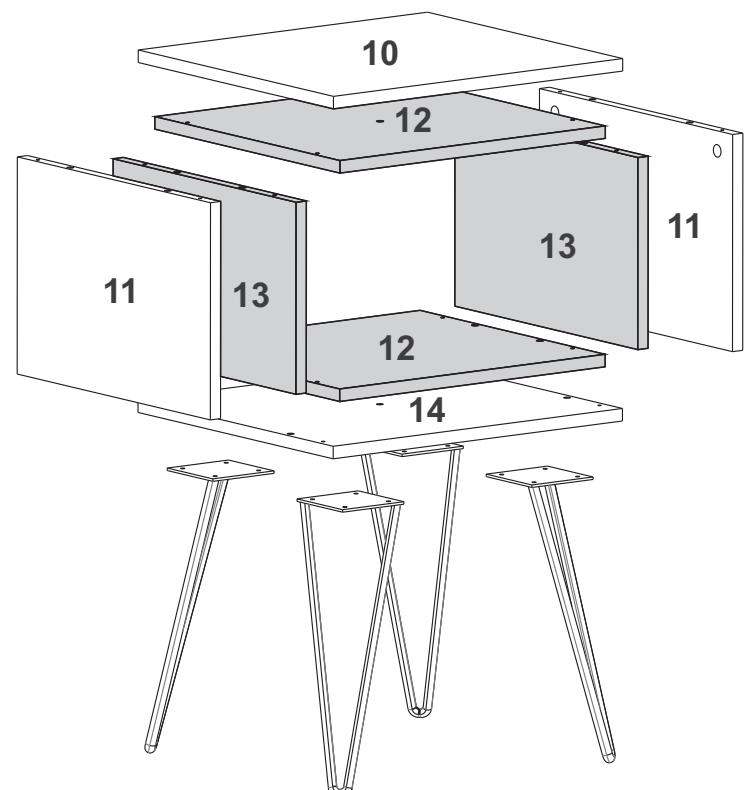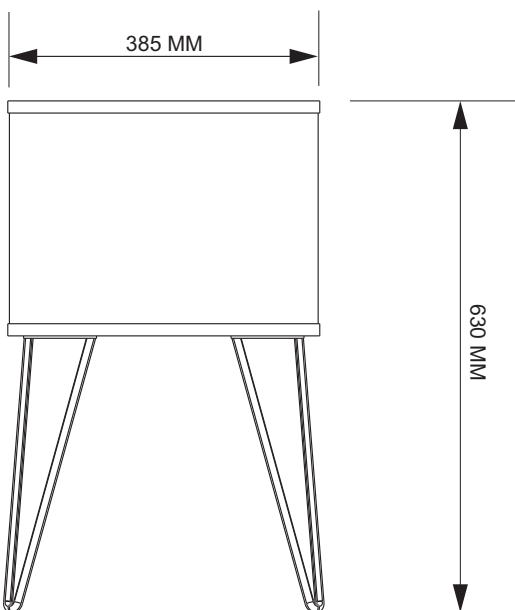

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.
BRILHO- Flanela seca.

SPECIAL CARE

CLEANING-Dampened cloth with water and mild soap.
POLISH- Dry flanned.

ATENÇÃO


Nunca utilizar óleos, como lustre móvel; produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.

ATTENCION


Never use oils or abrasive products.

SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING DAMAGE TO THE PAINT.


MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM,
EVITANDO DANOS NA PINTURA.




Pessoas Necessárias para Montagem Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



ITEM		DESCRICAÇÃO DAS PEÇAS					CORES					
COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO	PTO	FREIJÓ	AZUL NAVY	MEL FREIJÓ	GRAFITO	ROSÊ
14474	10	TAMPO	425X385X15	MDP	01	10/05	10/07	10/10		10/33		
14471	11	LATERAL ESQUERDA/DIREITA	381X260X15	MDP	02	11/05	11/07	11/10		11/33		
14472	12	BASE TAMPO NICHO	390X365X15	MDP	02		12/07		12/15	12/18		12/35
14473	13	LAT ESQ DIR NICHO	361X230X15	MDP	02		13/07		13/15	13/18		13/35
14470	14	BASE	425X385X15	MDP	01	14/05	14/07	14/10			14/33	
438	A	Parafuso 4,0x40 CH			12							
986	B	Parafuso 3,5x14 CRR			16							
137	C	Cavilha 8x30MM			16							
2921	D	Cavilha 8x20MM			01							
532	E	Pino Minifix 32 MM			04							
508	F	Tambor de Minifix 15 MM			04							
13791	H	Pé metal agulha 350 mm			04	COBRE	COBRE	COBRE			COBRE	
13928										PTO		
		Certificado Garantia			01							




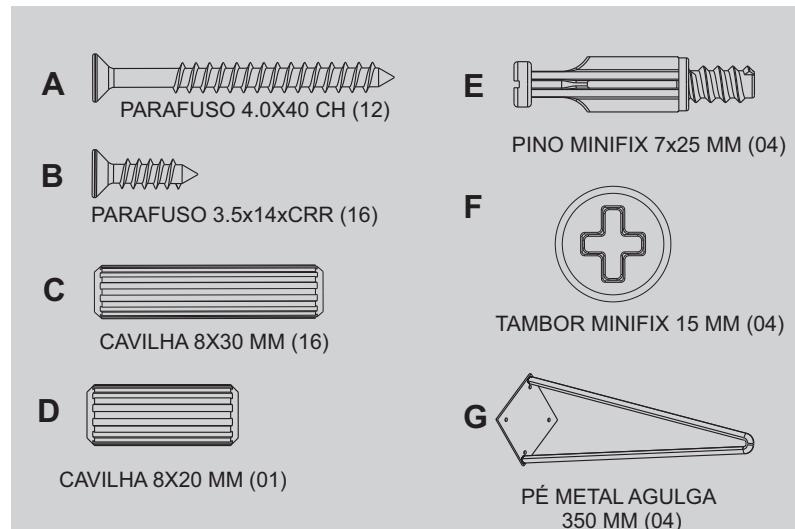


FIXAÇÃO DO PINO MINIFIX E CASTANHA

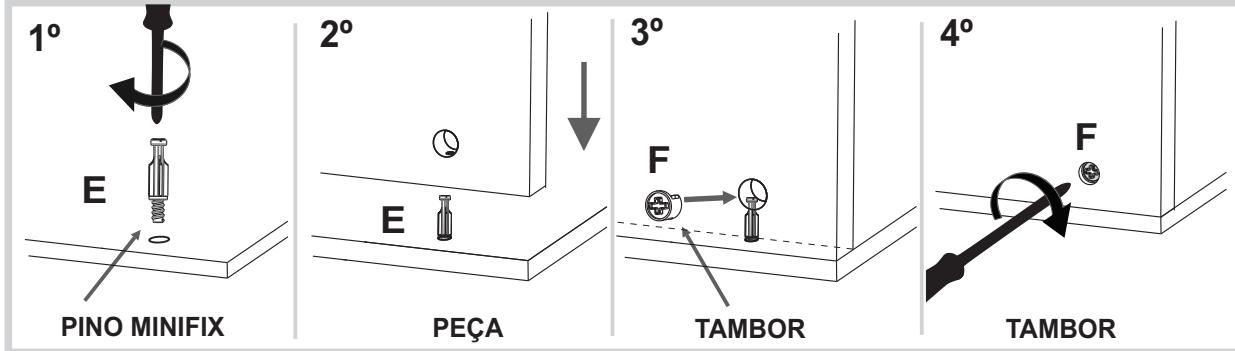


ATENÇÃO: ACESSÓRIOS

COLOCAR TODAS AS CAVILHAS E PINOS NAS PEÇAS ABAIXO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
ACONSELHAMOS UTILIZAR A EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.

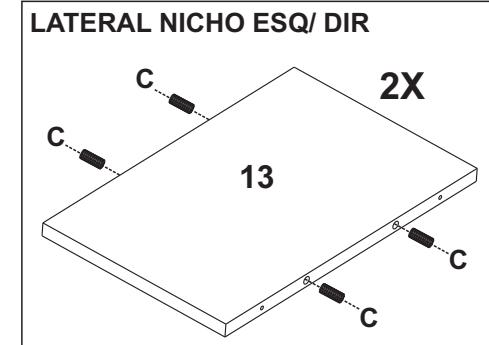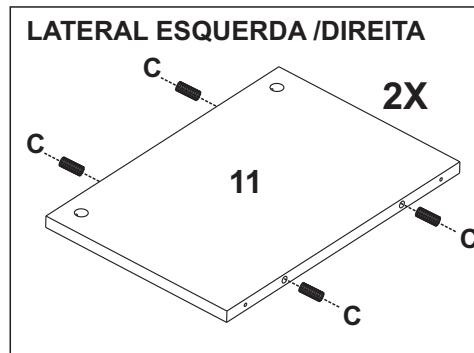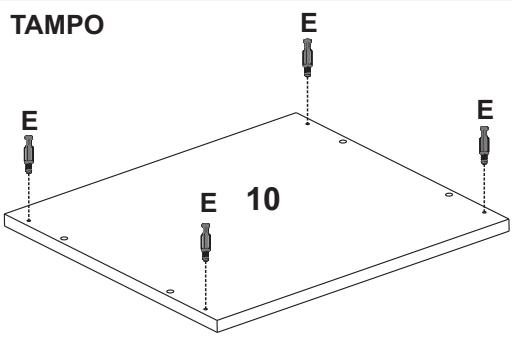

1

OBS: AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS
SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

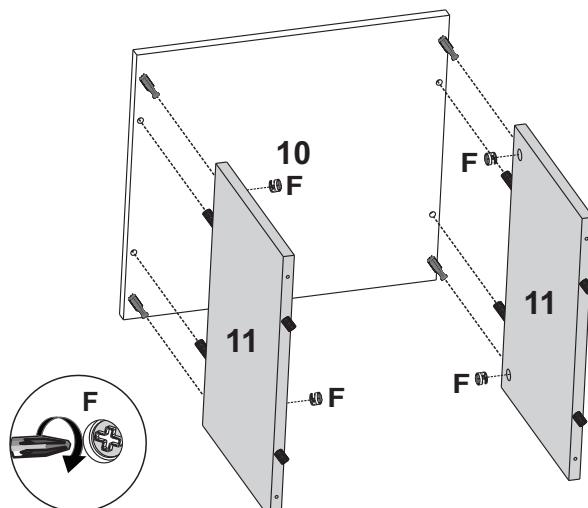


F=04



TAMBOR MINIFIX


2

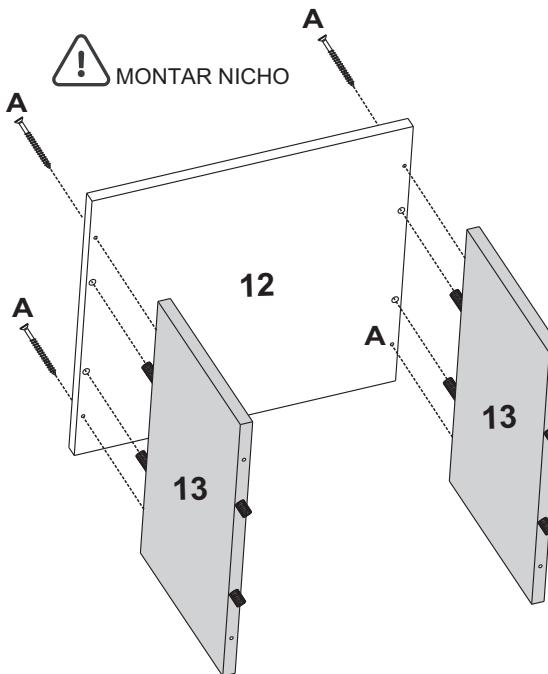

A=04





3

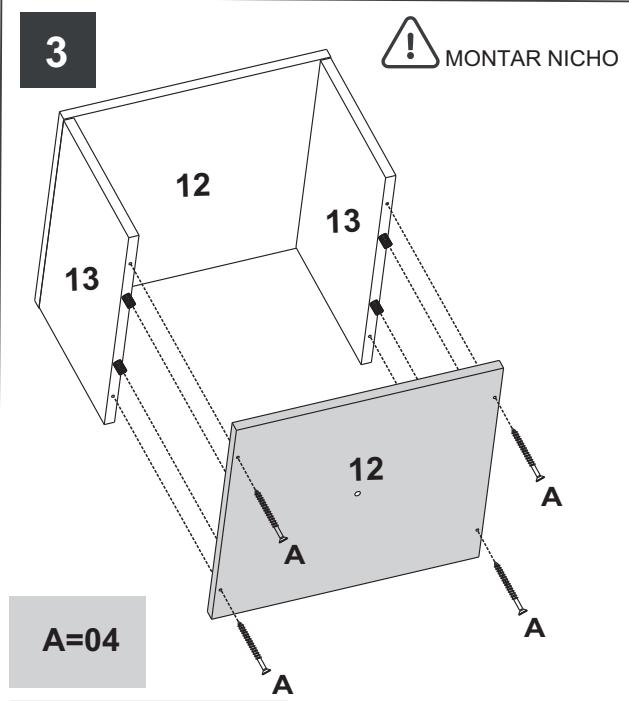

4

ENCAIXAR NICHO

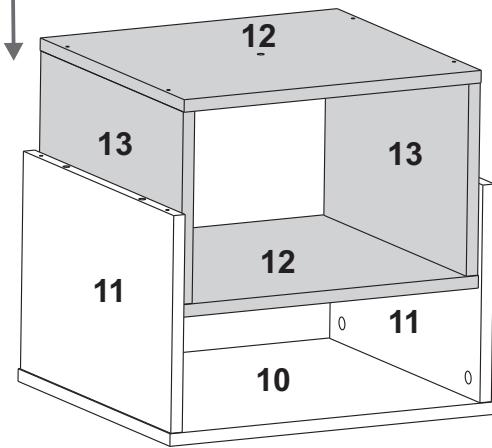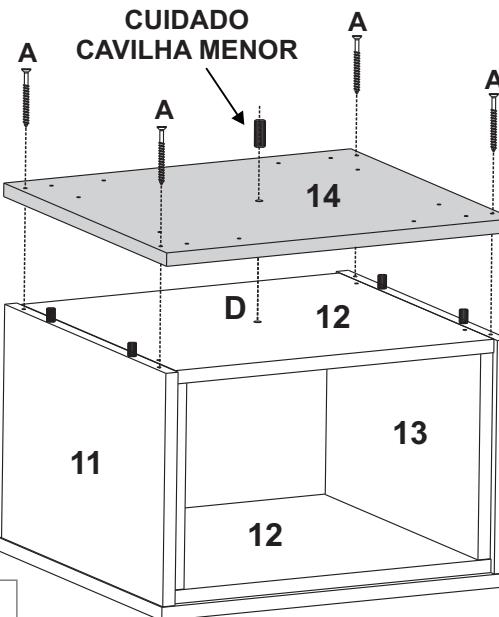
**5****A=04
D=01**

A PARAFUSO 4.0X40 CH




COLOCAR A CAVILHA MENOR (D) NA PEÇA 14
E ENCAIXAR COM CUIDADO NA PEÇA 12
PARA POSICIONAR O NICHO.

D CAVILHA 8X20 MM

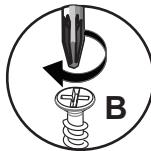6**B=16
G=04**

B PARAFUSO 3.5X14XCRR

G PÉ METAL AGULHA 350 MM

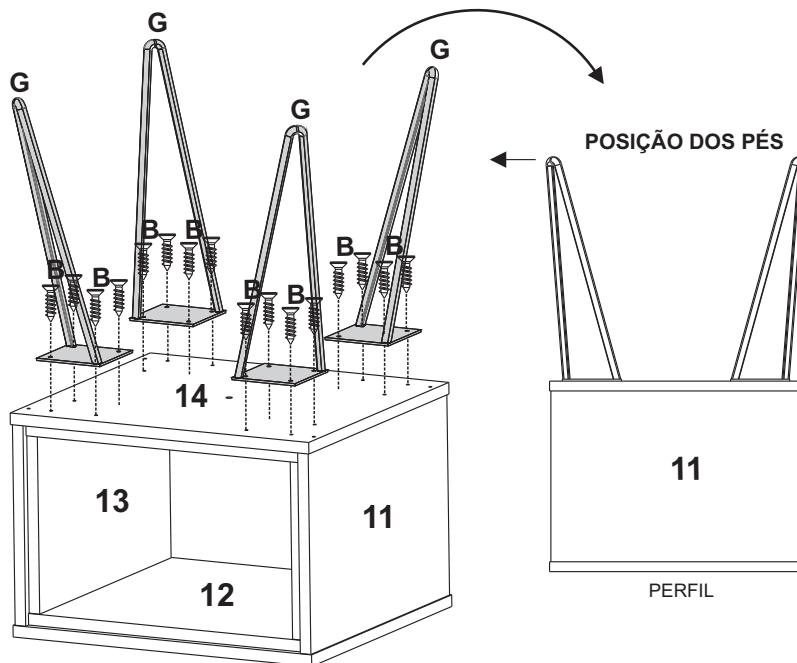

PERFIL

