





PAINEL HOME BALATON

DIMENSÕES DO PRODUTO L X A X P - 1800X 1335 X 377 MM

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 02 (nº da peça)

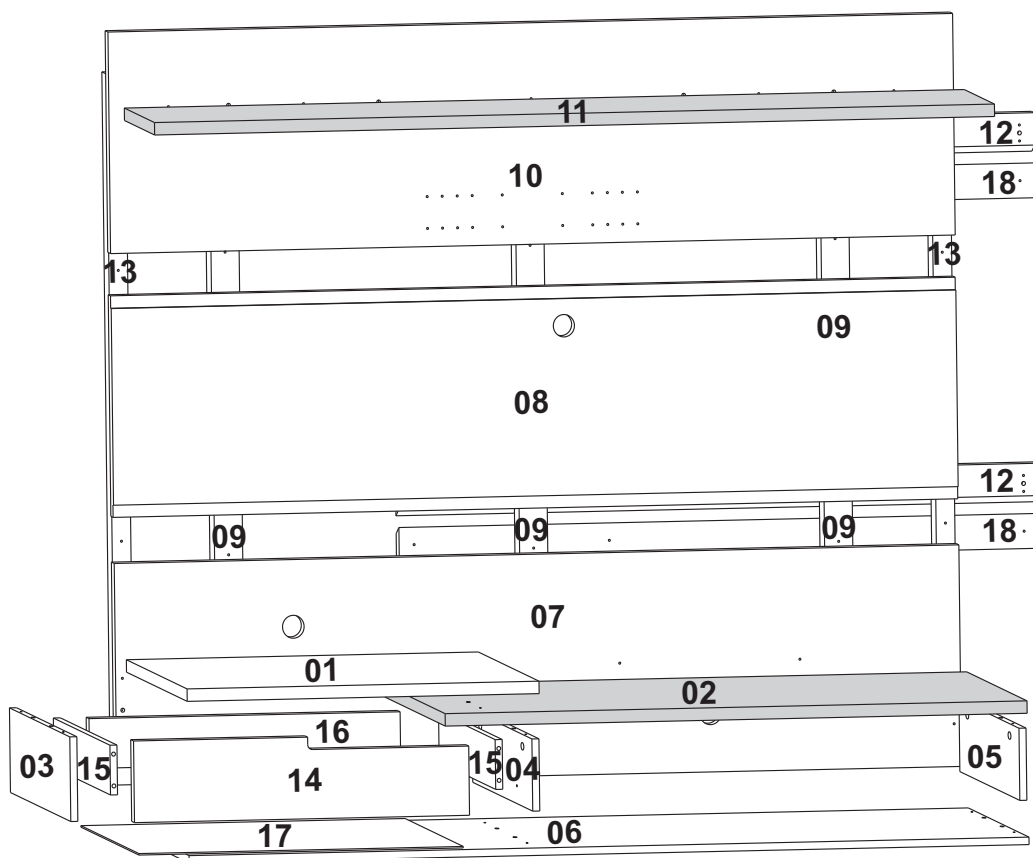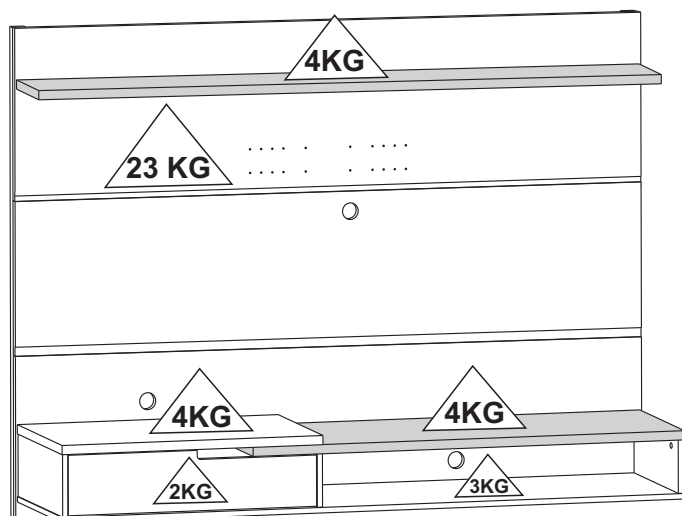

Pessoas Necessárias
para Montagem



Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



PARA MAIOR SEGURANÇA
MONTAR O PRODUTO
NO CHÃO, SOBRE A
EMBALAGEM, EVITANDO
DANOS NA PINTURA.




CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.
BRILHO- Flanela seca.




ATENÇÃO

Nunca utilizar óleos, como lustra móvel; produtos
abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.

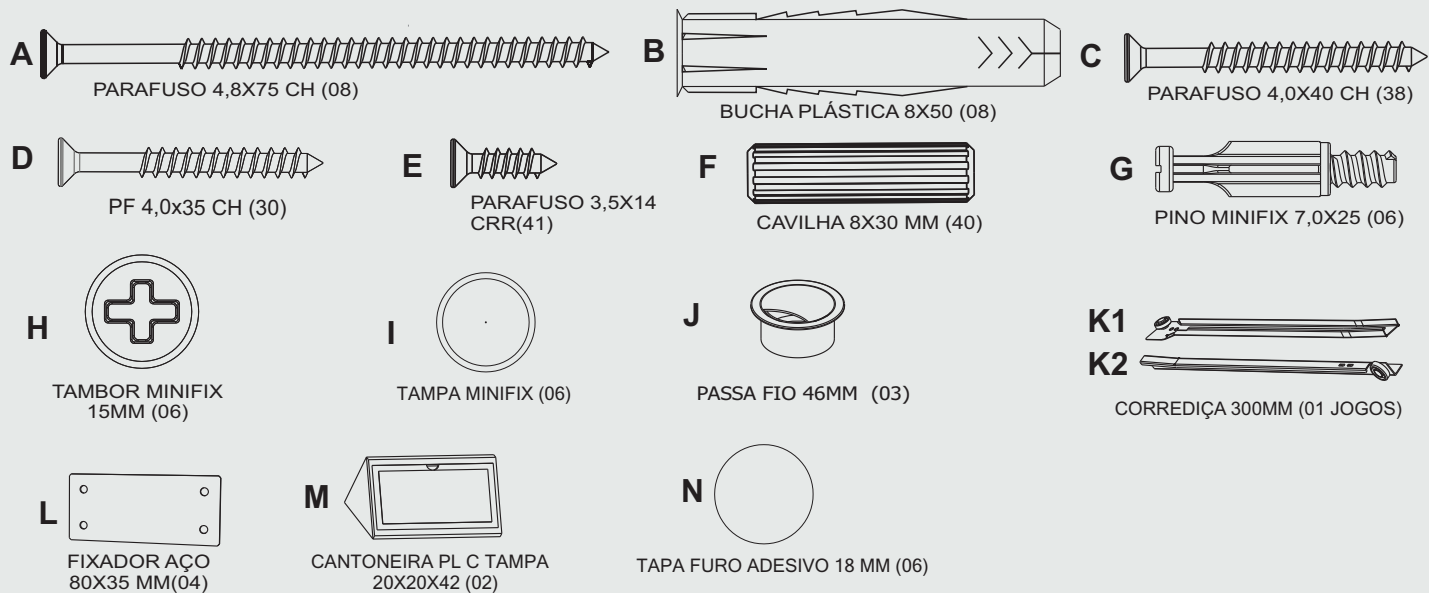











ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS				CORES		
COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO	PTO	MEL FREIJÓ
13380	1	Tampo Esquerdo	750x322x25	MDP	1	02/05	02/07	02/18
13379	2	Tampo Direito	1240x320x25	MDP	1		01/07	01/18
13383	3	Lateral Esquerda	320x170x15	MDP	1	05/05	04/07	05/18
13382	4	Divisor	318x145x15	MDP	1	04/05	03/07	04/18
13381	5	Lateral Direita	318x145x15	MDP	1	03/05	02/07	03/18
13384	6	Base	1790x322x15	MDP	1	06/05	05/07	06/18
13385	7	Painel Inferior	1800x445x15	MDP	1	07/05	07/07	07/18
13386	8	Painel Central	1800x445x15	MDF	1	08/05	08/07	08/18
13388	9	Reforço Traseiro	1230x60x25	MDF	3	10/05	10/07	10/18
13387	10	Painel Superior	1800x445x15	MDP	1	09/05	09/07	09/18
13390	11	Prateleira Superior	1790x160x25	MDP	1		11/07	11/18
13389	12	Régua Fixa Sup/Inf	1364x80x15	MDF	2	12/05	12/07	12/18
14265	13	Vista Traseira Esquerda / Direita	1333x40x25	MDP	2	13/05	13/07	13/18
13391	14	Frente Gaveta	714x164x15	MDF	1	14/05	14/07	14/18
13392	15	Lateral Gaveta Esq Dir	300x100x15	MDP	2	15/05	15/07	15/18
13393	16	Contra frente	663x100x15	MDP	1	16/05	16/07	16/18
13395	17	Fundo Gaveta	691x308x15	TRI	1	17/05	17/07	17/18
13394	18	Régua Parede Sup/Inf	1364x70x15	MDF	2	18/05	18/07	18/18
8	A	Parafuso F Reta 4,8X75 CH Zincado			08			
2922	B	Bucha Plástica 8X50 Cinza			08			
438	C	Parafuso Fenda Philips 4,0X40 CH			38			
437	D	Parafuso 4,0x35 CH			30			
986	E	Parafuso Fenda Philips 3,5x14 CRR			41			
137	F	Cavilha 8X30 MM			40			
532	G	Minifix Zamak Pino			06			
508	H	Tambor Minifix Zamak 15 MM			06			
509	I	Tampa Minifix 15 mm			06	BCO		
7125							PTO	
7136	J	Passa Fio 46 MM			03			CAFÉ
5785							PTO	
8456						BCO		
138	K	Corrediça Metálica 300 MM(01 jogo)			02			
737	L	Fixador Aço 80X35 MM			04			
10007	M	Cantoneira 20x20x42 MM			02			CAFÉ
11923							PTO	
10006						BCO		
13879	N	Tapa Furo Adesivo 18 mm			06			FREIJÓ
5264	P1	Suporte Alumínio (Kit TV)			02			
5264	P2	Suporte Alumínio (Kit TV)			02			
5264	P3	Suporte Alumínio (Kit TV)			02			
5588	P4	Parafuso Fenda Philips M4 x 16 PN Métrica			04			
5691	P5	Parafuso Fenda Philips M5 x 25 PN Métrica			04			
5590	P6	Parafuso Fenda Philips M6 x 16 Cilindrica			04			
5589	P7	Parafuso Fenda Philips M8 x 16 Cilindrica Métr.			04			
5591	P8	Arruela Latão M6 Lisa			08			
5592	P9	Porca Sextavada M5 FE			04			
		Certificado de Garantia			01			

FIXAÇÃO DO PINO, TAMBOR E TAMPA DE MINIFIX

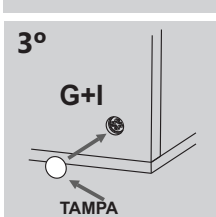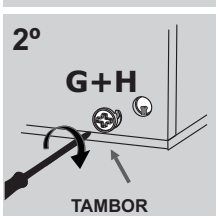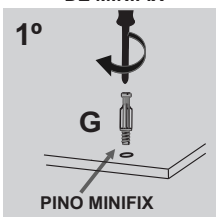


ATENÇÃO: ACESSÓRIOS


COLOCAR CAVILHAS, PINOS, CANTONEIRAS, CORREDIÇAS E FIXADORES DE AÇONAS PEÇAS ABAIXO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. ACONSELHAMOS UTILIZAR A EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.

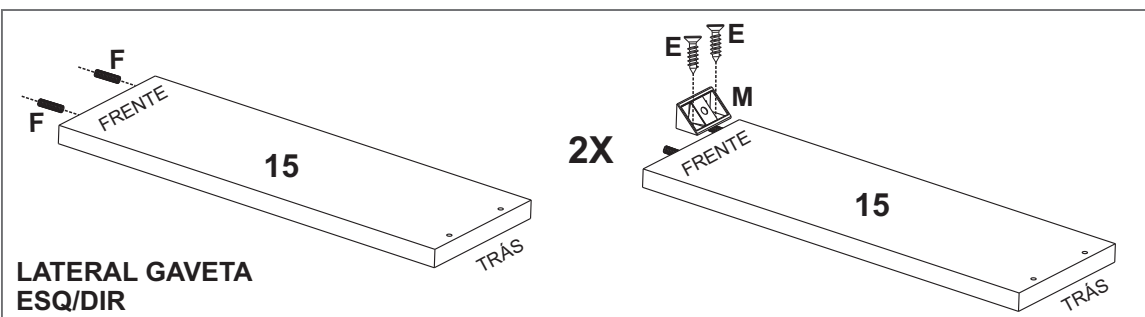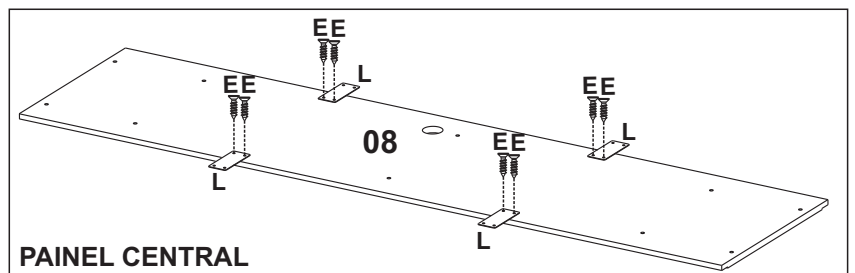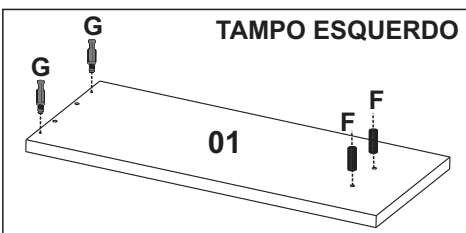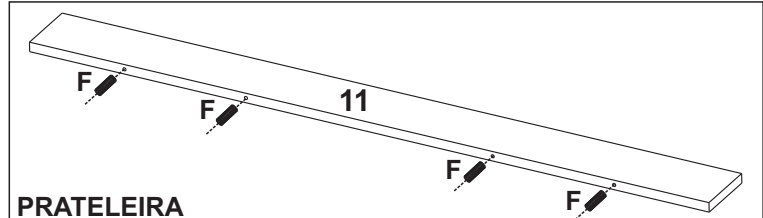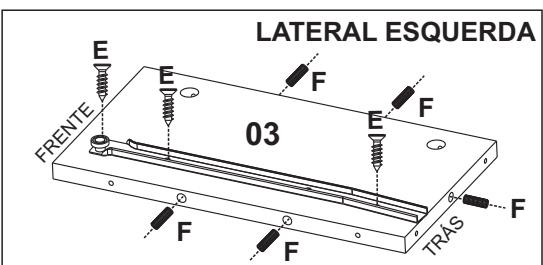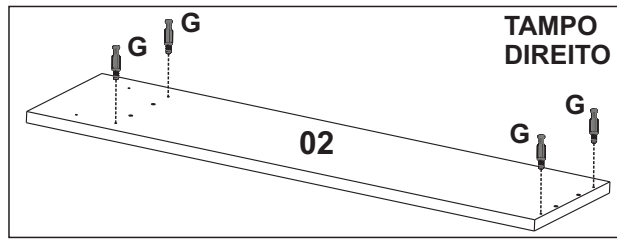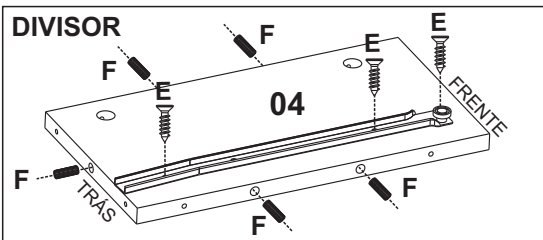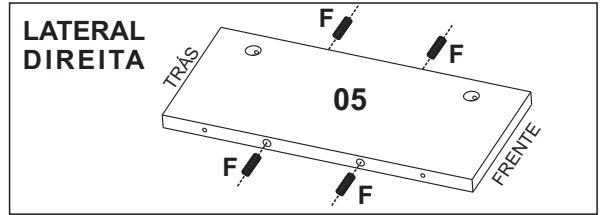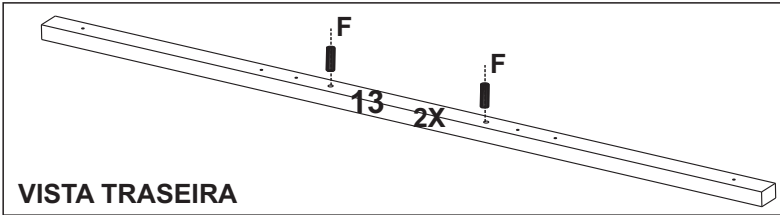

1

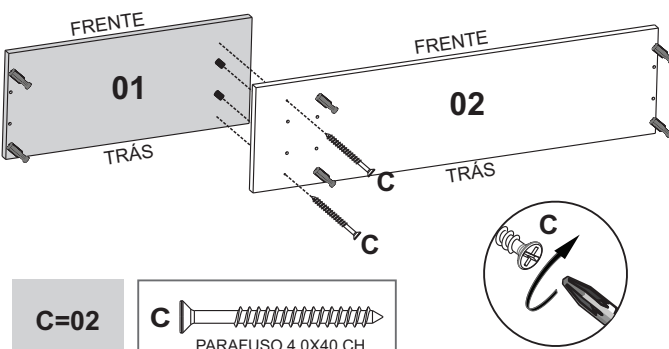


2

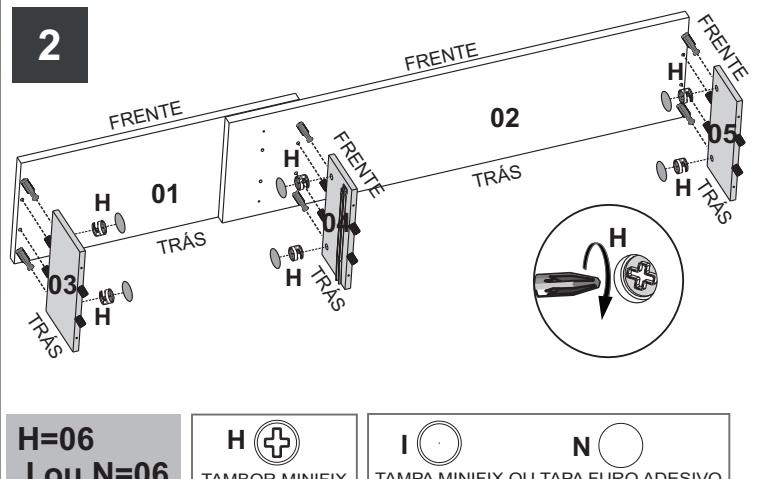

H=06
I ou N=06




3

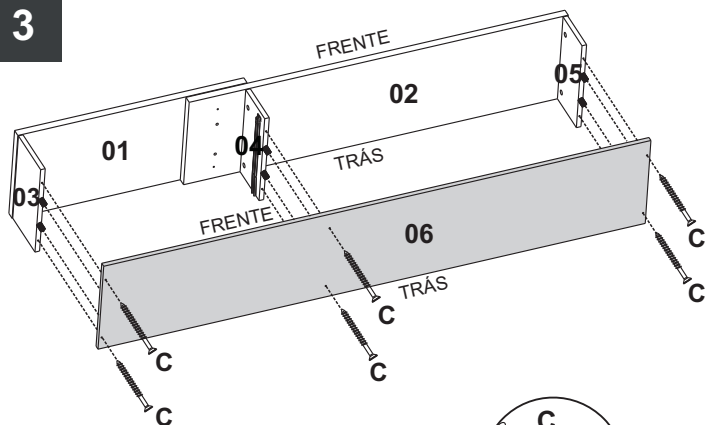

C=06



4

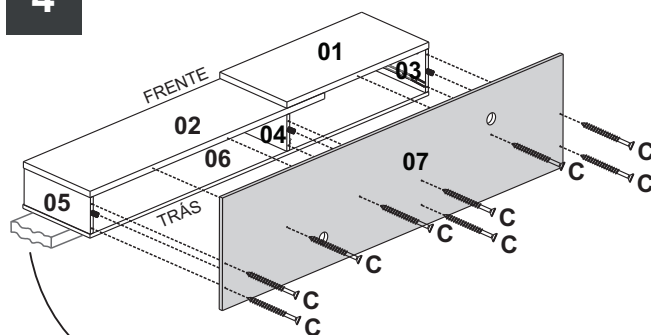


APOIAR SOBRE ISOPORES
PARA ENCAIXAR PAINEL.


C=09




5

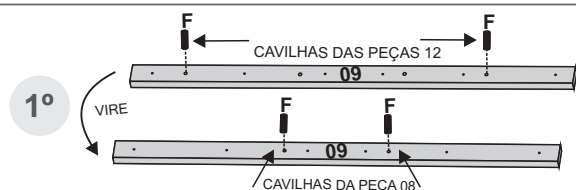


2º Posicionar
as peças 09

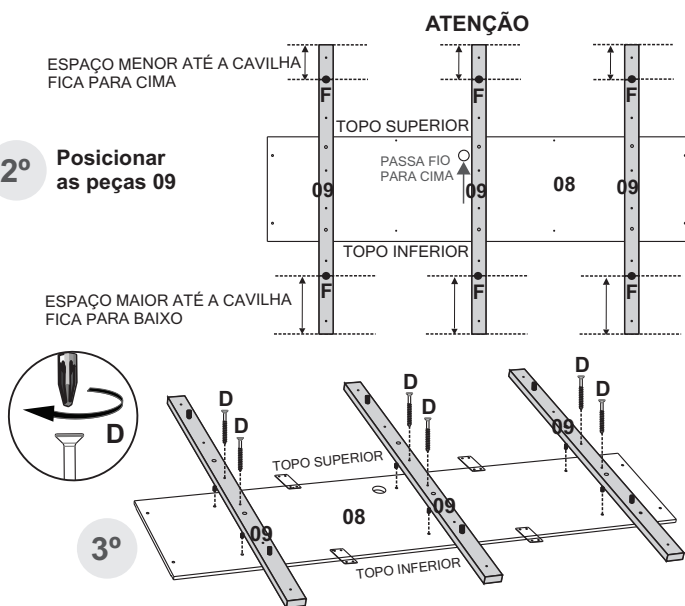

D=06
F=12





6

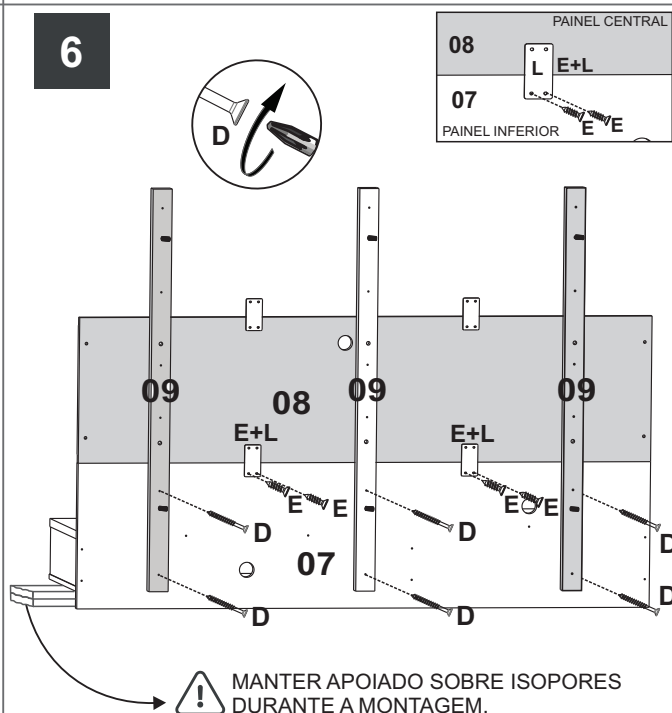


MANTER APOIADO SOBRE ISOPORES
DURANTE A MONTAGEM.



D=06
E=04




7

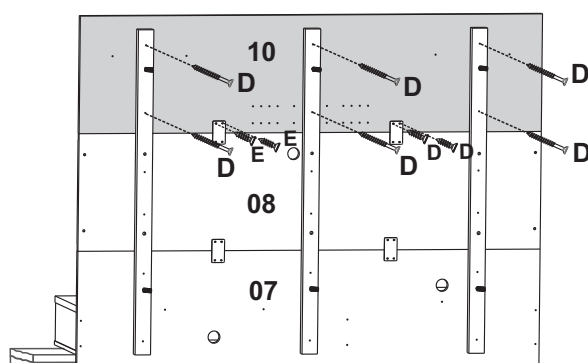

D=06
E=04



8

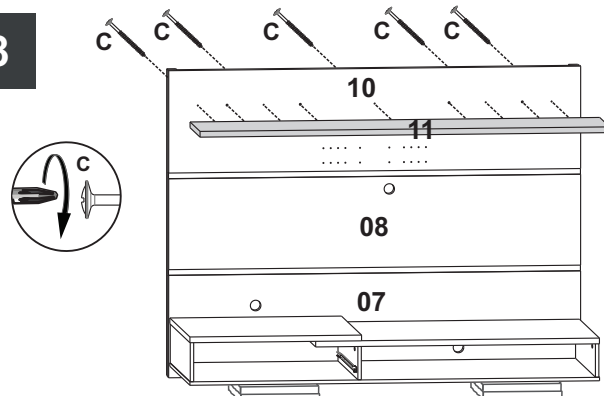


C=06



9

POSIÇÃO
DAS PEÇAS 12

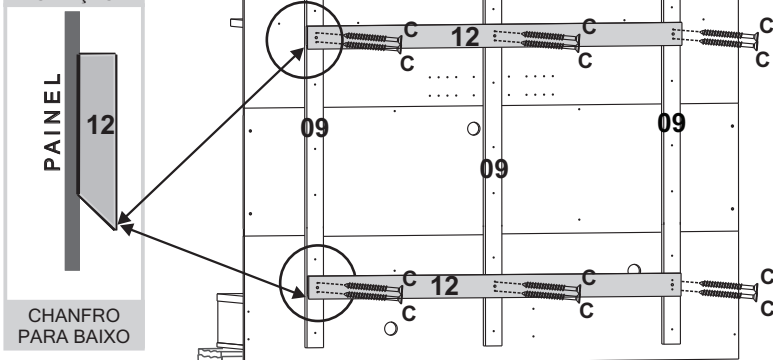

C=12




PARAFUSO 4.0X40 CH


10



ENCAIXAR CAVILHAS DAS PEÇAS 13 NA
PEÇA 08. PARAFUSAR PEÇAS 13 NAS
PEÇAS 07, 08 E 10.

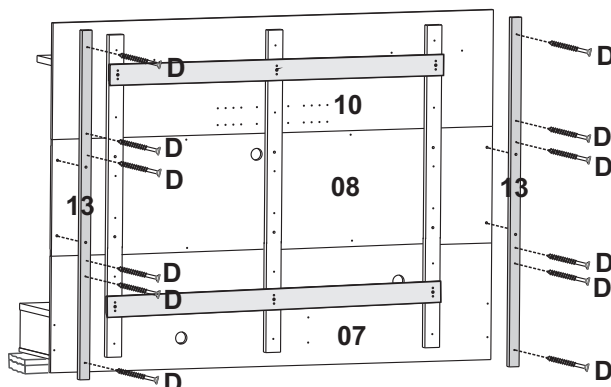

D=12




PF 4,0x35 CH


11

MONTAGEM DA GAVETA


1º Encaixar peças 15
na peça 14.

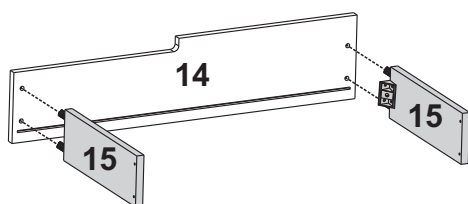

4º Encaixar peça 17 no rasgo
da peça 14.

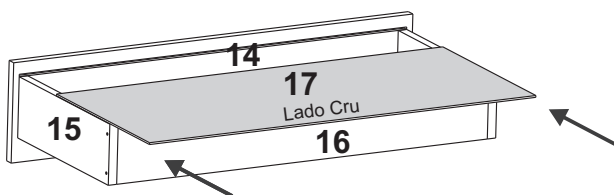

5º Parafusar corredeiras na peça 17.

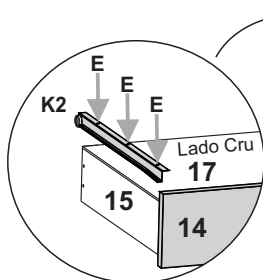

C=04

E=15

K2=02


M=02



PARAFUSO 4.0X40 CH



PARAFUSO 3,5X14 CRR




CORREDIÇA 350MM




TAMPA CANTONEIRA

2º Fixar cantoneiras
na peça 14.

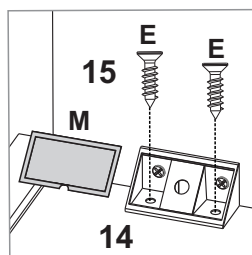


3º Parafusar peças 15 na peça 16.

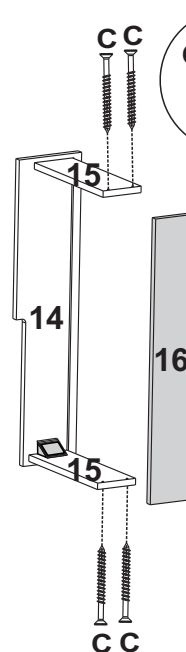


12



Confira a distância entre os furos das régulas avulsas, antes de fixá-las na parede.

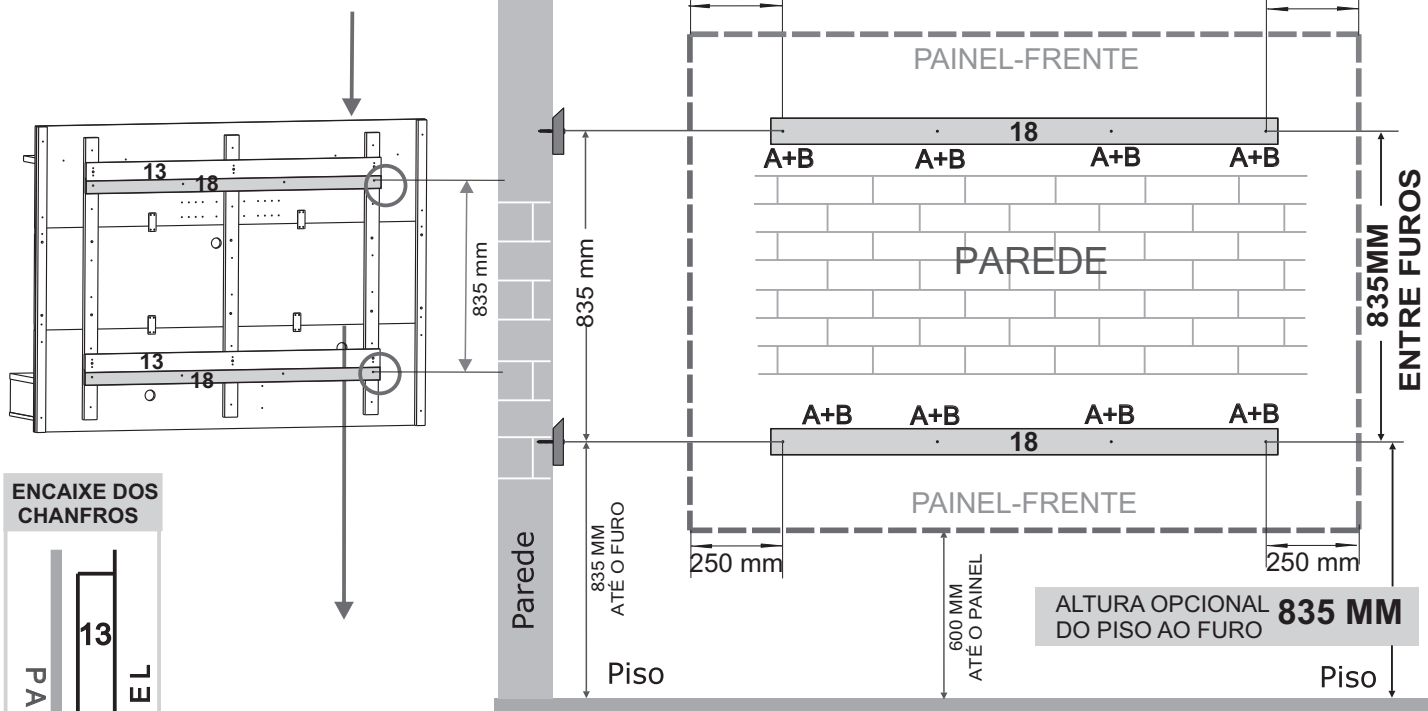


ENCAIXE DOS CHANFROS

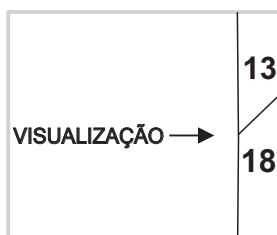


ATENÇÃO

SR. MONTADOR, AO COLOCAR O PAINEL NA PAREDE, CONFIRME PELA LATERAL SE AS RÉGUAS ESTÃO ENCAIXADAS CORRETAMENTE.

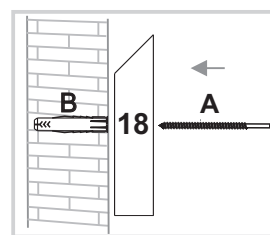

A=08
B=08

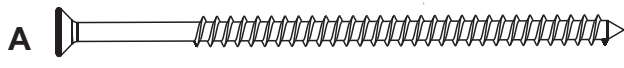

PARAFUSO 4,8X75 CH (08)





BUCHA PLÁSTICA 8X50 (08)

13













COLOCAR PASSA FIO (J) NAS PEÇAS 07 E 08. APÓS COLOCAR NA PAREDE ENCAIXAR GAVETA.

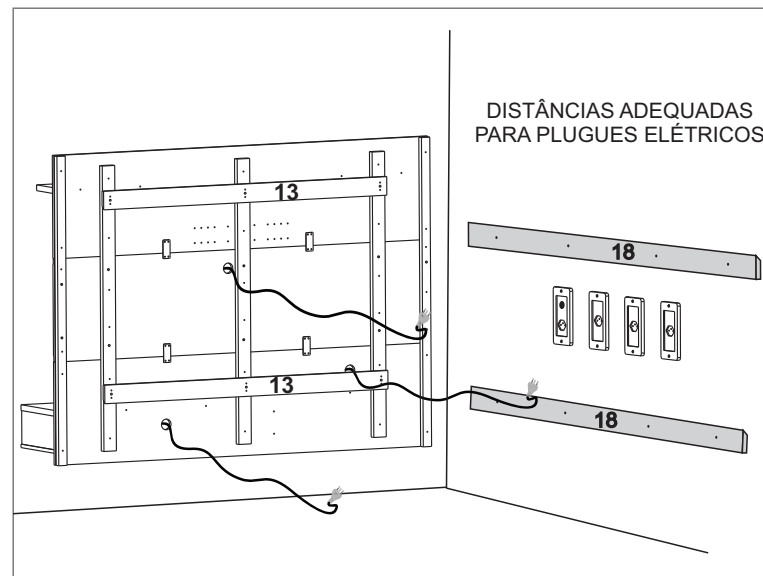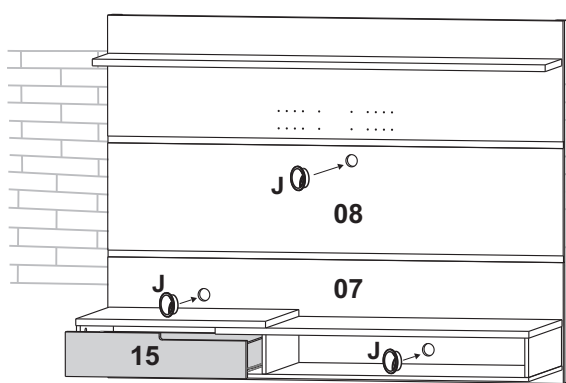

J=03



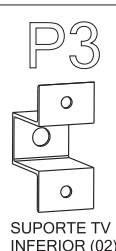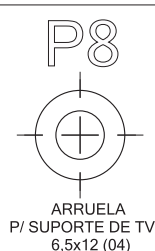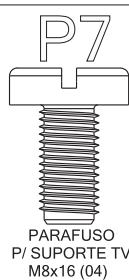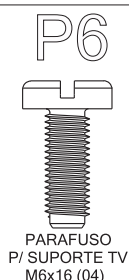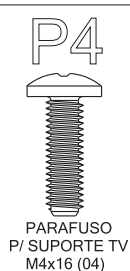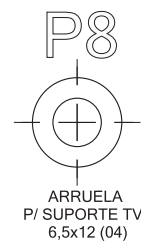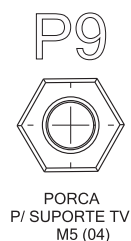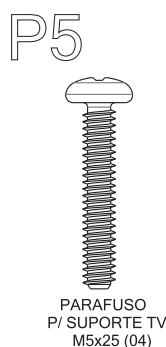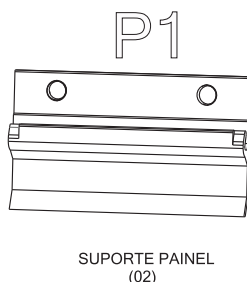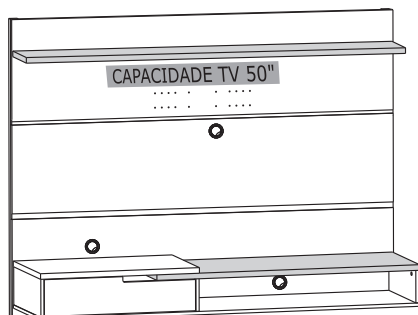

Sr. MONTADOR

Verifique com o cliente qual a TV que será instalada no painel. Após informação dê sequência na montagem dos suportes P1. Disponibilizamos duas linhas de furos para diferentes tamanhos de TV: as maiores devem ser fixadas na linha superior e as menores na linha inferior.



ATENÇÃO

SE FOR NECESSÁRIO REMOVER O PAINEL DA PAREDE PARA COLOCAR TV OU PRODUTOS ELETRÔNICOS, PRESTAR MUITA ATENÇÃO NA RECOLOCAÇÃO DO MESMO NAS RÉGUAS TRASEIRAS. VERIFICAR OS ENCAIXES OLHANDO PELA LATERAL.

VISUALIZAÇÃO →



1º passo

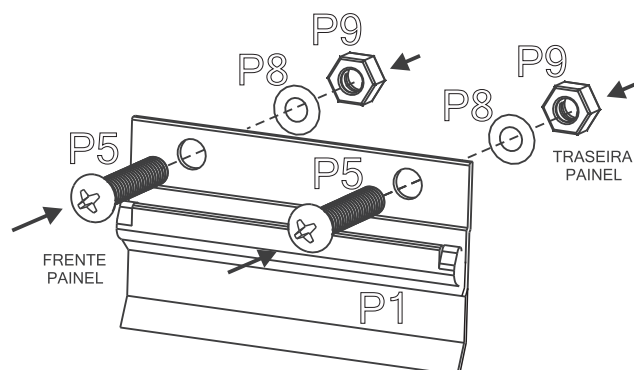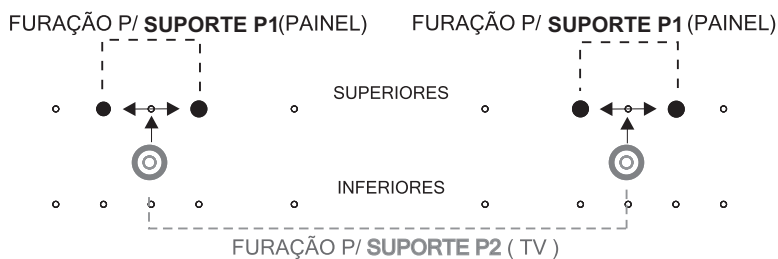




Sr. CLIENTE

. Fixe os dois suporte P2 nos furos superiores na parte traseira da TV e os suportes P3 nos furos inferiores. Poderão ser utilizados 3 tipos de parafusos de acordo com sua TV :





- . Parafuso M8x16;
- . Parafuso M6x16;
- . Parafuso M4x16 (nesta medida serão indispensáveis o uso de Arruelas).

. Em seguida pendurar a TV no Painei encaixando o Suporte P2 (já fixado na TV) no Suporte P1 (já fixado no Painei

2º passo

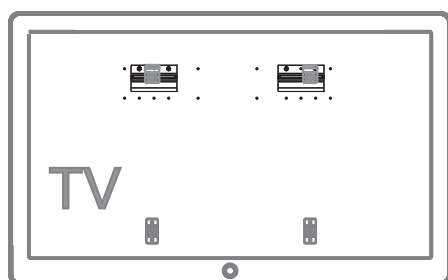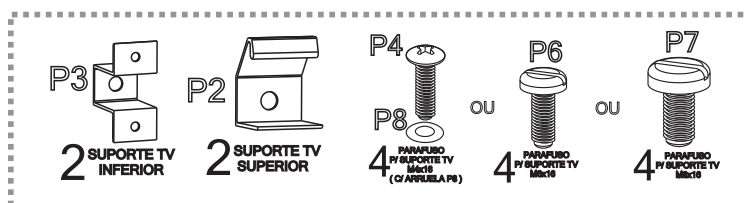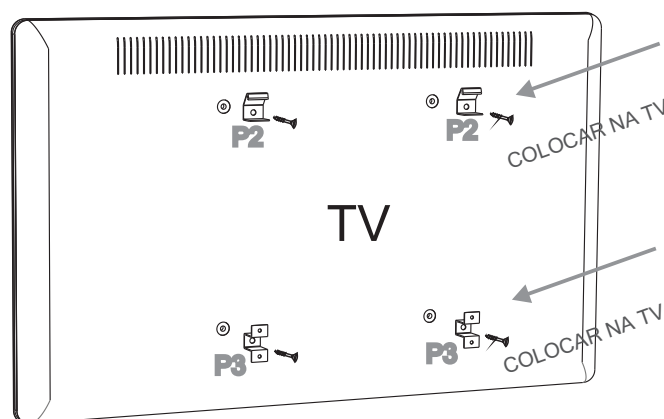

OBS: ESTA FURAÇÃO DO SUPORTE TV É APENAS UMA SUGESTÃO

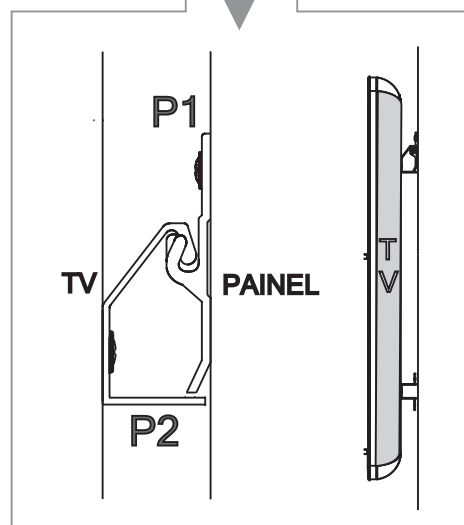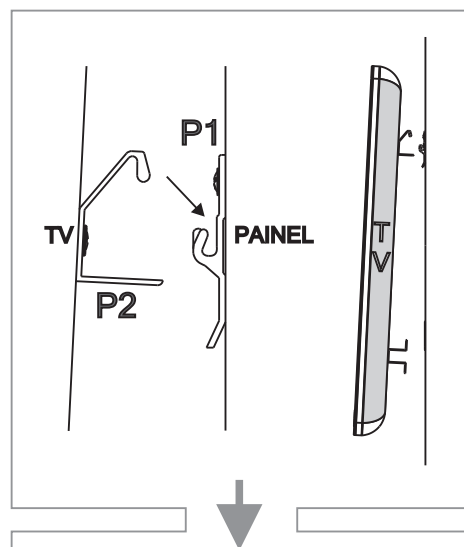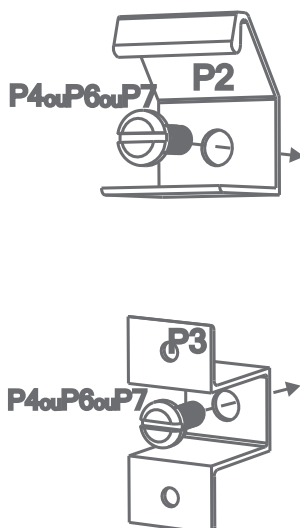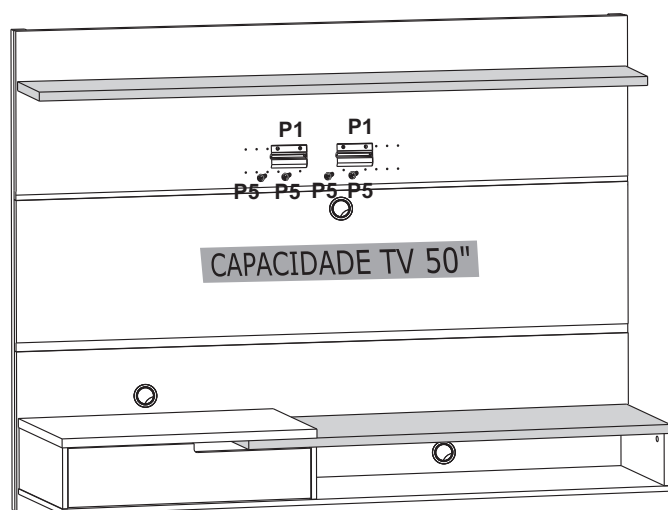

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ACIDENTES, SE A INSTALAÇÃO DO MÓVEL NÃO ESTIVER DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS DESTES MANUAIS E NÃO REALIZADO POR PESSOA HABILITADA.