



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

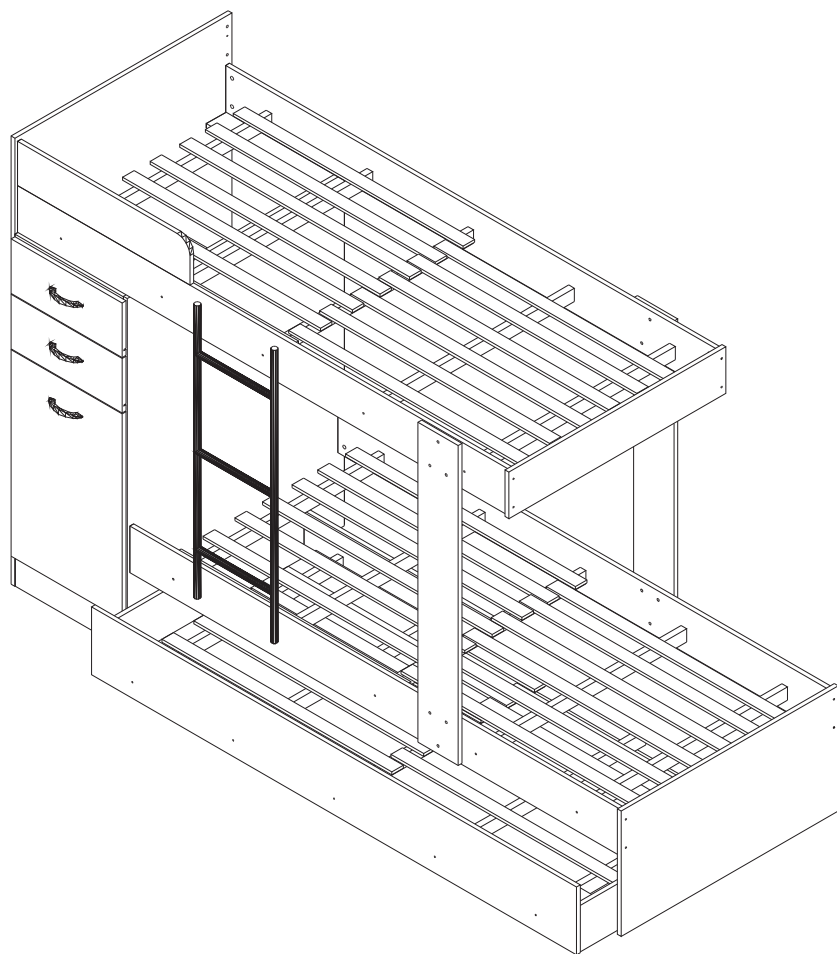

REF.: 802

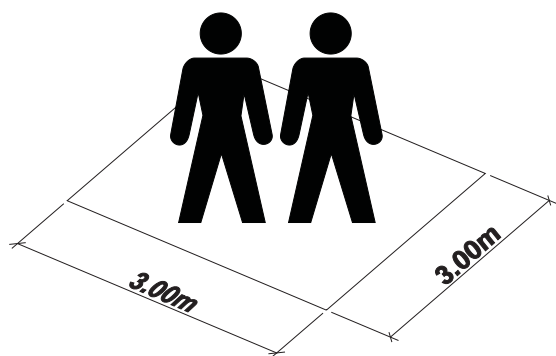

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



90 min




NOTAS ESPECIAIS:

**AMIGO MONTADOR!
OBRIGADO POR TRATAR NOSSO PRODUTO COM CARINHO!**

**EXAMINE COMPLETAMENTE TODAS AS PEÇAS ANTES DE MONTAR O MÓVEL.
MONTE O MÓVEL NO ESPAÇO DEMONSTRADO NA PRIMEIRA PÁGINA DESTES MANUAL, SOBRE UMA SUPERFÍCIE PROTEGIDA POR PANO OU PAPELÃO.
PARA LIMPEZA USE SOMENTE PANO ÚMIDO.**



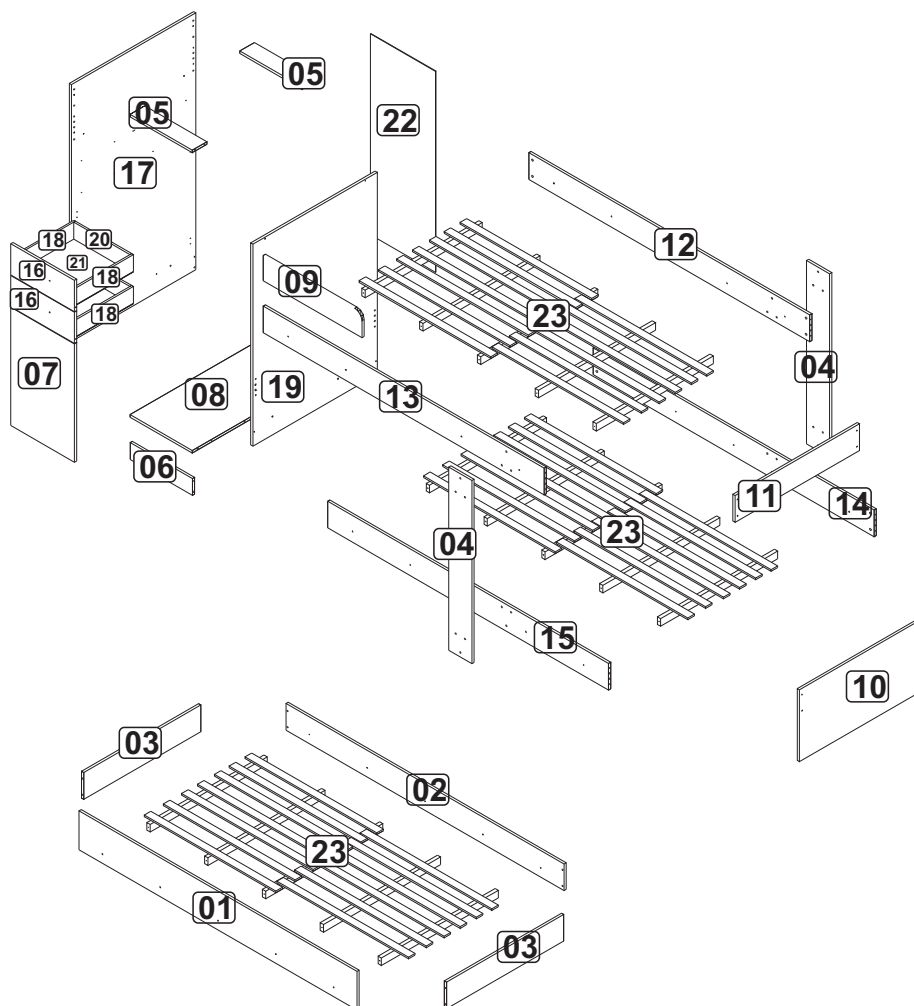


LISTA DE PEÇAS

DENOMINAÇÃO



- 01 - Frente da Bicama
- 02 - Costa da Bicama
- 03 - Lateral da Bicama
- 04 - Travessa Grande
- 05 - Travessa Pequena
- 06 - Rodapé
- 07 - Porta
- 08 - Base
- 09 - Lateral de Apoio
- 10 - Peseira
- 11 - Peseira Pequena
- 12 - Barra Superior Direita
- 13 - Barra Superior Esquerda
- 14 - Barra Inferior Direita
- 15 - Barra Inferior Esquerda
- 16 - Frente de Gaveta
- 17 - Lateral
- 18 - Lateral de Gaveta
- 19 - Cabeceira
- 20 - Costa de Gaveta
- 21 - Fundo de Gaveta
- 22 - Costa
- 23 - Kit Lastro

LISTA DE FERRAGENS

A		57
B		42
C		02
D		06
E		08
F		38
G		08
H		02
I		02
J		01
K		06
L		45
M		116
N		12
O		1
P		02
Q		02
R		16
S		24
T		06
U		02
V		03

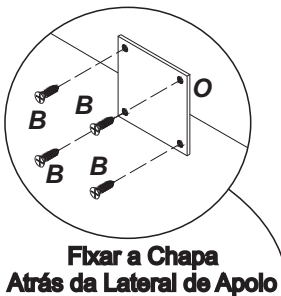


Fixar a Chapa da Lateral de Apolo

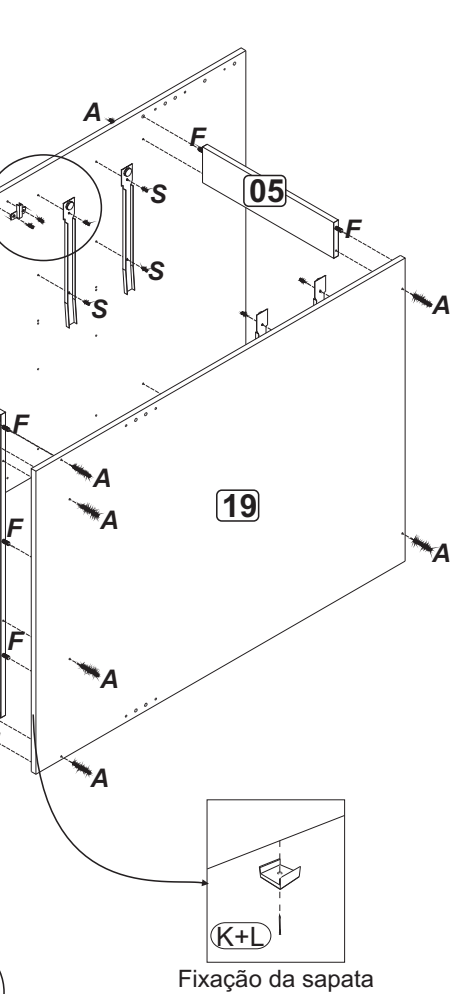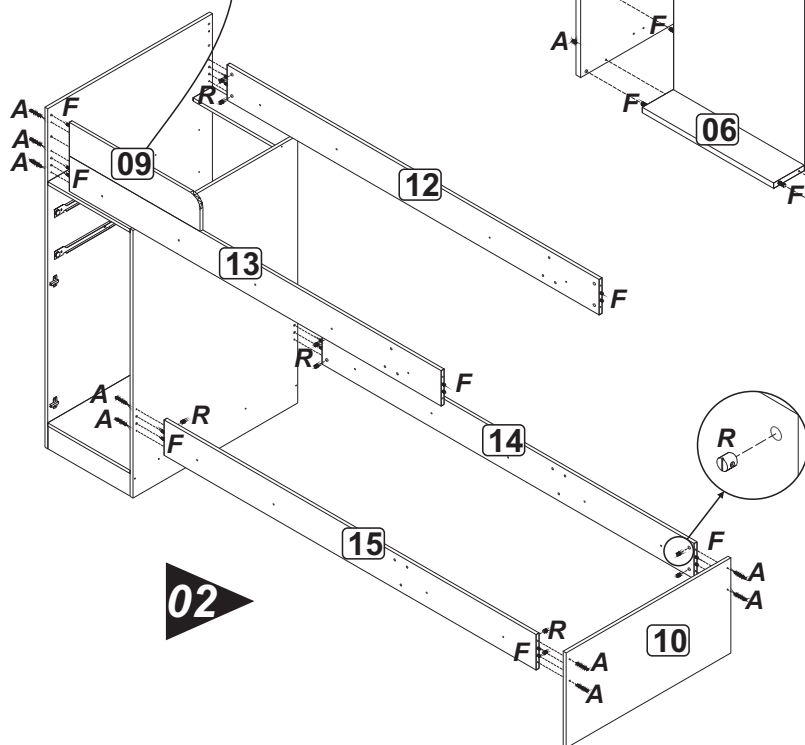

Fixação da sapata

A		4,0 x 60
B		4,0 x 12
F		8,0 x 30
J		
K		
L		8 x 8
N		
O		
Q		
R		
S		3,5 x 12
U		
V		



03

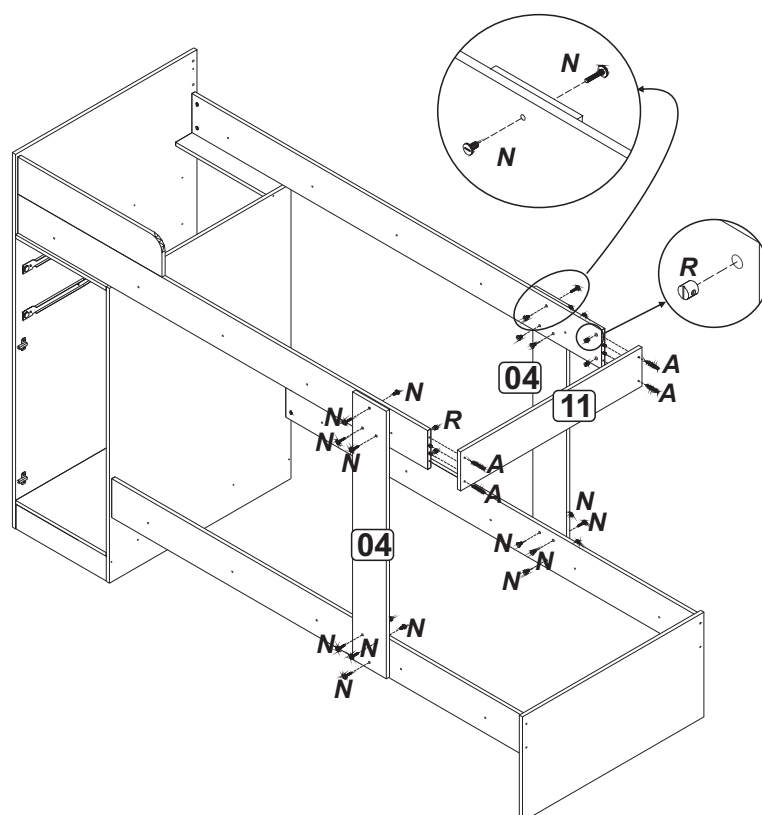




A		6,0 x 60
B		4,0 x 12
D		3,0 x 12
E		6,0 x 30
F		6,0 x 30
G		
J		COLA
L		8 x 8
M		12 x 12
S		3,5 x 12
T		
U		
V		



04

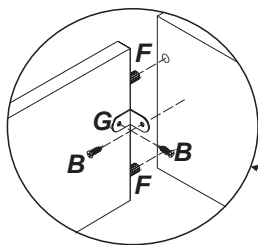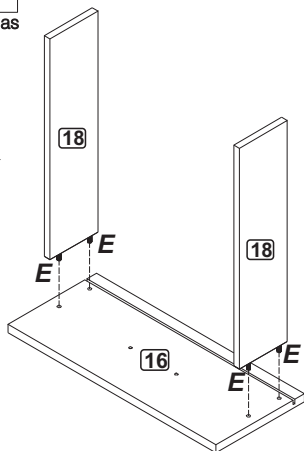


08

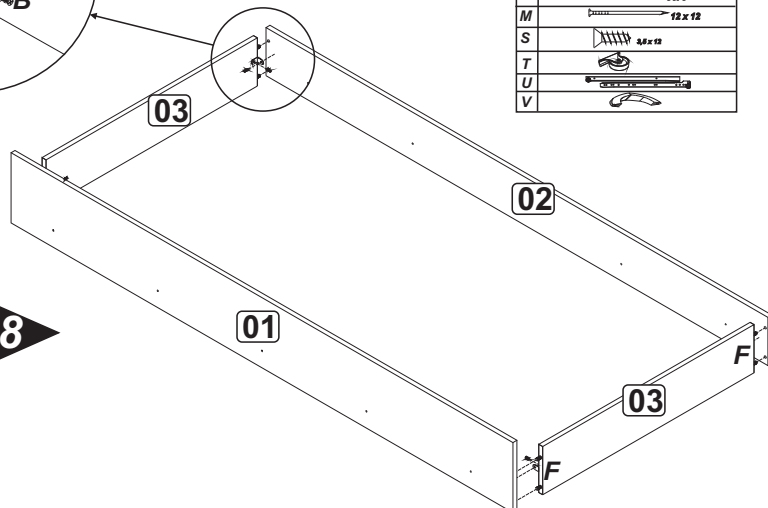


05

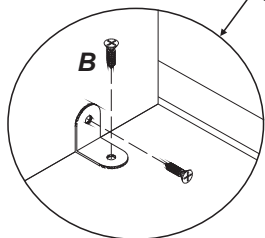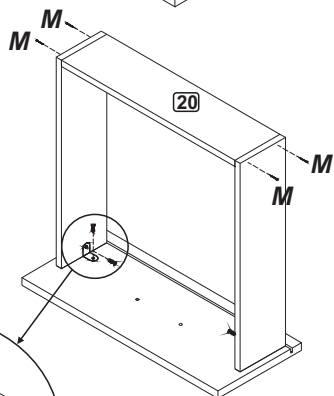



09

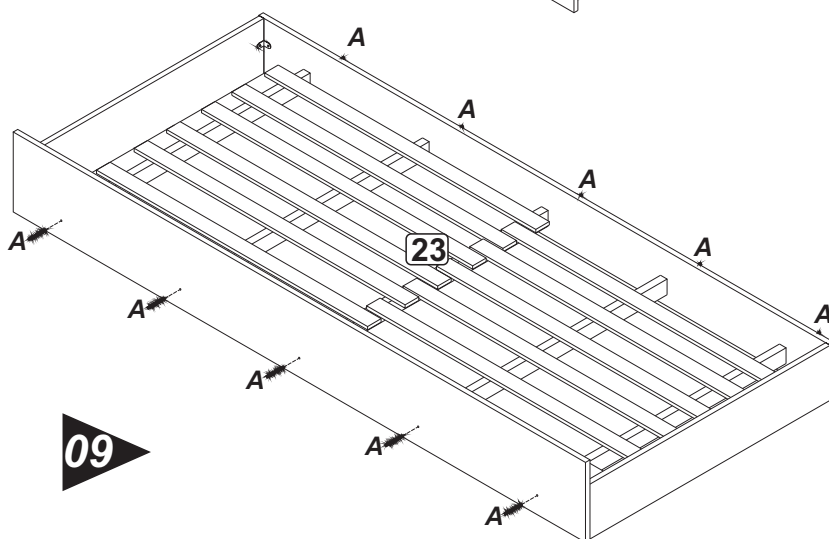

06

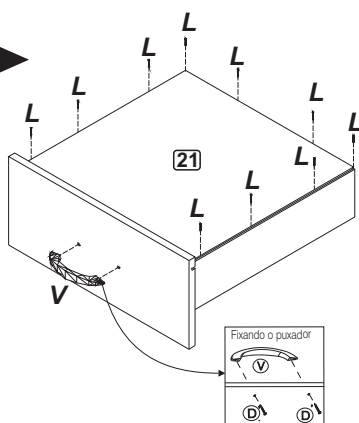

07

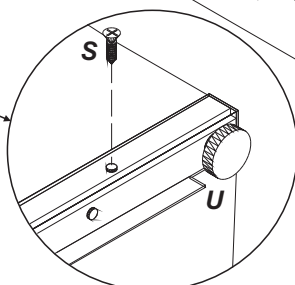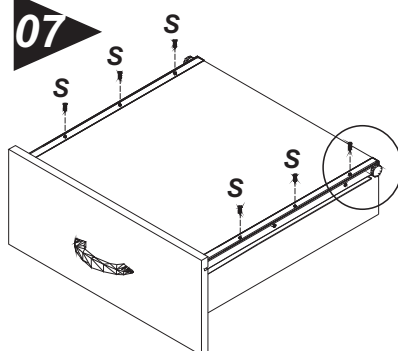

10

