



Altura 1800mm  
Largura 830mm  
Profundidade 450mm

- Parafuso 3.5 x 25 com cabeça flangeada.
  - Corrediças 350mm estreita.
  - Cabideiro obilongo alumínio.

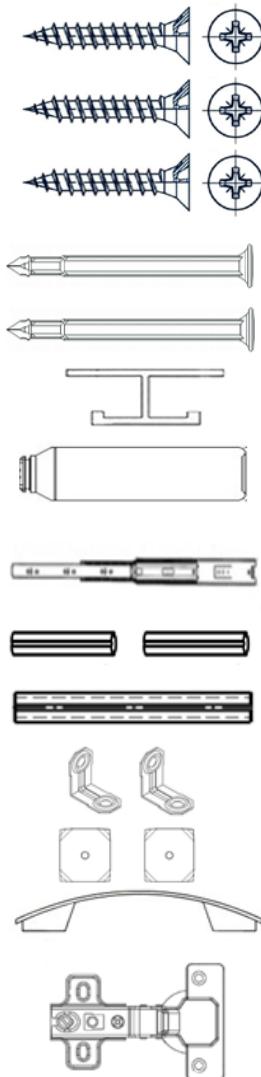

## LISTA DE FERRAGENS DO KIT:

DESCRIÇÃO:	QTD:
PARAFUSO 3.5 X 10	60
PARAFUSO 3.5 X 25*	10
PARAFUSO 3.5 X 40	42
PREGO 10 X 10	40
PREGO 13 X 15	08
PERFIL 1615	01
BISNAGA DE COLA	01
CORREDIÇA (par)	02
CAVILHA 6 X 30	60
CABIDEIRO/SUPORTE	01/02
CANTONEIRA	10
FIXADOR FUNDO	10
PUXADORES	05
DOBRADIÇA ALTA	09
CALÇO 5mm	09

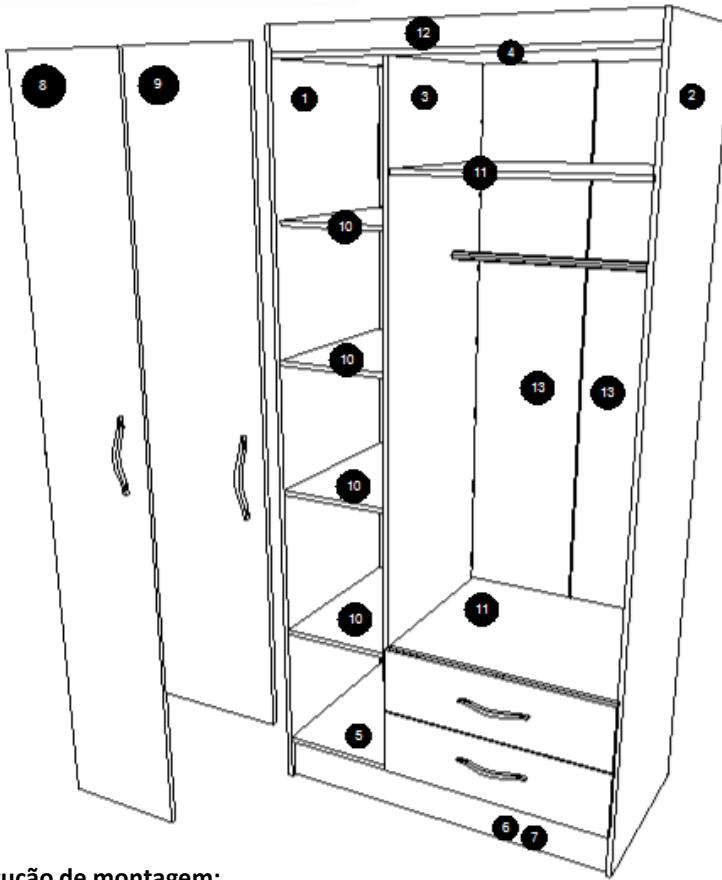

**Instrução de montagem:**

- Iniciar Montagem com o roupeiro deitado, ou seja, com as frentes voltadas para baixo (utilizar furação indicativa):
  1. Fixar as corrediças nas lateral 02 e divisória 03.
  2. Fixar a lateral 02 e a divisória 03 na base 05.
  3. Fixar as prateleiras 11 na lateral 02 e divisória 03.
  4. Fixar as prateleiras 10 na divisória 03.
  5. Fixar os rodapés 06 /07 e o chapéu 12 na Lateral 02.
  6. Fixar a lateral 01 nas prateleiras 10, na base 05, tampo 04, rodapés 06/07 e chapéu 12.
  7. Fixar os fundos 13 e levantar o roupeiro.
  8. Finalizar, fixando as portas e encaixando as gavetas.

**LISTA DE PEÇAS ROUPEIRO:**

Nº DA PEÇA	DESCRIPÇÃO CORPO	MEDIDA mm	QTD.
01	Lateral Esquerda	1800 X 450 X 12	01
02	Lateral Direita	1800 X 450 X 12	01
03	Divisão Central	1621 X 450 X 12	01
04	Base Superior	808 X 450 x 12	01
05	Base inferior	808 X 450 x 12	01
06	Rodapé frontal	808 x 100 x 12	01
07	Rodapé traseiro	808 x 100 x 12	01
08	Porta grande	1631 x 270 x 12	01
09	Porta média	1304 x 270 x 12	02
10	Prateleiras Peq.	260 x 450 X 12	04
11	Prateleiras Grandes	536 x 450 x 12	02
12	Chapéu	808 x 55 x 12	01
13	Fundo	272 x 1640 x 2.5	03
Nº DA PEÇA	DESCRIPÇÃO GAVETA	MEDIDA mm	QTD.
14	Frente	160 x 542 x 12	02
15	Laterais	120 x 350 x 12	04
16	Traseira	100 x 488 x 12	02
17	Fundo	512 x 350 x 2.5	02

**Detalhe Gaveta**

- Instrução de montagem gavetas (utilizar furação indicativa):
  1. Fixar a frente da gaveta (14) nas laterais (15) .
  2. Encaixar o fundo da gaveta (17) por baixo das laterais (15)
  3. Encaixar o fundo da gaveta (17) no sulco da Frente da gaveta (14).
  4. Fixar a traseira (16) da gaveta com pregos 13x15.
  5. Fixar corrediças e puxadores.

