



Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Notas Especiais:

01 -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

03 -It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.


04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.




CóD	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Tampo	Top	Tapa	1	MDP 15mm	600x360x15	704149
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	1585x345x15	304151
03	Travessa Frontal	Front Crossbar	Travesaño Delantero	2	MDP 15mm	569x65x15	604149
04	Travessa Pega	Handle Crossbar	Travesaño	1	MDP 15mm	569x44x15	614149
05	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	1585x345x15	314151
06	Prateleira	Shelf	Estante	3	MDP 15mm	570x295x15	204151
07	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	570x345x15	104149
08	Costa Superior	Upper Back	Fondo Superior	1	MDF 3mm	590x86x3	414150
09	Costa	Back	Fondo	4	MDF 3mm	590x360x3	404150
10	Porta Direita	Right Door	Puerta Derecha	1	MDP 15mm	1464x298x15	94151
11	Porta Esquerda	Left Door	Puerta Izquierda	1	MDP 15mm	1464x298x15	84151

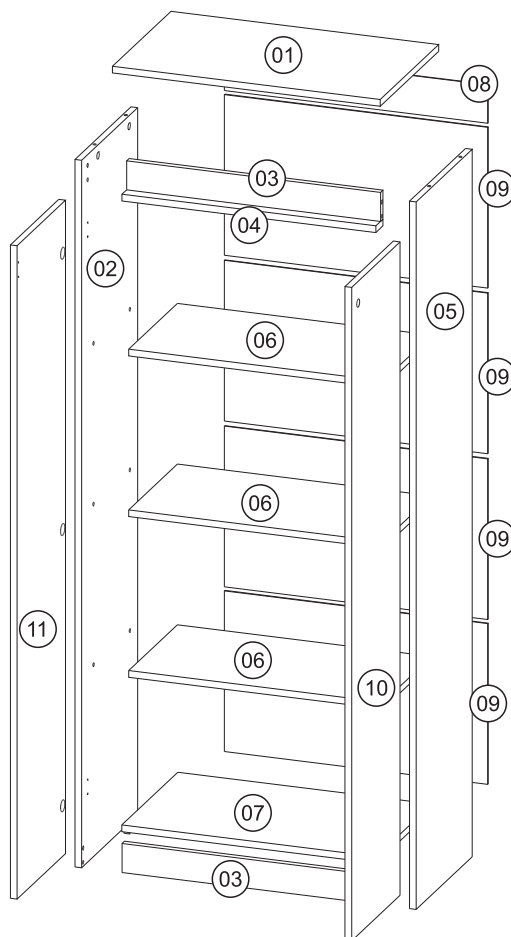

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	Cavilha 8 x 30mm	20	2806
B	34 x 7mm Parafuso Minifix	8	3771
C	15 x 12mm Tambor Minifix	8	9516
D	13x13x3mm Fixador Costa	12	6524
E	22 x 3mm Prego 10x10	50	3051
F	14 x 4mm Sapata Deslizadora	04	8112
G	Perfil I 570 mm	01	
H	Parafuso 3,5x25 CC	03	0286
I	Parafuso 3,5x14 CC	30	3639
J	40x25x1.55mm Batente	01	6523
K	Dobradiça Caneco 26 Reta Calço N°3	06	10118
L	Fechadura	01	5474
M	Distânciador 43x38x5mm	01	6516
N	42x16x8 Batente para fechadura	01	10321

Ferramentas | Tools | Herramientas




110 min.


Use the ruler below to measure the components

Measured in mm




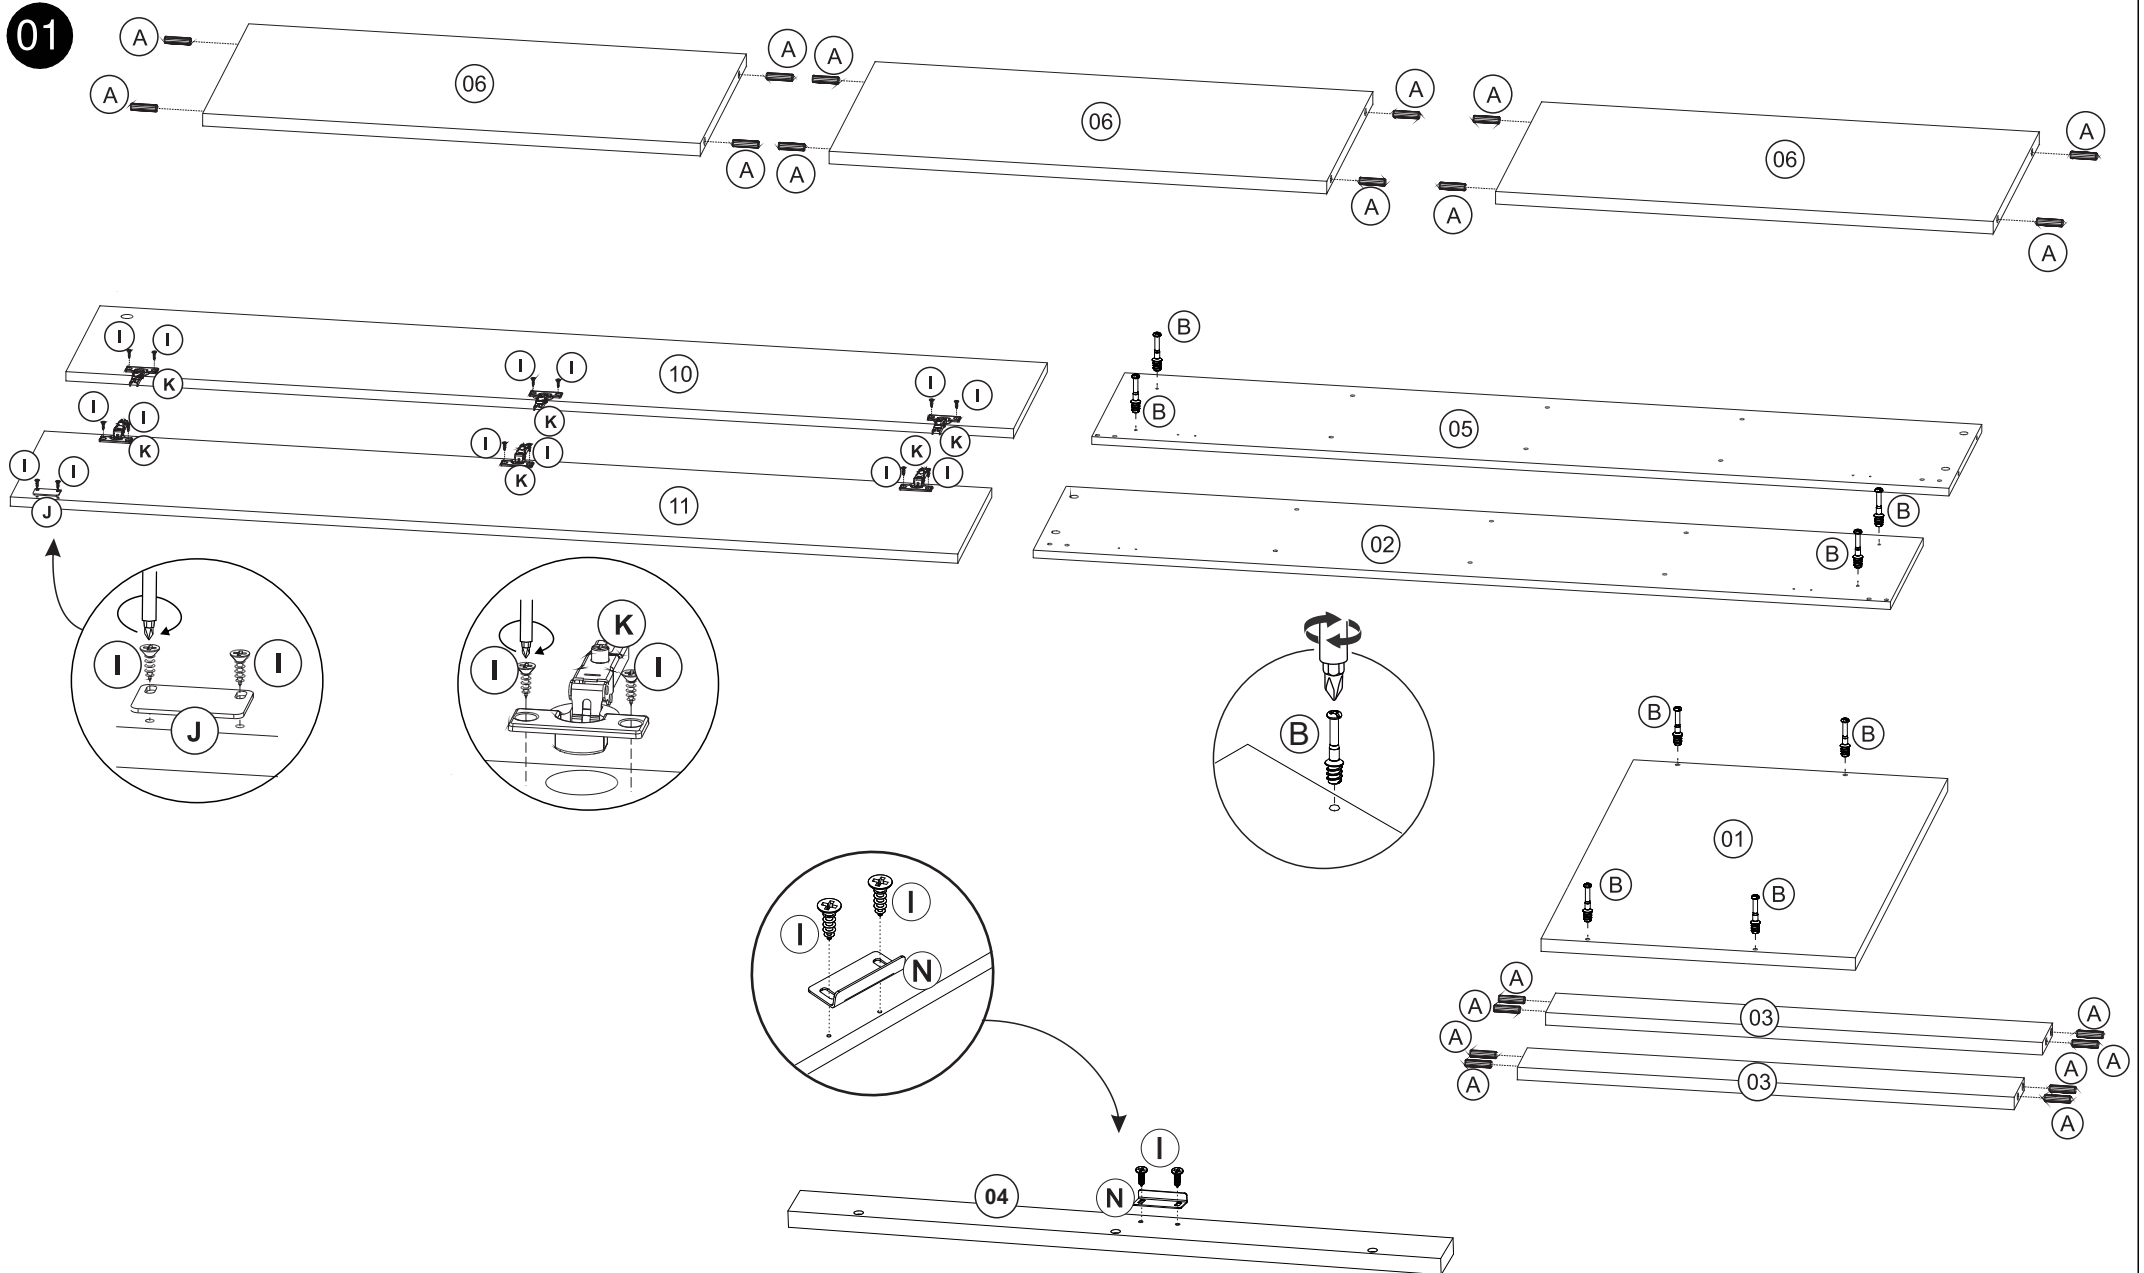


02

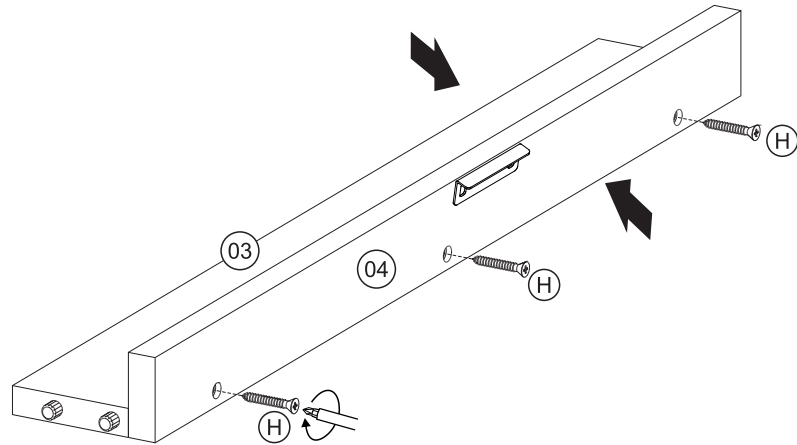


03

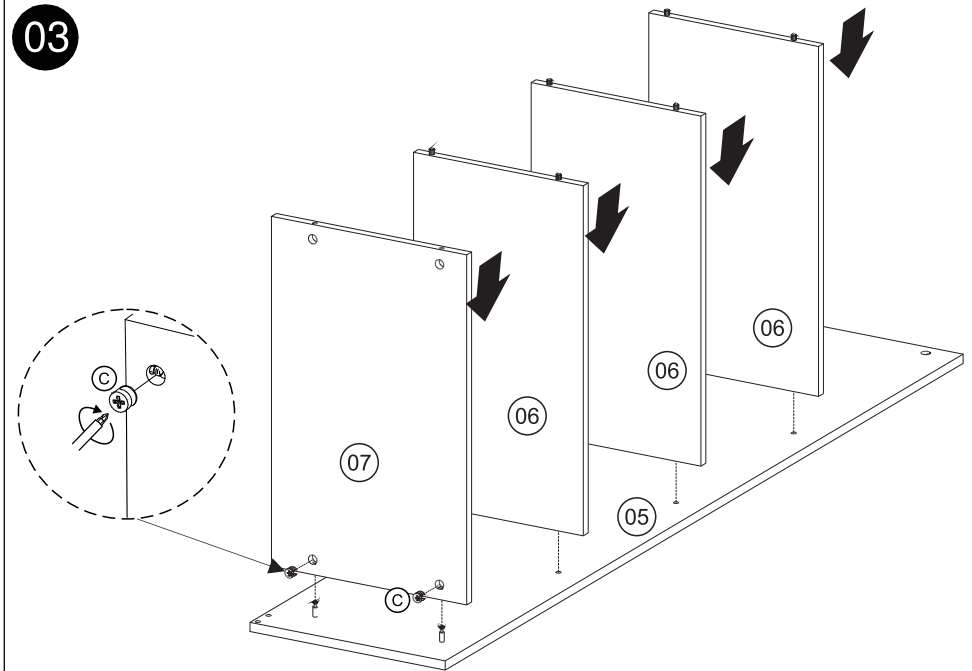


04

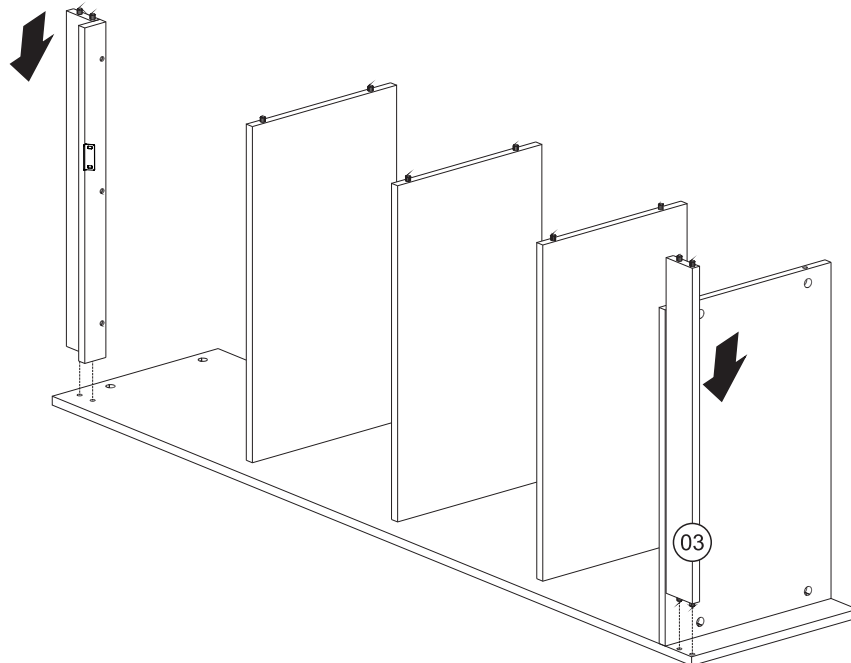


05

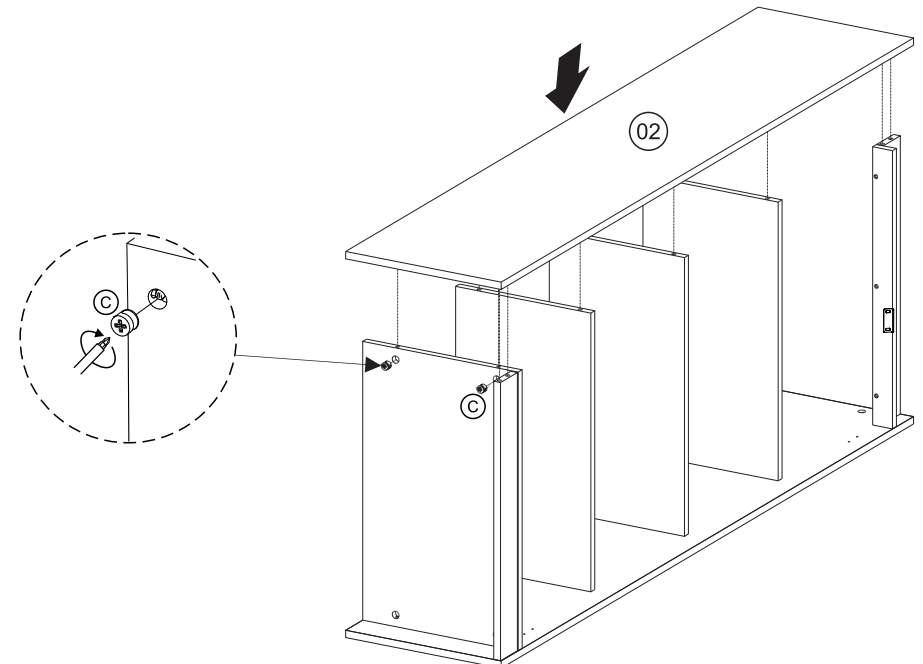

07



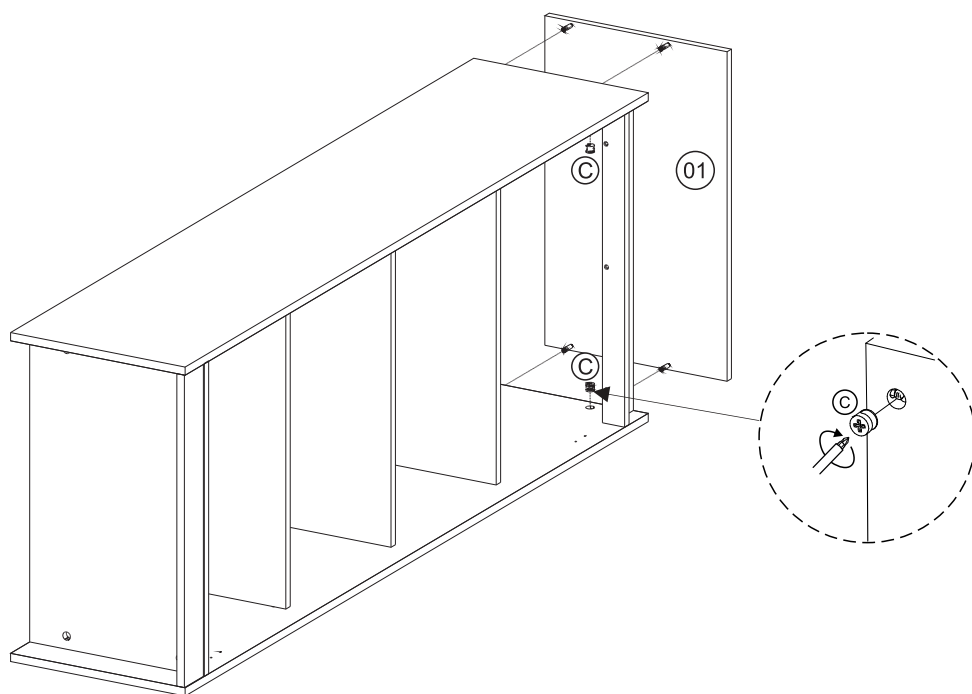


08

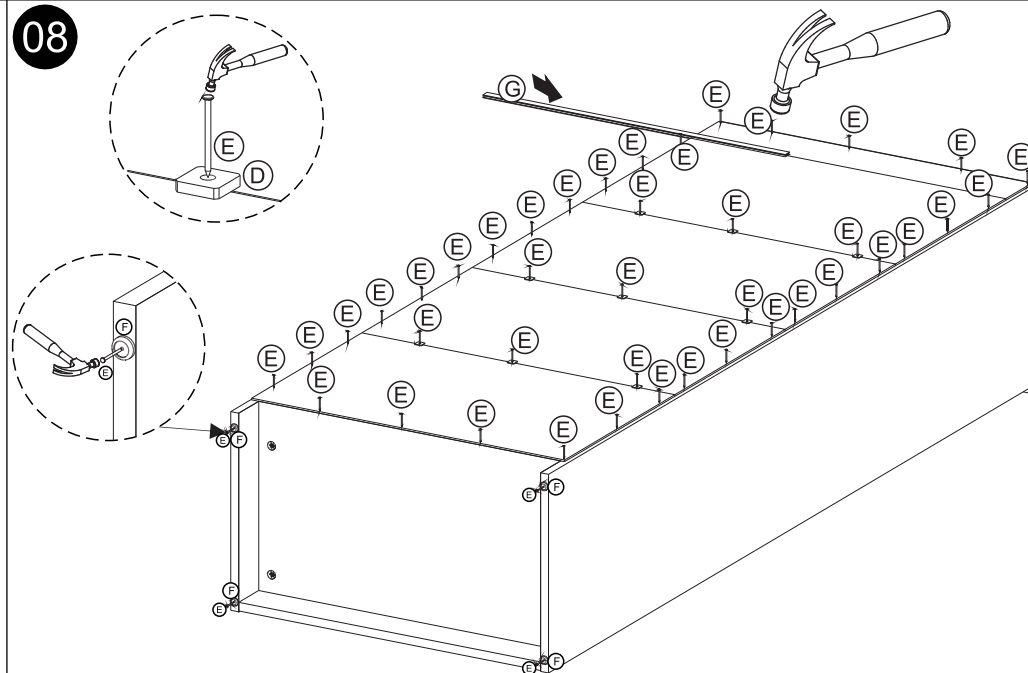

09

Colocar a dobradiça sobre o calço. / Place the hinge on the wedge. / Colocar la bisagra sobre el calzo.

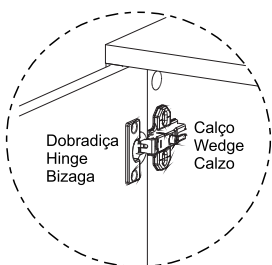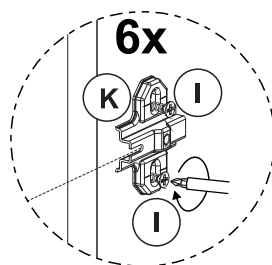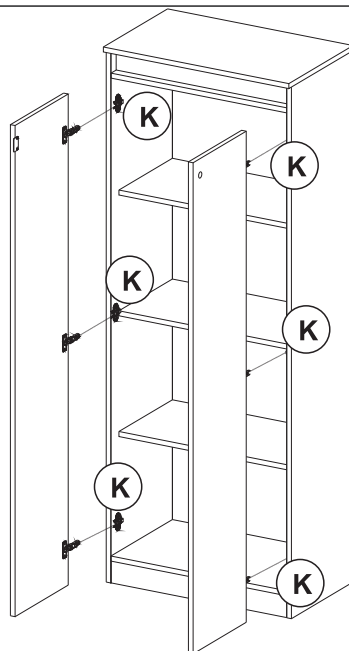

10

