


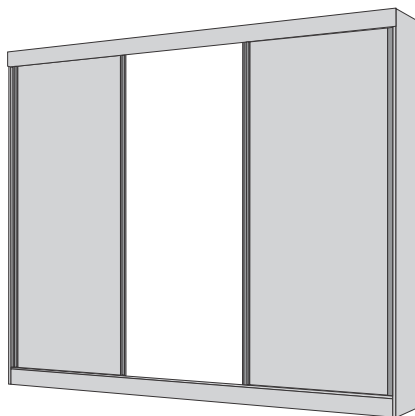

ROUPEIRO SAN MARINO PREMIUM

CÓDIGO - 20851



ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.



YouTube




ESQUEMA DE MONTAGEM

21/02/2025

 MONTAGEM ESTRUTURA ROUPEIRO Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 44 UN	 Parafuso 3,5 x 12 cabeça chata 170 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 120 UN
 MONTAGEM GAVETAS E DISTANCIADORES Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 24 UN	 MONTAGEM CORREDIÇÃS Parafuso 3,5 x 35 cabeça flangeada 48 UN	 Cantoneira Plástica 04 UN
 Cavilha 6 x 30 36 UN	 Fixador fundo de gaveta 12 UN	 Guia Superior Anti Descarrilamento (quando a porta for ripada não usará) 06 UN
 Cantoneira Metálica 14 UN	 Suporte Cabide 08 UN	 Sapata Plástica 08 UN
 GIZ 01 UN	 Roldana c/ Mola 06 UN	 Silicone 08 UN
 Etiqueta Leifer 01 UN	 Sachê de Cola 01 UN	


Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. CINAMOMO	CÓD. BRANCO		
01	RODAPÉ FRONTAL	01	19247	19247		
01.1	RODAPÉ TRASEIRO	01	19248	19248		
02	RODAPÉ CENTRAL	02	19246	19246		
03	BASE	01	19235	19235		
04	LATERAL ESQUERDA	01	19241	19241		
05	LATERAL DIREITA	01	19240	19240		
06	PRATELEIRA	02	19245	19245		
07	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	19238	19238		
08	DIVISÓRIA DIREITA	01	19237	19237		
09	DIVISÓRIA CENTRAL	01	19236	19236		
10	PRATELEIRA MENOR	02	19233	19233		
11	PRATELEIRA CENTRAL MALEIRO	01	19231	19231		
12	PRATELEIRA DO MALEIRO	02	19232	19232		
13	DISTANCIADOR DE GAVETA	08	19264	19264		
14	TAMPO SUPERIOR	01	19249	19249		
15	MOLDURA SUPERIOR	01	19242	19242		
16	COSTAS	05	19228	19228		
17	PERFIL H	04	12271	12271		
18	CALCEIRO	02	12273	12273		
19	CABIDEIRO	02	12272	12272		
20	PORTA CENTRAL	01	14751	14751		
21	PORTA LATERAL	02	14751	14751		
22	FRENTE DE GAVETA	04	19229	19229		
23	LATERAL DE GAVETA	08	19239	19239		
24	FUNDO DE GAVETA	04	19227	19227		
25	TRASEIRO DE GAVETA	04	19234	19234		
26	TRILHO SUPERIOR	01	12274	12274		
27	TRILHO INFERIOR	01	12275	12275		
28	PERFIL PUXADOR	02	15649	15649		
29	PERFIL ARREIMATE	04	15648	15648		
30	KIT DE FERRAGEM	01	12279	12279		
31	PORTA RIPADA	02	24575	24575		
32	ENCABEÇAMENTO PORTA RIPADA	04	24628	24628		

Montagem da Base:

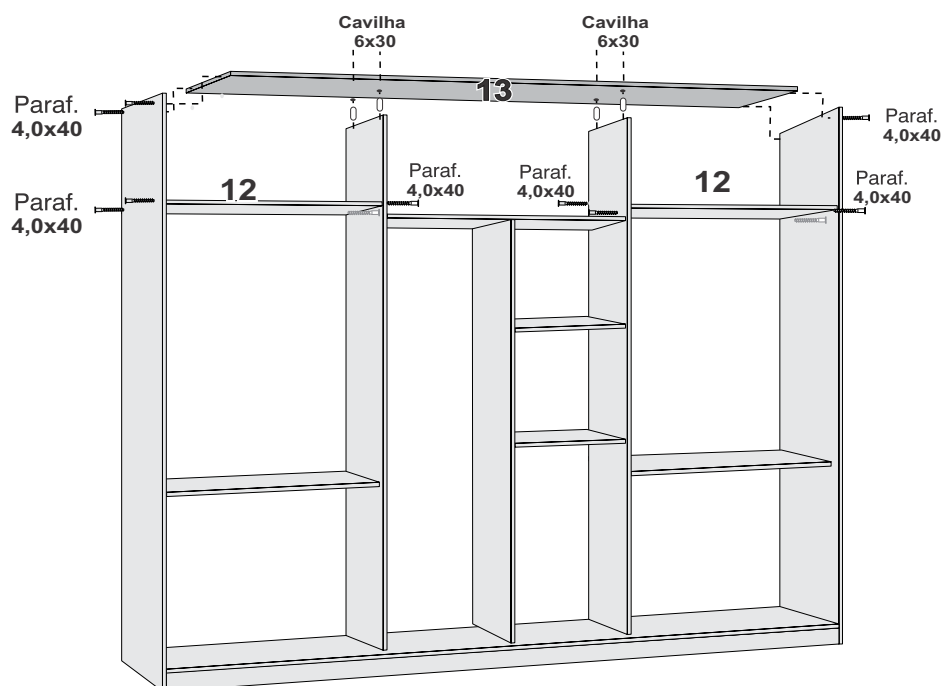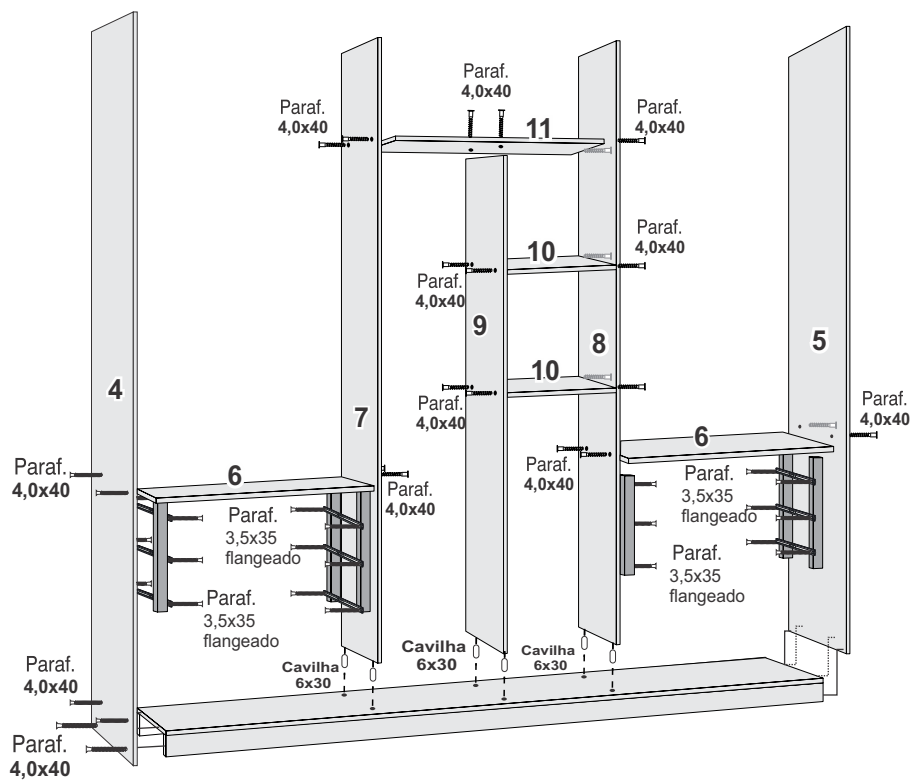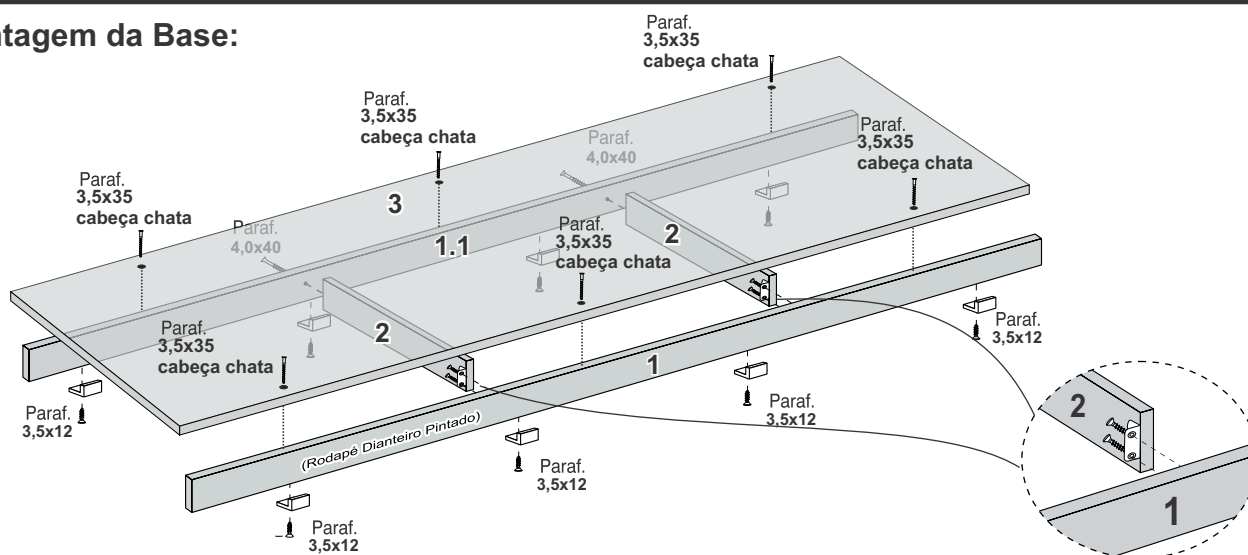


Atenção Sr. Montador Montagem da Moldura Superior




Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 04 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 14 e parafusar de baixo para cima usando parafuso 3,5x12.

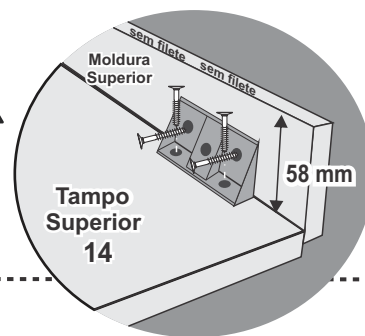


Parafusar as 04 Cantoneiras dividindo elas conforme desenho abaixo.

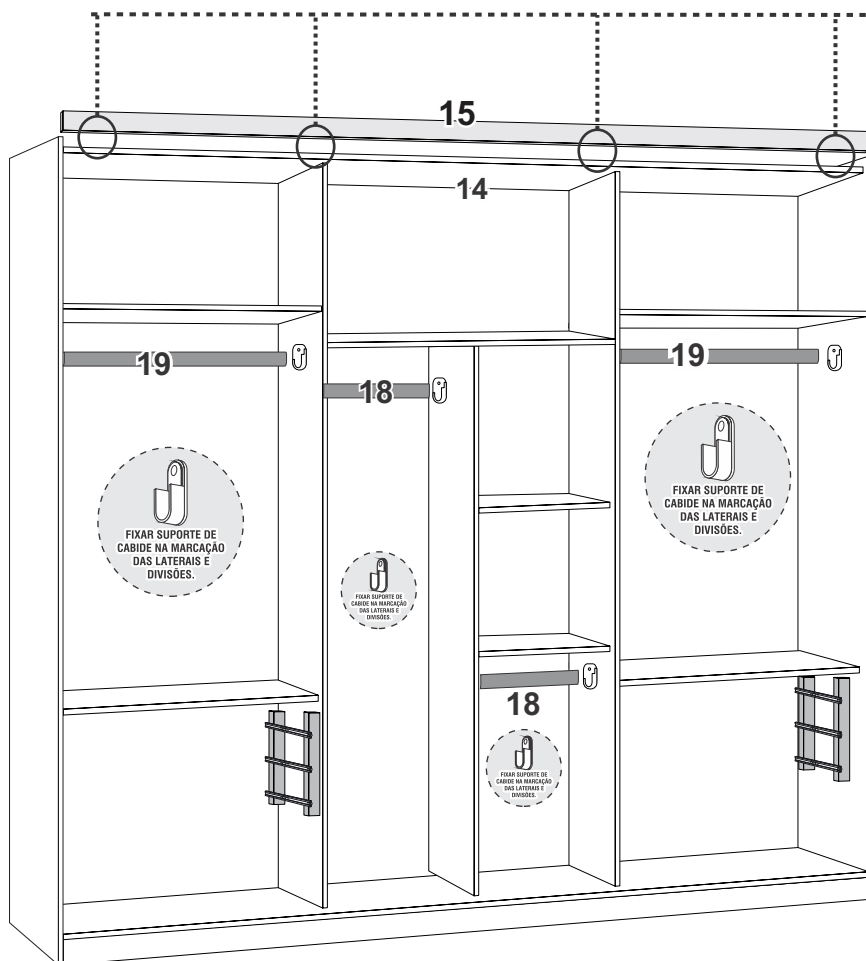

Fixar Costa
Prego 10 x 10

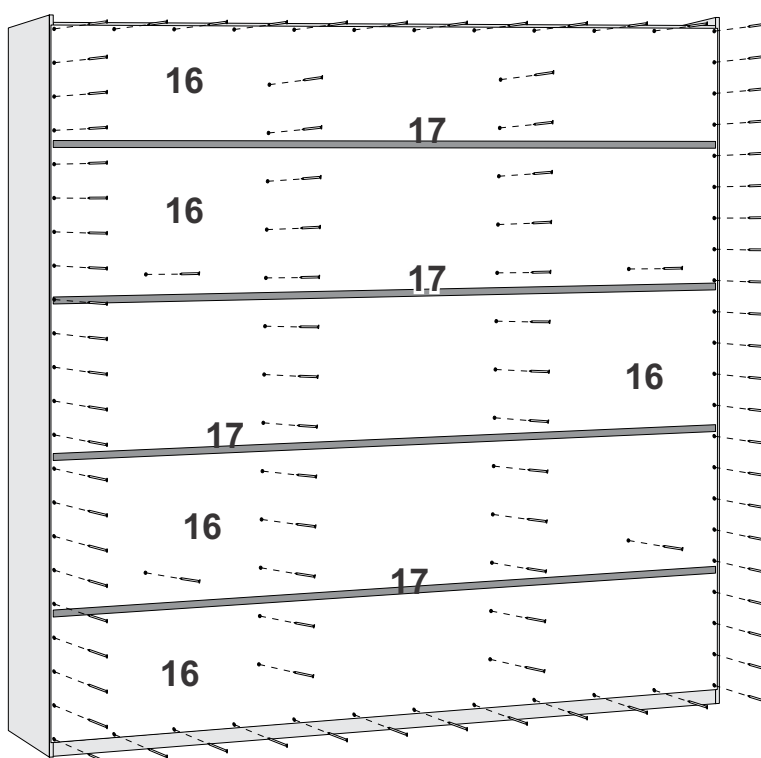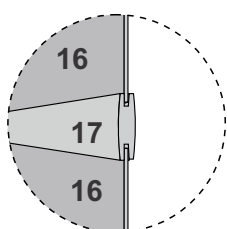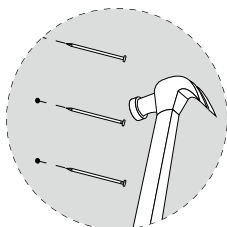


ATENÇÃO:
ENCOSTAR O GUIA NA
MOLDURA E FIXAR O MESMO
COM PARAF. 3,5X12

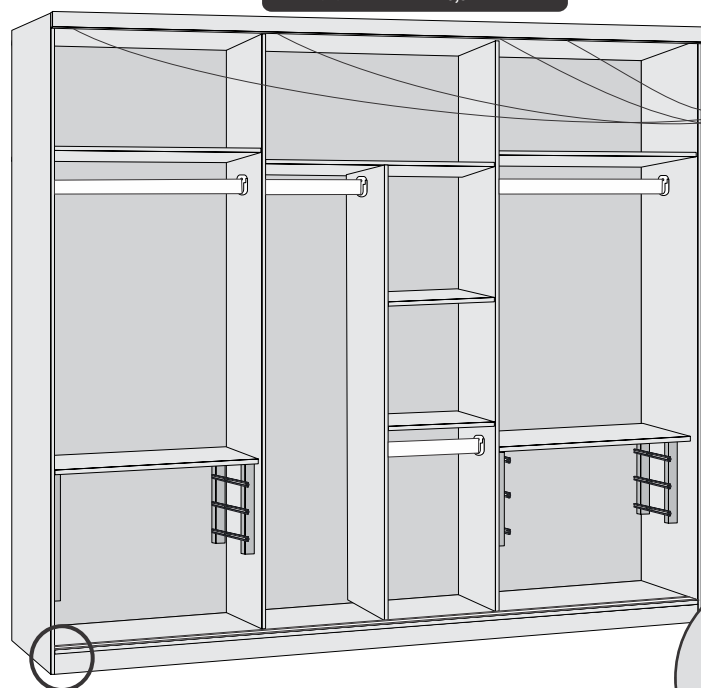

PARAFUSAR TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO NA BASE
USANDO PARAFUSO 3,5 X 14, NOS FUROS DO TRILHO.


Parafuso 3,5 x 14

PORTA LATERAL

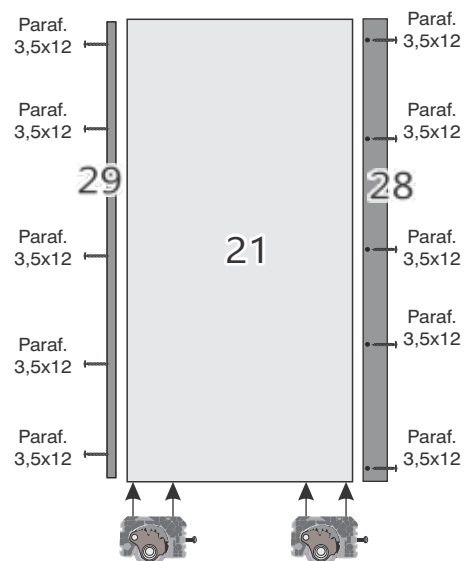

FIXAR ROLDANA
NAS EXTREMIDADES
DA PORTA E USAR PARAFUSO 3,5 X 12


PORTA LATERAL RIPADA

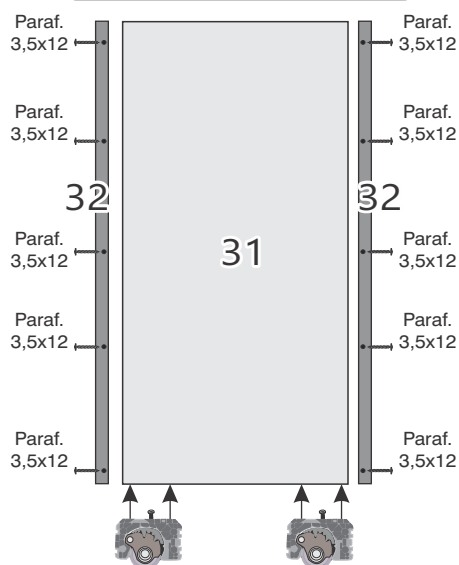

FIXAR ROLDANA NAS EXTREMIDADES
DA PORTA E USAR PARAFUSO 3,5 X 12

SOMENTE PORTA RIPADA


Se o seu roupeiro for de
portas ripadas não será
necessário guia superior
ser parafusado nas portas

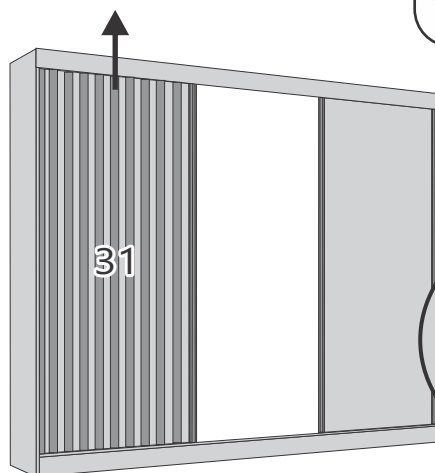

FIXAR A ROLDANA NAS PORTAS LATERAIS
SUPERIOR FACEANDO COM O FIM DO MDF
DA PORTA COM O FREIO ENCAIXADO
COM PARAF. 3,5 X 12. ASSIM QUE
FIXAR A ROLDANA TIRAR O
FREIO E FIXÁ-LO NAS
EXTREMIDADES DO TRILHO
SUPERIOR COM
PARAF. 3,5X35.

Fixação das roldanas
na parte interna da porta.
use parafuso 3,5 x 12


MONTAGEM DAS GAVETAS

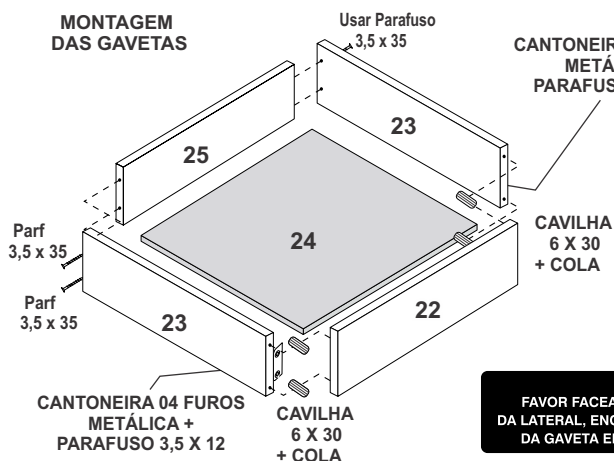

CANTONEIRA 04 FUROS
METÁLICA +
PARAFUSO 3,5 X 12

CAVILHA
6 X 30
+ COLA

CANTONEIRA 04 FUROS
METÁLICA +
PARAFUSO 3,5 X 12

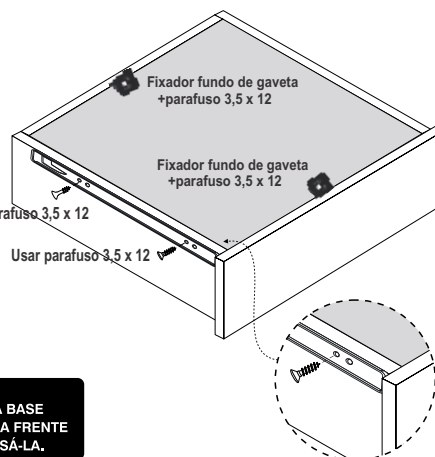

Usar parafuso 3,5 x 12

Usar parafuso 3,5 x 12

ATENÇÃO:
FAVOR FACEAR A CORRDEÇA NA BASE
DA LATERAL, ENCOSTAR A MESMA NA FRENTE
DA GAVETA EM SEGUIDA PARAFUSÁ-LA.