



ESQUADRIAS:

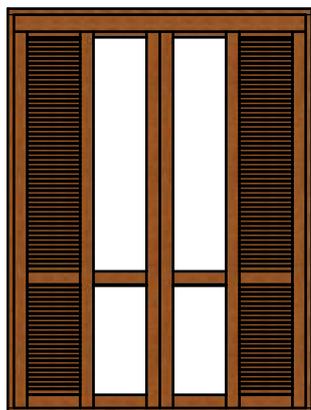



PORTA BALCÃO

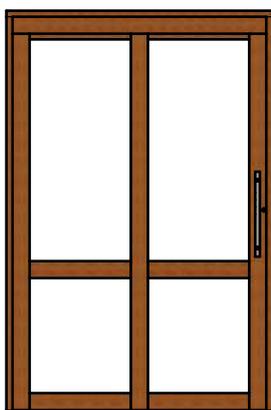

PORTA SACADA




JANELA

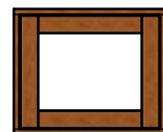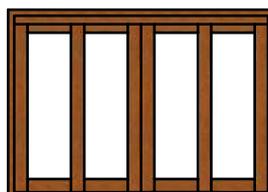


VITRO MAX

⚠️ ATENÇÃO!!


- 1**-manter as esquadrias embaladas até o momento da instalação; longe das áreas de circulação e de materiais que possam vir a danificá-las.
- 2**-antes da instalação, aconselhamos a aplicação de uma demão de selador ou impermeabilizante.
- 3**-deixar o vão da parede 2cm maior que medida da esquadria, para a aplicação da espuma expansiva.
- 4**-instalar pregos como grapa, indicamos utilizar prego 18x24 duas cabeças, para melhor fixação.

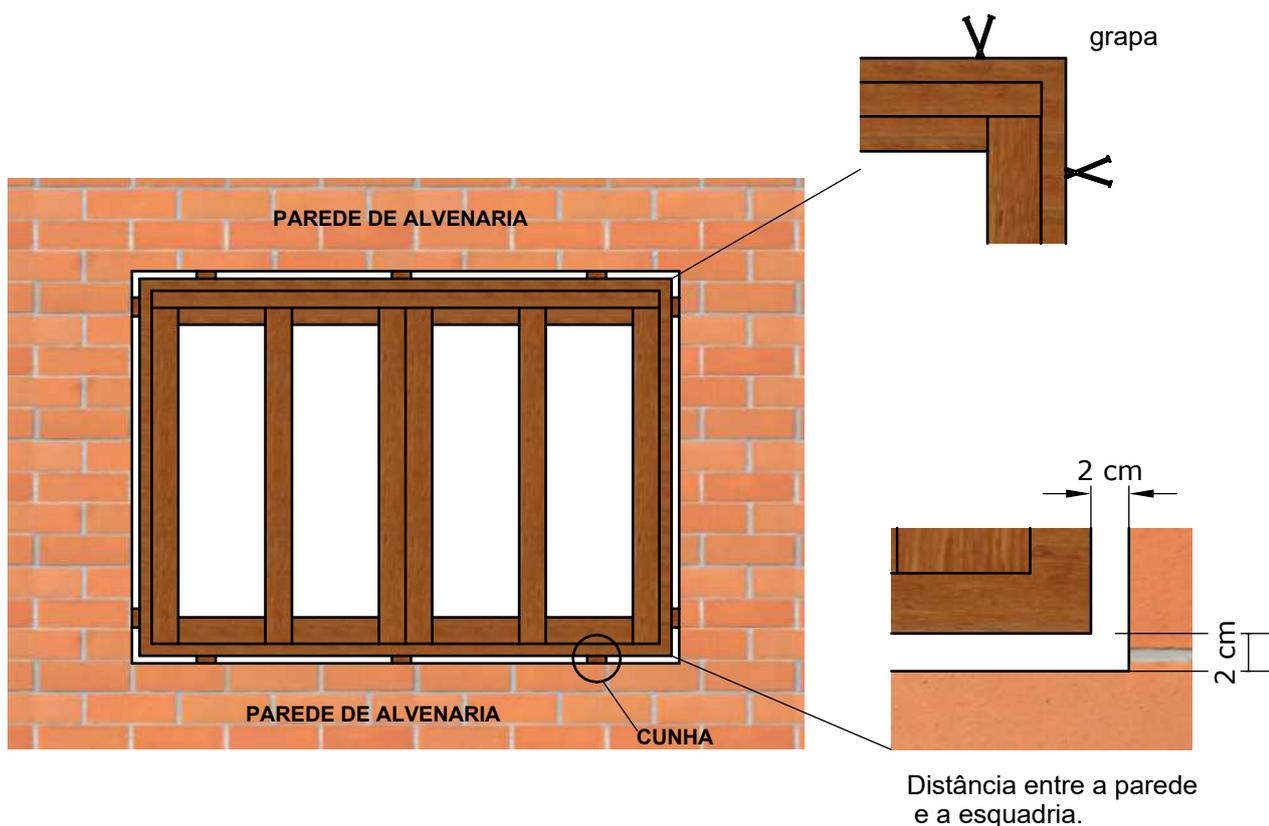

1- na colocação da esquadria na abertura, deve se nivelar e aprumar a mesma, utilizando as cunhas.

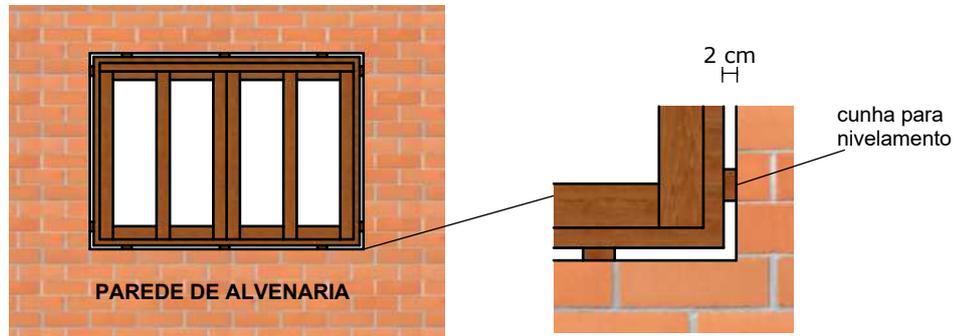

2- utilizar a espuma de poliuretano para fixar a esquadria na parede, retirar a cunha somente após a secagem completa da espuma, entre 12 á 24 horas.

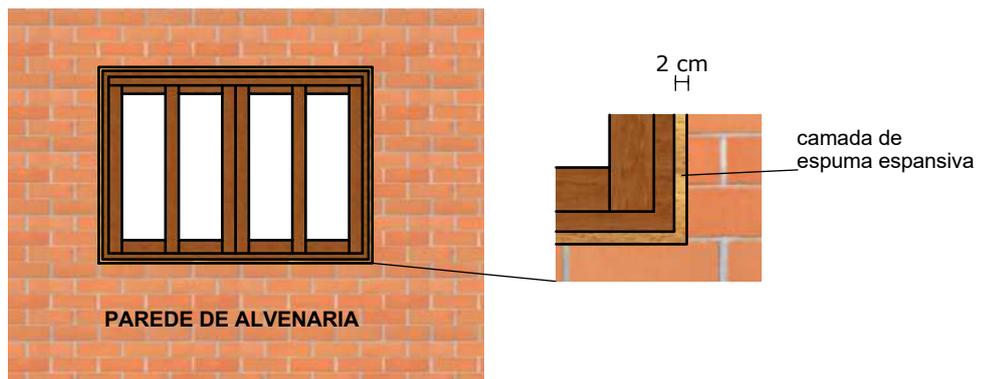

3- instalar as guarnições do lado interno da esquadria, para dar acabamento.

