


MANUAL DE MONTAGEM - GUARDA ROUPA CASAL GRAN SIENA 3 PT 4 GV

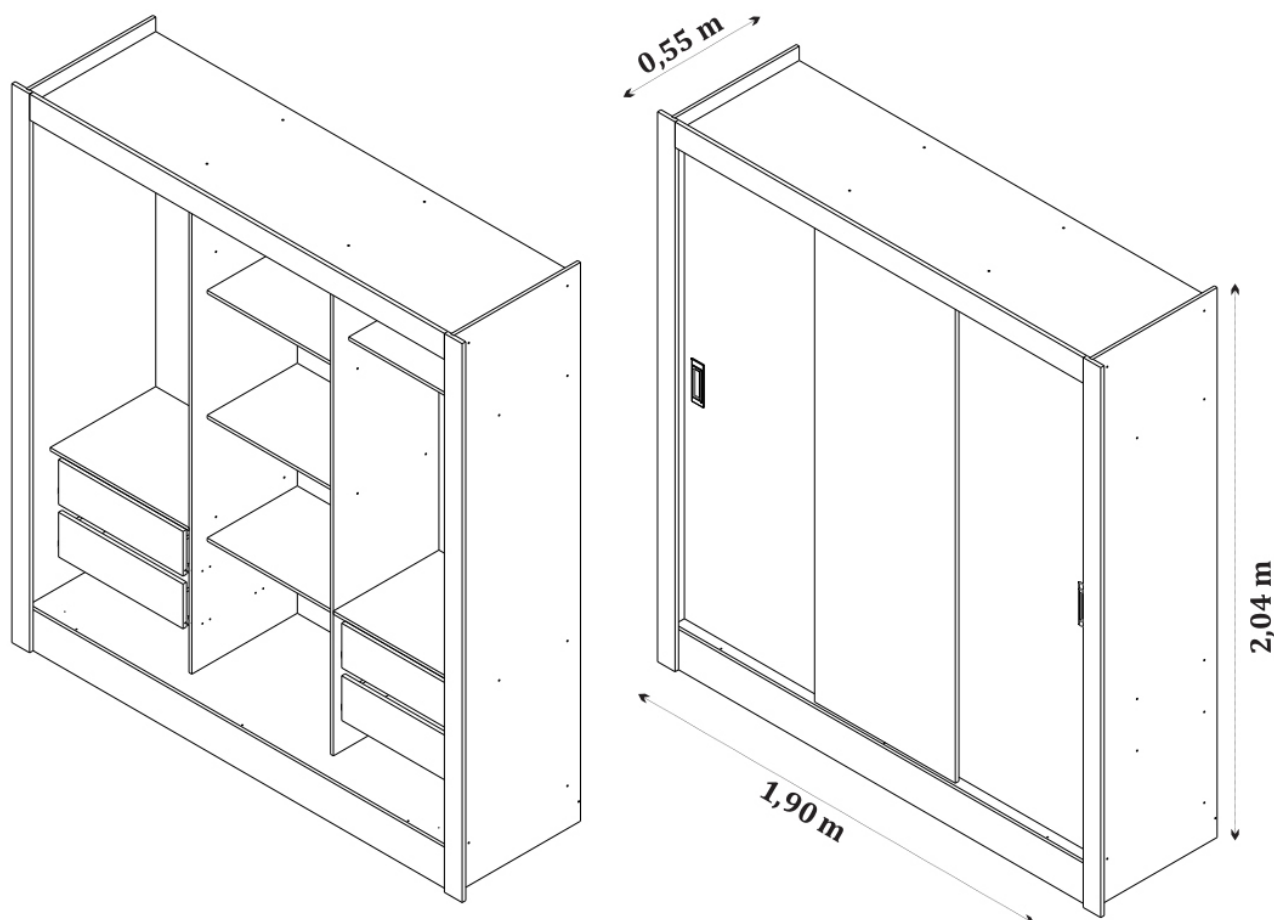

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias




IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - GUARDA ROUPA CASAL GRAN SIENA 3 PT 4 GV


MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
14739	1	LATERAL ESQUERDA	2040	535	12	MDP 12MM
14740	1	LATERAL DIREITA	2040	535	12	MDP 12MM
14741	1	BASE	1779	532	12	MDP 12MM
14742	4	PRATELEIRA	585	380	12	MDP 12MM
14743	2	PORTA LATERAL	1810	603	15	MDP 15MM
14744	1	PORTA CENTRAL	1810	603	15	MDP 15MM
14745	1	RODAPÉ FRONTAL	1779	150	15	MDP 15MM
14746	1	RODAPÉ TRASEIRO	1779	150	15	MDP 15MM
14747	4	FRENTE GAVETA	525	163	15	MDP 15MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12MM
14749	4	TRASEIRO GAVETA	477	95	12	MDP 12MM
14750	4	FUNDO GAVETA	490	350	2,5	MDF 2,5MM
14751	2	COLUNA LATERAL	2040	75	15	MDP 15MM
14752	1	MOLDURA	1749	95	15	MDP 15MM
14753	2	COSTA MAIOR	1832	598	2,5	MDF 2,5MM
14754	2	COSTA MENOR	916	598	2,5	MDF 2,5MM
14755	2	PRATELEIRA GAVETA	585	445	12	MDP 12MM
14756	1	TAMPO	1779	532	12	MDP 12MM
14757	2	DIVISÃO	1813	445	12	MDP 12MM
14758	2	TRAVESSA	502	150	12	MDP 12MM

LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód: 2466 (x4)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2473 (x8)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 8864 (x4)  CORREDIÇA METAL 350MM	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA
Cód: 14762 (x1)  TRILHO INF. ALUMÍNIO DE 2 VIAS 1775mm	Cód: 12984 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 575MM	Cód: 2505 (x14)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2503 (x90)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12
Cód: 10101 (x8)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS	Cód: 2576 (x4)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 7239 (x90)  PREGO C/ CABEÇA 8X8	Cód: 8940 (x2)  PUXADOR FRAME FUR. 128MM
Cód: 4619 (x5)  CANTONEIRA ANGULAR	Cód: 9052 (x8)  SUPORTE TRIANGULAR C/ABA	Cód: 14764 (x1)  TRILHO SUP. PLÁSTICO 2 VIAS 1775mm	Cód: 7710 (x32)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12
Cód: 8455 (x16)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20	Cód: 2490 (x20)  FIXADOR METAL COSTA	Cód: 8961 (x16)  CALÇO 082 30MM	Cód: 2471 (x24)  CAVILHA MADEIRA 6X25
Cód: 7341 (x34)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12	Cód: 2525 (x36)  PARAFUSO FLANGEADO 4x40	Cód: 4617 (x8)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 2464 (x8)  CANTONEIRA METAL 2 FUROS

KIT ROLDANA - 8916


(x6) 	Cód: 8455 (x12) 
---	--

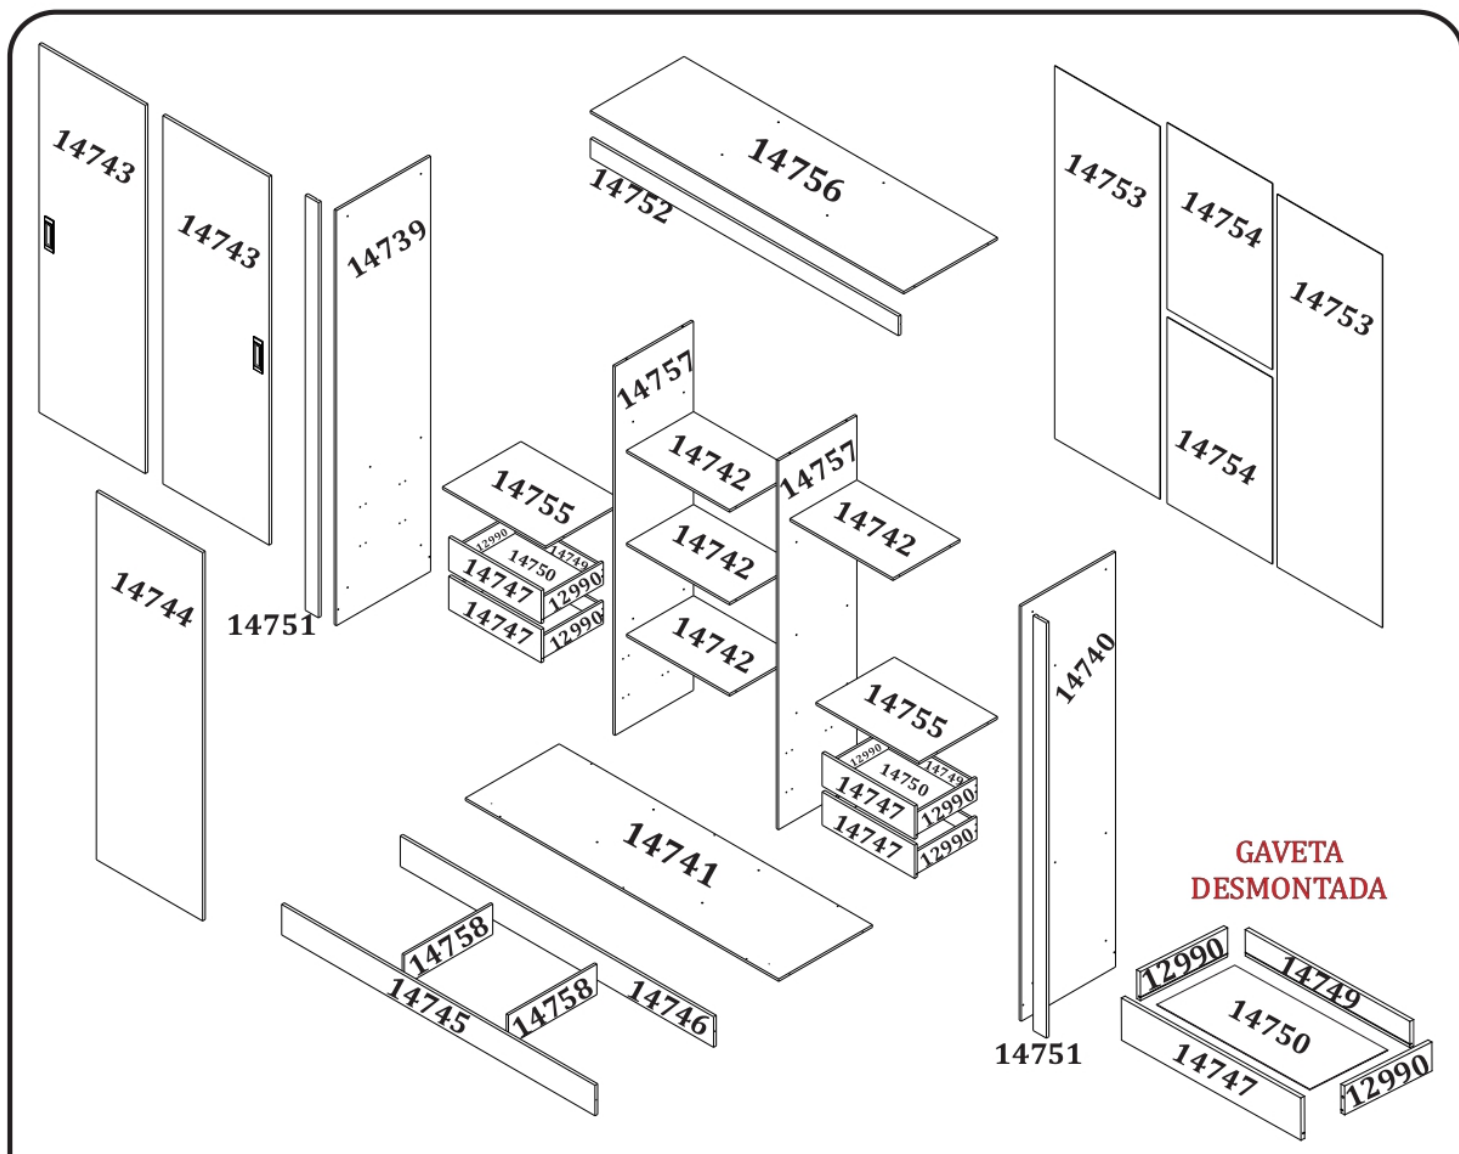


- 1** Fixe as travessas (14758) nos rodapés (14745/14746) utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2504). Em seguida, fixe as sapatas (4617) nos rodapés e nas laterais (14739/14740) antes de iniciar a montagem utilizando o parafuso (2504).

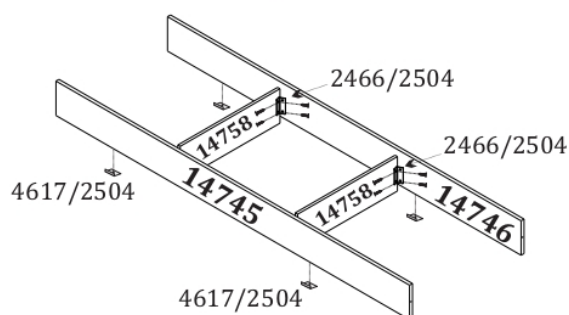


- 2** Utilize o parafuso (2505) para fixar a base (14741) nos rodapés (14745/14746).

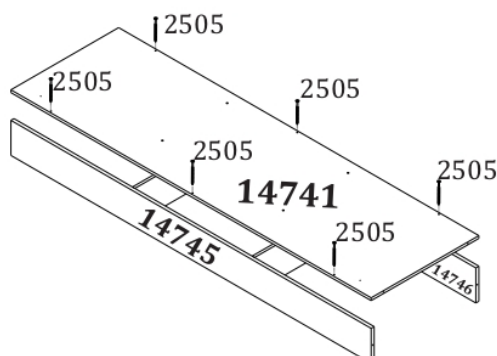


- 3** Fixe as laterais (14739/14740) nos rodapés (14745/14746) e na base (14741) utilizando o parafuso (2525).

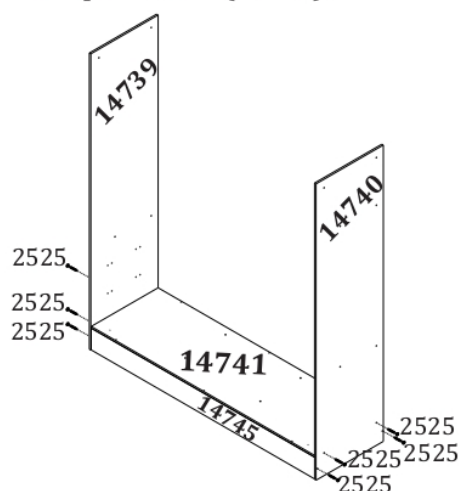


- 4** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (14757) e encaixe na base (14741).

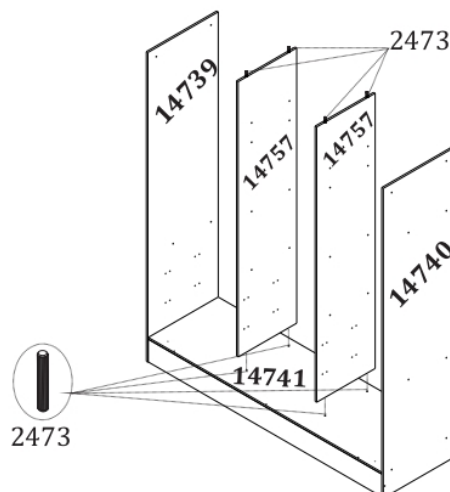


- 5** Fixe as prateleiras (14755) nas laterais (14739/14740) e nas divisões (14757) utilizando o parafuso (2525).

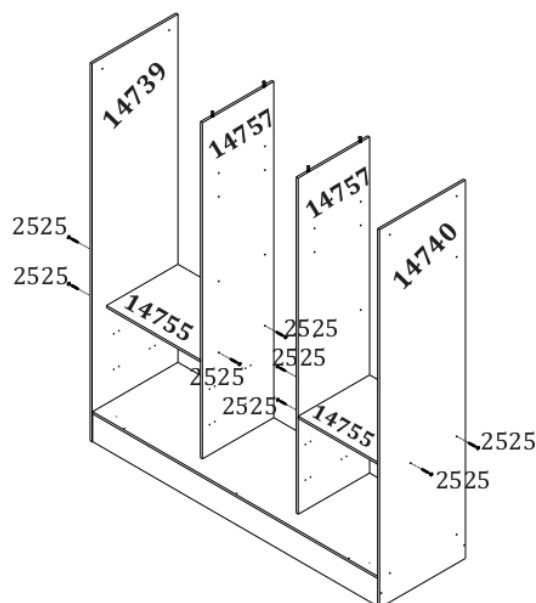


- 6** Fixe as prateleiras (14742) entre as divisões (14757) e na lateral (14740) utilizando o parafuso (2525).

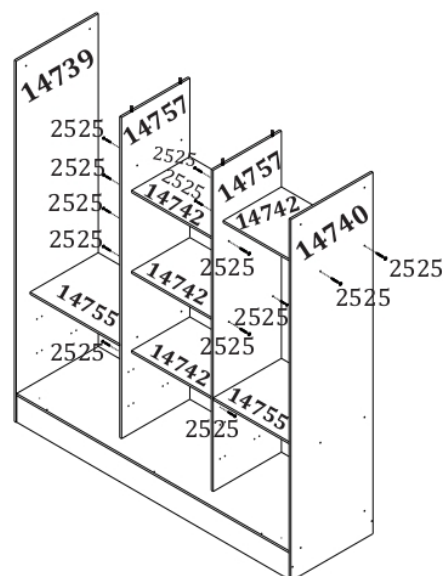

- 7** Fixe o tampo (14756) nas cavilhas (2473) das divisões (14757). Em seguida, com o parafuso (2525) fixe o tampo nas laterais (14739/14740).

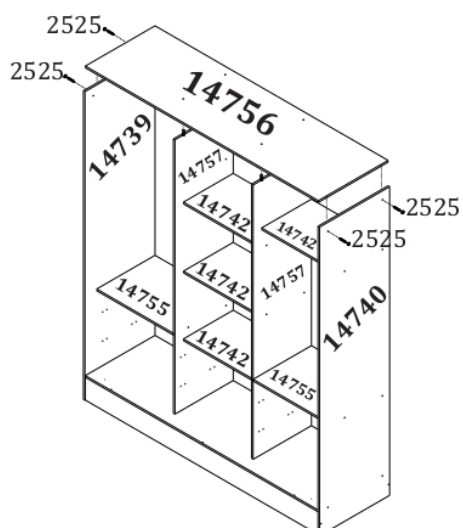


- 8** Encaixe as colunas (14751) nas laterais e fixe utilizando o conector (10101) com o parafuso (7341). Em seguida, coloque a cantoneira (4619) na moldura (14752) e fixe no tampo entre as colunas, utilizando o parafuso (7341).

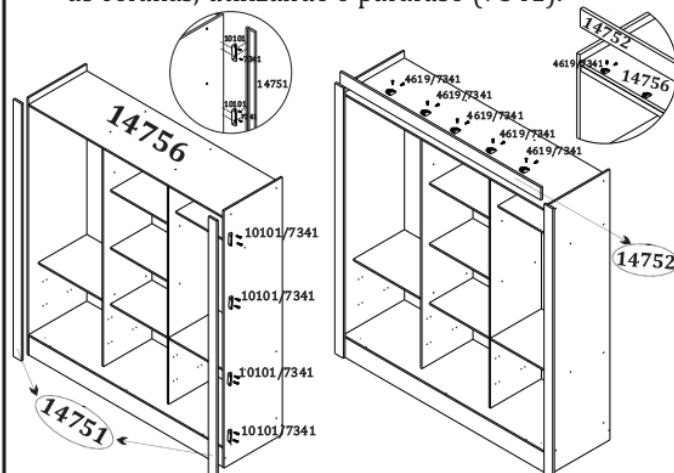


- 9** Fixe as costas (14753/14754) utilizando os pregos (7239) e os fixadores de costa (2490).

Obs: As costas (14754) devem ser fixadas no centro do roupeiro, para não haver erro na montagem.

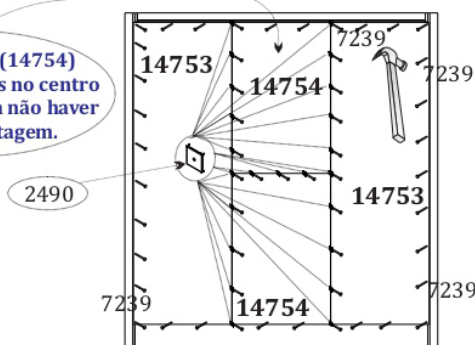


- 10** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

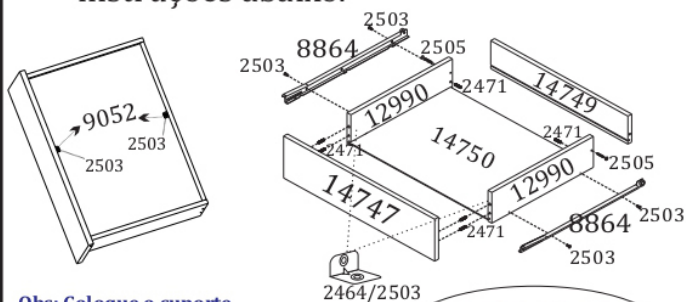


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2503).

Fixar a frente de gaveta e a lateral com a Cantoneira (2464).


- 11** Fixe os calços (8961) com o parafuso (7710) e em seguida, coloque as corrediças (8864) utilizando os parafusos (8455).

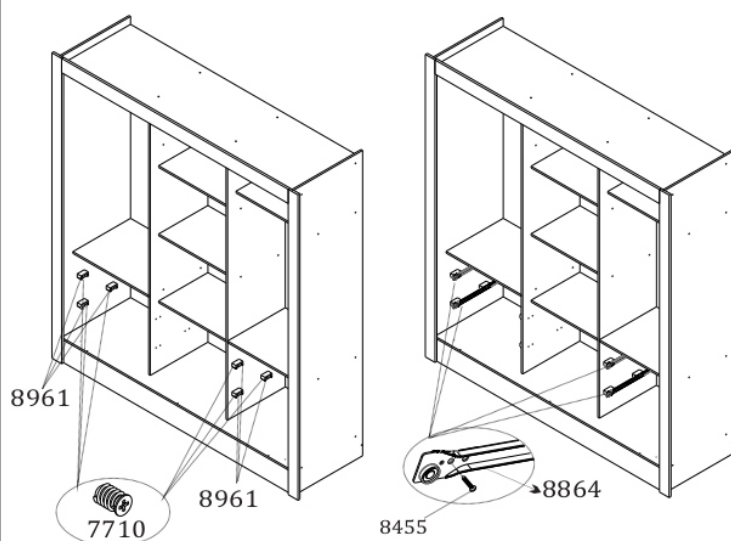

- 12** Encaixe as gavetas. Fixe o trilho sup. (14764) e o trilho inf. (14762) utilizando o parafuso (2503) em seguida fixe os suportes de cabideiro (2576) utilizando o parafuso (2503).

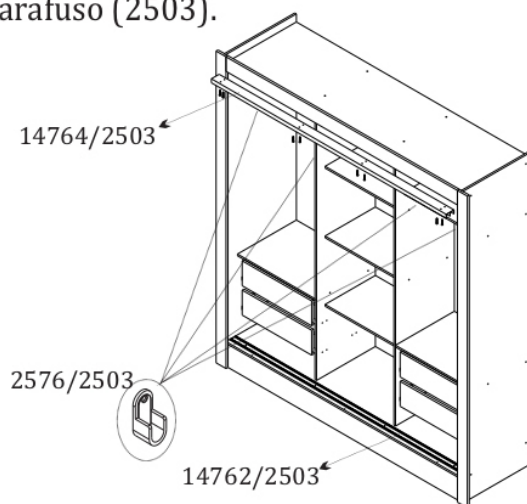

- 13** Faça a montagem das portas de acordo com o desenho abaixo:

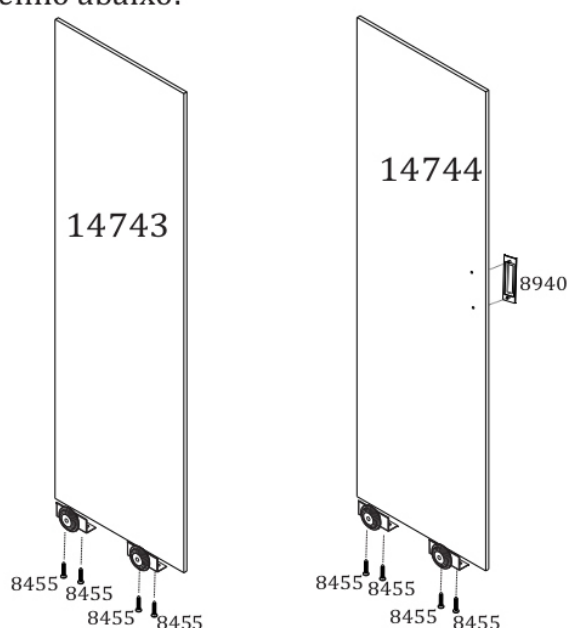

- 14** Fixe as portas. Seu GUARDA ROUPA CASAL GRAN SIENA 3 PT 4 GV está montado para o uso.

