

REVISÃO 07/03/2019
212562301000015



ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ROUPEIRO ELEGANZA SOFISTICATO 2070 PRINT

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

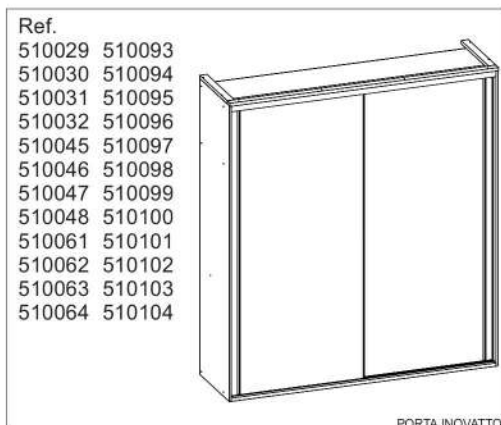

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510029 510093	225254	01	Teto 2040x514x15	01
510030 510094	225255	02	Base 2040x514x15	01
510031 510095	225304	03	Costa 1765x685x03	02
510032 510096	225305	04	Costa 444x685x03	02
510045 510097	225306	05	Costa 1797x685x03	01
510046 510098	225307	06	Costa 412x685x03	01
510047 510099	225168	07	Lateral Dir. 2275x600x15	01
510048 510100	225169	08	Lateral Esq. 2275x600x15	01
510061 510101	225257	09	Divisória Dir. 2179x514x15	01
510062 510102	225258	10	Divisória Esq. 2179x514x15	01
510063 510103	225259	11	Divisória Cen. 1774x430x15	01
510064 510104	225260	12	Prat. Móvel 327x430x15	02
	225261	13	Prat. Fixa 327x430x15	03
	225262	14	Prat. Fixa 670x430x15	02
	225263	15	Prat. Maleiro 670x514x15	02
	225264	16	Prat. Maleiro T 670x430x15	01
	225274	17	Rodaforo 2040x48x15	01

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225172	18	Rodaforo Lateral. 559x55x25	02
225267	19	Rodaforo Frontal. 2070x55x25	01
225275	20	Distanciador Guia 2040x55x25	01
225276	21	Guia Superior 2040x115x15	01
225153	22	Rodapé Travessa. 474x70x25	04
225266	23	Travessa Gav. 620x55x25	01
225200	24	Montante 484x70x25	08
225277	25	Guia Inferior 2040x125x25	01
225158	26	Fte Gav. Trava 614x150x15	01
225269	27	Fte Gav. Curva 614x150x15	05
225157	28	Lat. Gaveta 380x100x15	12
225270	29	Costa Gaveta 597x100x15	06
225271	30	Fundo Gav. 580x398x03	06
225160	31	Divisor Gaveta P 484x70x15	02
225207	32	Divisor Gaveta G 566x70x15	02
L1		Porta 2205x1030x15	01/02
E1		Porta Espelho 2205x1030x15	01/00

A 96	B 29	C 08	D 68	E 110
F 01	G 08	H 12	I 08	J 08
K 05	L 05	M 06	N 100	O 33
P 01	Q 02	R 02	S 02	T 04
U 04	V 01	W 01	Z 42	

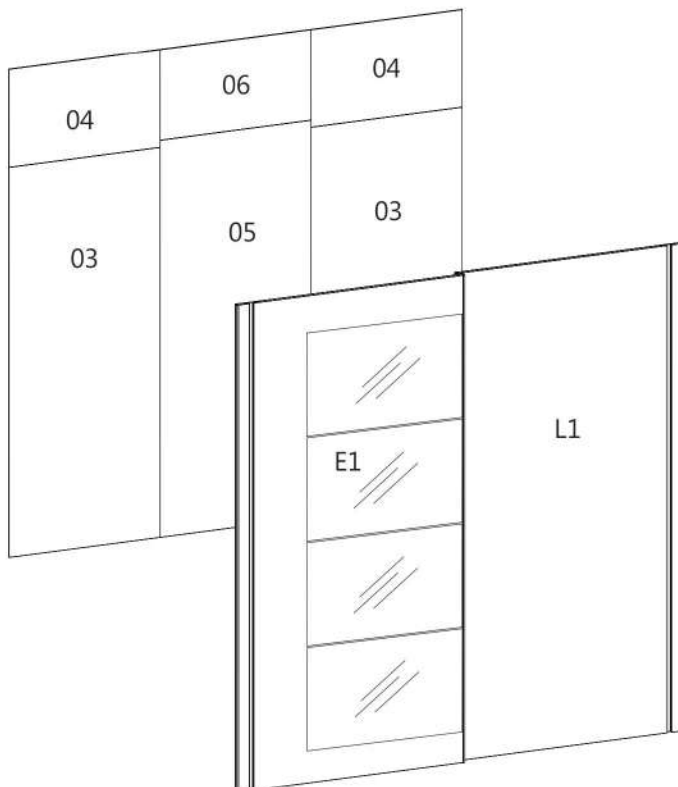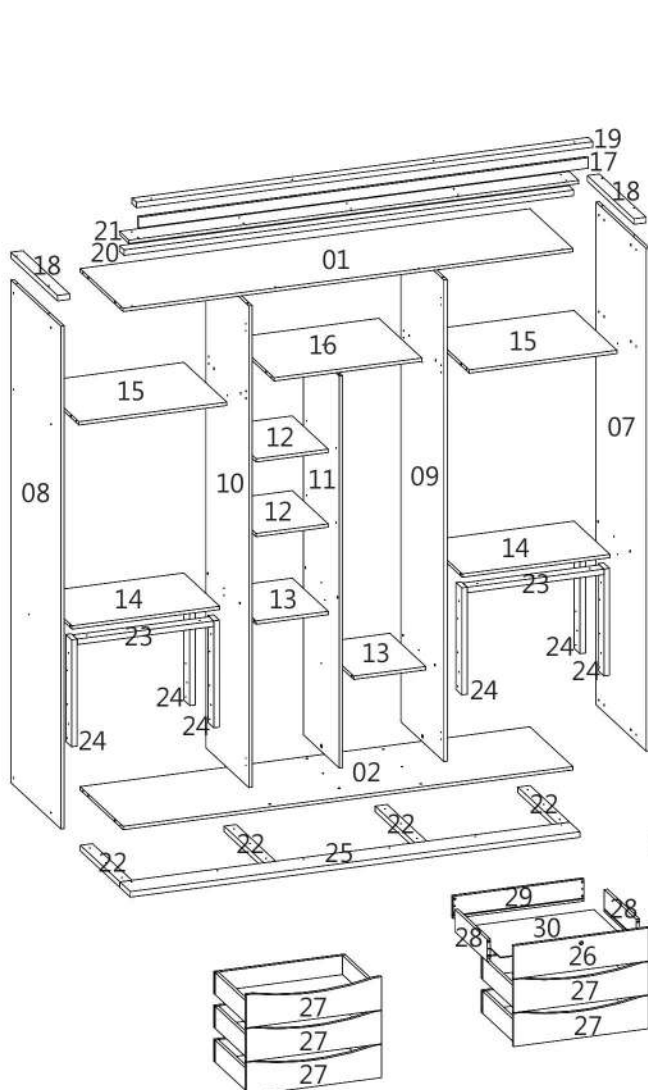

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01

Fixar as travessas (22) alinhando-as com as costas da base (02), prender o guia frontal (25) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatas deslizantes (I) ou pé de apoio.

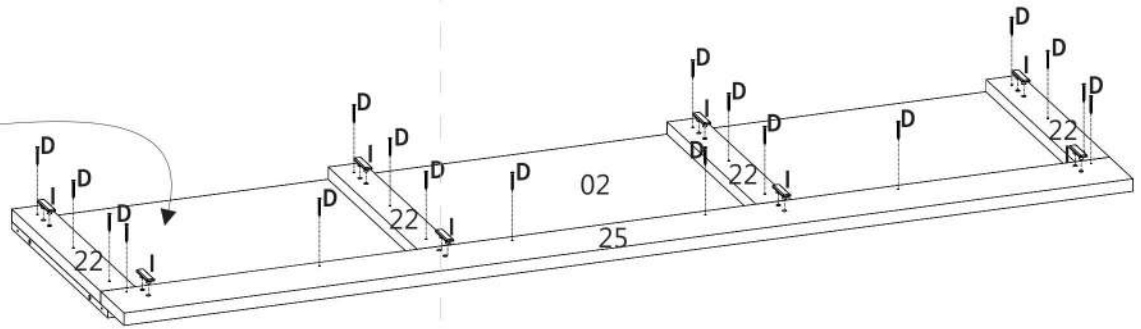


02

Fixar o rodaforno lateral (18) no topo das laterais direita (07) e esquerda (08).

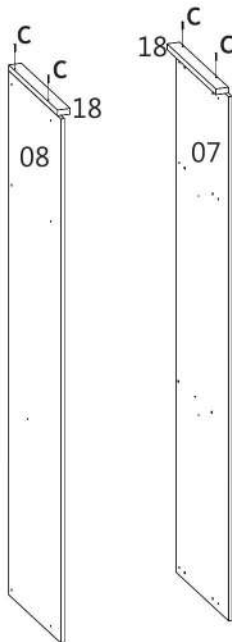


03

Fixar lateral esquerda (08) na base(02), encaixar divisória esquerda (10) na base, fixar a prateleira (14) e maleiro(15) entre a lateral e a divisória.

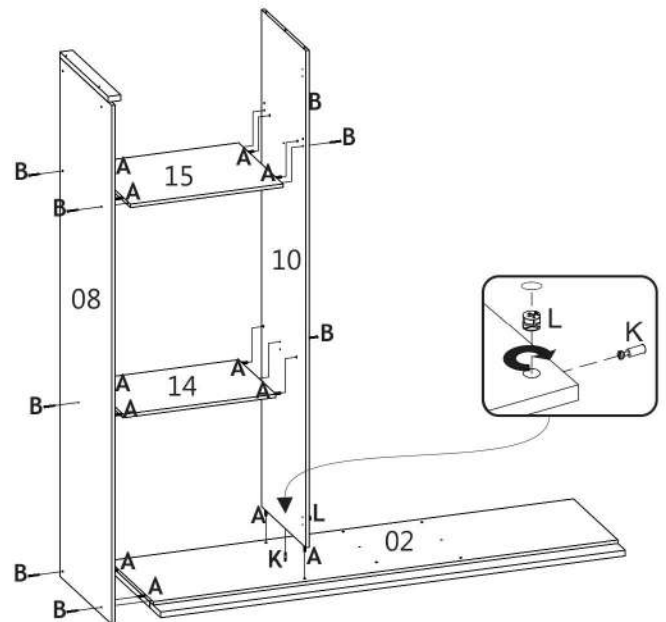


04

Encaixar divisória central (11) na base(02) e fixar prateleira (13) entre as divisórias.

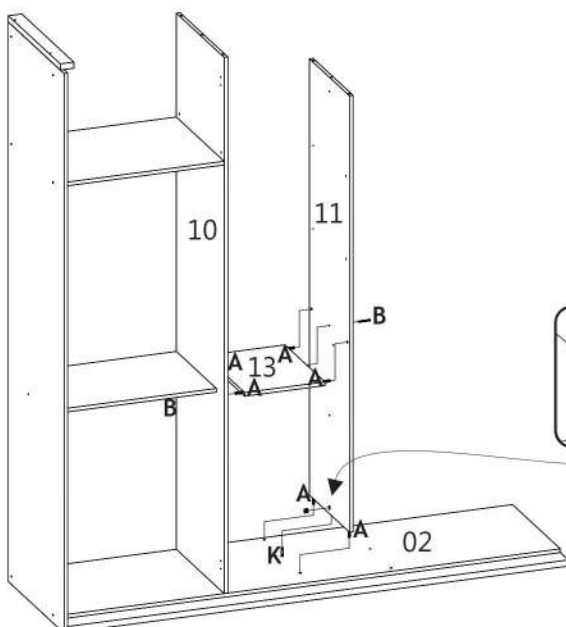

05

Encaixar a divisória direita (09) na base (02), fixar a prateleira (13) e prateleira maleiro T (16).

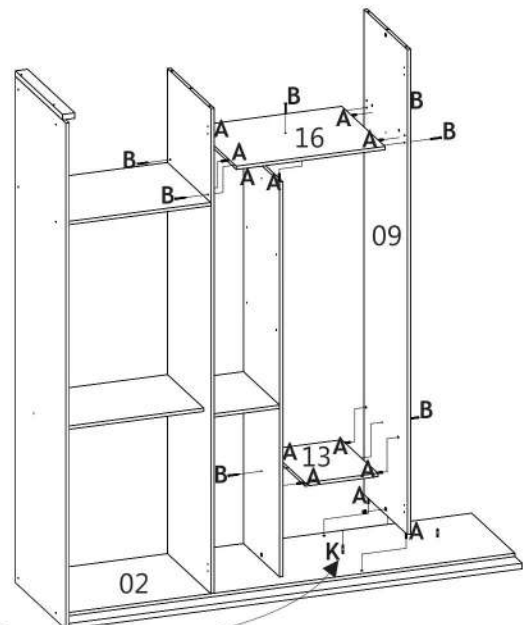

ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD





FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


06 Prender os minifix (K) no teto (01).

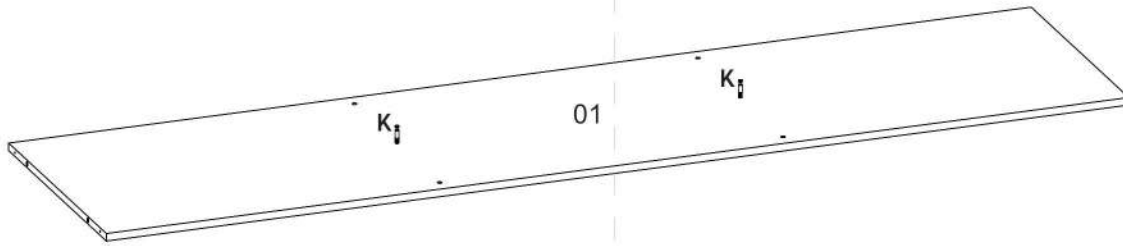


07 Fixar lateral direita (07), prender prateleira (14), encaixar teto (01) e prateleira maleiro (15).

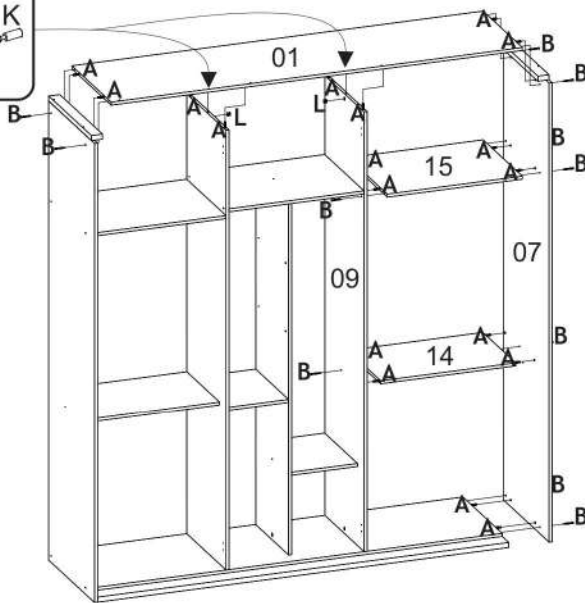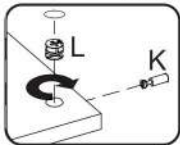



08 Montar rodaforo (19) com rodaforo frontal (17).

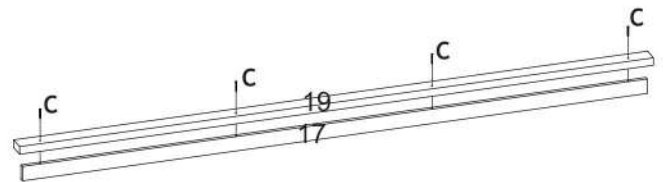

09 Fixar guia superior (21) no rodaforo frontal (19) com parafuso (D).

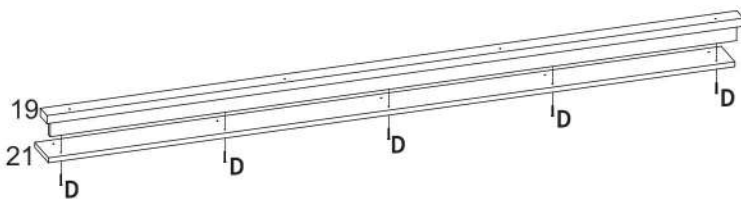



10 Fixar trilho (W) no guia Superior (21) e fixar o distanciador (20) no guia superior (21).

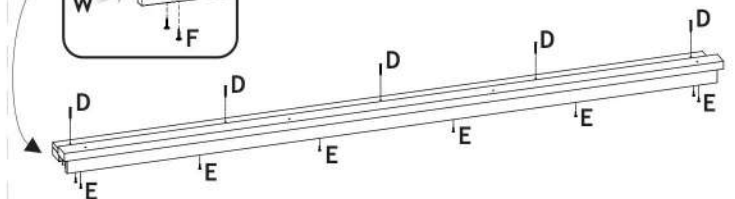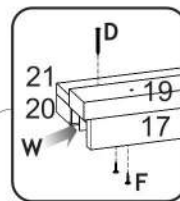

11 Desmontar as correções e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita e esquerda.
Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.




Obs: Prender correção na 2ª marcação do montante de baixo para cima.

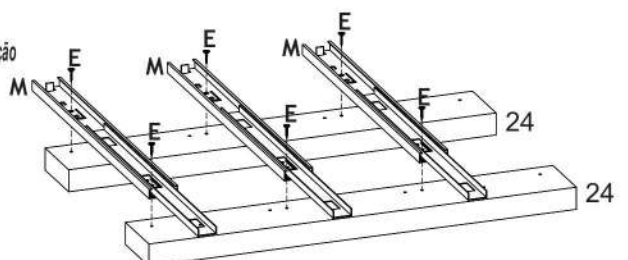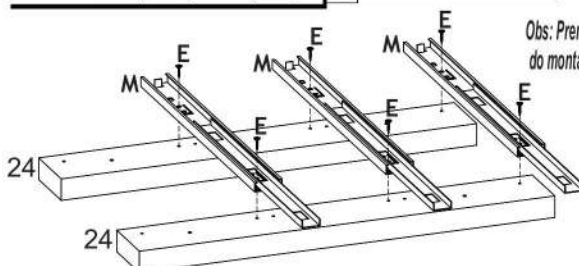


ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJEFERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 12** Montar a costa da gaveta (29) com as laterais (28), encaixar o fundo (30) e prender a frente de gaveta (26,27) com cantoneiras e cola.

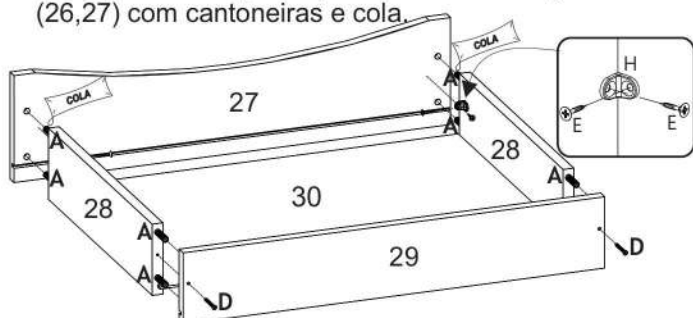


- 13** Prender as corrediças (M) nas laterais de gaveta (28) centralizando-as com a ranhura, fixar fechadura (P) na frente de gaveta (26).

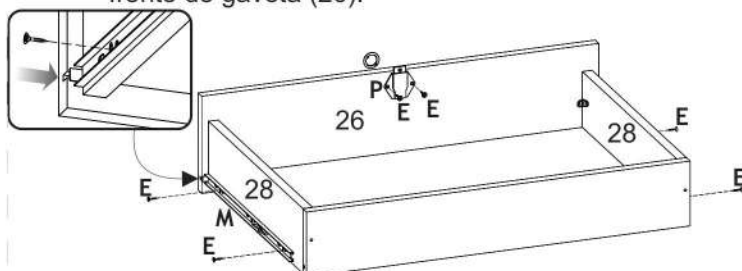


- 14** Encaixar o rodaforno montado no teto do roupeiro. Prender os montantes com as corrediças nas divisórias, recuando 5mm da prateleira.

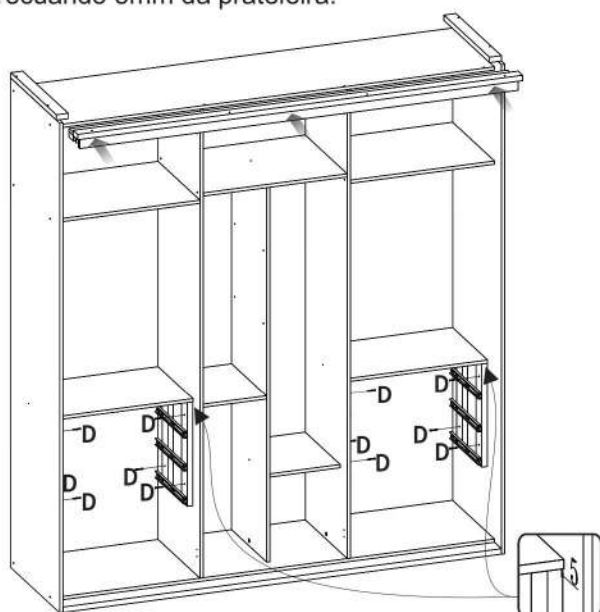


- 15** Fixar travessa do gaveteiro (23) alinhado com os montantes, fixar acessórios internos, suporte prateleira (G), suporte cabideiro (J), porta cinto (F) e fixar trava da gaveta (P). Travar guia superior (D).

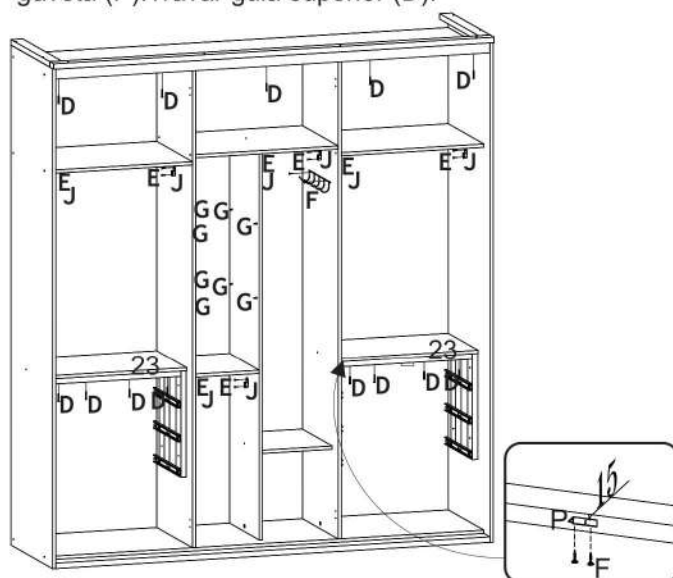

- 16** Encaixar as gavetas nas corrediças, regulá-las e travá-las (E), encaixar divisor (31,32) na gaveta. Fixar trilho inferior (V) a 6mm da base.

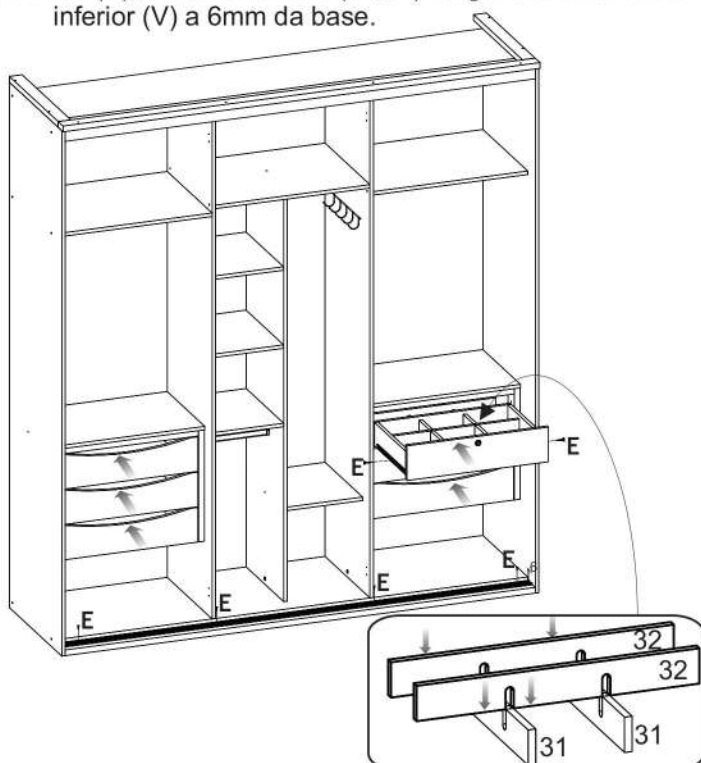

- 17** Pregar (N) costas do roupeiro (03,04,05,06), usar fixador de costas (O) entre duas peças. Colocar tapa-furos em todos parafusos aparentes.

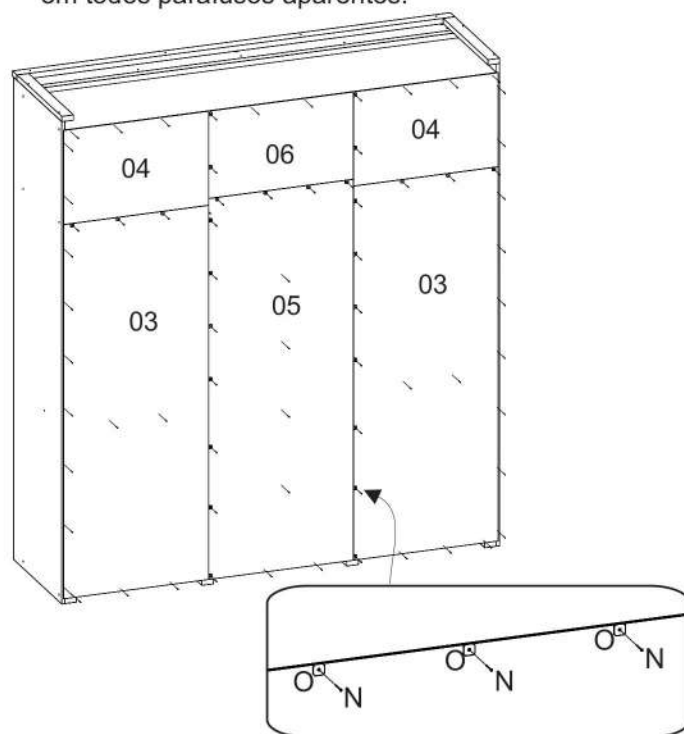

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


PORTA ELEGANZA



PORTA INOVATTO



PORTA SOFISTICATO

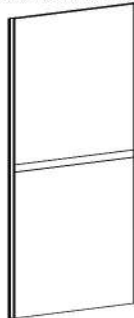


PORTA ALUMÍNIO




CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
225398	1L	Eleganza 2205x1030x15	2x1
225361	1L	Inovatto 2205x1030x15	2x1
225372	1L	Sofisticato 2205x1030x15	2x1
OU 1PORTA C/ ESPELHO			
225611	1E	Eleganza 2205x1030x15	01
225612	1E	Inovatto 2205x1030x15	01
225610	1E	Sofisticato 2205x1030x15	01
226608	1E	Alumínio 2205x1030x15	01

- 18 Conforme manual do kit rodízios fixar rodízio superior (T) e rodízio inferior (U) fixando e alinhando com a base da porta.

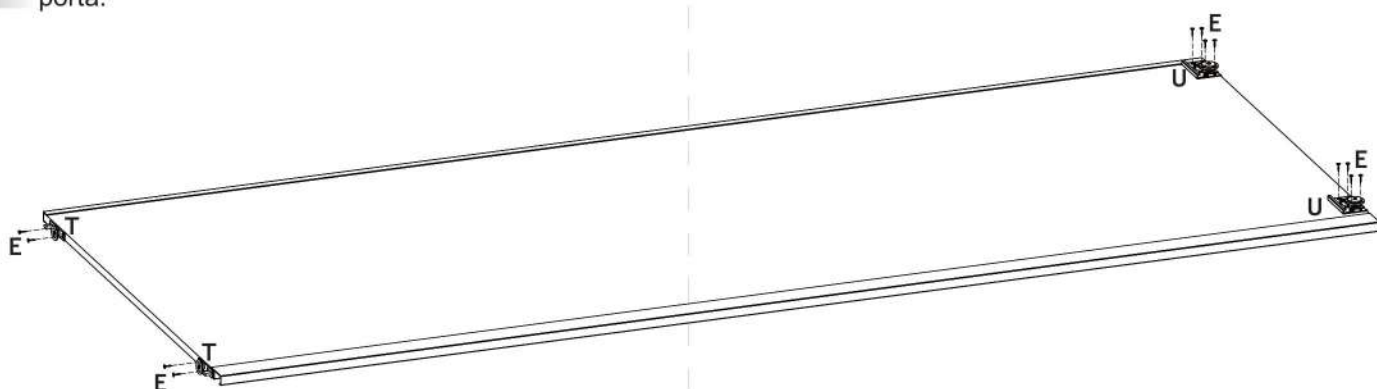

- 19 Encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodízio inferior (U) alinhando as portas com a lateral.

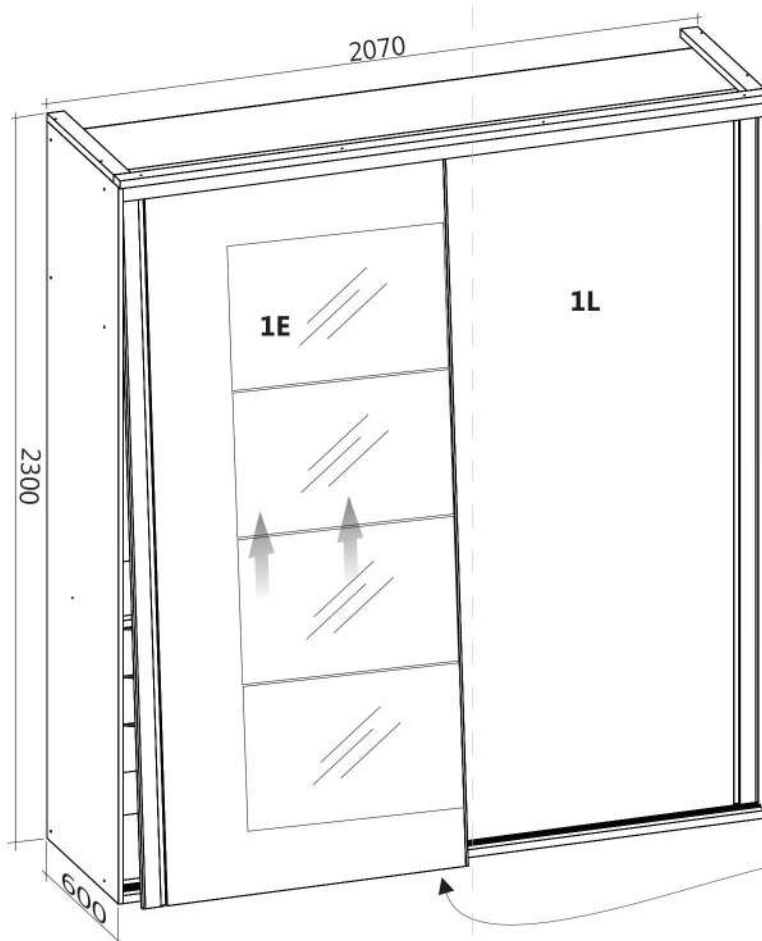

Regulagem do rodízio

