



Rod. SC 283 Km 03
Chapecó - SC
Tel: (49) 3324-1186

FERRAMENTA NECESSÁRIA




Parafusadeira elétrica

Cuidado para não forçar o limite dos parafusos, risco de danificar as peças.

ACESSÓRIOS

A		Parafuso 3,5x14 mm	24
B		Cavilha 8x30 mm	40
C		Parafuso 5x50 mm	33
D		Cantoneira 18x18 mm	12
E		Sachê de cola	02

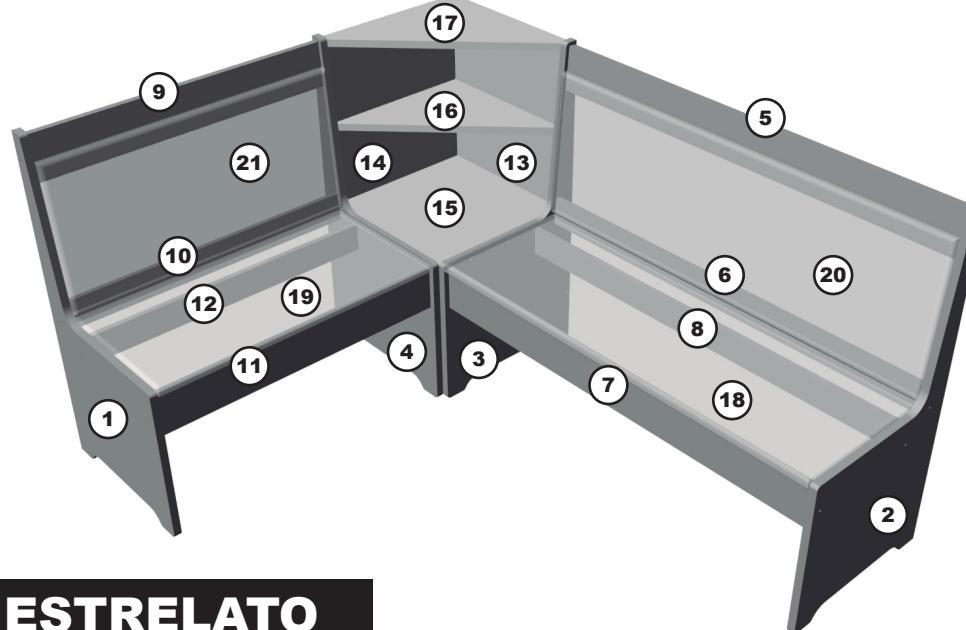

CANTO ESTRELATO

FICHA TÉCNICA


CÓDIGO DE PEÇAS

Nº	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade	Branco	Canela	Carvalho
1	Lateral de ponta esquerda	455x900x18	1	01170151	01170130	01170190
2	Lateral de ponta direita	455x900x18	1	02170151	02170130	02170190
3	Lateral de canto esquerda	455x900x18	1	03170151	03170130	03170190
4	Lateral de canto direita	455x900x18	1	04170151	04170130	04170190
5	Travessa superior do encosto maior (borda pintada)	1140x118x18	1	05170151	05170130	05170190
6	Travessa inferior do encosto maior (borda pintada)	1140x118x15	1	06170151	06170130	06170190
7	Travessa frontal do assento maior	1140x118x15	1	07170151	07170130	07170190
8	Travessa traseira do assento maior	1140x118x15	1	08170151	08170130	08170190
9	Travessa superior do encosto menor (borda pintada)	790x118x18	1	09170151	09170130	09170190
10	Travessa inferior do encosto menor (borda pintada)	790x118x15	1	10170151	10170130	10170190
11	Travessa frontal do assento menor	790x118x15	1	11170151	11170130	11170190
12	Travessa traseira do assento menor	790x118x15	1	12170151	12170130	12170190
13	Parede do canto maior	455x870x15	1	13170151	13170130	13170190
14	Parede do canto menor	440x870x15	1	14170151	14170130	14170190
15	Base do canto	440x440x15	1	15170151	15170130	15170190
16	Prateleira do canto	425x425x18	1	16170151	16170130	16170190
17	Tampo do canto	455x455x18	1	17170151	17170130	17170190
18	Assento maior	1140x400x40	1	18170100	18170100	18170100
19	Assento menor	790x400x40	1	19170100	19170100	19170100
20	Encosto maior (parte traseira da peça forrada)	1140x400x40	1	20170100	20170100	20170100
21	Encosto menor (parte traseira da peça forrada)	790x400x40	1	21170100	21170100	21170100

CONSIDERAÇÕES INICIAIS




INVERSÃO DO CANTO

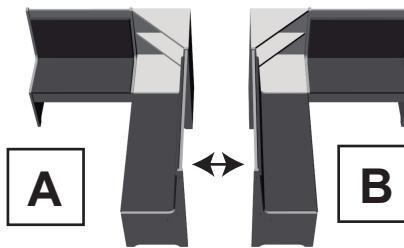


Para montar o canto como em [A], siga o manual normalmente. Caso desejar inverter o canto como em [B], no **PASSO 2** troque a peça (5) pela (9), a (6) pela (10), a (7) pela (11) e a (8) pela (12) conforme indicado pelas setas.

PASSO 1

Passe a cola (E) nas cavilhas (B) e depois coloque-as nas peças indicadas pelos números.

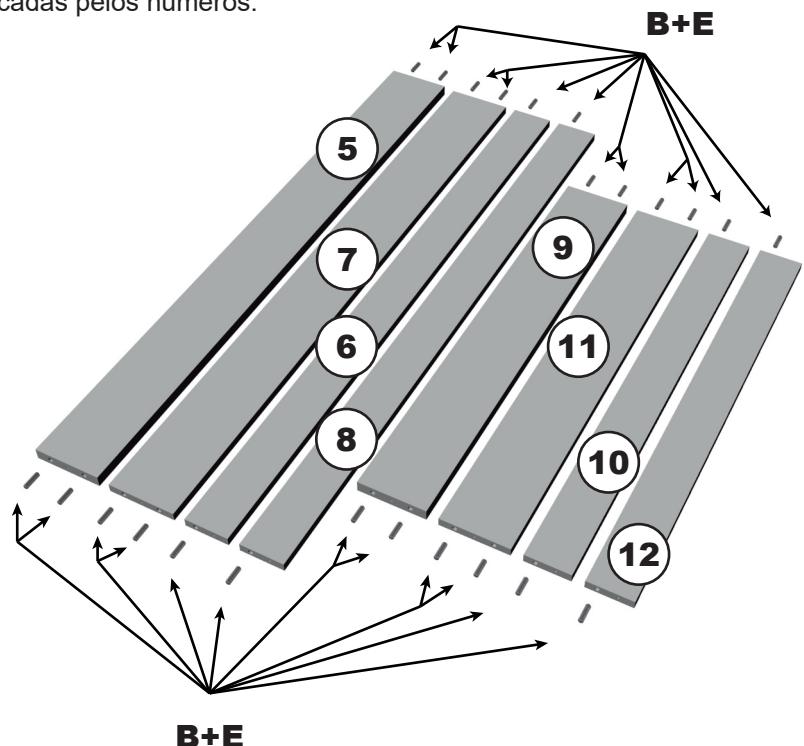


PASSO 2

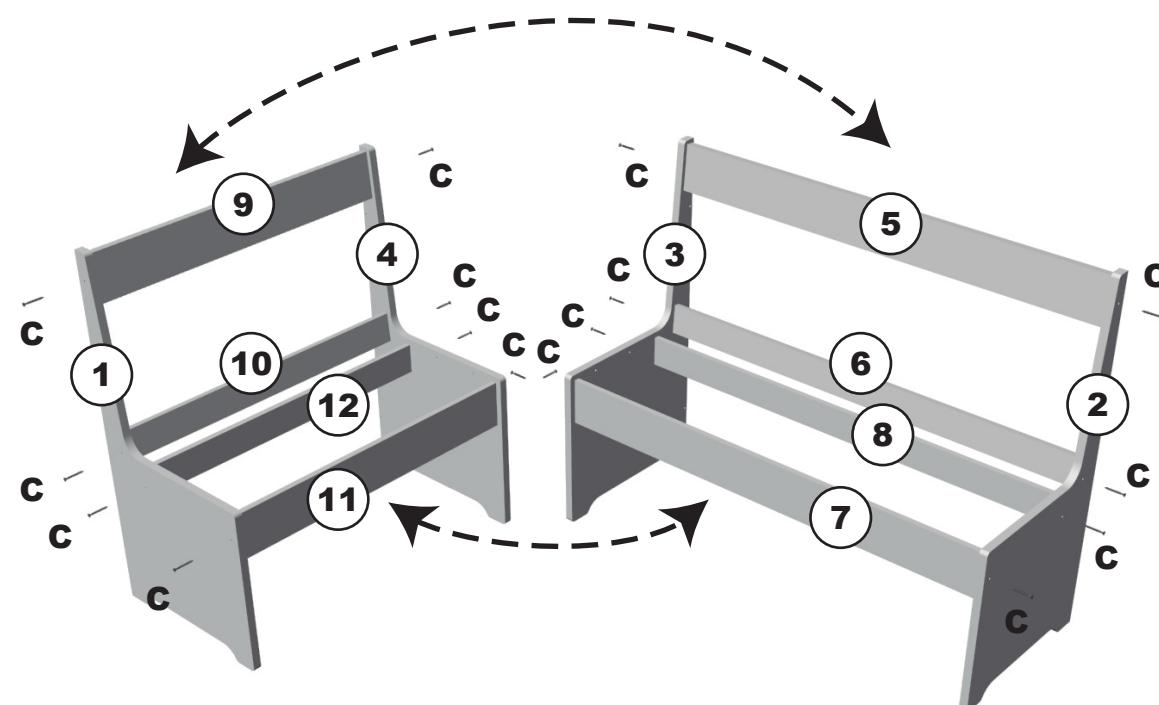


ATENÇÃO: Coloque os parafusos somente após ter certeza da montagem escolhida.

PASSO 3

Passe cola (E) nas cavilhas (B) e coloque-as nas indicadas pelos números.

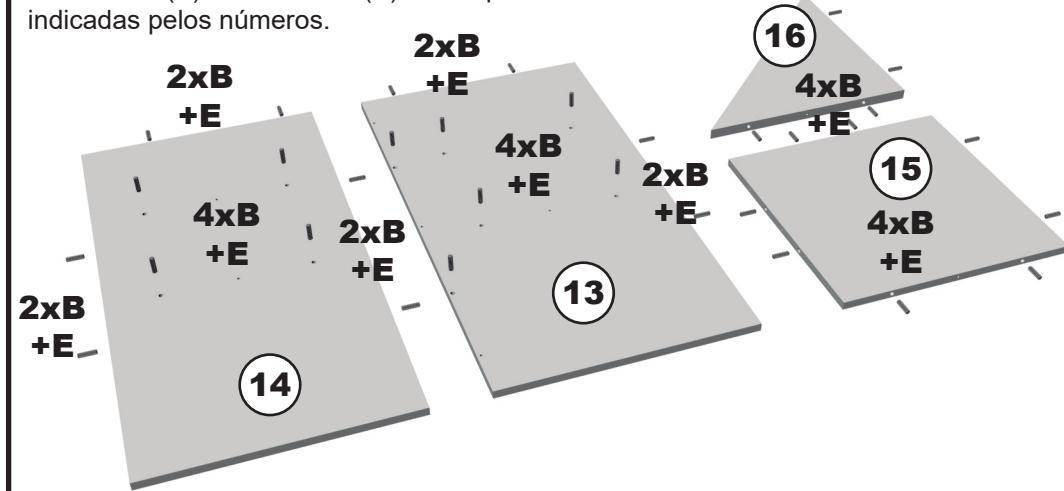


PASSO 4

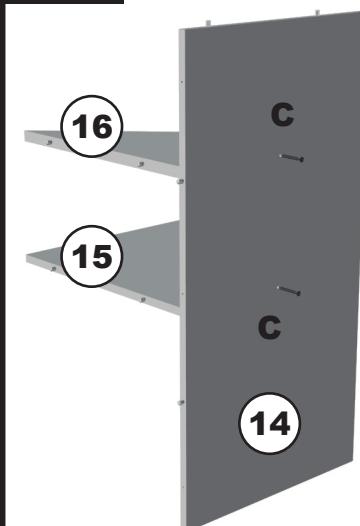


PASSO 5


Passe a cola (E) no topo das peças (13) e (14) antes de colocar o tampo do canto.

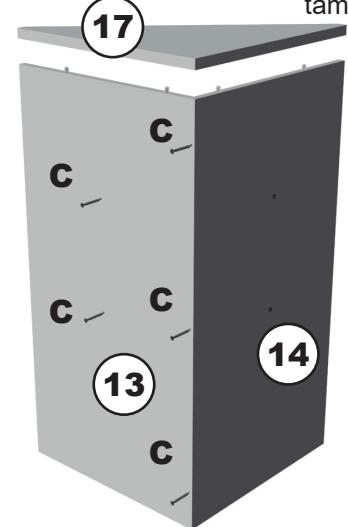

PASSO 6

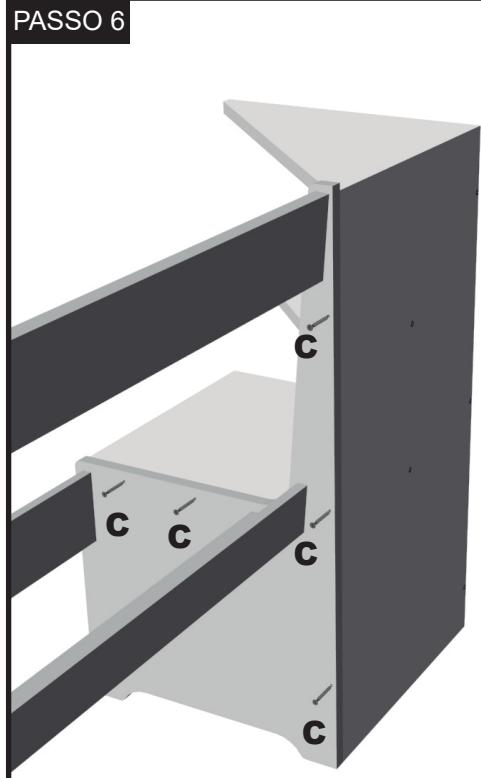


PASSO 7

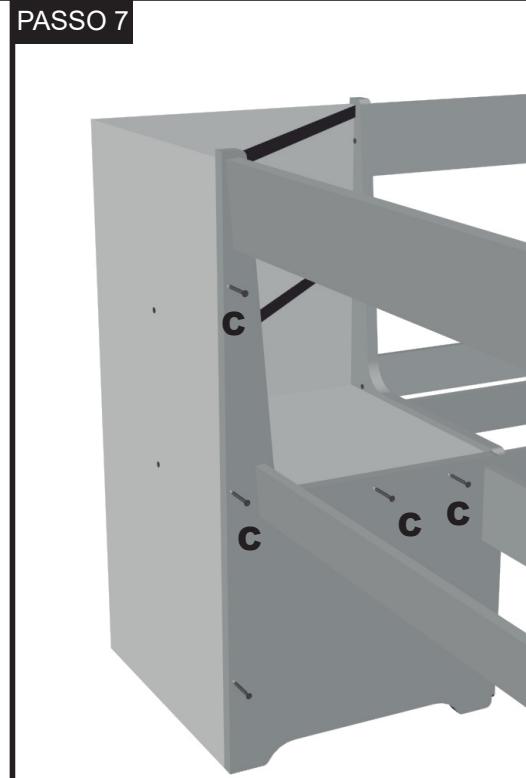


PASSO 8


Encaixe os estofados que servirão de assento em seus devidos locais, fazendo com que encostem nas travessas inferiores do encosto (6) e (10).

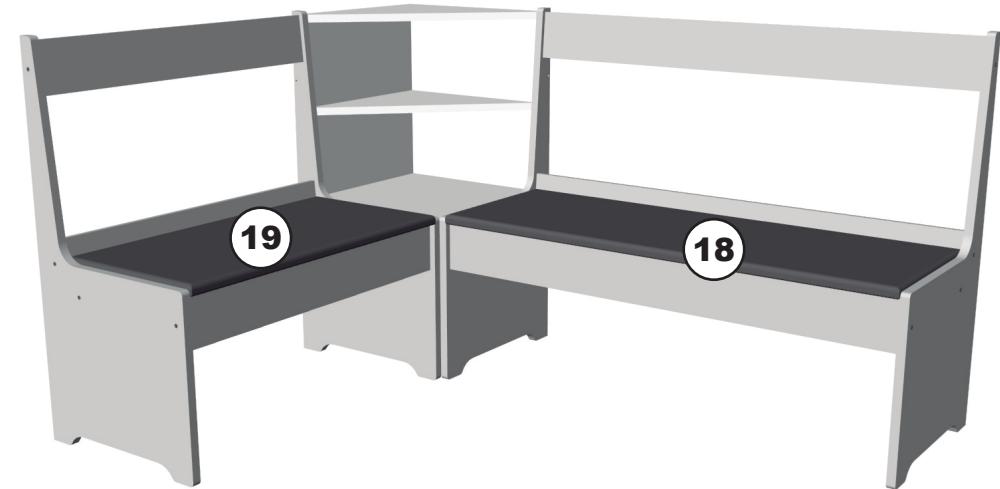


PASSO 9 Fixe o assento na travessa do encosto inferior (6 ou 10), utilizando as cantoneiras 18x18 (D) e parafusos 3,5x14 (A), conforme mostra o detalhe. Repita o procedimento no outro banco.

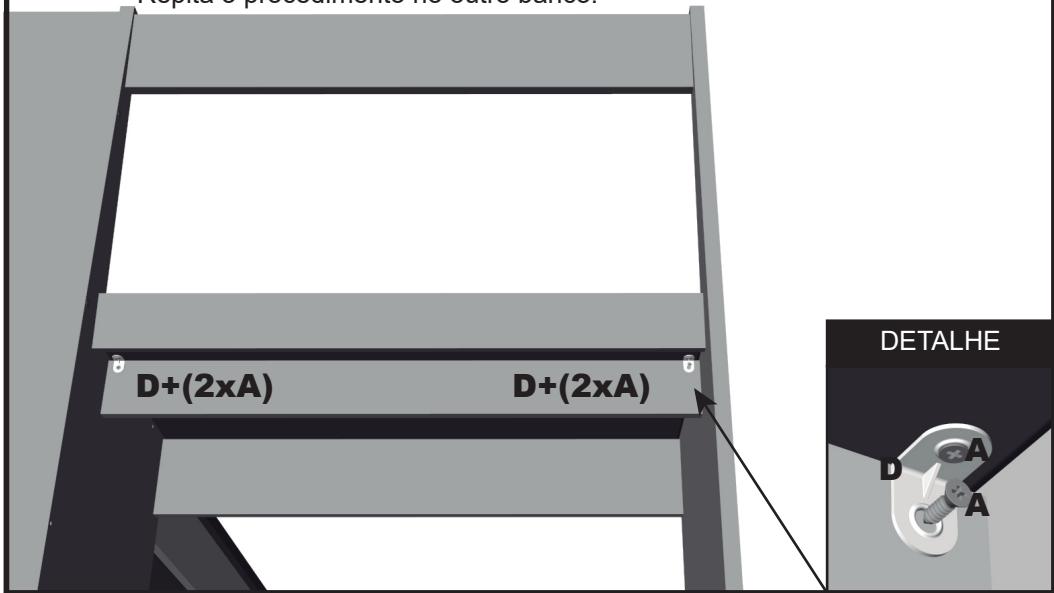


PASSO 11 Fixe o encosto na travessa superior do encosto e nas laterais do banco utilizando cantoneiras 18x18 (D) e parafusos 3,5x14 (A). Repita o procedimento no outro banco.

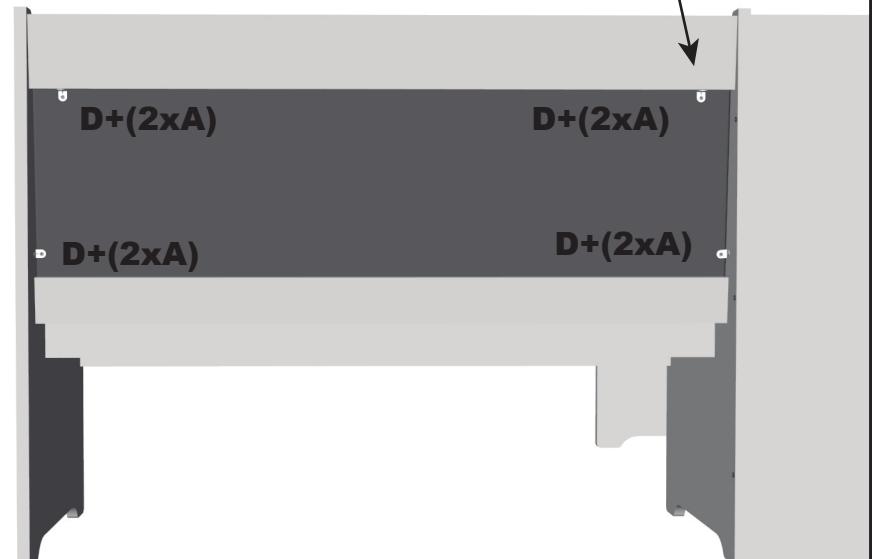

PASSO 10 Encaixe os estofados nos nos locais indicados, fazendo com que encostem nos assentos e nas travessas superiores e inferiores dos encostos.

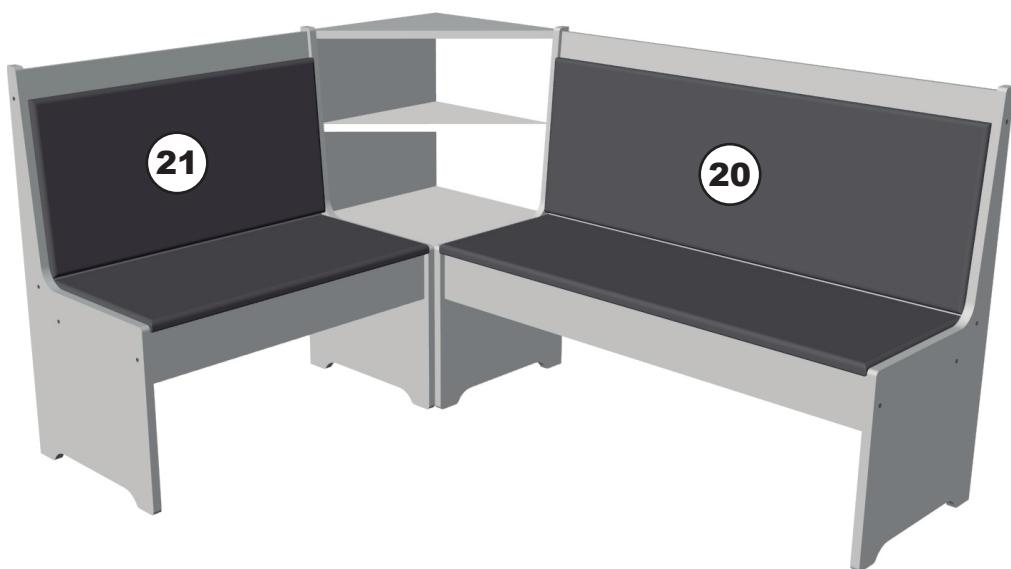


CONCLUÍDO

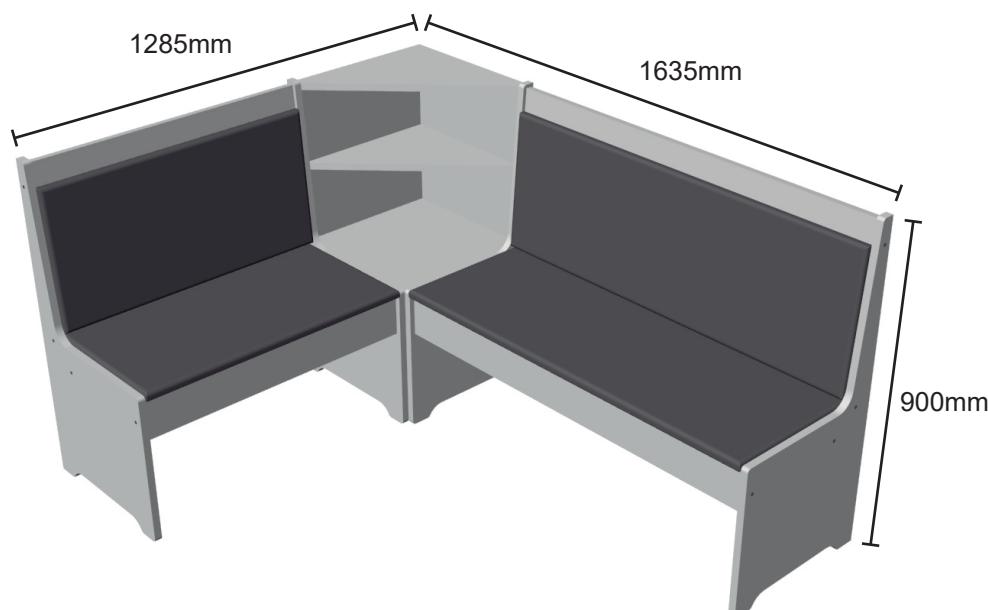

MESA ESTRELATO 1090x680x770


PASSO 1

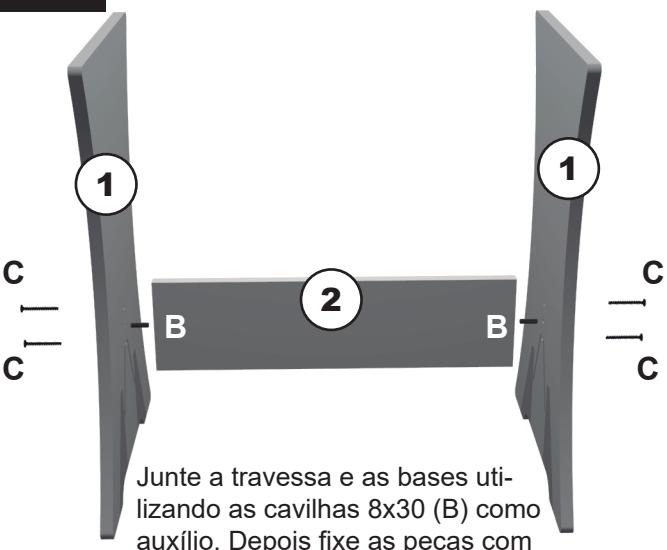

Junte a travessa e as bases utilizando as cavilhas 8x30 (B) como auxílio. Depois fixe as peças com os parafusos 7x60 (C).


PASSO 2

Centralize o tampo sobre a base da mesa.

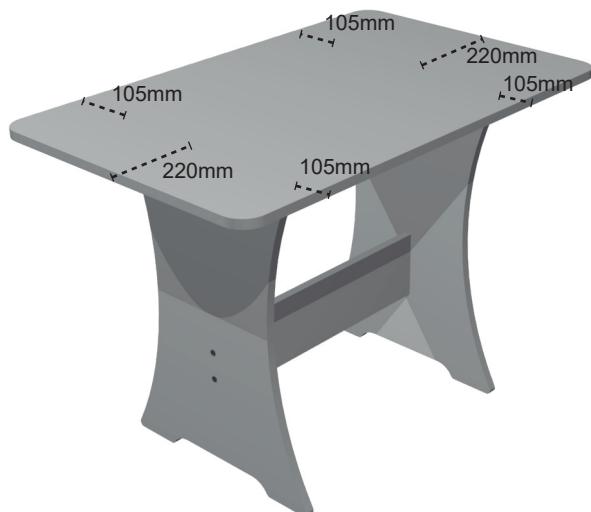


PASSO 3

Fixe o tampo na base utilizando dois parafusos 3,5x14 (A) para cada cantoneira 18x18 (D), conforme o detalhe.

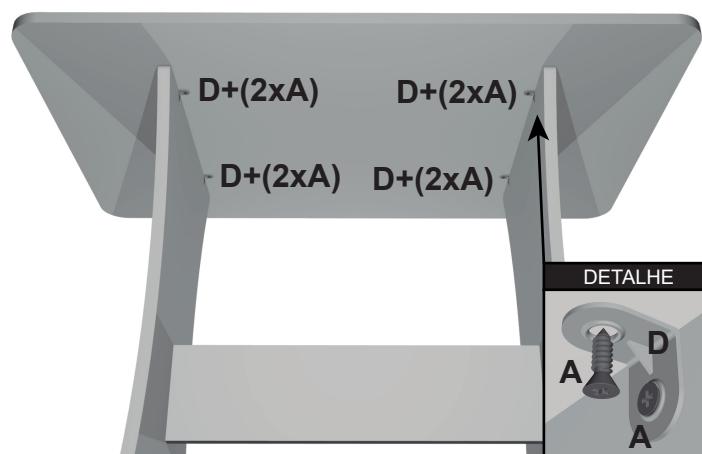

CONCLUÍDO

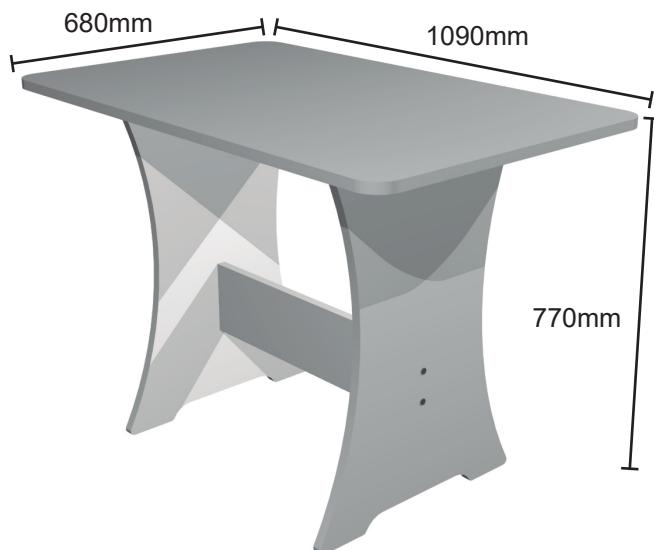

Sonetto
móveis

Rod. SC 283 Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

ACESSÓRIOS

A		Parafuso 3,5x14 mm	08
B		Cavilha 8x30 mm	02
C		Parafuso 7,0x60 mm	04
D		Cantoneira 18x18 mm	04

FERRAMENTA NECESSÁRIA



Parafusadeira elétrica

Cuidado para não forçar o limite dos parafusos, risco de danificar as peças.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PEÇAS

Nº	Descrição	Dimensões (mm)	Matéria Prima	Quantidade	Canela	Branco	Carvalho
1	Base	520x750x18	MDF	2	01114830	01114851	01114890
2	Travessa	610x160x18	MDF	1	02114830	02114851	02114890
3	Tampo	1090x680x18	MDF	1	03114830	03114851	03114890


CADEIRA VIVACE PLUS

FICHA TÉCNICA



CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade	Rústico	Canela	Estofados	Assento	Encosto
1	Travessa superior	333x88x18	1	5012560878	5012560830	Castor	5012360417	5012560517
2	Encosto estofado	330x405x30	1	ESTOFADOS	ESTOFADOS	Amarilis	5012360422	5012560522
3	Travessa inferior	333x87x18	1	5012450778	5012450730	Pena bege	5012360426	5012560526
4	Travessa frontal	340x87x18	1	5012450678	5012450678	Estampado	5012360424	5012560524
5	Lateral esquerda	455x945x18	1	5012450178	5012450130	Pena marrom	5012360427	5012560527
6	Lateral direita	455x945x18	1	5012450278	5012450230			
7	Assento estofado	395x395x40	1	ESTOFADOS	ESTOFADOS			


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

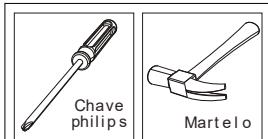


FERRAGENS E ACESSÓRIOS

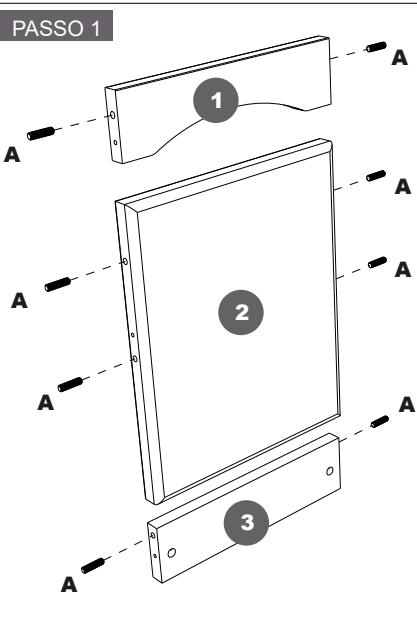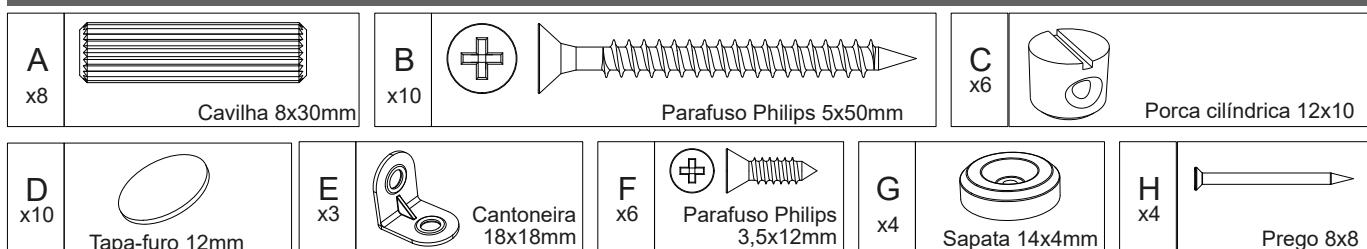

Encaixe as cavilhas (A) nas peças indicadas.

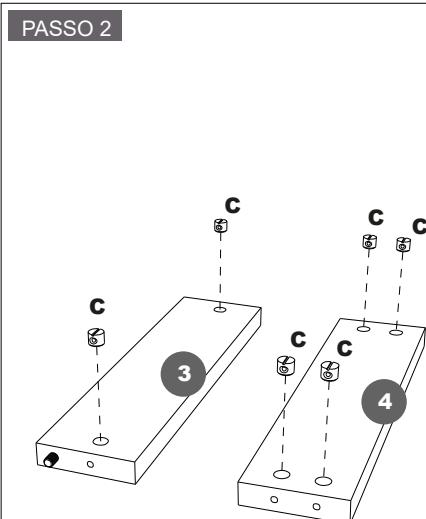


Insira as porcas cilíndricas (C) nas devidas peças conforme indica o desenho.

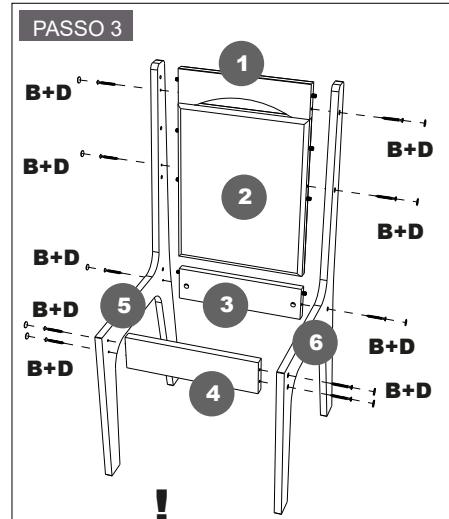


Verifique o alinhamento das porcas cilíndricas (C) antes de colocar os parafusos.


Encaixe as peças preparadas anteriormente nas laterais (5 e 6) e fixe-as utilizando os parafusos 5x50 (B), depois cubra-os utilizando os tapa-furos (D).

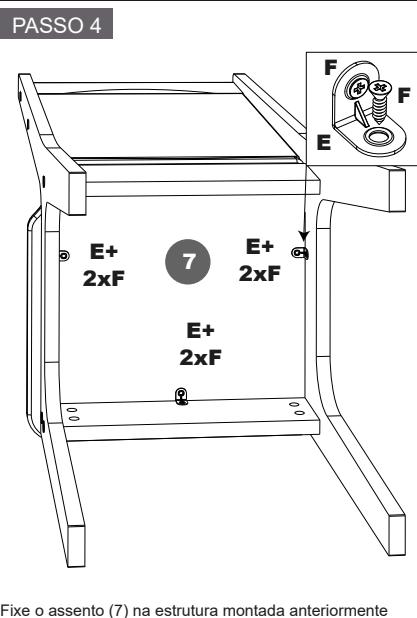

Fixe o assento (7) na estrutura montada anteriormente utilizando as cantoneiras (E) e os parafusos 3,5x12 (F).

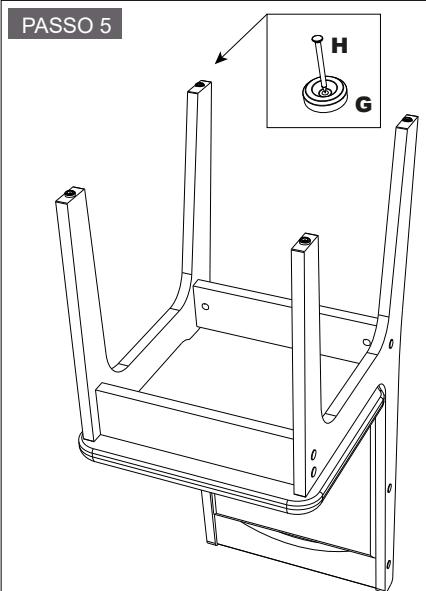

Fixe as sapatas (G) nos pés da cadeira utilizando os pregos 8x8 (H).

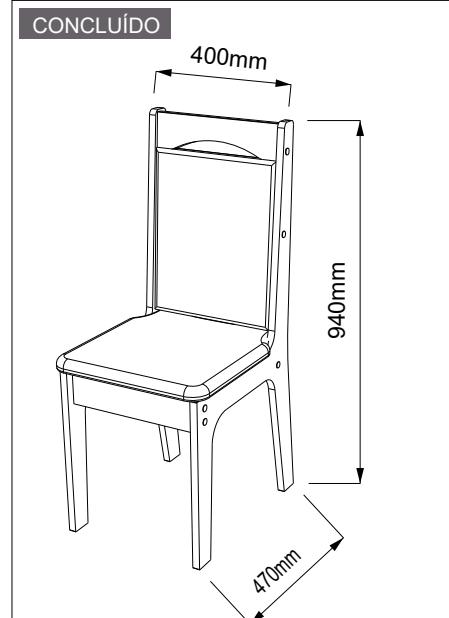

CERTIFICADO DE GARANTIA

Você está recebendo um produto fabricado pela Sonetto Móveis para uso exclusivo em ambiente doméstico e residencial interno. Garantimos assistência técnica contra defeito de fabricação devidamente comprovado para todas as peças de nossos produtos por 90 dias após a emissão da nota fiscal de compra que passa a fazer parte integrante deste certificado.

O produto perderá a garantia quando:

- Sofrer danos causados durante o transporte do produto;
- Montagem indevida e danos ocasionados na montagem;
- Houver qualquer tipo de alteração no produto não autorizada pela fábrica;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer uso que não configure o uso correto do móvel;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados e presença de umidade excessiva;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Sofrer danos à estrutura ou peças, devido transporte e acondicionamento inadequado feito pelo consumidor, em sua residência ou na transferência para outra;
- Sofrer exposição excessiva ao sol;
- Exposto, no uso doméstico, a um volume excessivo de água para limpeza.

Limpeza e conservação:

- Para que seu produto tenha uma vida útil maior use sempre flanelas secas e macias e não utilize produtos de limpeza abrasivos, álcool, lustra móveis, etc;
- Não molhe o produto.

Importante:

- Este manual de montagem deverá ficar com o consumidor para que possa solicitar eventuais assistências técnicas.
- A solicitação de assistência deverá ser feita pela loja na qual o produto foi comprado.

Preencha os dados a seguir:

Nome completo: _____
CPF: _____
Endereço: _____
Cidade: _____
Estado: _____
CEP: _____
Telefone: _____
E-mail: _____
Data da compra: _____
Razão social da loja: _____
Número da nota fiscal: _____