


MÖBLER

Sala

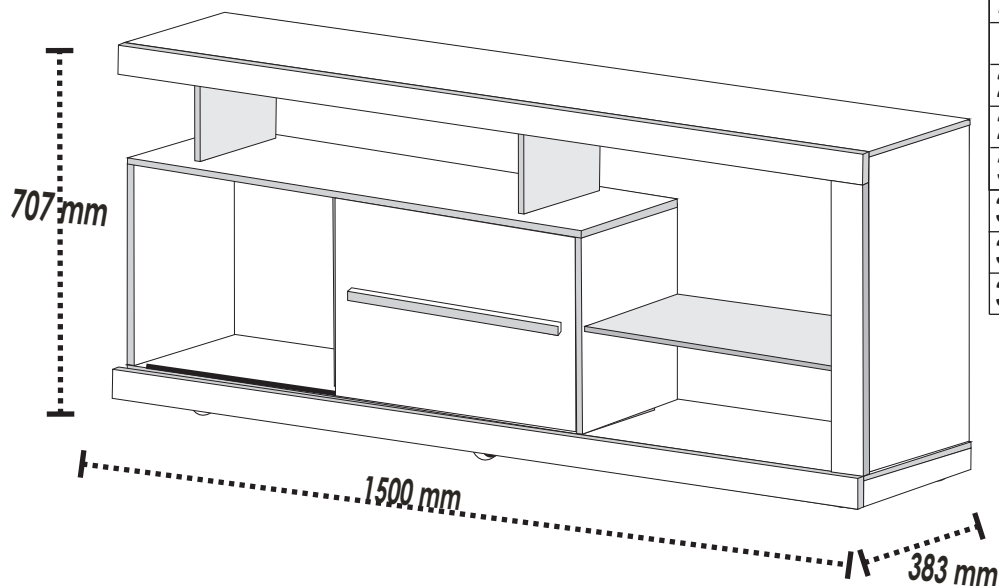

Ficha técnica

1005094 - RACK MONACO

Nº	DESCRIÇÃO	CORES				MEDIDAS	Qtde.
		OFF WHITE MADERO	MADERO OFF WHITE	NATURE OFF WHITE	Mat. Prima	(mm)	
01	FUNDOS	567	699	700	MDF	1495 X 0319 X 03	02
21	BASE	567	699	700	MDP	1500 X 0365 X 15	01
22	TAMPO	567	699	700	MDP	1500 X 0365 X 12	01
23	TAMPO DVD	567	699	700	MDP	0980 X 0365 X 15	01
24	LAT. DIR. MAIOR	567	699	700	MDP	0612 X 0364 X 12	01
25	LAT. DIR. MENOR	567	699	700	MDP	0438 X 0363 X 15	01
26	LST. ESQ.	567	699	700	MDP	0438 X 0363 X 15	01
27	DIV.	567	699	700	MDP	0438 X 0335 X 15	01
28	PRAT.	699	567	567	MDP	0505 X 0362 X 15	01
29	PORTA	567	699	700	MDP	0480 X 0432 X 15	01
30	APOIO DO TAMPO	699	567	567	MDP	0343 X 0159 X 15	02
31	VISTA SUP. / INF.	567	699	700	MDP	1501 X 0065 X 15	02
32	VISTA LAT.	567	699	700	MDP	0559 X 0065 X 15	01
33	RODAPÉ	567	699	700	MDP	0365 X 0053 X 15	03

LEGENDA DE CORES

567 - OFF WHITE

699 - MADERO

700 - NATURE


1005094 - RACK MONACO

701 - OFF WHITE - MADERO / 703 - MADERO - OFF WHITE / 704 - NATURE - OFF WHITE

Parabens você acabou de adquirir um produto Belaflex. Você tem a sua disposição que há de melhor em qualidade e design.

Rua Floresta, Nº 08 - Jardim Santa Terezinha - Fone (0**43) 3242 - 8800 - Bela Vista do Paraíso - Paraná - www.mobler.ind.br

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS

Cód.	DESCRIÇÃO	Qtd.	DESENHO
A	PINO GIROFIX	08	
B	CASTANHA 12 mm	08	
C	TAMPA DA CASTANHA	08	
D	CAVILHA 6 X 30 mm	28	
E	PARAFUSO 3,5 X 12 mm	44	
F	PARAFUSO 4,0 x 22 mm	15	
G	PARAFUSO 3,0 x 30 mm	02	
H	PARAFUSO 4,0 x 40 mm	12	
I	PREGO 8 X 8	65	
J	RODIZIO SEM TRAVA	05	
K	PINO GUIA PORTA DE CORRER	04	
L	CANTONEIRA CIOBA	15	
M	CHAPINHA DUPLA	01	
N	CANTONEIRA DE METAL	10	
O	CHAPINHA DE FUNDO	05	
P	PERFIL GUIA ROLDANA 948 mm	02	
Q	PUXADOR BRASMACOL 447 mm	01	


1º Passo

E	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	32		L	CANTONEIRA CIOBA	06	
F	PARAFUSO 4,0 X 22 mm	06		N	CANTONEIRA DE METAL	08	
J	RODIZIO SEM TRAVA	05					

OBS:

- 1 - FIXAR A VISTA ALINHANDO A PÇ 21 COM 31 ENCAIXAR O ACESSÓRIO LETRA (L) E FIXAR COM ACESSÓRIO (F).
- 2 - DEPOIS FIXAR COM O ACESSÓRIO (N+ E+E) CANTONEIRA E PARAFUSO. PARA MONTAR OS RODAPÉS NA BASE.
- 3 - FIXAR COM O ACESSÓRIO (J+E+E+E+E) RODIZIO E PARAFUSO.


ATENÇÃO: (VISTA INF E SUP.)
UTILIZAR NA PÇ Nº 31 O ACESSÓRIO (L) NO CANAL DE 20 mm
PARTE MAIOR PERTO DA BORDA DA VISTA.

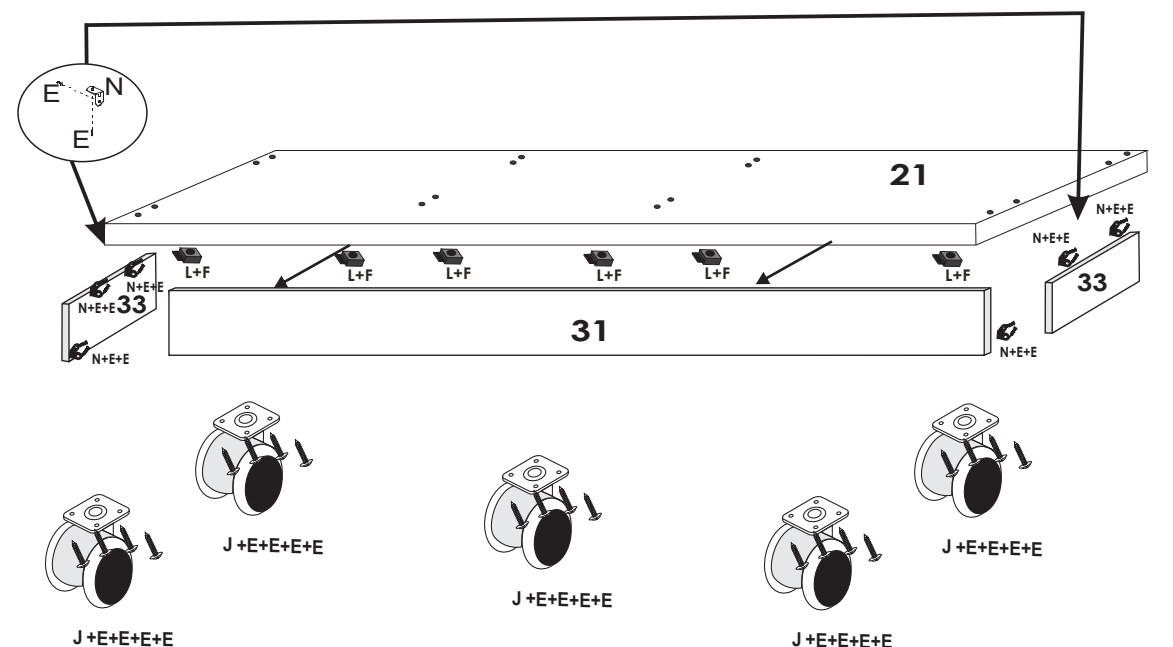

2º Passo

A	PINOIROFIX	08		E	PARAFUSO 3,5 X 12 mm	08	
B	CASTANHA 12 mm	08		F	PARAFUSO 4,0 X 22 mm	09	
C	TAMPA DA CASTANHA	08		H	PARAFUSO 4,0 X 40 mm	28	
D	CAVILHA 6 X 30 mm	28		L	CANTONEIRA CIOBA	09	
P	PERFIL GUIA ROLDANA 948 mm	01		M	CHAPINHA DUPLA	01	
				N	CANTONEIRA DE METAL	03	

ATENÇÃO: (VISTA INF E SUP.)
UTILIZAR NA PÇ Nº 31 O ACESSÓRIO (I) NO CANAL DE 17 mm
PARTE MENOR PERTO DA BORDA DA VISTA.

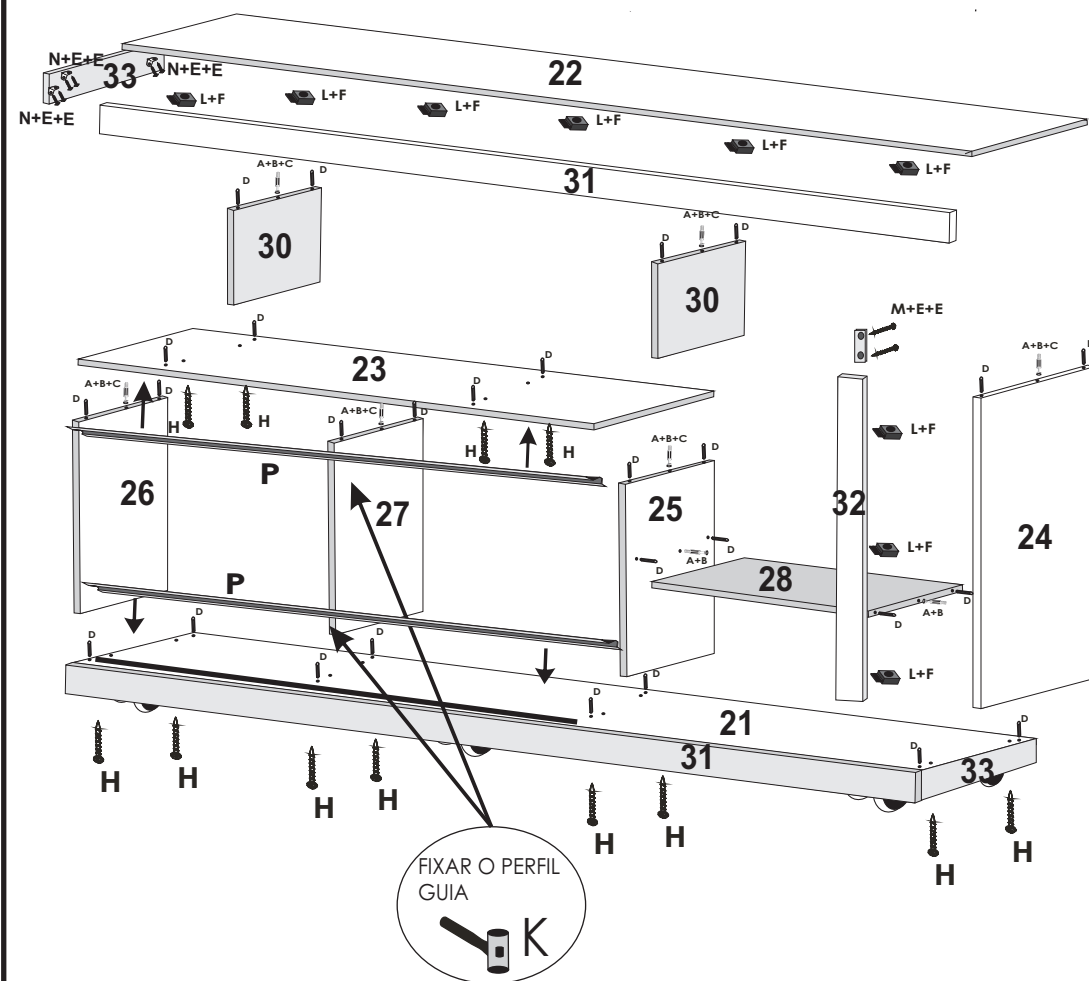


3º Passo


G	PARAFUSO 3,0 X 30 mm	02		K	PINO GUIA PORTA DE CORRER	04	
				Q	PUXADOR BRSMACOL 447 mm	01	

ATENÇÃO:

FAZER A REGULAGEM DAS PORTAS
CONFORME A ILUSTRAÇÃO

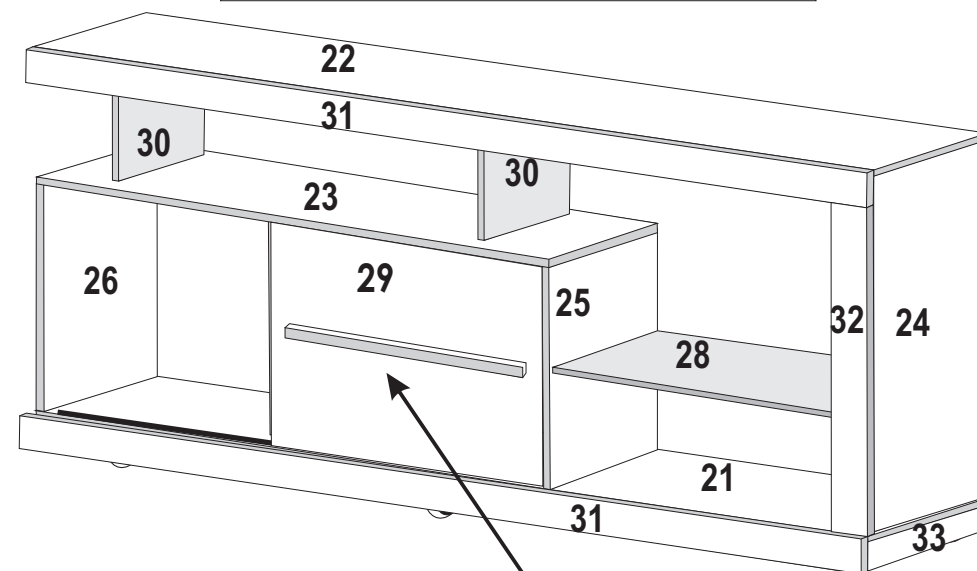


OBS: MONTAGEM DA PORTA DE CORRER. .

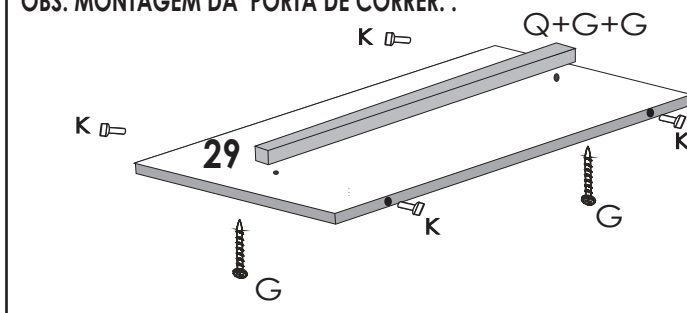


4 ° Passo

I	PREGO 8 X 8	65	
O	CHAPINHA DE FUNDO	05	

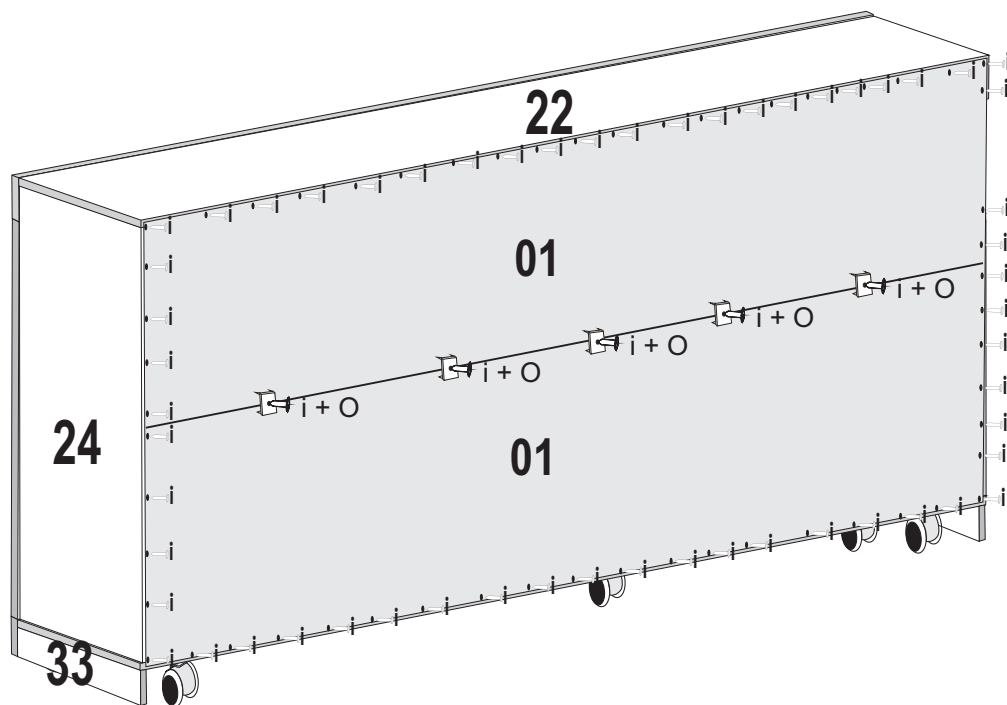

VISTA TRASEIRA

5 ° Passo

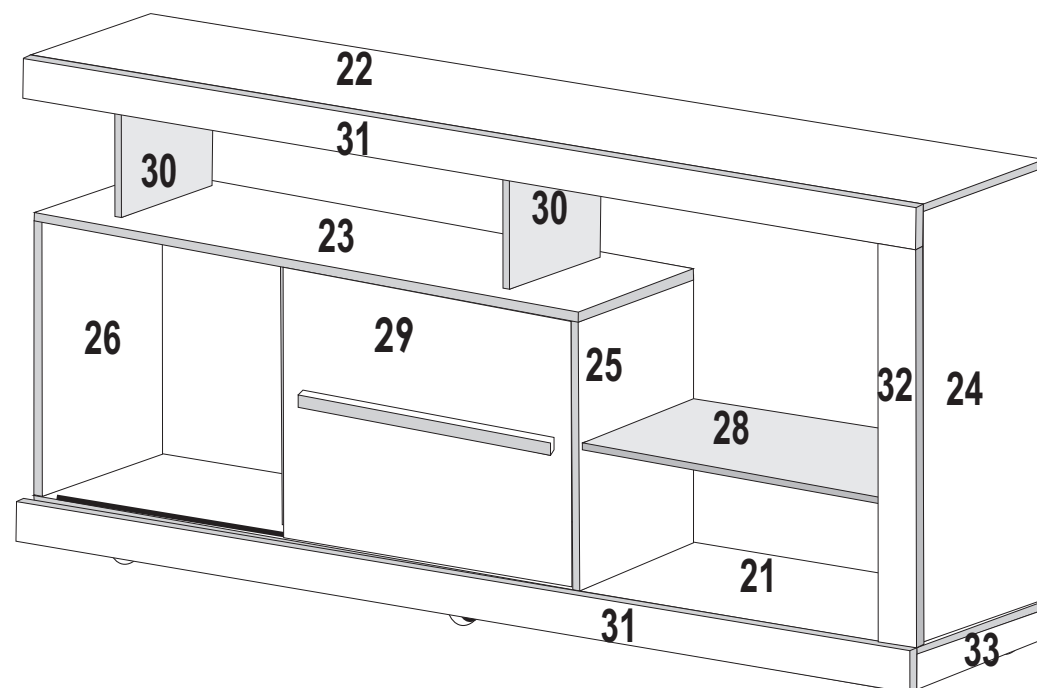

VISTA FRONTAL