


MANUAL DE MONTAGEM



MESA ESTER 180

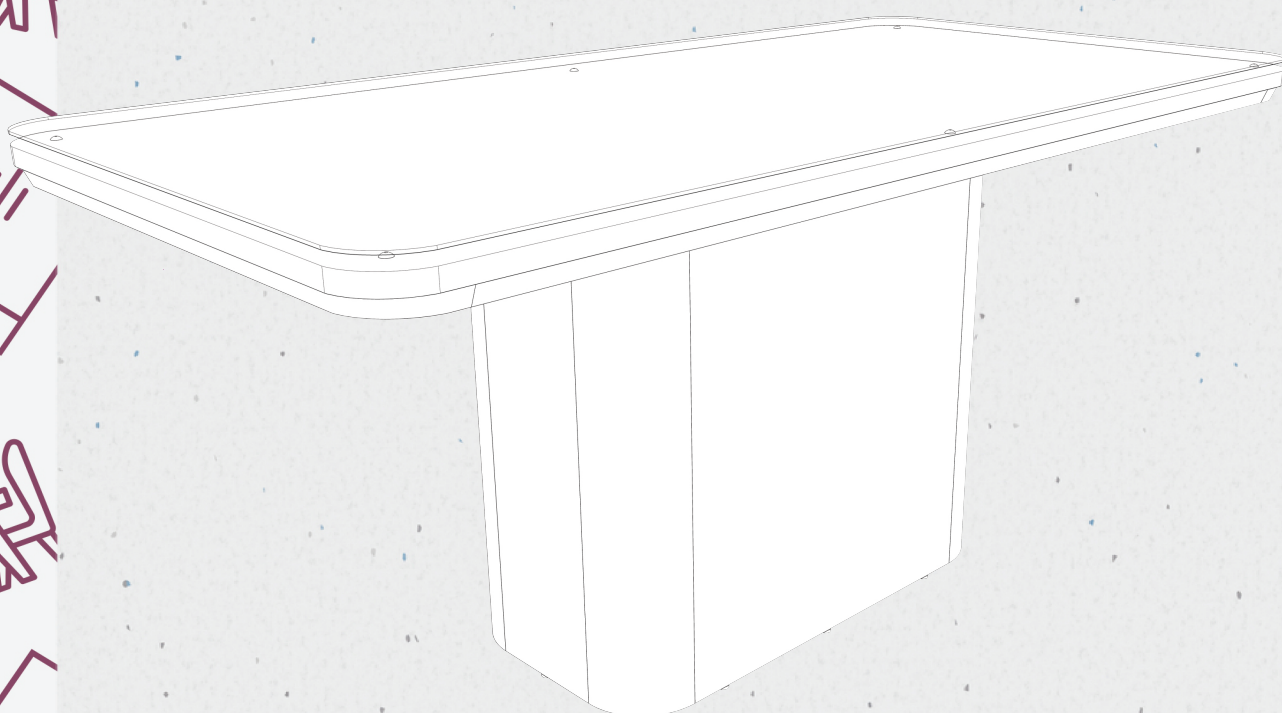

Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

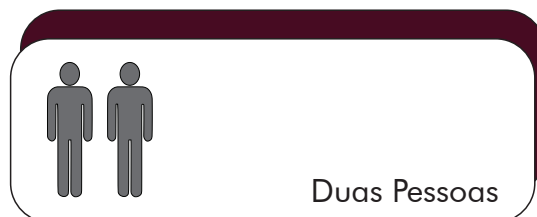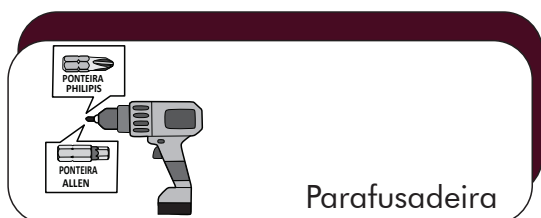

36182 - VOL MESA 180 PIETA - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	37427	DETALHE CURVO	4	MADEIRA	785 x 108 x 15
2	35244	LATERAL MENOR	2	MDF	785 x 200 x 15
3	36183	LATERAL MAIOR	2	MDF	785 x 600 x 15
-	37523	KIT FERRAGEM	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO COM VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
5	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO COM VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
5	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - BASE


DETALHE CURVO

CÓD: 37427

DIMENSÕES: 785 x 108 x 15 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

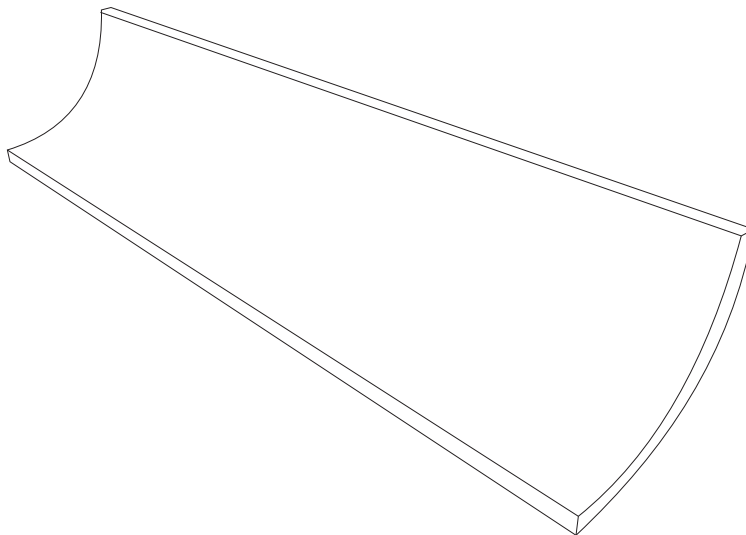

LATERAL MENOR


CÓD: 35244

DIMENSÕES: 785 x 200 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

PEÇA DUPLA FACE

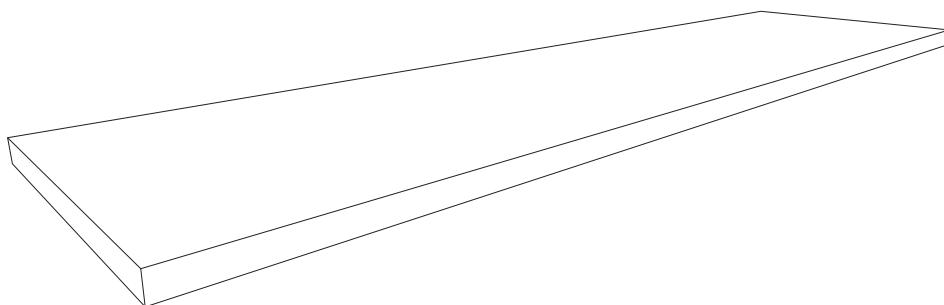

LATERAL MAIOR


CÓD: 36183

DIMENSÕES: 785 x 600 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

PEÇA DUPLA FACE

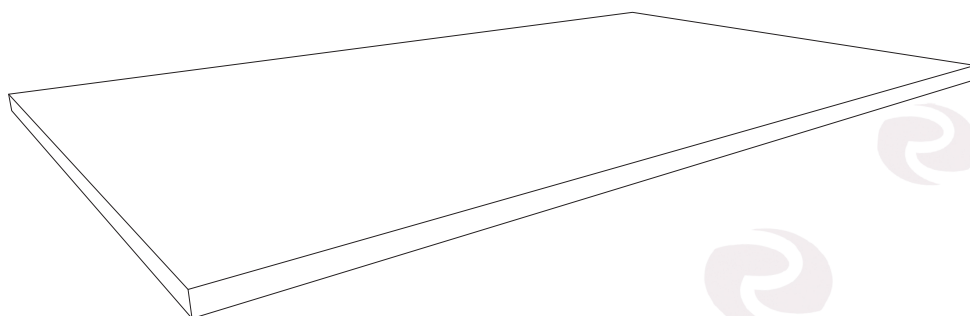

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5

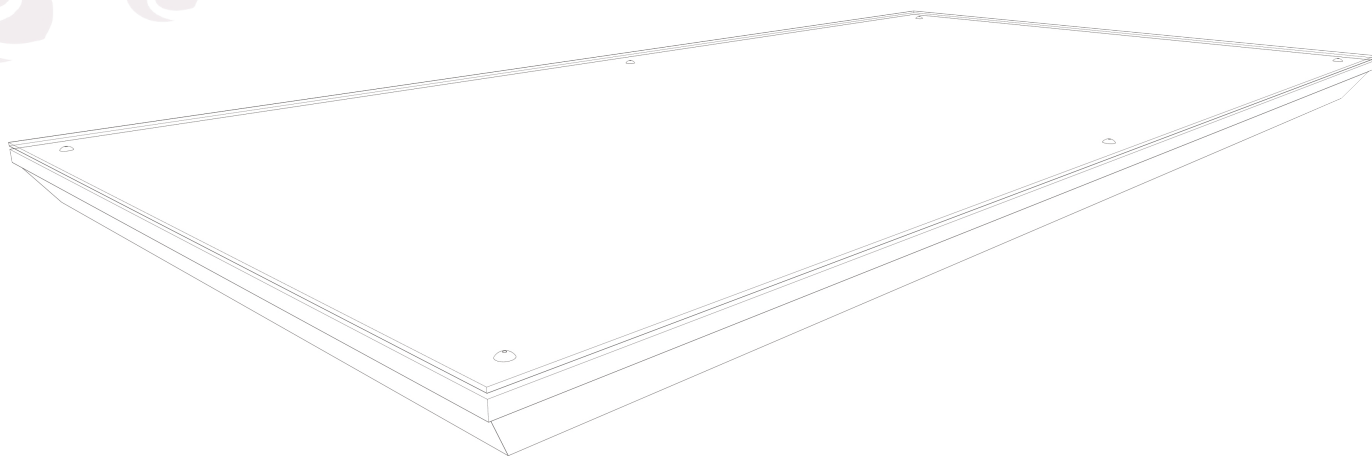

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm



QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4/5


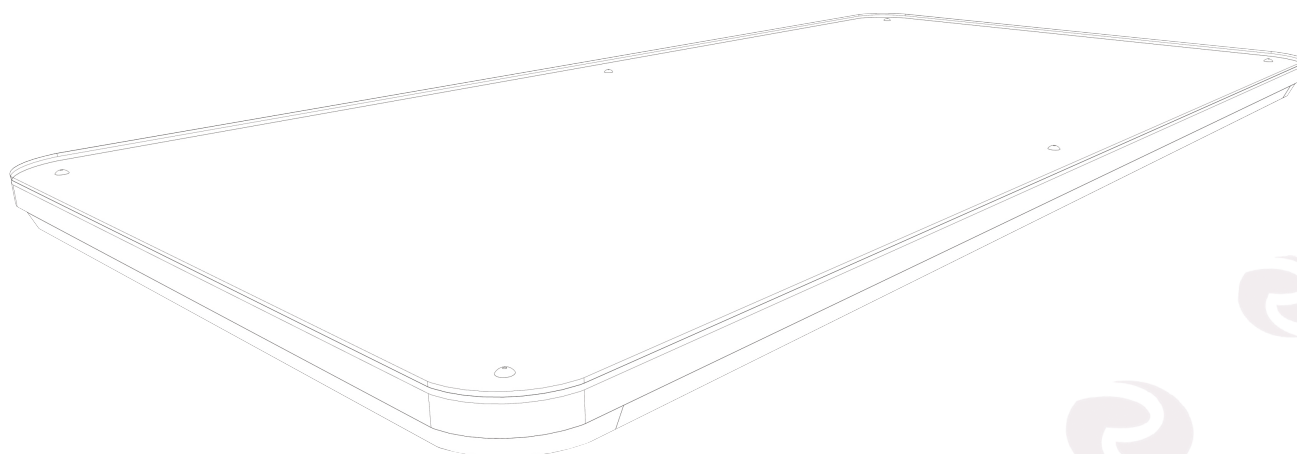


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME



KIT FERRAGEM

A	CÓD: 1671			
		PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA	8 UN	
B	CÓD: 15421			
		SAPATA COM PREGO	12 UN	
C	IMB 1475			
		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN	
D	CÓD: 15421			
		CHAPA METÁLICA COM 4 FUROS	4 UN	

KIT TAMPO COM VIDRO

E	CÓD: 15419			
		CONECTOR DE MONTAGEM	4 UN	
F	CÓD: 1671			
		PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	16 UN	
C	OFF 23620 GRA 22154			
		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN	
G	CÓD: 9097			
		BATENTE DE SILICONE	6 UN	


KIT TAMPO SEM VIDRO

E	CÓD: 15419			
		CONECTOR DE MONTAGEM	4 UN	
F	CÓD: 1671			
		PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.	16 UN	
C	OFF 23620 GRA 22154			
		GIZ DE CORREÇÃO	1 UN	

1º PASSO:


1. Fixe uma das LATERAIS MENORES (2) aos DETALHES CURVOS (1) utilizando os PARAFUSOS (A) em conjunto com as CHAPAS METÁLICAS 4 FUROS (D).

ATENÇÃO: A peça LATERAIS MENORES (2) possui acabamento em dupla face, permitindo a escolha do lado de exposição durante a instalação. O instalador poderá definir entre os padrões de acabamento NATURALLE ou OFF WHITE, conforme a composição estética desejada

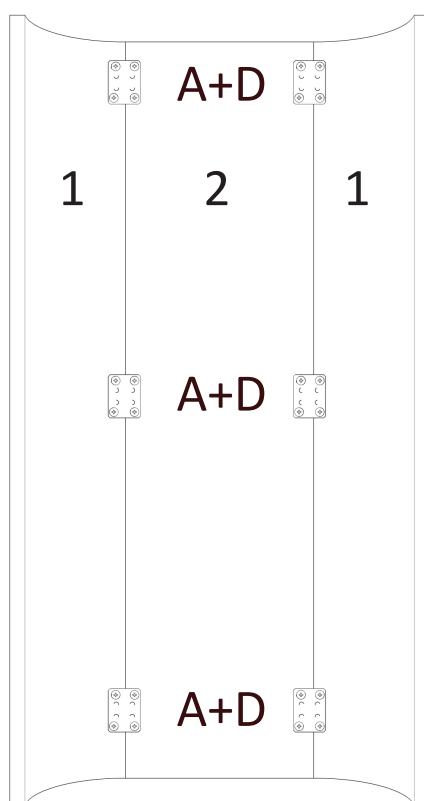

FERRAGEM

A



PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA

D




CHAPA METÁLICA 4 FUROS

2° PASSO:


1. Fixe a LATERAL MAIOR (3) na base previamente montada, utilizando os PARAFUSOS (A) em conjunto com a CHAPA METÁLICA 4 FUROS (D), finalizando este passo.

ATENÇÃO: A peça LATERAL MAIOR (3) possui acabamento em dupla face, permitindo a escolha do lado de exposição durante a instalação. O instalador poderá definir entre os padrões de acabamento NATURALLE ou OFF WHITE, conforme a composição estética desejada.

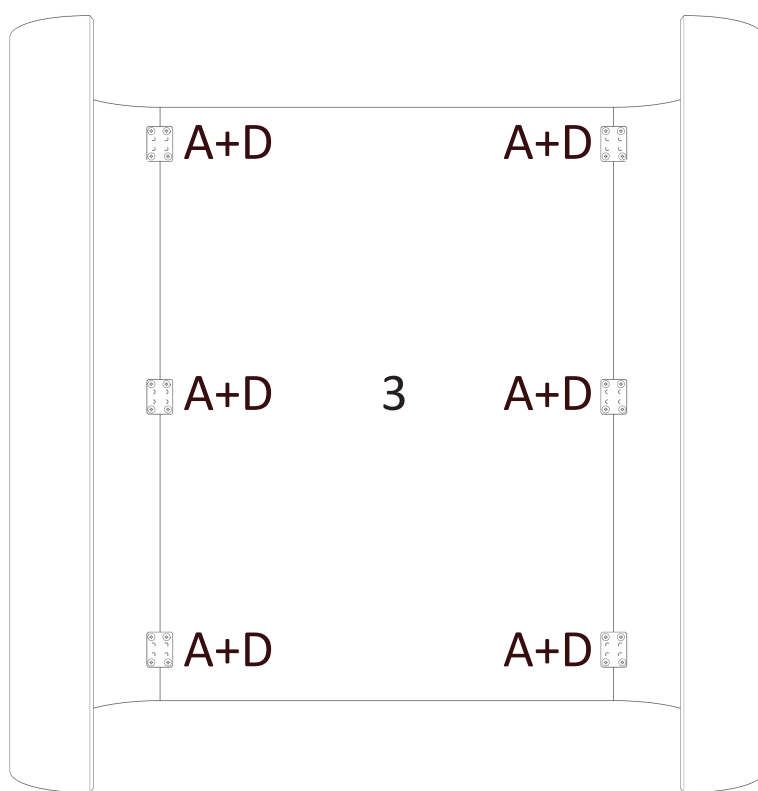

FERRAGEM

A



PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA



D



CHAPA METÁLICA 4 FUROS

3° PASSO:

1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (E) na borda superior da base, utilizando os PARAFUSOS (F).
2. Com cuidado, vire a base de cabeça para baixo para ter acesso à parte inferior. Em seguida, fixe as SAPATAS COM PREGO (B).

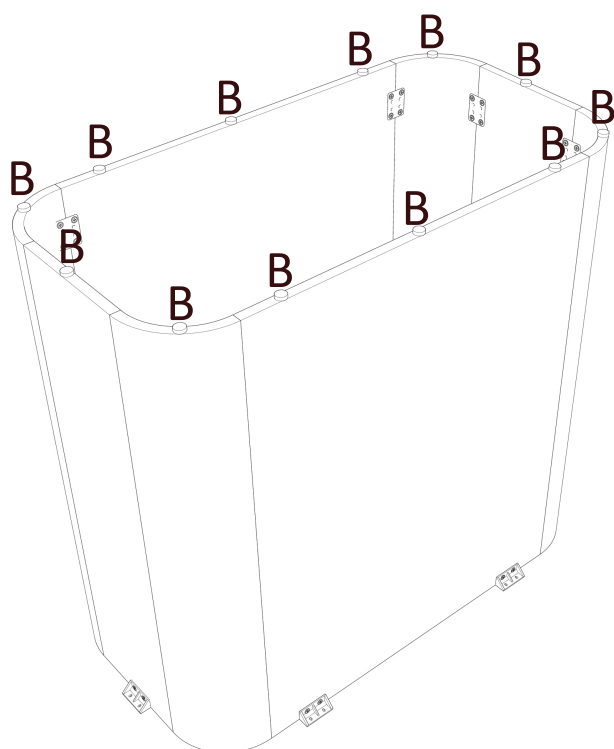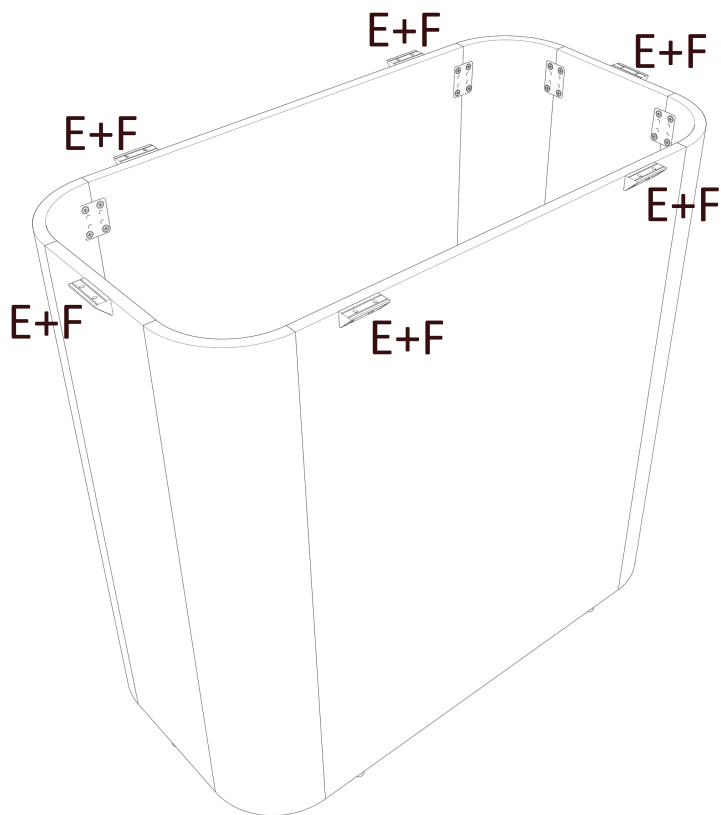

FERRAGEM

B



SAPATA COM PREGO

E



CONECTOR DE MONTAGEM


F



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

4° PASSO:

1. Centralize o TAMPO (4) sobre a base.
2. Realize a fixação de baixo para cima, com o PARAFUSO (F) utilizando os conectores já instalados na base.

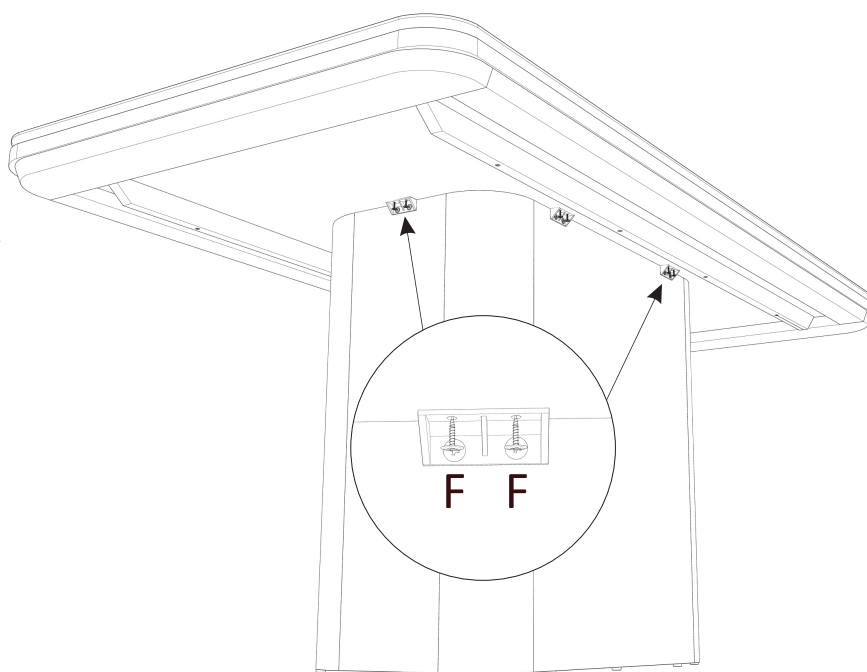

FERRAGEM

F




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

5° PASSO:

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica. A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (5).

1. antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (G) nas extremidades do tampo. após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

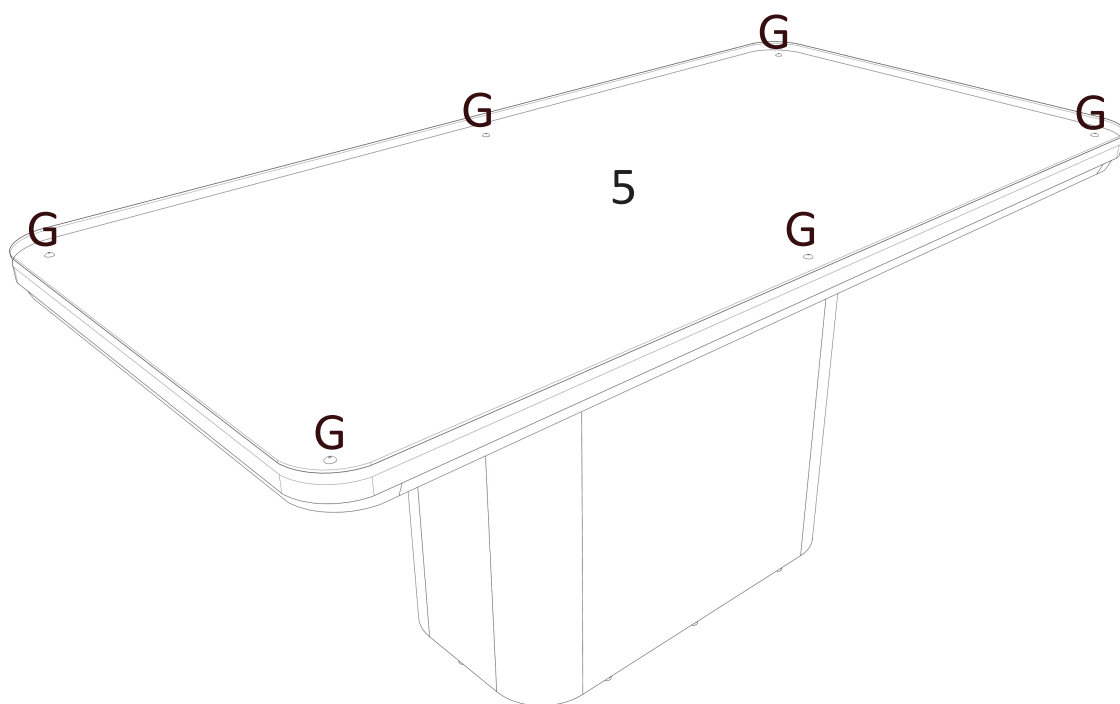

FERRAGEM

G



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

