


Manual de Instalação

Bacia Caixa Acoplada

CIELO - SOLARE FIUME

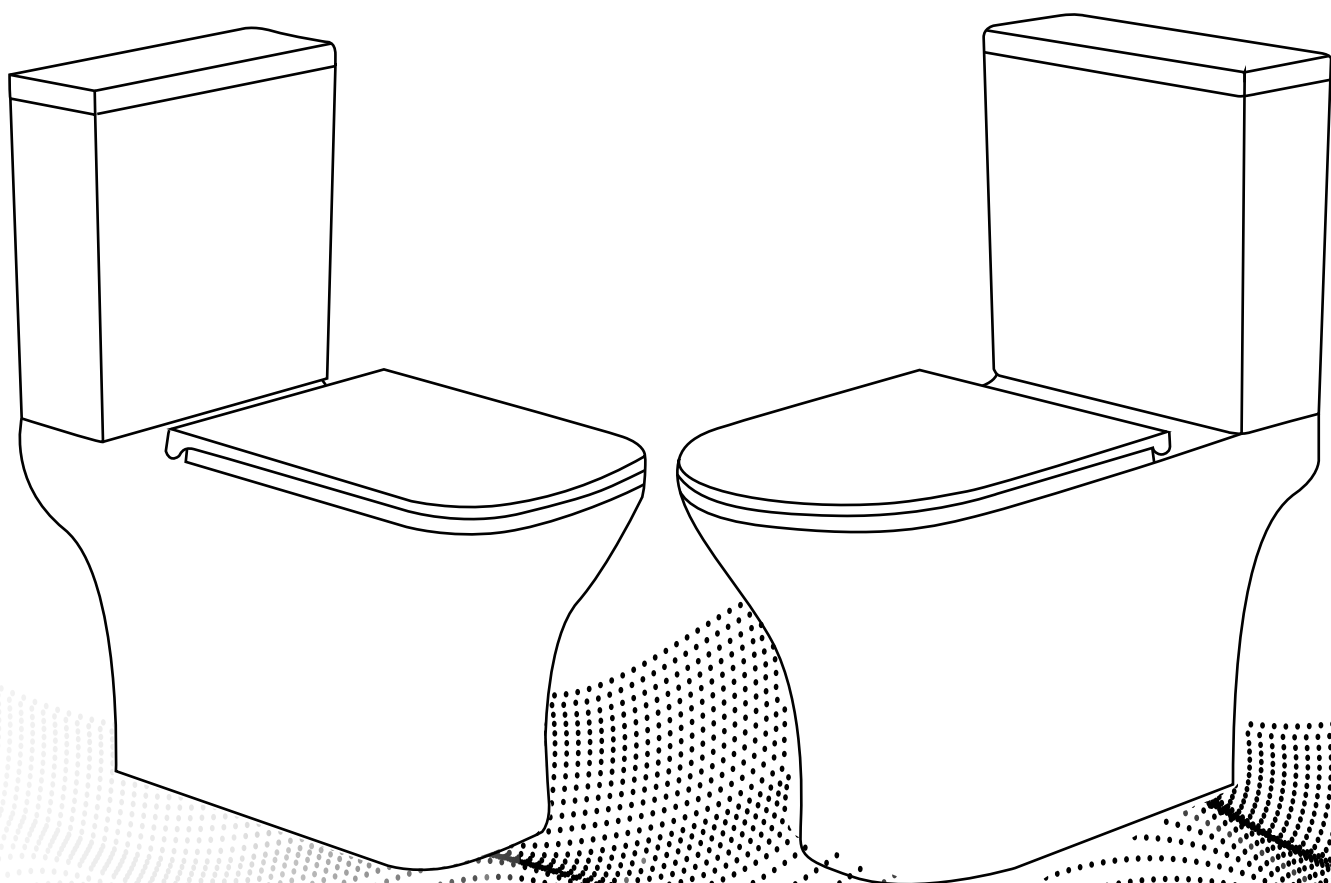



Atenção:

Recomendamos a leitura de todas as instruções deste manual.

Este produto deve ser instalado por um profissional qualificado.

É importante a utilização de ferramentas e insumos apropriados para a instalação.

Kit de instalação completo, acompanha o assento sanitário soft close, anel de vedação, parafusos de fixação em metal, os suportes em "L" para a fixação da bacia sanitária no piso e o engate flexível para a conexão do abastecimento de água.

AVISO DE SEGURANÇA: utilize equipamentos de proteção individual EPI (luvas, óculos de proteção, sapatos, máscaras, etc.) ao instalar este produto. A não observação destas recomendações pode ocasionar acidentes graves.

FERRAMENTAS ÚTEIS PARA INSTALAÇÃO

NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.



Óculos de proteção



Chave de fenda



Furadeira



Broca de videa



Fita veda rosca



Chave inglesa



Alicate



Lápis para marcação

REMOÇÃO DO VASO SANITÁRIO ANTIGO

- 1) Desligue o fornecimento de água.
- 2) Feche a válvula de entrada de água.
- 3) Descarregue a água da bacia sanitária para esvaziar a caixa acoplada.
- 4) Desconecte qualquer suprimento de água da caixa acoplada.
- 5) Remova a tampa da caixa acoplada e o assento
- 6) Desparafuse as porcas que prendem a bacia sanitária ao chão.
- 7) Retire a bacia sanitária.
- 8) Certifique-se de que a válvula de abastecimento de água está fechada antes da instalação.
- 9) Remova os parafusos de fixação antigos do flange da bacia sanitária.
- 10) Limpe qualquer cera antiga, massa de vedação, etc., da área da base.

OBSERVAÇÃO:

Esta é uma bacia sanitária com instalação de 300 mm do acabamento da parede até o centro do dreno. A espessura do rodapé pode reduzir a dimensão da instalação.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DA BACIA SANITÁRIA

1) INSTALAR OS PARAFUSOS DO PISO

Cortar o tubo de espera do esgoto, deixando-o no máximo 10 mm acima do piso.

Posicionar a bacia ao centro da saída de esgoto, fazer o contorno da bacia no piso com um lápis de carpinteiro, e marcar a posição do furo de fixação que está na bacia.

Em seguida, use essa medida da espessura, vá até a posição do furo de fixação marcado no piso, e marque essa medida.

Uma vez marcada a posição do furo, e a espessura da parede do vaso, posicione o suporte em "L" no chão onde estão essas marcações, e faça uma nova marcação do local de perfuração indicado no "L".

Retire o suporte em "L", e agora com as marcações feitas, fure o piso no local indicado.

Depois de furado o piso, insira as buchas de fixação.

Fixar os suportes de plástico em "L" com os parafusos e arruelas nos furos do piso.

Nota: a superfície do piso deve estar limpa e nivelada antes que a novabacia sanitária seja instalada.

2) INSTALAR O ANEL DE VEDAÇÃO

Virar a bacia de cabeça para baixo sobre uma toalha ou tapete. **NÃO INSTALE O ANEL DE VEDAÇÃO DIRETO NO PISO. INSTALE NA BACIA.** Encaixar o anel de vedação na saída de esgoto da bacia, e pressionar firmemente para assentar o anel de vedação.

3) INSTALAR A BACIA NO PISO

Encaixar a bacia no tubo de esgoto.




Como o anel de vedação **já está fixado na saída de esgoto da bacia**, ele será moldado automaticamente no tubo de espera de esgoto no piso, após pressionar a bacia contra o piso. O anel de vedação evita o retorno de odores do tubo de esgoto.

Através dos furos nas laterais da bacia, fixá-la nos suportes de plástico em "L" que já estão fixos no piso, utilizando os parafusos longos e as arruelas de plástico.

Colocar a tampa do parafuso e encaixe no lugar.



Aperte os parafusos alternadamente, até que a bacia sanitária esteja firmemente assentada no piso.

ATENÇÃO: NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE AS PORCAS, POIS PODEM DESGASTÁ-LAS E CAUSAR DANOS GRAVES AO PRODUTO.

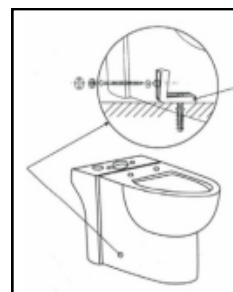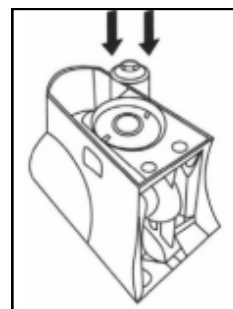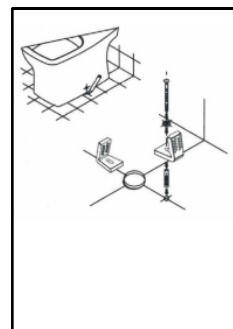

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DA CAIXA ACOPLADA

- 1) Insira os parafusos da caixa acoplada dentro da caixa acoplada. Use as arruelas de borracha fornecidas para criar uma vedação. Colocar contraporca no parafuso de nylon para fixação do parafuso na caixa.
- 2) Fixar o anel de vedação de borracha na saída de água central inferior da caixa acoplada.
- 3) Coloque suavemente a caixa acoplada sobre bacia com os parafusos sobressaindo por baixo. Em seguida, coloque as arruelas nos parafusos e em seguida as porcas borboleta, e aperte-as o suficiente para que a caixa acoplada fique nivelada na bacia.
- 4) Certifique-se de que a caixa acoplada da bacia sanitária esteja em paralelo à parede e reto na bacia.
- 5) Posicionar o botão de acionamento 3L/6L na tampa da caixa acoplada.
- 6) Fixar o botão com a porca de plástico na tampa e colocar a tampa na caixa acoplada.

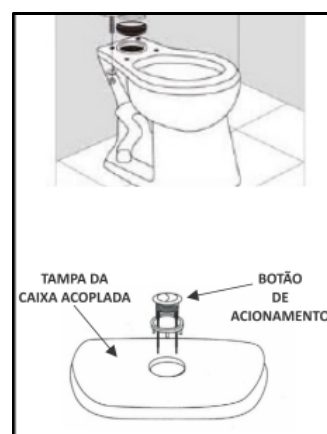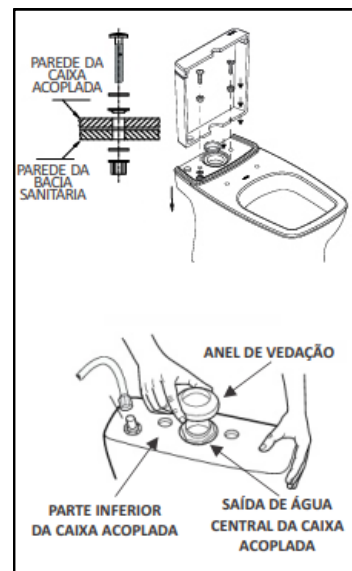

CONECTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA


- 1) Conecte a linha de abastecimento de água (nova ou existente), entre a saída de água na parede, e o encaixe de entrada de água da caixa acoplada, com o engate flexível.
- 2) Utilize fita veda rosca na saída de água na parede, para que não ocorra vazamentos.
- 3) Aperte as porcas de acoplamento com segurança (macho e fêmea giratórios).

OBSERVAÇÃO: NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE.

- 4) Abra a válvula de abastecimento, e deixe que a caixa acoplada se encha até que a boia do mecanismo suba para a posição de desligamento.
- 5) Verifique vazamentos nos encaixes, aperte ou corrija conforme necessário.
- 6) Para regulação do mecanismo interno da caixa acoplada, siga as instruções de instalação do mecanismo da caixa acoplada.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO ASSENTO DA BACIA SANITÁRIA

- 1) Encaixe as duas buchas de borracha nos furos indicados na bacia, deixando apenas as abas para cima.
- 2) Colocar os parafusos nas porcas de borracha, apertando suavemente.
- 3) Instalar o assento nos pinos de fixação e ajustar com o desenho da bacia.
- 4) Apertar os parafusos para que fixem perfeitamente.
- 5) Retirar somente o assento para colocar as canoplas de acabamento.
- 6) Colocar novamente o assento.

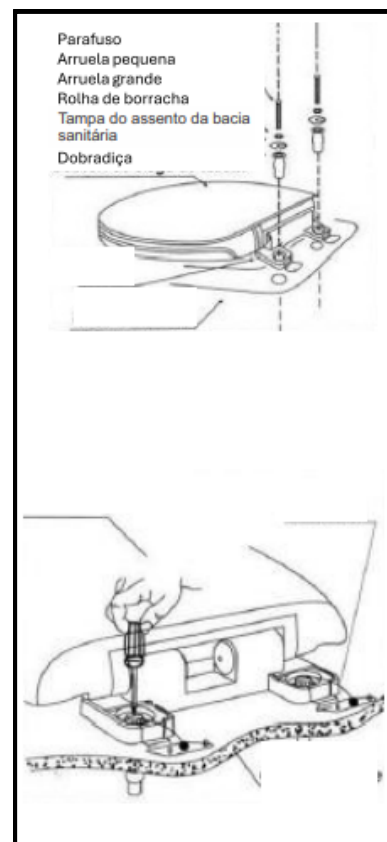

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DA CONEXÃO PARA SAÍDA HORIZONTAL (SOMENTE PARA BACIAS COM SAÍDA HORIZONTAL)

- 1)** Medir o comprimento do tubo para verificar se há necessidade de corte para instalação da parede.
- 2)** Verificar se o o centro da saída de esgoto está há 180 +/- 10 mm do piso acabado.
- 3)** Conectar o tubo com a parte interna de borracha na saída da bacia e a parte externa no esgoto.
- 4)** Virar a bacia de cabeça para baixo sobre uma toalha ou tapete.
- 5)** Encaixar o anel de vedação na saída de esgoto da bacia, e pressionar firmemente para assentar o anel de vedação.
- 6)** Encaixar a bacia no tubo de esgoto.
- 7)** Como o anel de vedação já está fixado na saída de esgoto da bacia, ele será moldado automaticamente no tubo de espera de esgoto no piso, após pressionar a bacia contra o piso. O anel de vedação evita o retorno de odores do tubo de esgoto.
- 8)** Através dos furos nas laterais da bacia, fixá-la nos suportes de plástico em "L" que já estão fixos no piso, utilizando os parafusos longos e as arruelas de plástico.
- 9)** Colocar a tampa do parafuso e encaixe no lugar.
- 10)** Aperte os parafusos alternadamente, até que a bacia sanitária esteja firmemente assentada no piso.

LISTA DE POTENCIAIS DEFEITOS E SOLUÇÕES RECOMENDADAS

Possíveis defeitos	Causas	Soluções recomendadas
Mau cheiro no banheiro	Ausência do tubo de ventilação	Verificar a instalação hidráulica de sua residência
	Falha na vedação na instalação da bacia	Instalar com anel de vedação, parafusos e rejunte
Balanço na bacia com caixa acoplada	Fixação incorreta	Verificar fixação
Impossibilidade de instalação da bacia com caixa acoplada	Ponto de esgoto menor que 300 mm do centro da parede acabada até o centro do esgoto.	Refazer o ponto de esgoto
Escoamento constante na bacia com caixa acoplada	Trinca no tubo do extravasor do mecanismo de saída de água	Substituir o mecanismo de saída de água.
	Deformação do anel de vedação do obturador	Substituir o anel de vedação.
	Boia em nível superior ao tubo extravasor (vazamento pelo ladrão)	Ajustar o nível da boia para o nível indicado
Vazamento entre bacia e caixa	Mecanismo de saída solto na caixa	Apertar mecanismo
Enchimento lento da caixa acoplada	Mecanismo de entrada entupido	Desobstruir
	Baixa pressão na instalação hidráulica	Verificar instalação hidráulica
	Registro da casa parcialmente fechado na instalação hidráulica	Abrir o registro
	Flexível obstruído/dobrado	Desobstruir / desdobrar
	Filtro obstruído no mecanismo de entrada	Retirar o filtro e limpar
Barulho excessivo no enchimento da caixa	Alta pressão da rede	Verificar a instalação hidráulica de sua residência

TERMO DE GARANTIA

GARANTIA: a louça sanitária deste produto é coberta por uma garantia vitalícia contra defeitos de fabricação. Os mecanismos de água são cobertos por uma garantia de **2** anos, a tampa e o assento da bacia sanitária, são cobertos por uma garantia de **1** ano, contra defeitos de fabricação.

A garantia não se aplica a produtos que não foram instalados seguindo as instruções de instalação previamente explicadas.

Não reconhecemos nenhuma garantia derivada ou envolvida, exceto aquelas incluídas na garantia por escrito.

Certifique-se de que o produto foi instalado corretamente e de forma segura, caso contrário, podem ocorrer acidentes graves.

Da mesma forma, danos aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos como saponáceos, palha de aço, esponjas dupla face e outros, não são passíveis de reparo sob garantia.

Estas regras e garantias são baseadas na condição atual do produto.

Estas regras e garantias podem, portanto sofrer alterações e desenvolvimentos ao longo do tempo, sempre com o objetivo de melhorar o desempenho do produto.



Suporte para Assistência Técnica

- **Telefone de atendimento:** 0800-5911-252
- **E-mail para contato:** suporte@acquacasa.com.br