
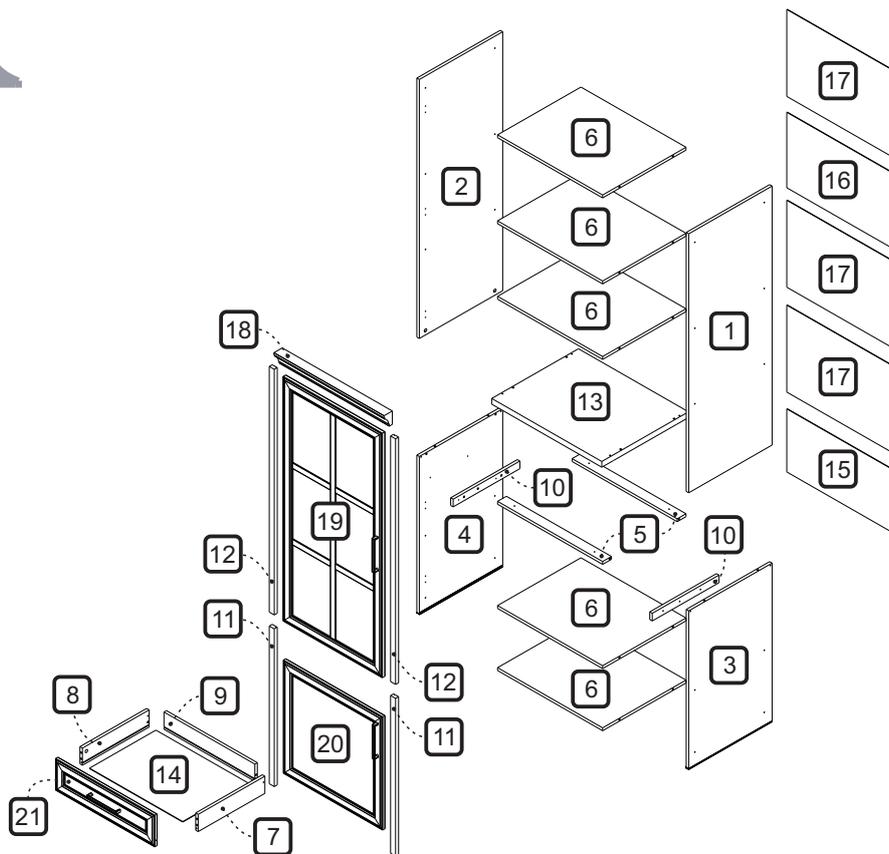


m ó v e i s
nesher

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA PANELEIRO CRISTALEIRA 2 PT E 1 GV 660

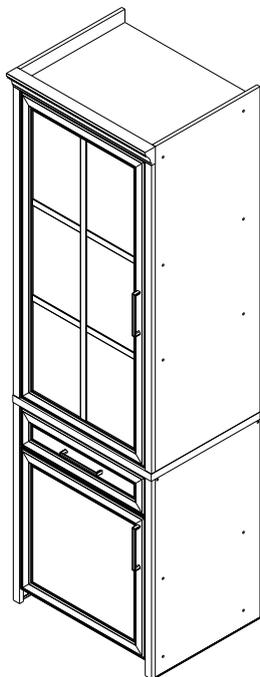

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA















O presente termo exclui de sua garantia:









- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	1355	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	1355	500	15
3	LATERAL DIREITA INFERIOR	1	825	500	15
4	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	1	825	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	629	50	15
6	TAMPO	5	630	500	15
7	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	90	15
8	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	90	15
9	TRASEIRO DE GAVETA	1	545	90	15
10	AFASTADOR DE GAVETA	2	400	40	15
11	MOLDURA LATERAL	2	825	30	18
12	MOLDURA LATERAL SUPERIOR	2	1285	30	18
13	BANCADA	1	661	520	30
14	FUNDO GAVETA 559 X 398	1	559	398	2,5
15	FUNDO TRASEIRO 655 X 330	1	655	330	2,5
16	FUNDO TRASEIRO 655 X 395	1	655	395	2,5
17	FUNDO TRASEIRO 655 X 455	3	655	455	2,5
18	MOLDURA SUPERIOR	1	661	70	50
19	PORTA DE VIDRO	1	1279	595	18
20	PORTA INFERIOR	1	592	595	18
21	FRENTE DE GAVETA	1	165	595	18

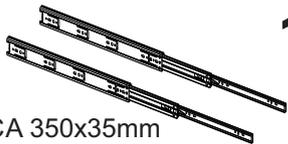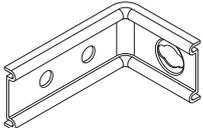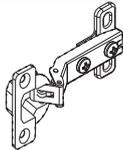CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	6	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	60
C  TAMPA MINIFIX	6	D  PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	1
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	6	F  CAVILHA 8x30mm	16
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	84	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	28
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm	5	L  PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA	4
M  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4	N  PUXADOR FURAÇÃO 160mm	3
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	26	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6
Q  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	24	R  CANTONEIRA L DOIS FUROS	2
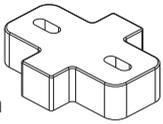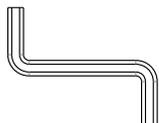
<p>S</p>  <p>SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm</p>	<p>5</p> <p>T</p>  <p>PARAFUSO MINIFIX</p>	<p>6</p>
<p>U</p>  <p>TAMBOR MINIFIX</p>	<p>6</p> <p>V</p>  <p>PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA</p>	<p>12</p>
<p>W</p>  <p>PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA</p>	<p>2</p> <p>X</p>  <p>PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA</p>	<p>6</p>
<p>Y</p>  <p>PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA</p>	<p>10</p> <p>Z</p>  <p>SUPORTE ANGULAR</p>	<p>14</p>
<p>A1</p>  <p>PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM</p>	<p>4</p> <p>A2</p>  <p>BATENTE DE SILICONE</p>	<p>6</p>
<p>A3</p>  <p>CHAVE ZETA</p>		

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL

Montagem





TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Instalação




PASSO 2

1 - Fixar os afastadores 10 nas marcações das laterais 3 e 4, utilizando os parafusos X (3,5x25mm)

X 6



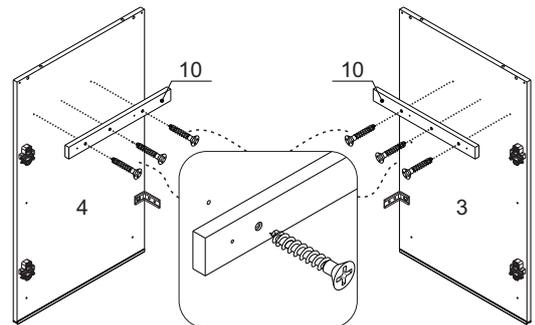


PASSO 1

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, 2, 3 e 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

2 - Com o parafuso Y (4x30mm), fixe o calço da dobradiça K e o separador de dobradiça S nas marcações frontais das peças 2 e 4 para abertura das portas para esquerda, ou nas marcações frontais das peças 1 e 3 para abertura das portas para a direita

B 12



I 4



Y 8




S 5



K 5



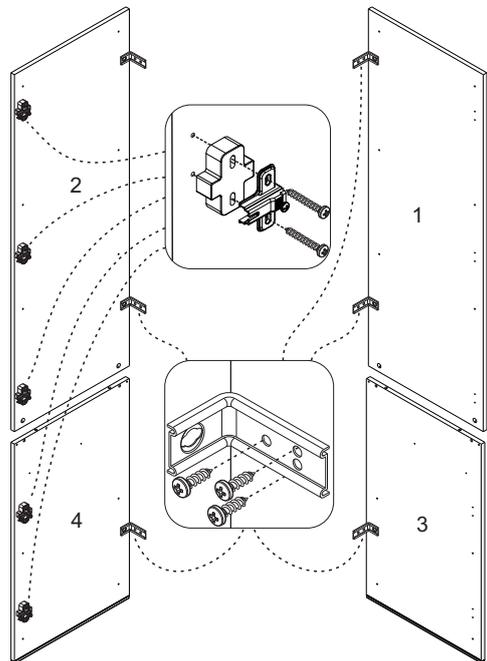


PASSO 3

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

D 2



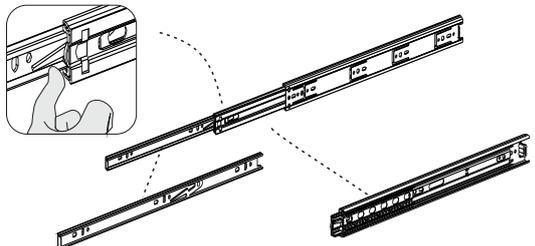


PASSO 4


1 - Fixar as corredeiras D nas marcações dos afastadores 10 utilizando o parafuso V (3,5x14mm)

D 2




V 6

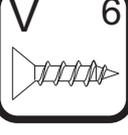


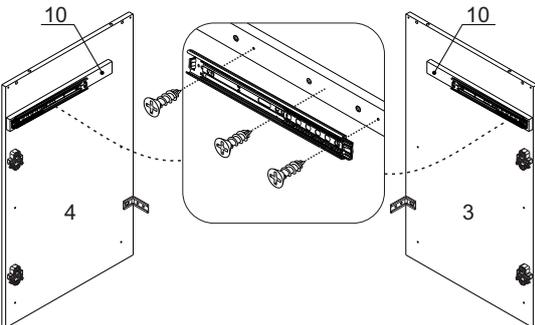


PASSO 5

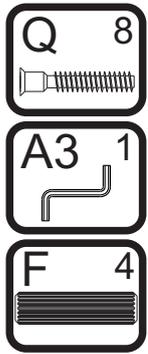


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 3 e 4
- 2 - Fixar as peças 6 nas laterais 1 e 2 com parafusos Q (7x40mm) utilizando a chave zeta A3

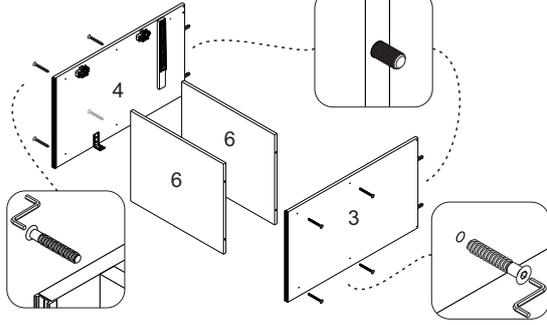


PASSO 10

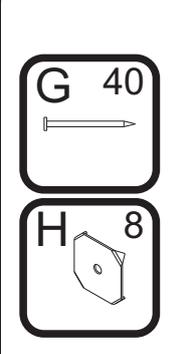


- 1 - Alinhar a peça 17 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Em seguida alinhar as demais peças 16, 17 e 15 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
- 2 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

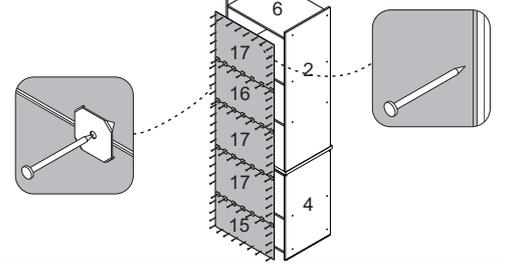


PASSO 6

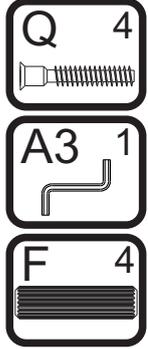


- 1 - Inserir a cavilhas F (8x30MM) nas travessas 5
- 2 - Encaixar as travessas 5 entre as laterais 3 e 4
- 3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso Q (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

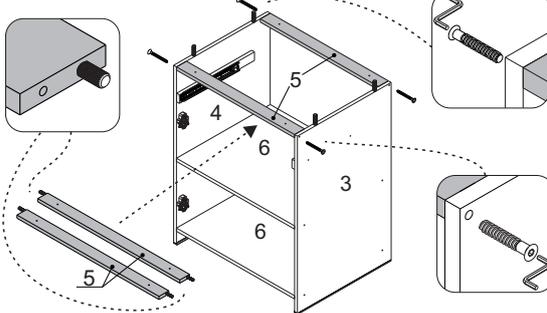

PASSO 11

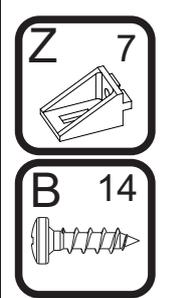


- 1 - Fixar as molduras laterais 11 e 12 nas laterais 1 e 3 com suporte angular Z e parafusos B (4x14mm)

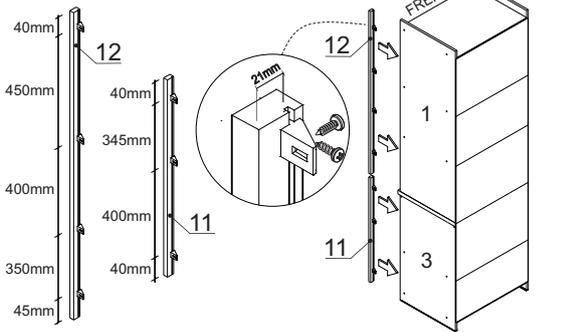


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO


PASSO 7

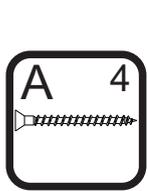


- 1 - Encaixar a peça 13 nas peças 3 e 4
- 2 - Fixar a peça 13 nas peças 5 com os parafusos A (3,5x40mm)

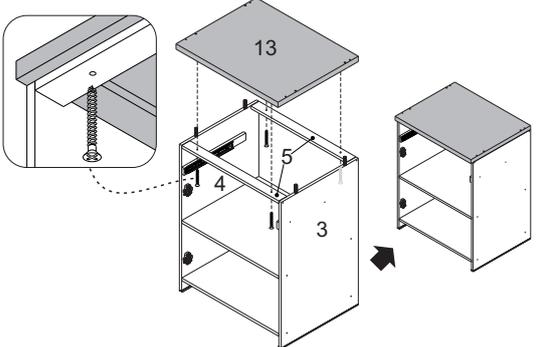


PASSO 12

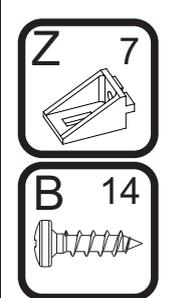


- 1 - Fixar as molduras laterais 11 e 12 nas laterais 2 e 4 com suporte angular Z e parafusos B (4x14mm)

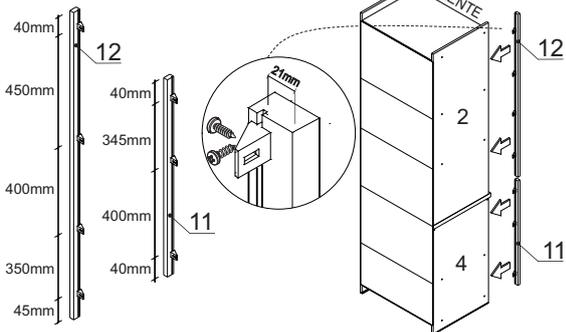


PASSO 8

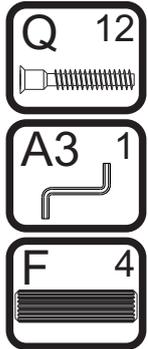


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas laterais 1 e 2.
- 2 - Fixar os tampos 6 nas laterais 1 e 2 com os parafusos Q (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

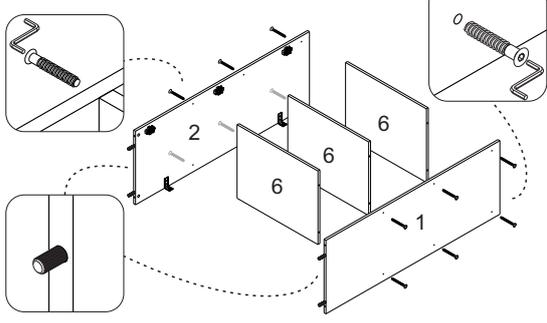


PASSO 13

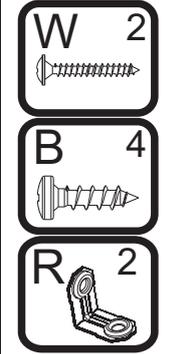


- 1 - Apoie a moldura 18 no teto do armário e fixe-a com os parafusos W (3,5x25mm) e cantoneira R com parafuso B (4x14mm)
- 2 - **ATENÇÃO: Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior**

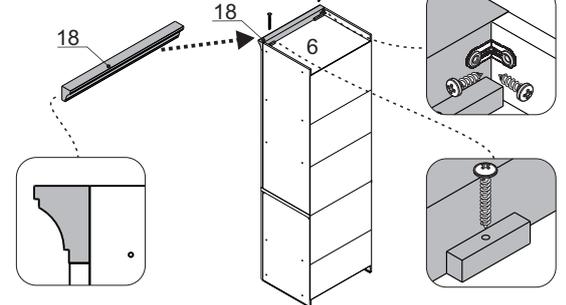


PASSO 9

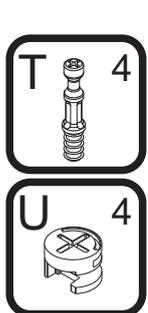

- 1 - Inserir o minifix T na peça 13 do conjunto montado inferior
- 2 - Encaixar o conjunto montado superior no conjunto inferior
- 3 - Inserir o tambor do minifix U nas laterais 1 e 2 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do parafuso

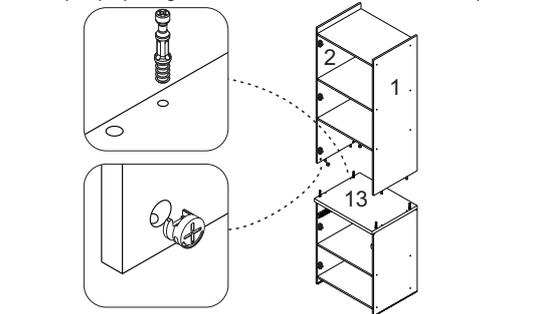


PASSO 14

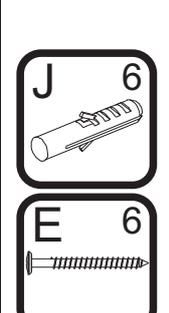

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

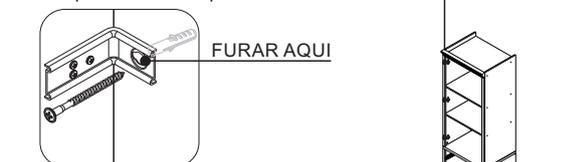

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 15

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8 e 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 7 e 8
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 14 no conjunto

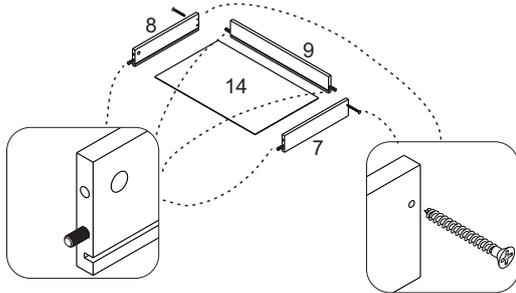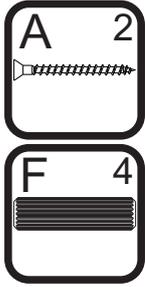

PASSO 20



- 1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
- 2 - Fixar os puxadores N nas portas 7, utilizando os parafusos maiores do kit puxador

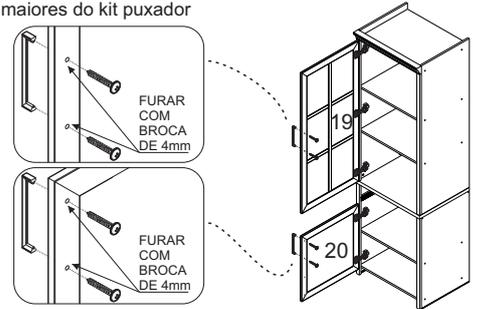

ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm


PASSO 16

- 1 - Inserir os minifix T na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado
- 3 - Encaixe o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

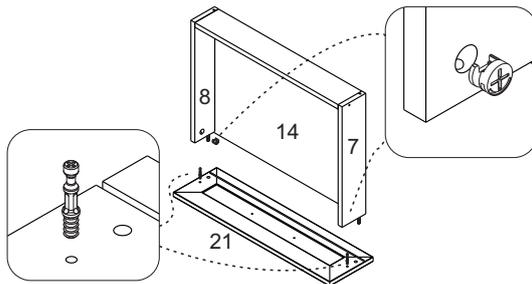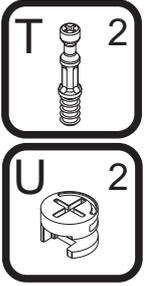

PASSO 21



- 1 - Fixar o puxador N na frente gaveta 21, utilizando os parafusos menores do kit do puxador

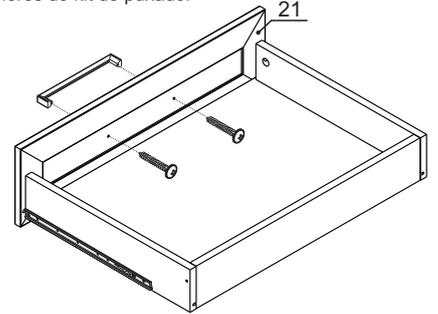

ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MENOR PRETO 3,5x20 mm


PASSO 17

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo M entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos L (3x16mm)

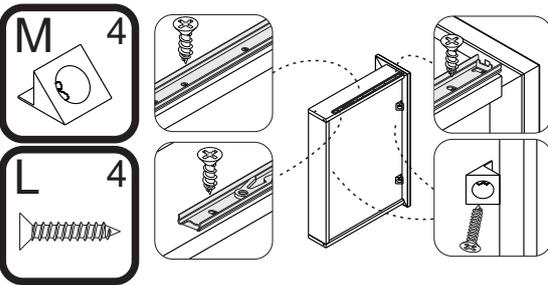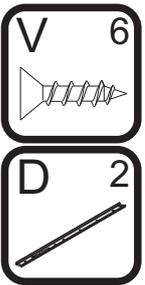



PASSO 22

- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

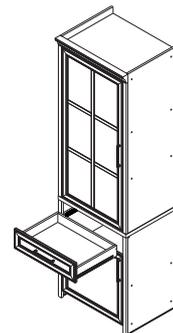

PASSO 18



- 1 - Encaixar as dobradiças K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

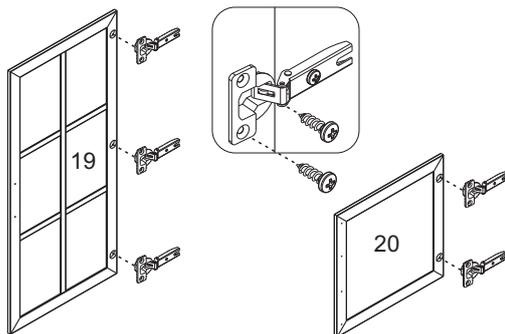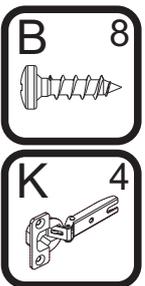

PASSO 23


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

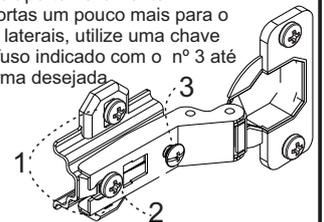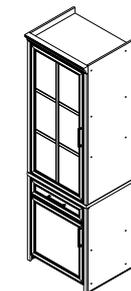

PASSO 19



- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

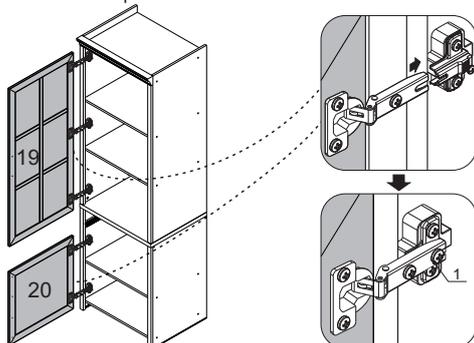

PASSO 24


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone A2 nos cantos inferior e superior de todas as portas e nos cantos superiores da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das peças 1, 2, 7 e 8

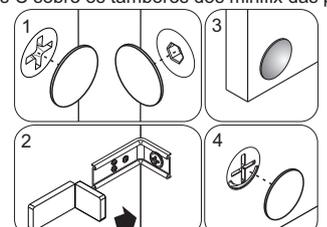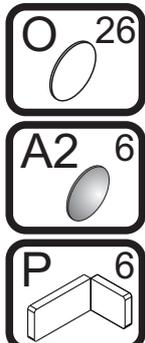


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

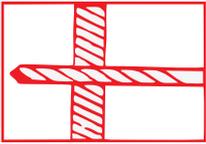

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

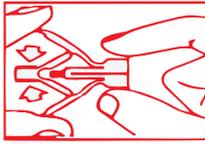

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

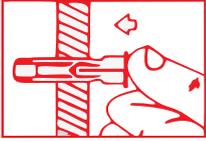

3 - Introduza a bucha no furo da parede




4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

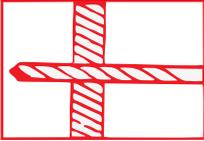

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

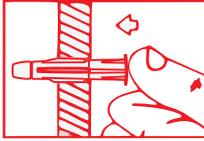

2 - Introduza a bucha no furo da parede


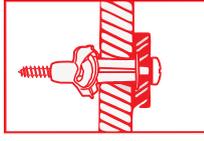


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

m ó v e i s
nesher

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA BALCÃO 2 PT 800

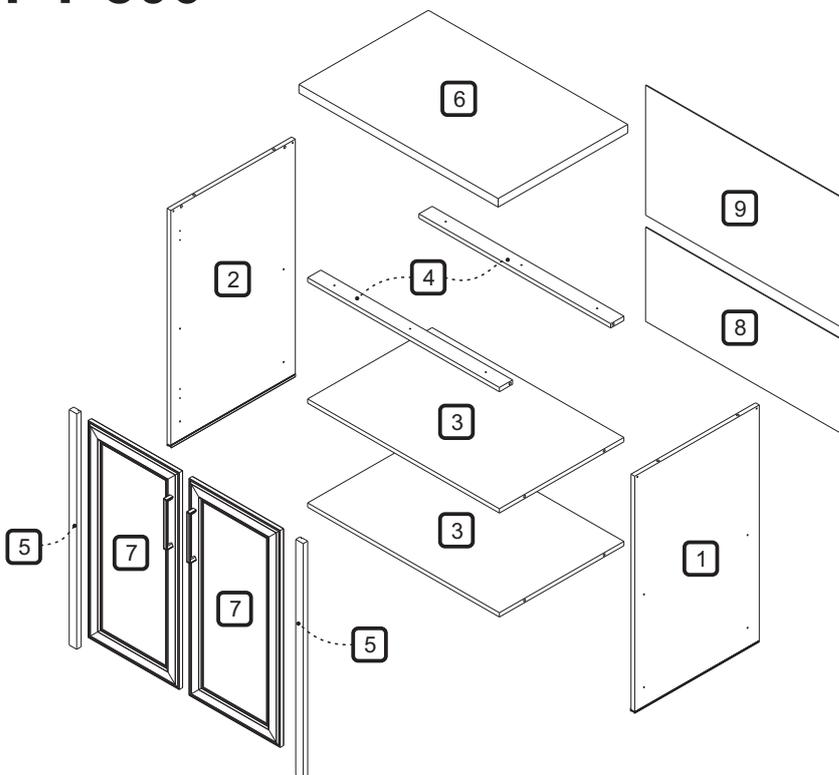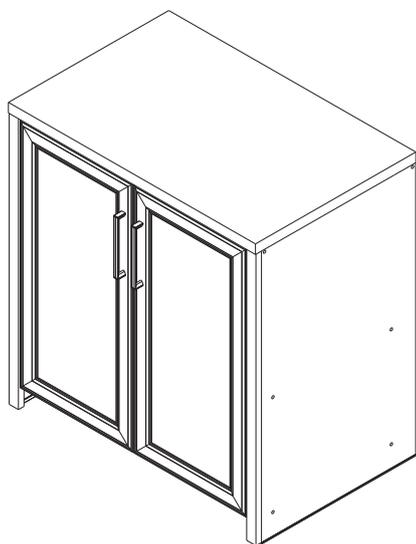

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA














O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	825	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	825	500	15
3	BASE	2	770	500	15
4	TRAVESSA SUPERIOR	2	769	50	15
5	MOLDURA LATERAL	2	825	30	18
6	BANCADA	1	801	520	30
7	PORTA	2	760	366	15
8	FUNDO TRASEIRO MENOR	1	795	330	2,5
9	FUNDO TRASEIRO MAIOR	1	795	455	2,5

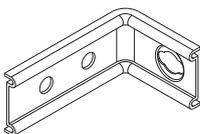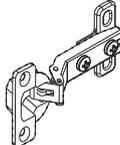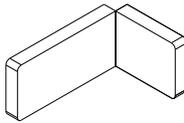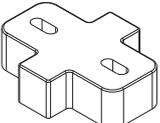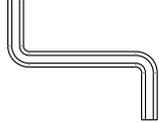CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	6	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	32
C  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	D  CAVILHA 8x30mm	8
E  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	F  FIXADOR PARA COSTA	8
G  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	H  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
I  DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm	4	J  PUXADOR FURAÇÃO 160mm	2
K  TAPA FURO ADESIVO 12mm	12	L  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
M  SUPORTE ANGULAR	6	N  PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	8
O  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2	P  BATENTE DE SILICONE	4
Q  SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm	4	R  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	12
S  CHAVE ZETA	1		

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL

Montagem



Instalação



TRENA







MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA



PASSO 1

- 1 - Posicione as cantoneiras G na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso N (4x30mm), fixe o calço da dobradiça I e o separador de dobradiça Q nas marcações frontais nas peças 1 e 2

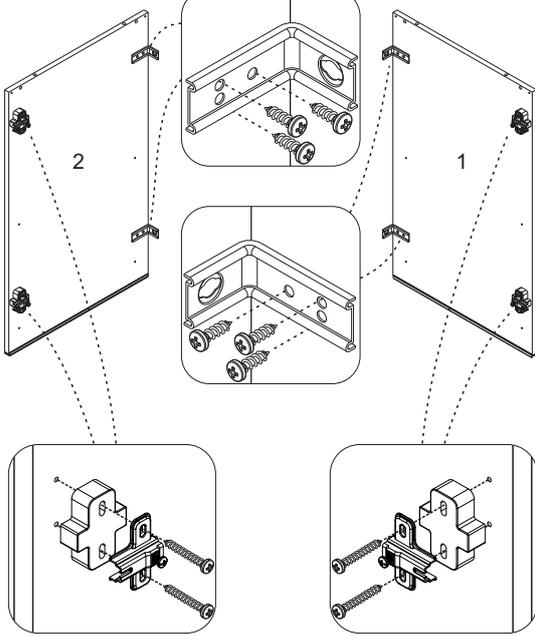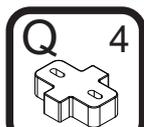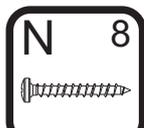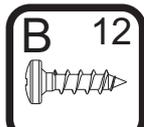



PASSO 4

- 1 - Encaixar a peça 6 nas peças 1 e 2
- 2 - Fixar a peça 6 com os parafusos A (3,5x40mm)

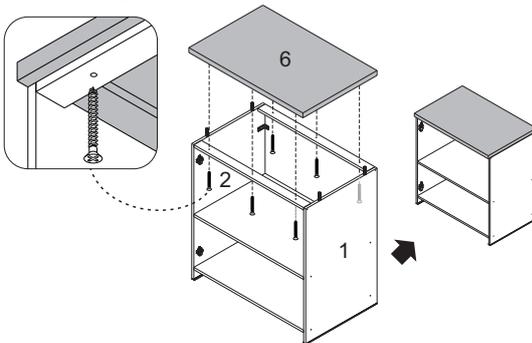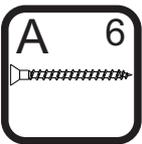



PASSO 2

- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 nas laterais 1 e 2 com parafusos R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

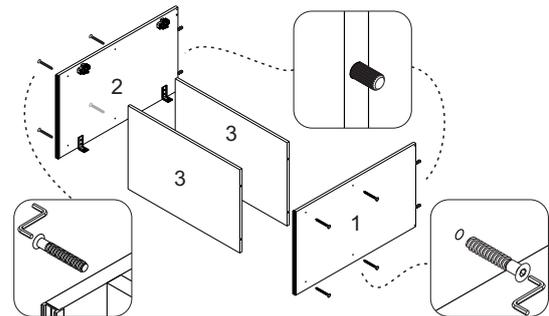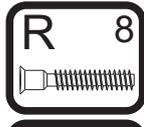

PASSO 6


- 1 - Fixar as molduras laterais 5 nas laterais 1 e 2 com suporte angular M e parafusos B (4x14mm)

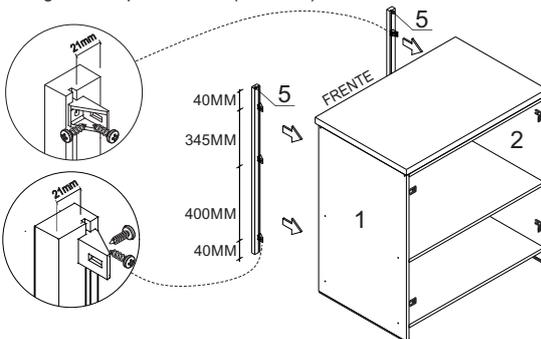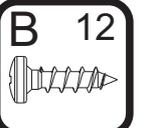

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO



PASSO 7

- 1 - Alinhar a peça 8 com as laterais e a base do móvel e fixá-la com pregos E (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar a peça 9 com as laterais, na metade da prateleira e fixá-las com os pregos E (10x10) nas laterais e na bancada 6
- 3 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os pregos E (10x10) com o fixador metálico F

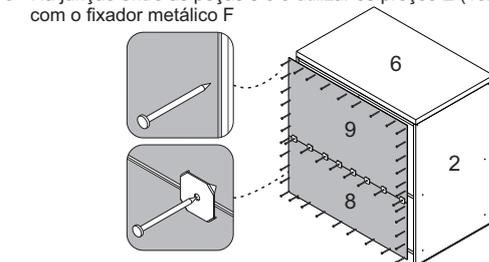

PASSO 3

- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas travessas 4
- 2 - Encaixar as travessas 4 entre as laterais 1 e 2
- 3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

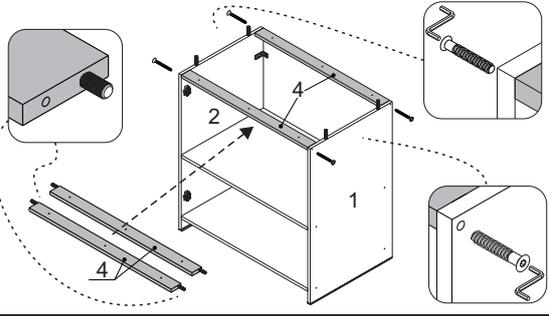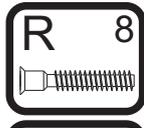


PASSO 8

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

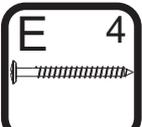

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 9

- 1 - Encaixar as dobradiças nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

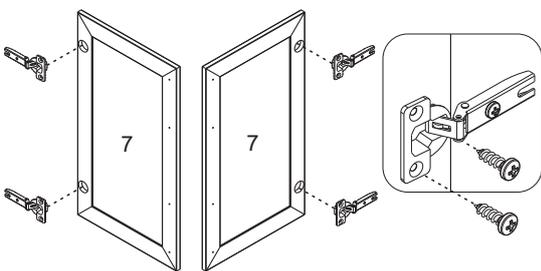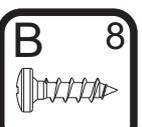


PASSO 10


1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

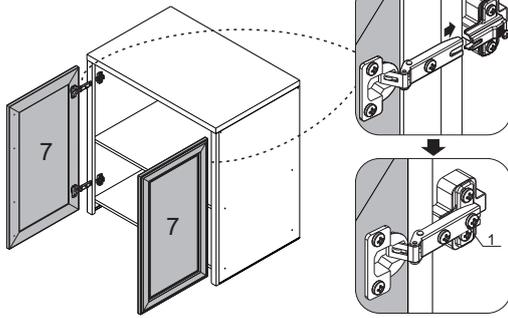


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

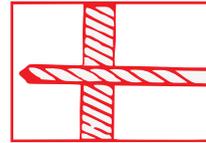

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

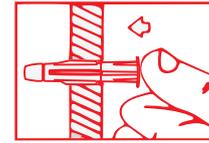

2 - Introduza a bucha no furo da parede


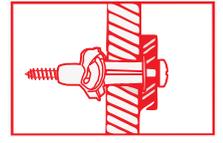


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

PASSO 11

1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
2 - Fixar os puxadores J nas portas 7, utilizando os parafusos maiores do kit puxador

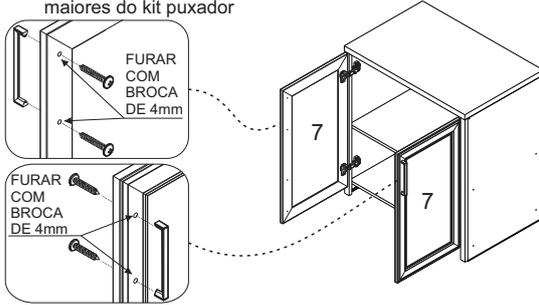
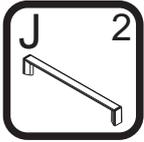


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm

PASSO 12

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:



- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

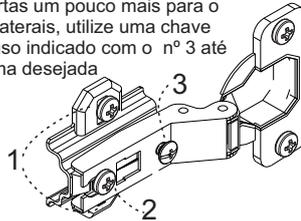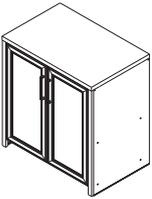


PASSO 13

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo K (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica L sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone P nos cantos inferior e superior de todas as portas

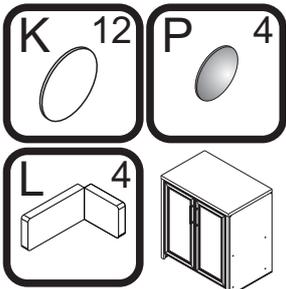


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

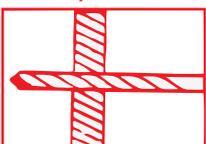


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

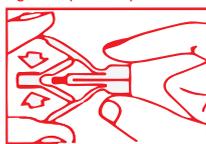

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

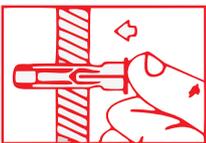

3 - Introduza a bucha no furo da parede

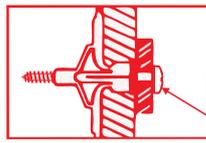

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso



Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

m ó v e i s
nesher

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA BALCÃO 2 PT 3 GV 1200

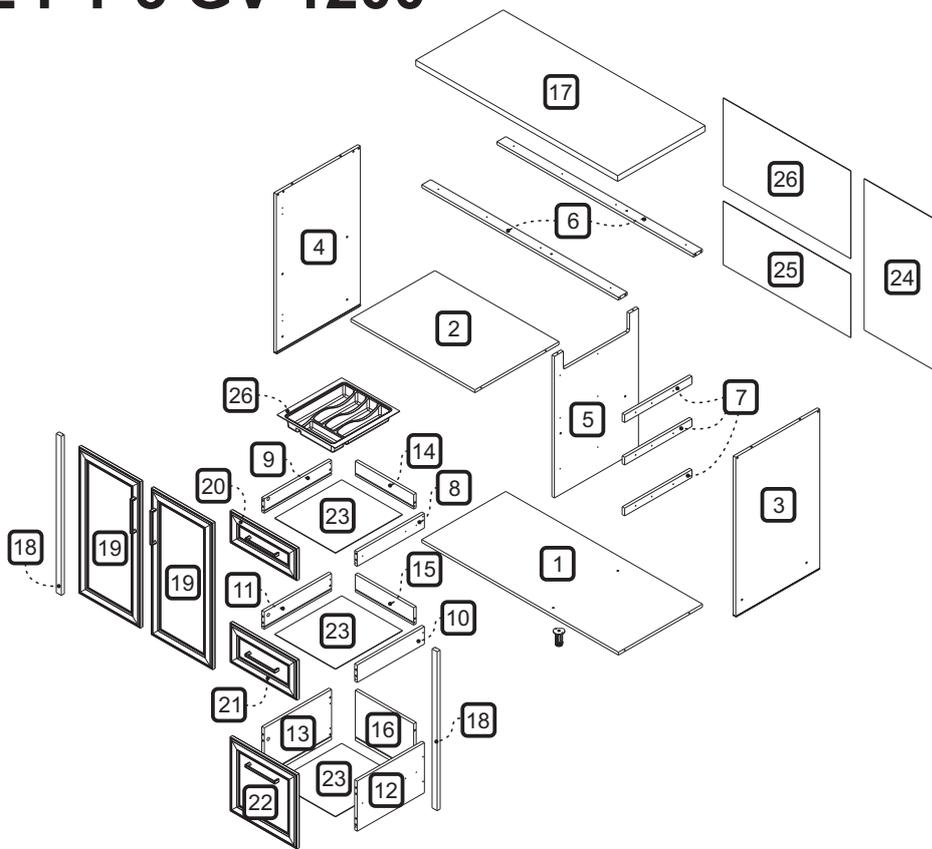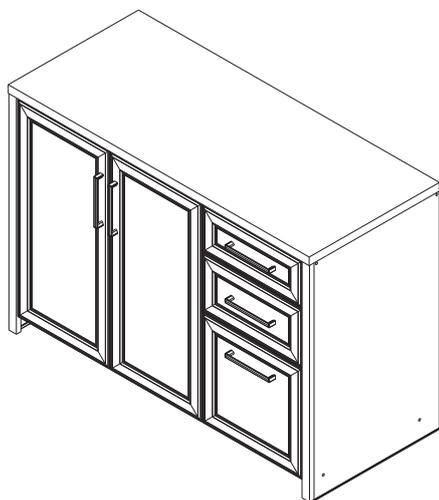

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA











O presente termo exclui de sua garantia:













- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	BASE	1	1170	500	15
2	PRATELEIRA	1	738	500	15
3	LATERAL DIR	1	825	500	15
4	LATERAL ESQ	1	825	500	15
5	DIVISAO	1	735	500	15
6	TRAVESSA SUPERIOR	2	1169	50	15
7	AFASTADOR GAVETA	3	400	40	15
8	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	80	15
9	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	80	15
10	LATERAL DE GAVETA DIREITA MÉDIA	1	400	90	15
11	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MÉDIA	1	400	90	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	1	400	260	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	1	400	260	15
14	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	347	80	15
15	TRASEIRO DE GAVETA MÉDIO	1	347	90	15
16	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	347	260	15
17	BANCADA	1	1201	520	30
18	MOLDURA LATERAL	2	825	30	18
19	PORTA	2	760	366	18
20	FRENTE DE GAVETA PEQUENA	1	165	397	18
21	FRENTE DE GAVETA MÉDIA	1	205	397	18
22	FRENTE DE GAVETA GRANDE	1	384	397	18
23	FUNDO DE GAVETA 361X398	3	361	398	2,5
24	FUNDO TRASEIRO 437X785	1	437	785	2,5
25	FUNDO TRASEIRO 758X330	1	758	330	2,5
26	FUNDO TRASEIRO 758X455	1	758	455	2,5
27	DIVISOR DE TALHERES	1	384	346	60

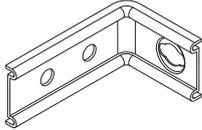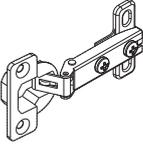CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	16	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	44
C  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	6	D  CAVILHA 8x30mm	24
E  PREGO 10x10 COM CABEÇA	55	F  FIXADOR PARA COSTA	15
G  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	H  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
I  DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm	2	J  DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm	2
K  TAPA FURO ADESIVO 12mm	18	L  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6

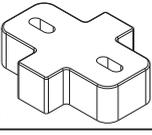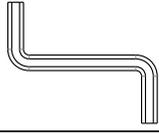M SUPORTE ANGULAR 	6	N PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA 	4
O PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM 	2	P BATENTE DE SILICONE 	12
Q SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm 	2	R PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA 	16
S CHAVE ZETA 	1	T TAMPA MINIFIX 	8
U PARAFUSO MINIFIX 	8	V TAMBOR MINIFIX 	8
W PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA 	36	X PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm 	3
Y DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO 	12	Z PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA 	12
A1 PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA 	9	A2 PUXADOR FURAÇÃO 160mm 	5
A3 PÉ REGULÁVEL 	1		

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

PASSO 2

- 1 - Posicione as cantoneiras G na borda traseira das peças 3, 4 e 5 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso N (4x30mm), fixe o calço da dobradiça I e o separador de dobradiça Q nas marcações frontais na peça 4







Instalação





PASSO 1

- 1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações da lateral 3 utilizando os parafusos A1 (3,5x25mm)

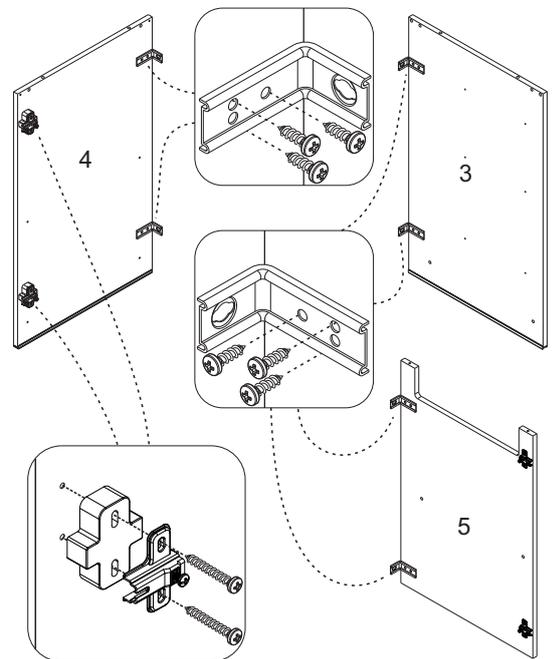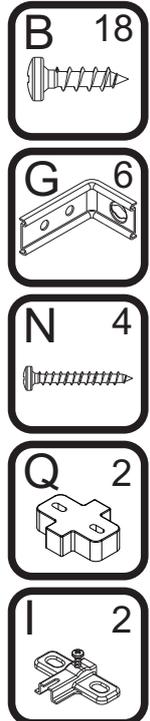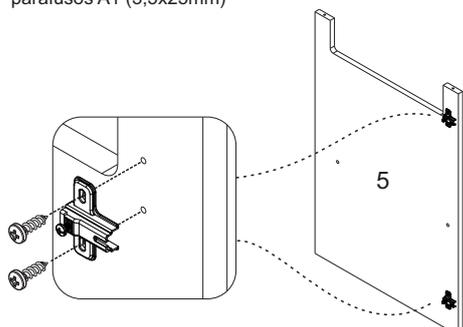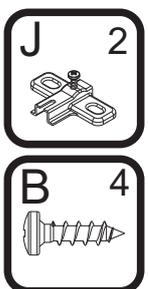




PASSO 3

1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações da lateral 3 utilizando os parafusos A1 (3,5x25mm)

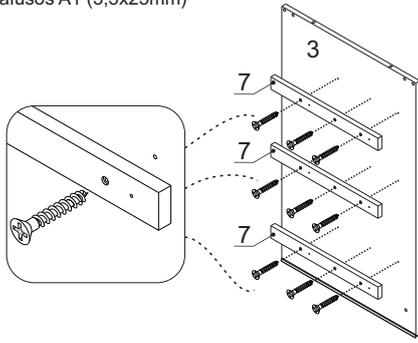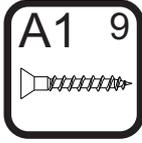



PASSO 8

1 - Fixar a peça 2 entre as peças 4 e 5 com o parafuso R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

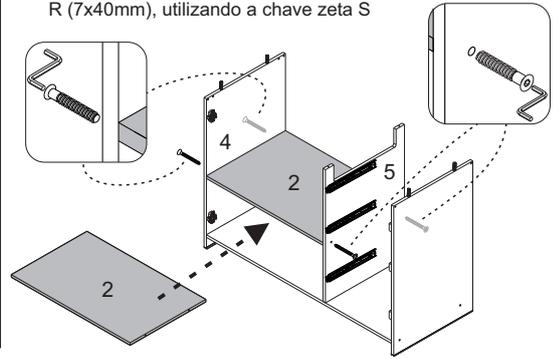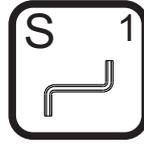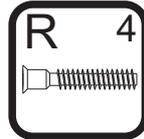



PASSO 4

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

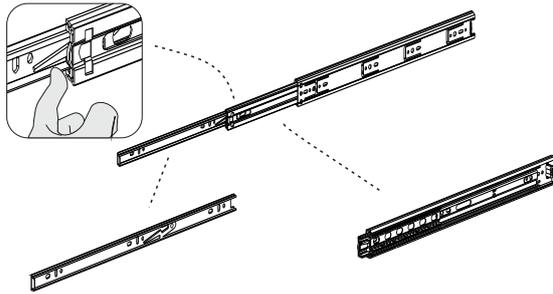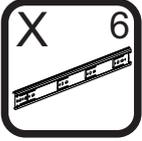



PASSO 9

1 - Inserir as cavilhas D (8x30MM) nas travessas 6
2 - Encaixar as travessas 6 entre as laterais 3 e 4
3 - Fixar as travessas nas laterais 3 e 4 e divisão 5 com o parafuso R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

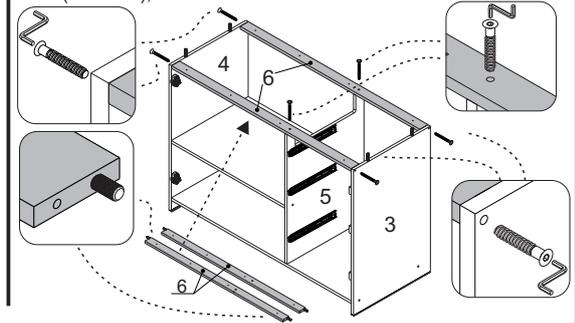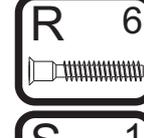



PASSO 5

1 - Fixar as corredeiras X nas marcações dos afastadores 7 e da divisão 5, utilizando o parafuso W (3,5x14mm)

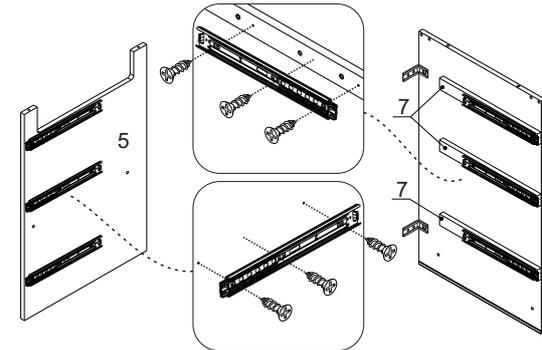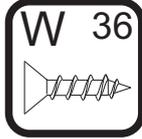



PASSO 10

1 - Encaixar a peça 17 nas peças 3 e 4
2 - Fixar a peça 17 nas peças 6 com os parafusos A (3,5x40mm)

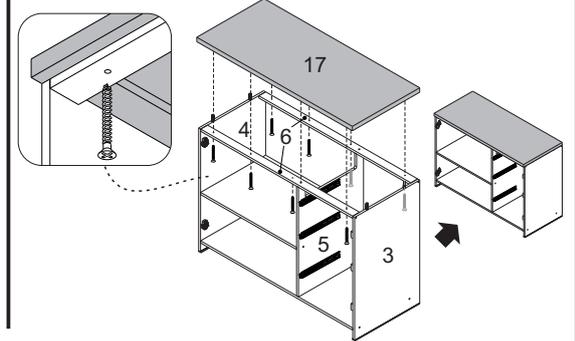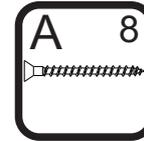


PASSO 6

1 - Fixar o pé regulável A3 na base 1, com o parafuso B (4x14mm)

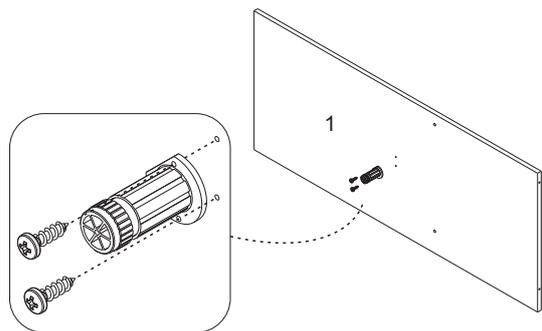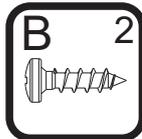

PASSO 11




1 - Fixar as molduras laterais 18 nas laterais 3 e 4 com suporte angular M e parafusos B (4x14mm)

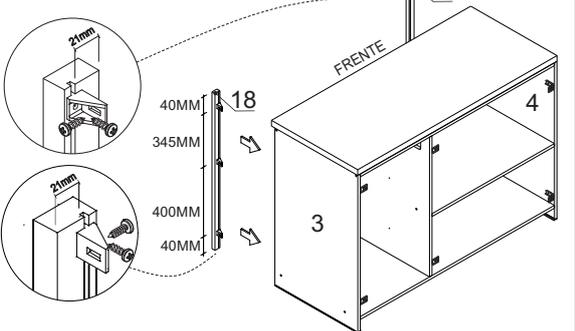

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO




PASSO 7

1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nos topos das peças 3 e 4
2 - Fixar a peça 1 entre as laterais 3 e 4 com os parafusos R (7x40mm), utilizando a chave zeta S
3 - Fixar a peça 5 na peça 1 com os parafusos R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

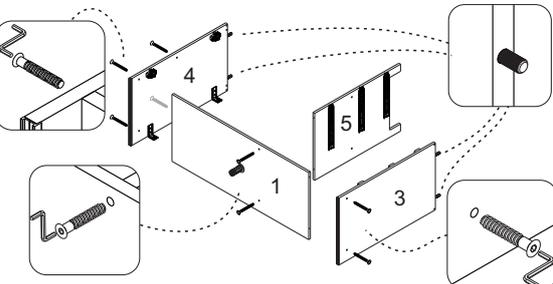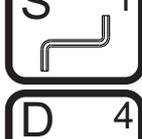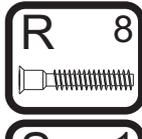

PASSO 12

1 - Alinhar a peça 24 e fixá-la com pregos E (10x10) na lateral e na base
2 - Em seguida alinhar as peças 25 e 26 e fixá-las com os pregos E (10x10) na lateral e na base
3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos E (10x10) com o fixador metálico F

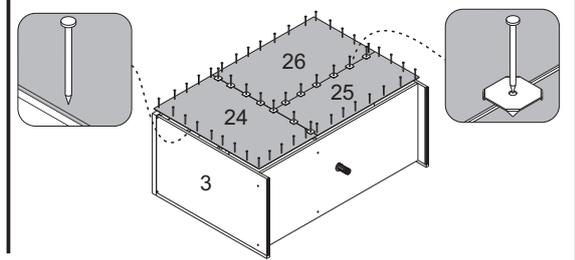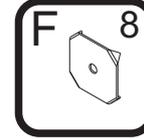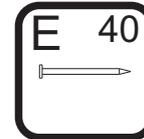


PASSO 13


FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

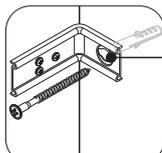

FURAR AQUI


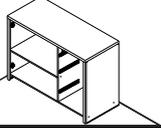


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)





PASSO 18

- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas peças 12, 13 e 16
- 2 - Encaixar a peça 16 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

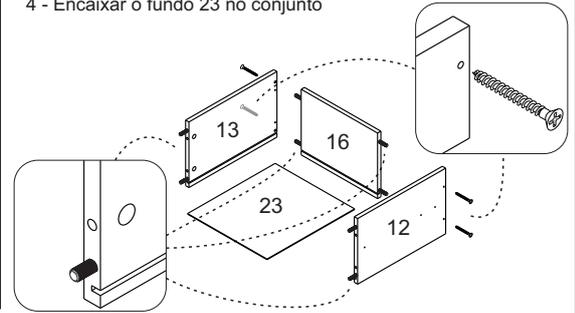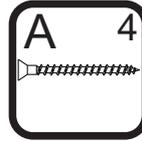



PASSO 14

- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas peças 8, 9 e 14
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 8 e 9
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

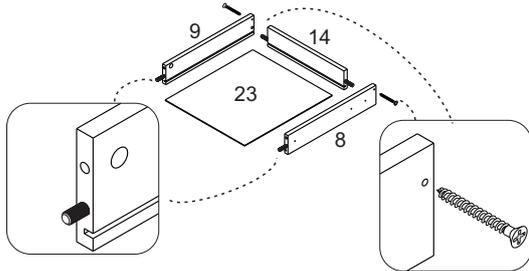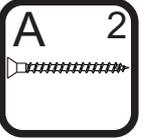


PASSO 19

- 1 - Inserir os minifix U na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix V nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

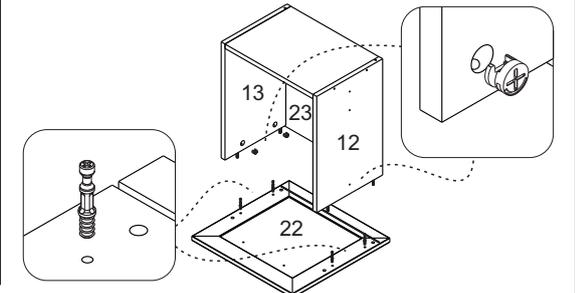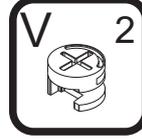



PASSO 15

- 1 - Inserir os minifix U na peça 20
- 2 - Encaixar a peça 20 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix V nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

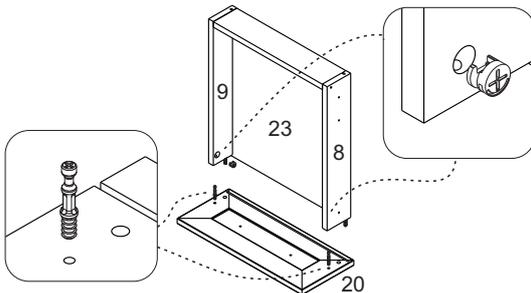



PASSO 20

- 1 - Encostar a corrediça X na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso W (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Y entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Z (3x16mm)

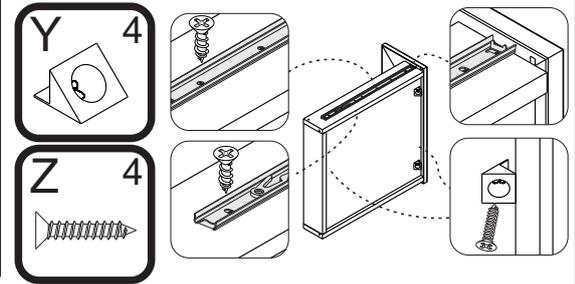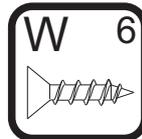



PASSO 16

- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas peças 10, 11 e 15
- 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 10 e 11
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

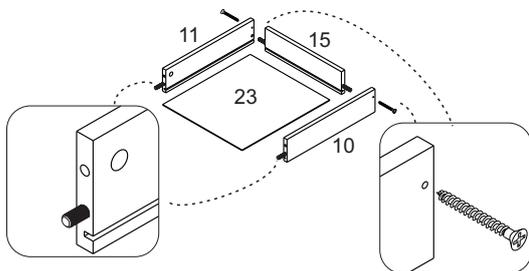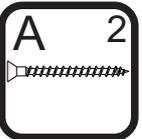


PASSO 21

- 1 - Encostar a corrediça X na frente de gaveta, alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso W (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Y entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Z (3x16mm)

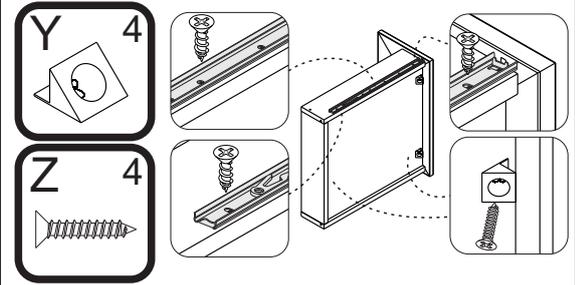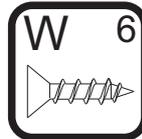



PASSO 17

- 1 - Inserir os minifix U na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix V nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

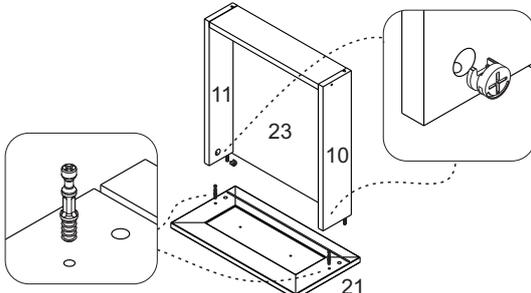

PASSO 22



- 1 - Encostar a corrediça X na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso W (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Y entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Z (3x16mm)

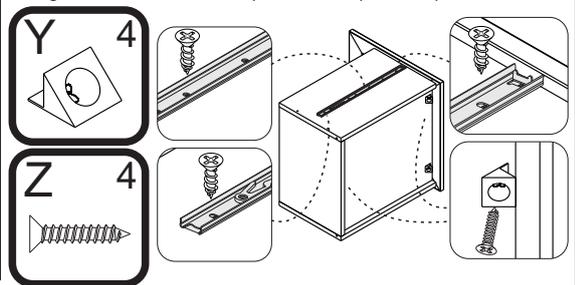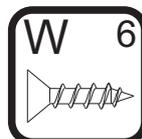

PASSO 23


1 - Encaixar as dobradiças I na porta 19 esquerda e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

OBS: PORTA ESQUERDA - UTILIZAR DOBRADIÇA ALTA

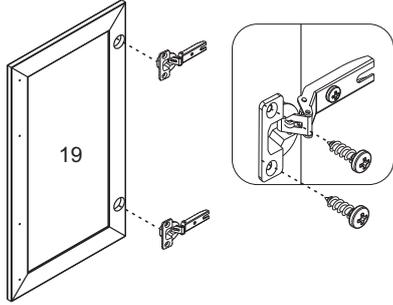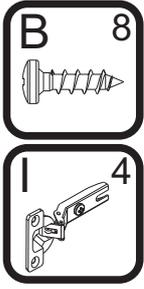

PASSO 28

1 - Fixar o puxador N nas frentes gaveta 20, 21 e 22 utilizando os parafusos menores do kit do puxador


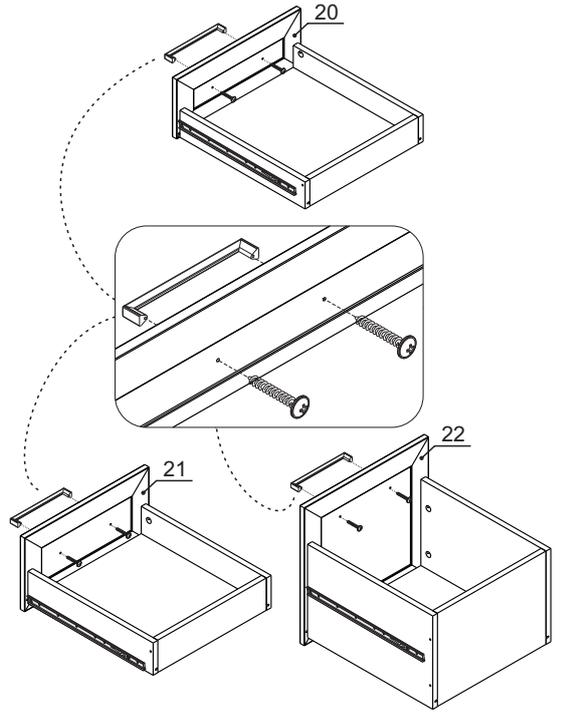


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MENOR PRETO 3,5x20 mm

PASSO 24


1 - Encaixar as dobradiças J na porta 19 direita e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

OBS: PORTA DIREITA - UTILIZAR DOBRADIÇA RETA

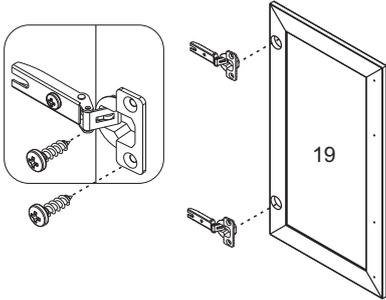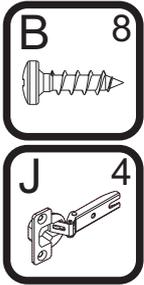

PASSO 25


1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

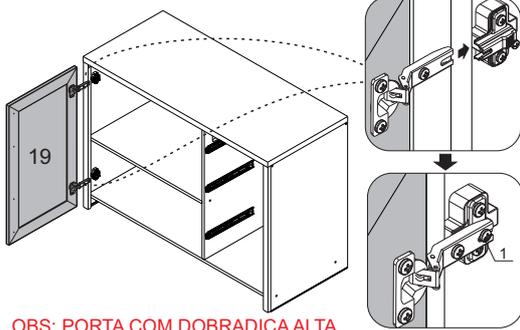

OBS: PORTA COM DOBRADIÇA ALTA



PASSO 29

1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta

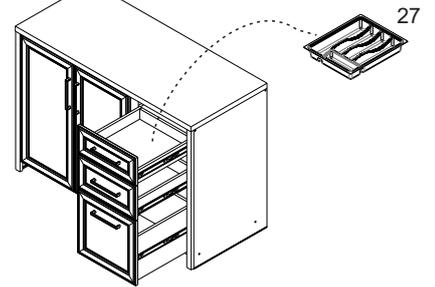

PASSO 26

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

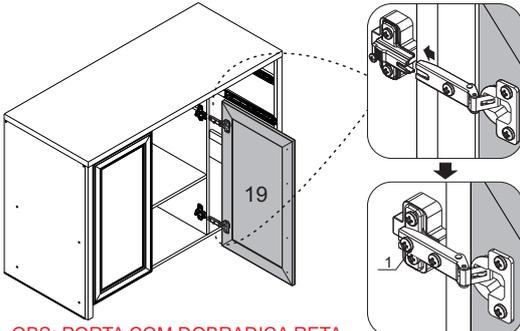
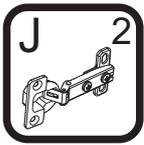


OBS: PORTA COM DOBRADIÇA RETA

PASSO 30


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

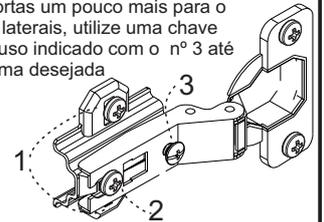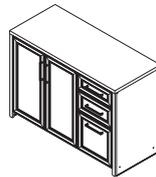

PASSO 27

1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
2 - Fixar os puxadores A2 nas portas 19, utilizando os parafusos maiores do kit puxador


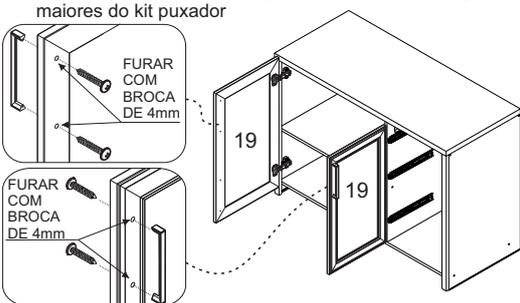


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm

PASSO 31


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo K (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica L sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone P nos cantos inferior e superior de todas as portas e nos cantos superiores da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas T sobre os tambores dos minifix das peças 8, 9, 10, 11, 12 e 13

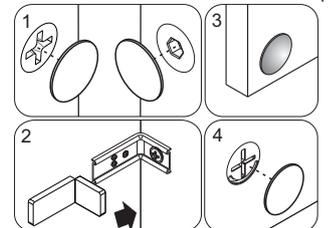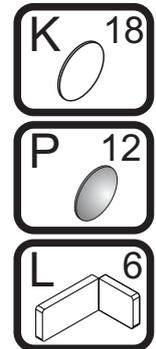


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

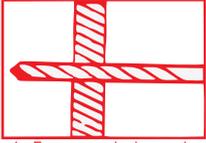

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

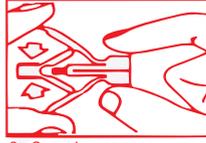

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

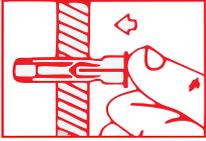

3 - Introduza a bucha no furo da parede




4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

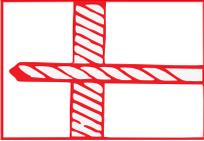

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

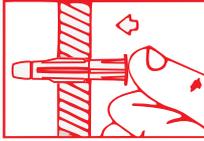

2 - Introduza a bucha no furo da parede




3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

m ó v e i s
nesher

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA ARMÁRIO NICHU/PRATO 800

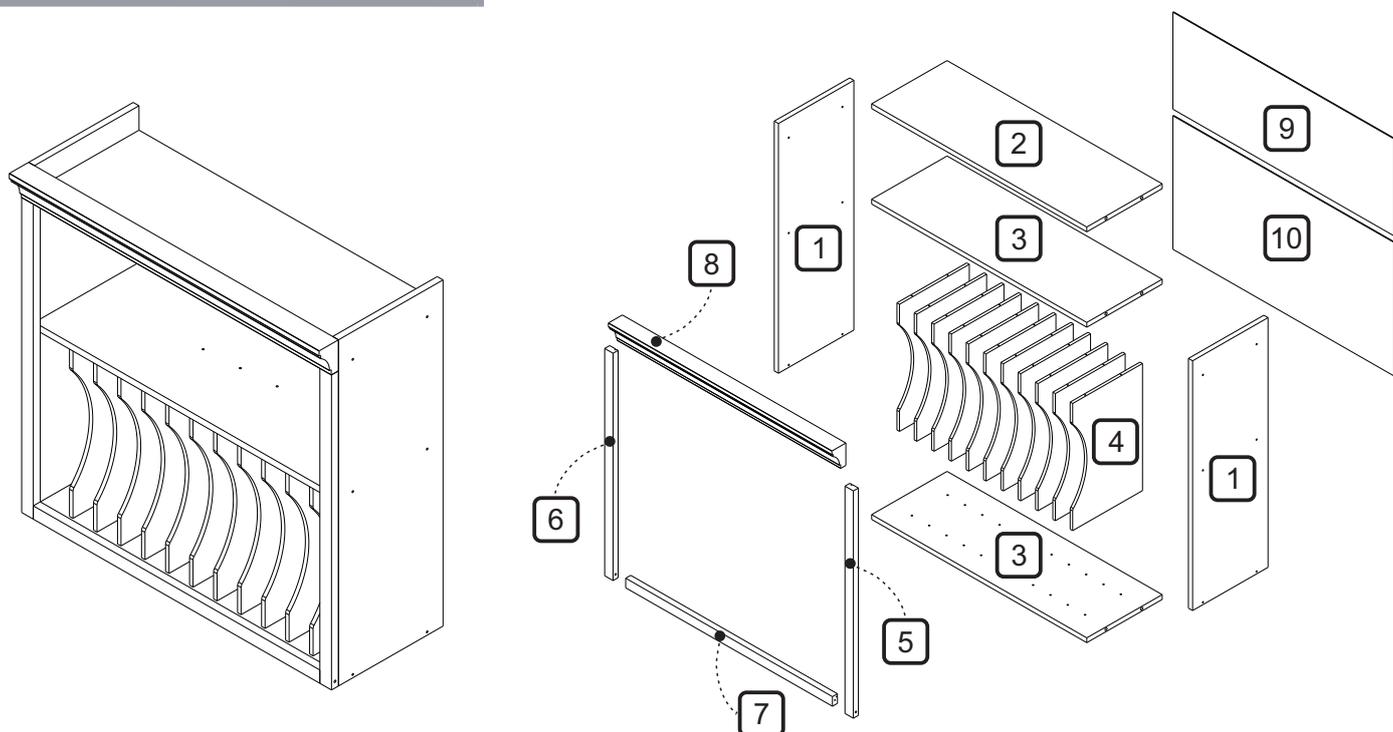

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA














O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL	2	780	268	15
2	TAMPO	1	770	268	15
3	BASE	2	770	268	15
4	DIVISÃO	11	397	244	9
5	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	710	30	18
6	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	710	30	18
7	MOLDURA INFERIOR	1	740	30	18
8	MOLDURA SUPERIOR	1	801	70	50
9	FUNDO TRASEIRO MENOR	1	795	303	2,5
10	FUNDO TRASEIRO MAIOR	1	795	417	2,5

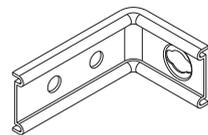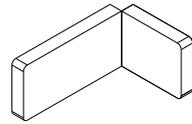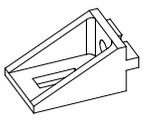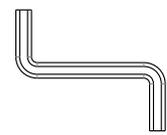CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	34
C  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA	2	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40
G  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8
I  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  TAPA FURO ADESIVO 12mm	20	L  PARAFUSO 3,0x30mm CABEÇA CHATA	6
M  SUPORTE ANGULAR	9	N  PARAFUSO 3,5x50mm CABEÇA CHATA	2
O  CAVILHA 5x20mm	44	P  CANTONEIRA L DOIS FUROS	2
Q  CHAVE ZETA	1		

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem





Instalação



PASSO 5



1 - Fixar a moldura inferior 7 na base 3 com suporte angular M e parafusos B (4x14mm)

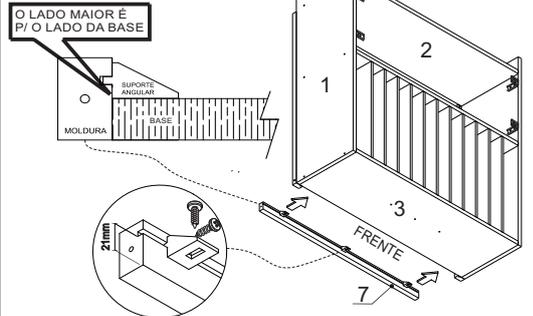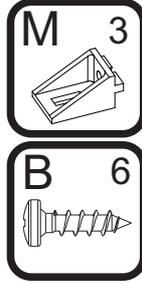

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'M' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO



PASSO 1

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

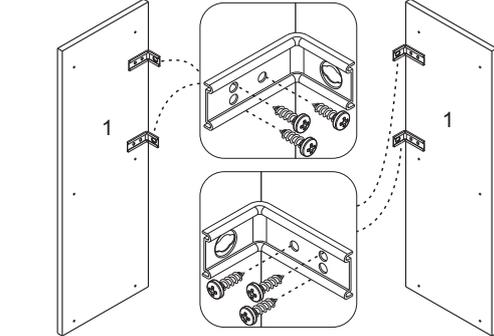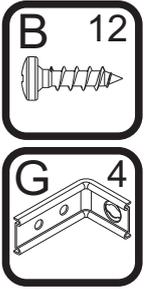



PASSO 6

1 - Fixar as molduras laterais 5 e 6 na moldura inferior 7 com o parafuso N (3,5x50mm)

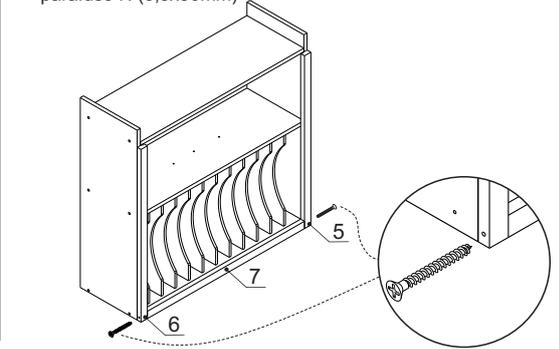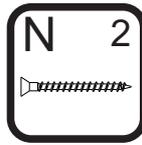



PASSO 2

1 - Inserir as cavilhas O (5x20mm) nas divisões 4
2 - Encaixar divisões 4 nas bases 3 e fixar com o parafuso L (3x30mm)

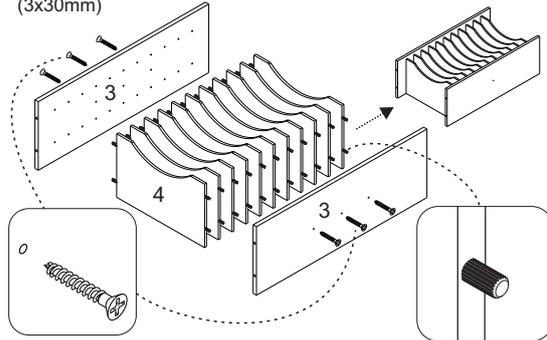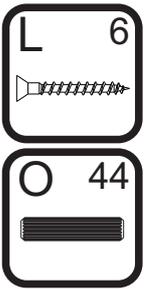



PASSO 7

1 - Apoie a moldura 8 no teto do armário e fixe-a com os parafusos C (3,5x25mm) e cantoneira P com parafuso B (4x14mm)
2 - **ATENÇÃO: Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior**

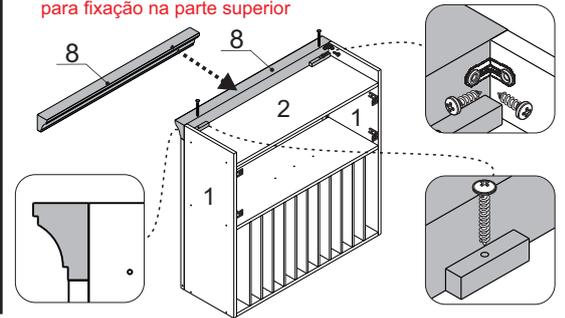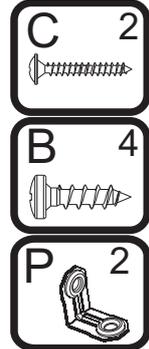



PASSO 3

1 - Fixar a peça 2 e o conjunto montado no passo anterior nas laterais 1, com o parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta Q

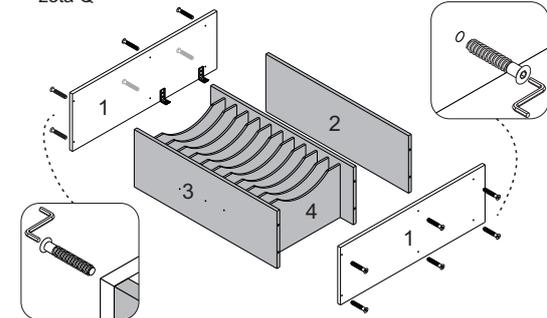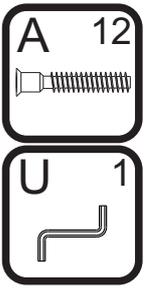



PASSO 8

1 - Alinhar uma peça 9 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinhar a outra peça 10 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 9 e 10 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

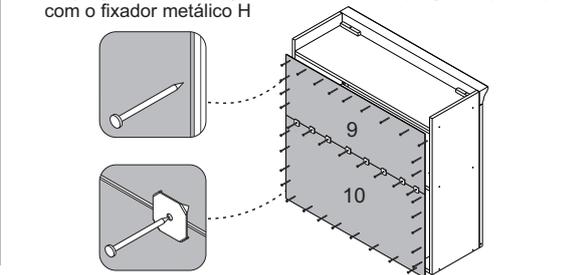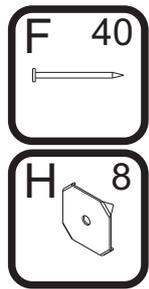

PASSO 4

1 - Fixar a moldura lateral 5 na lateral 1 direita e a moldura lateral 6 na lateral 1 esquerda com suporte angular M e parafusos B (4x14mm)

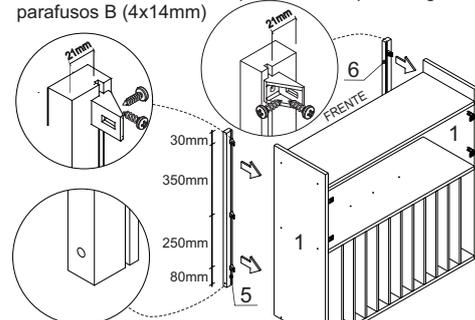
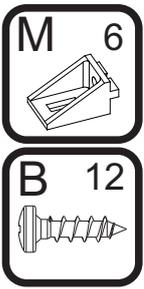


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'M' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO

PASSO 9

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar


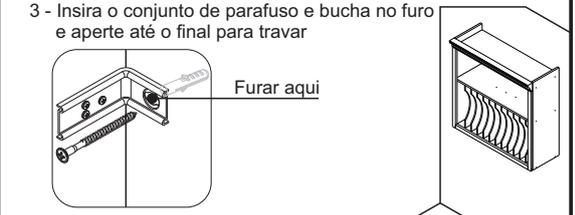
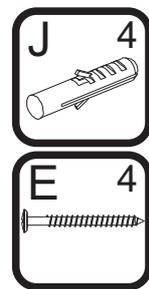


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 10


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo K (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica I sobre todas as cantoneiras metálicas

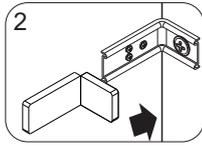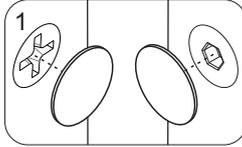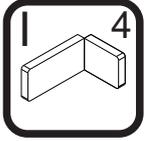


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

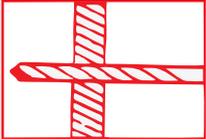


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

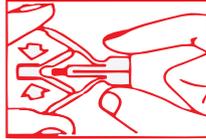

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

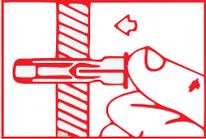


3 - Introduza a bucha no furo da parede

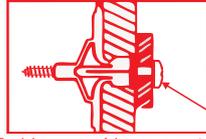


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

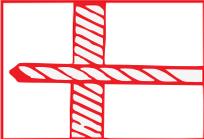

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

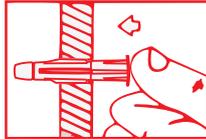

2 - Introduza a bucha no furo da parede

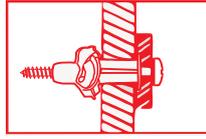


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

m ó v e i s
nesher

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA ARMÁRIO 2 PT NICO 1200

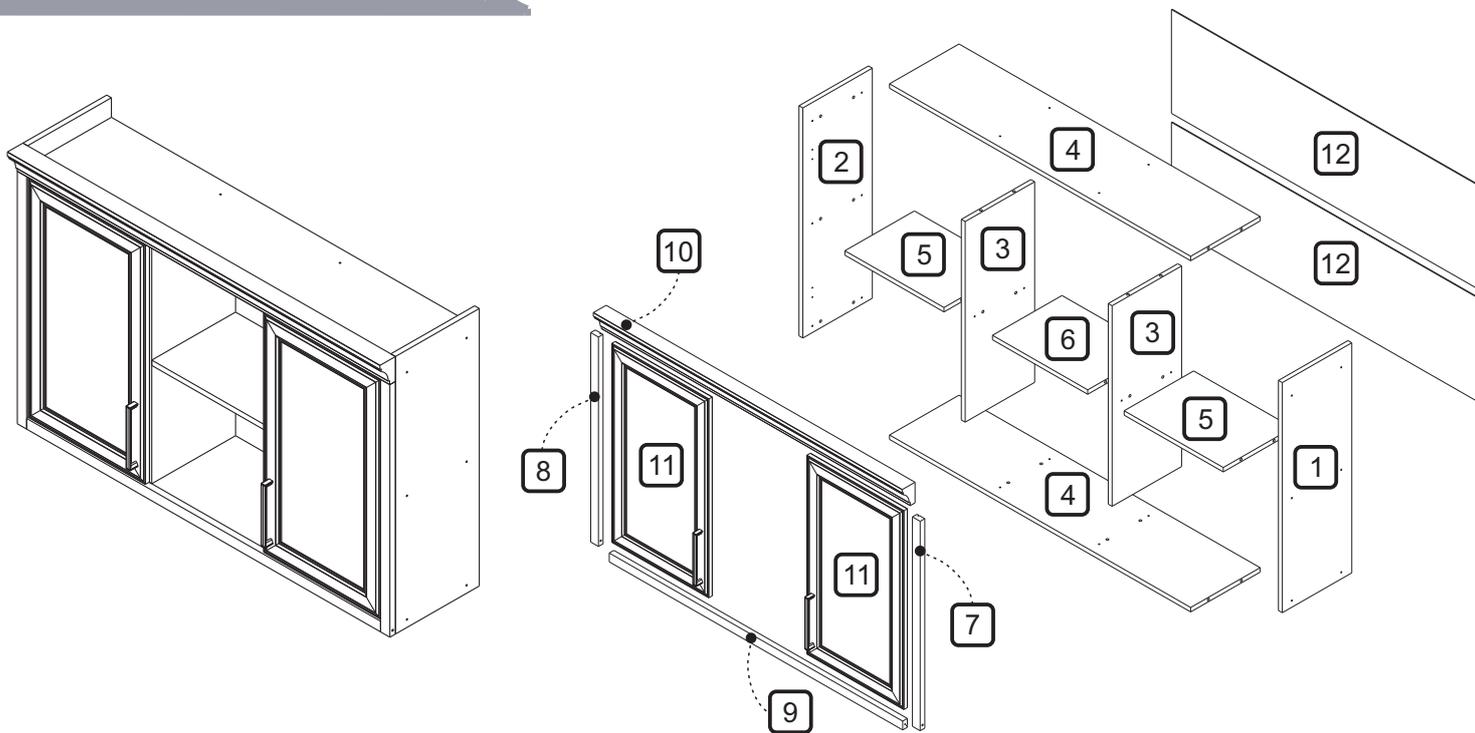

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	780	268	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	268	15
3	DIVISAO	2	680	268	15
4	TAMPO	2	1170	268	15
5	PRATELEIRA MAIOR	2	385	268	15
6	PRATELEIRA MENOR	1	370	268	15
7	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	710	30	18
8	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	710	30	18
9	MOLDURA INFERIOR	1	1140	30	18
10	MOLDURA SUPERIOR	1	1200	70	50
11	PORTA	2	674	377	18
12	FUNDO TRASEIRO	2	1195	352	2,5

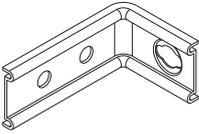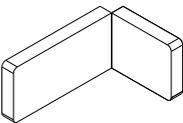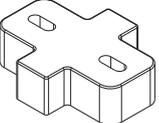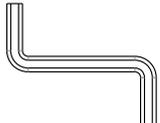CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	24	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	44
C  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA	3	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  CAVILHA 8x30mm	4
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	64	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	12
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm	4	L  BATENTE DE SILICONE	4
M  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4	N  PUXADOR FURAÇÃO 160mm	2
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	18	P  PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	2
Q  SUPORTE ANGULAR	10	R  CANTONEIRA L DOIS FUROS	2
S  SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm	4	T  PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	8
U  CHAVE ZETA	1		

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem





Instalação





PASSO 4

1 - Fixar uma peça 5 entre as peças 1 e 3 e a outra peça 5 entre as peças 2 e 3 com o parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

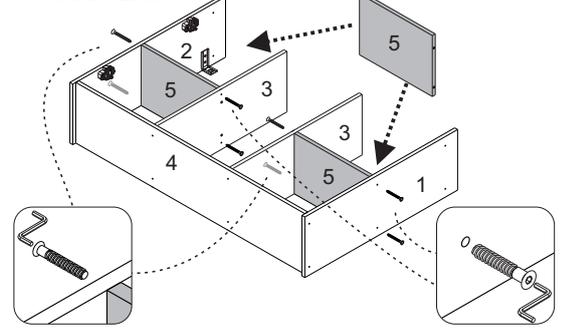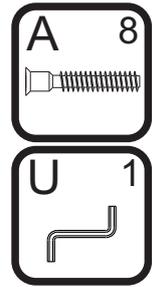



PASSO 1

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
2 - Com o parafuso T (4x30mm), fixe o calço da dobradiça K e o separador de dobradiça S nas marcações frontais nas peças 1 e 2

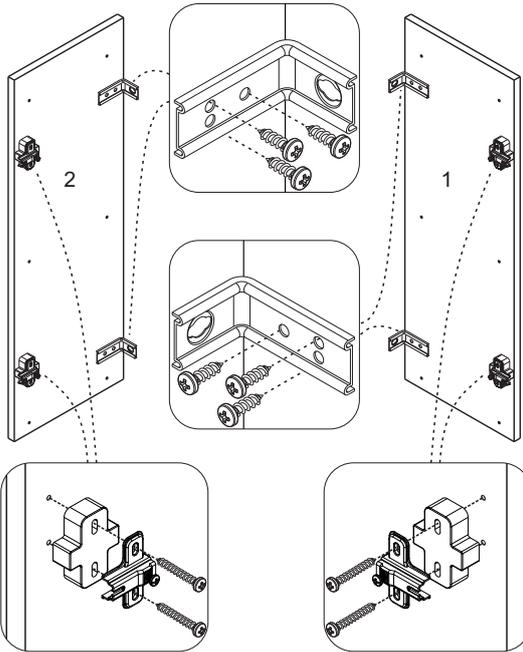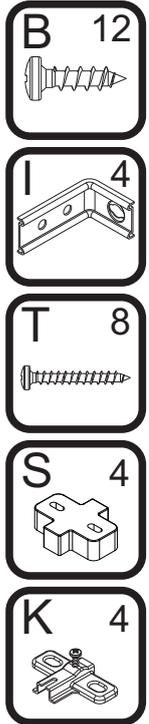



PASSO 5

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 5
2 - Encaixar a peça 5 entre as divisões 3

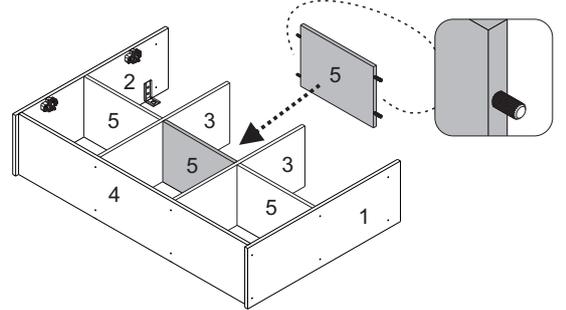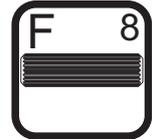



PASSO 6

1 - Fixar a peça 4 nas laterais 1 e 2 e nas divisões 3 com parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

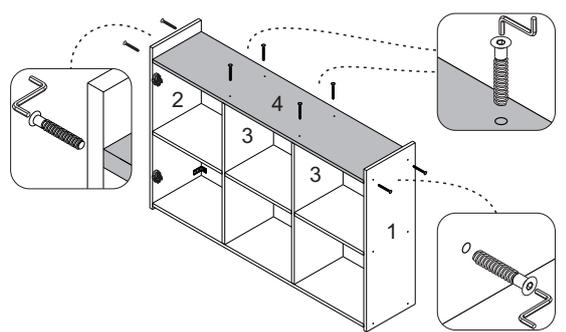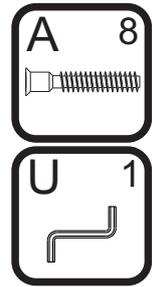



PASSO 2

1 - Fixar a peça 4 nas peças 1 e 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

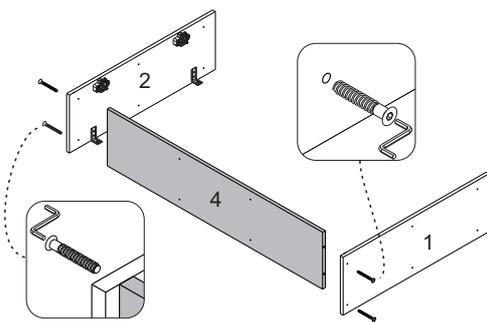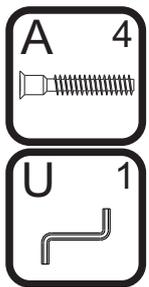

PASSO 7



1 - Fixar a moldura lateral 7 na lateral 1 e a moldura lateral 8 na lateral 2 com suporte angular Q e parafusos B (4x14mm)

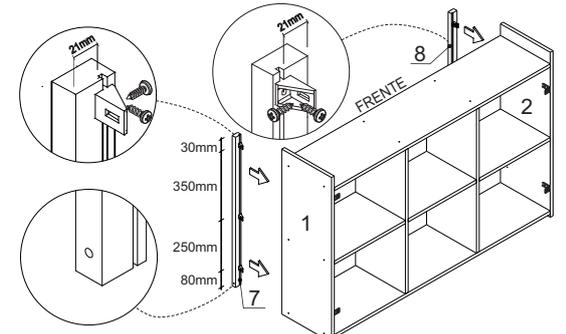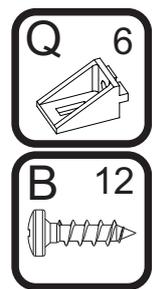

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO



PASSO 3

1 - Fixar as peças 3 na peça 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

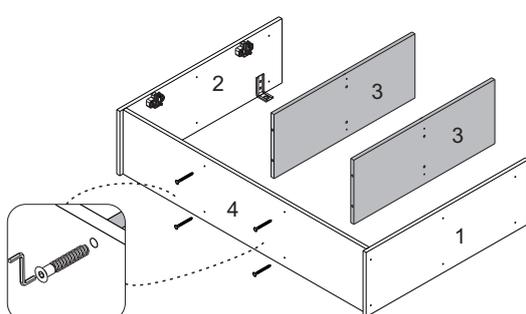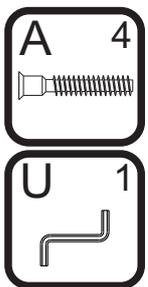

PASSO 8



1 - Fixar a moldura inferior 9 no tampo inferior 4 com suporte angular Q e parafusos B (4x14mm)

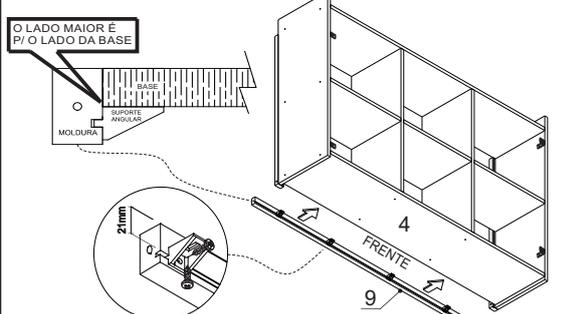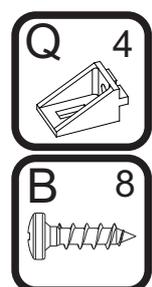

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO



PASSO 9

1 - Fixar as molduras laterais 7 e 8 na moldura inferior 9 com o parafuso P (3,5x50mm)

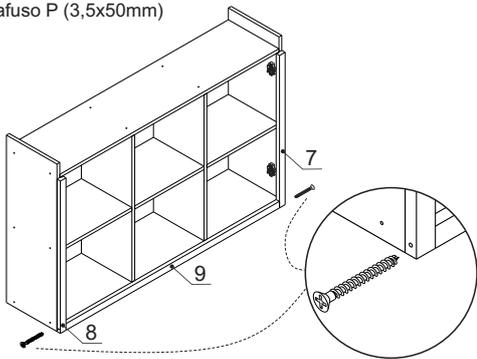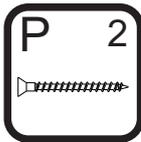




PASSO 14

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

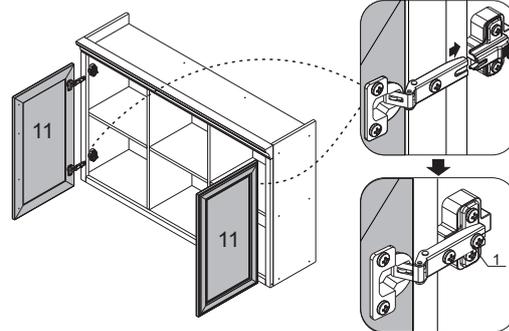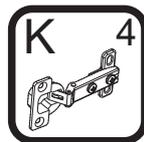



PASSO 10

1 - Apoie a moldura 10 no teto do armário e fixe-a com os parafusos C (3,5x25mm) e cantoneira R com parafuso B (4x14mm)
2 - **ATENÇÃO: Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior e inferior**

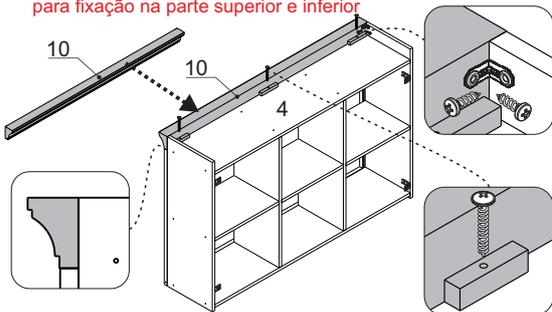

PASSO 15


1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
2 - Fixar os puxadores N nas portas 11, utilizando os parafusos maiores do kit puxador

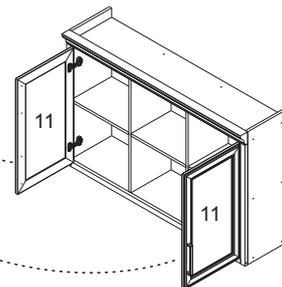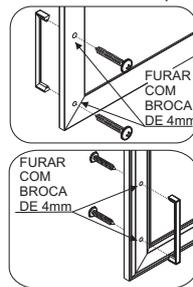

ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm

PASSO 11



1 - Alinhar uma peça 12 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinhar a outra peça 12 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 12 utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H

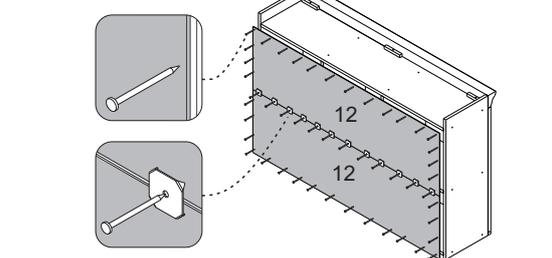

PASSO 16

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:



1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

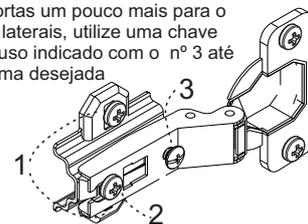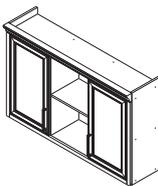

PASSO 12

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

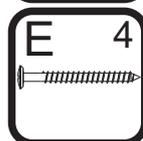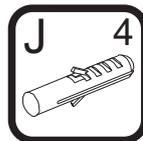


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 17



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferior e superior de todas as portas

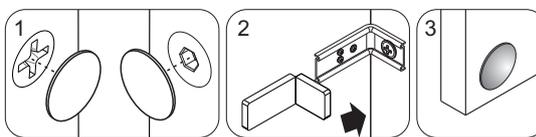


PASSO 13

1 - Encaixar as dobradiças K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

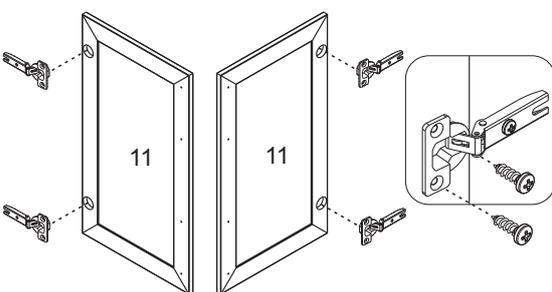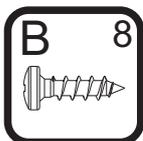

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

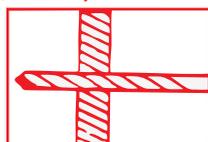


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

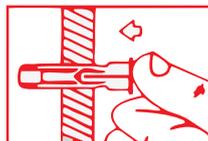

3 - Introduza a bucha no furo da parede

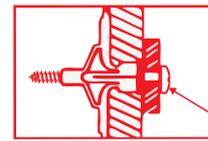


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

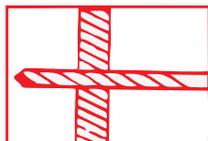

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

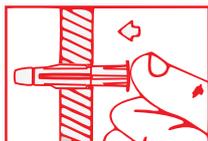

2 - Introduza a bucha no furo da parede

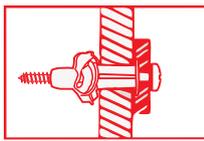

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura