



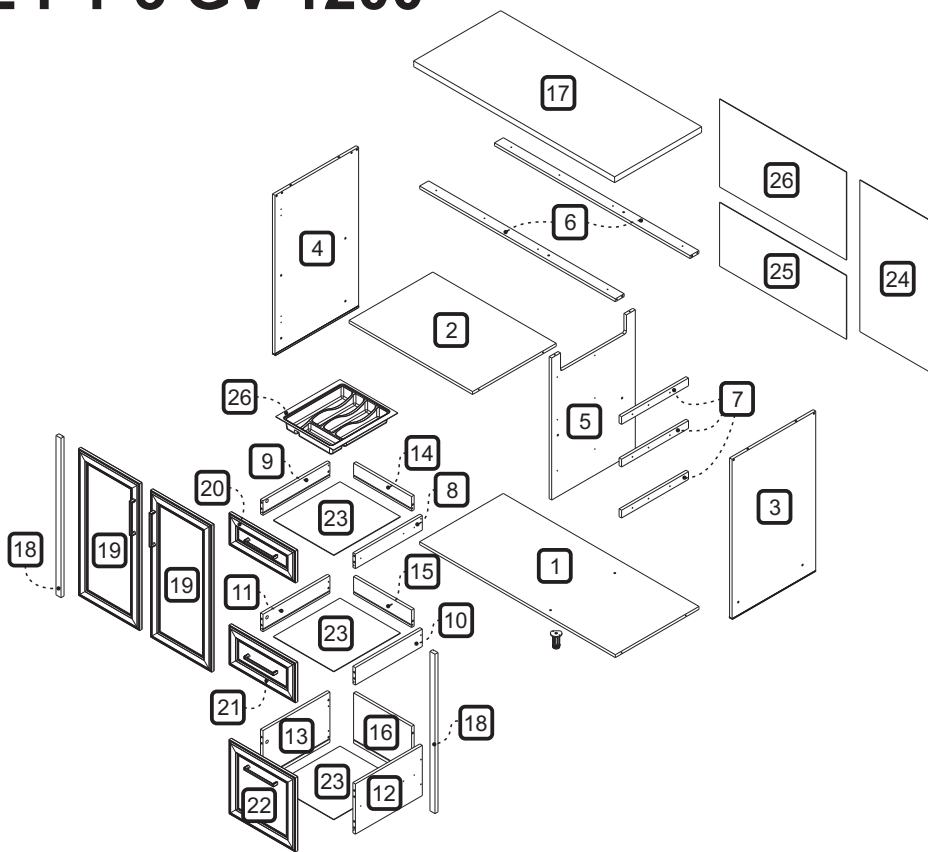

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA BALCÃO 2 PT 3 GV 1200

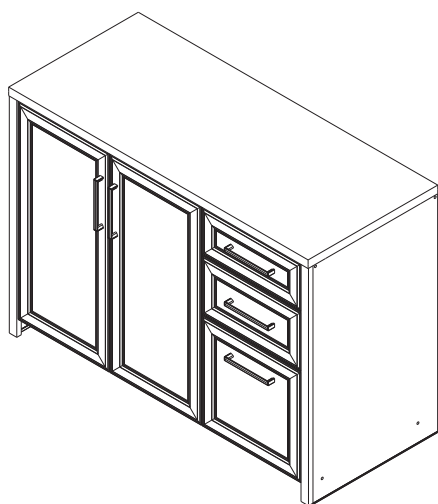

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA










O presente termo exclui de sua garantia:














- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1		BASE	1	1170	500	15
2		PRATELEIRA	1	738	500	15
3		LATERAL DIR	1	825	500	15
4		LATERAL ESQ	1	825	500	15
5		DIVISAO	1	735	500	15
6		TRAVESSA SUPERIOR	2	1169	50	15
7		AFASTADOR GAVETA	3	400	40	15
8		LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	80	15
9		LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	80	15
10		LATERAL DE GAVETA DIREITA MÉDIA	1	400	90	15
11		LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MÉDIA	1	400	90	15
12		LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	1	400	260	15
13		LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	1	400	260	15
14		TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	347	80	15
15		TRASEIRO DE GAVETA MÉDIO	1	347	90	15
16		TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	347	260	15
17		BANCADA	1	1201	520	30
18		MOLDURA LATERAL	2	825	30	18
19		PORTA	2	760	366	18
20		FRENTE DE GAVETA PEQUENA	1	165	397	18
21		FRENTE DE GAVETA MÉDIA	1	205	397	18
22		FRENTE DE GAVETA GRANDE	1	384	397	18
23		FUNDO DE GAVETA 361X398	3	361	398	2,5
24		FUNDO TRASEIRO 437X785	1	437	785	2,5
25		FUNDO TRASEIRO 758X330	1	758	330	2,5
26		FUNDO TRASEIRO 758X455	1	758	455	2,5
27		DIVISOR DE TALHERES	1	384	346	60

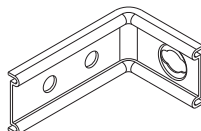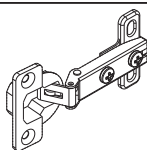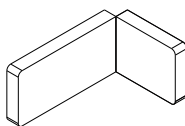CÓDIGO/DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
A		16	B		44
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA			PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA		
C		6	D		24
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA			CAVILHA 8x30mm		
E		55	F		15
PREGO 10x10 COM CABEÇA			FIXADOR PARA COSTA		
G		6	H		6
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE			BUCHA DE PAREDE DE 8mm		
I		2	J		2
DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm			DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm		
K		18	L		6
TAPA FURO ADESIVO 12mm			CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		

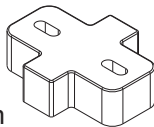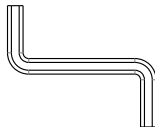M		6	N		4
SUPORTE ANGULAR			PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA		
O		2	P		12
PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM			BATENTE DE SILICONE		
Q		2	R		16
SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm			PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		
S		1	T		8
CHAVE ZETA			TAMPA MINIFIX		
U		8	V		8
PARAFUSO MINIFIX			TAMBOR MINIFIX		
W		36	X		3
PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA			PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm		
Y		12	Z		12
DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO			PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA		
A1		9	A2		5
PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA			PUXADOR FURAÇÃO 160mm		
A3		1			
PÉ REGULÁVEL					

Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA


NÍVEL


TRENA


MARTELO


CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem




Instalação



PASSO 1

J 2

B 4

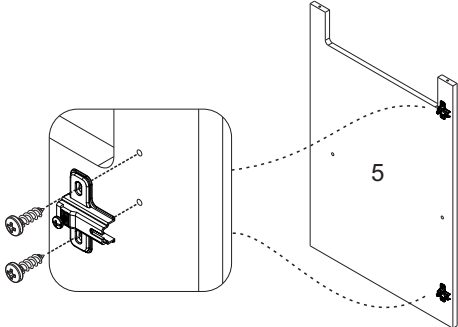

PASSO 2


B 18

G 6


N 4

Q 2


I 2

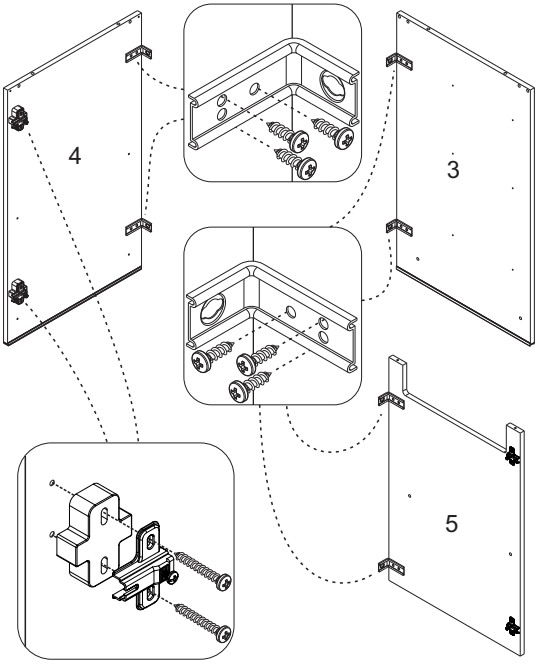



PASSO 3

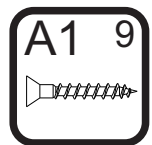


- 1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações da lateral 3 utilizando os parafusos A1 (3,5x25mm)

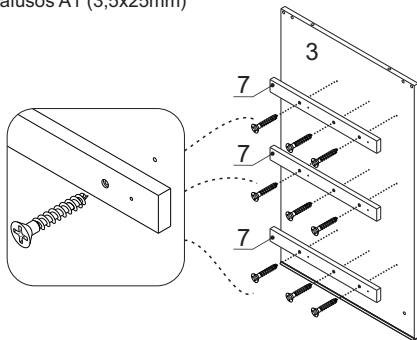


PASSO 8

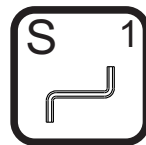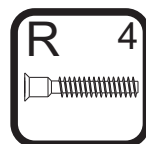


- 1 - Fixar a peça 2 entre as peças 4 e 5 com o parafuso R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

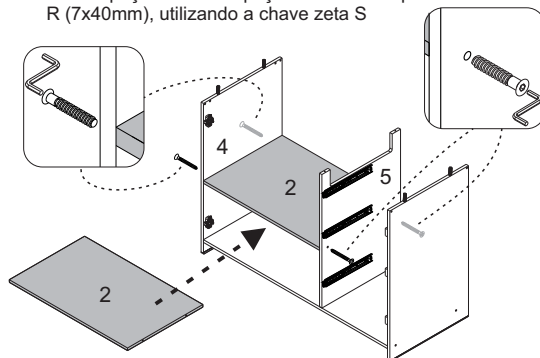



PASSO 4

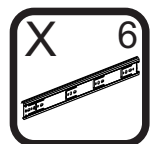


- 1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

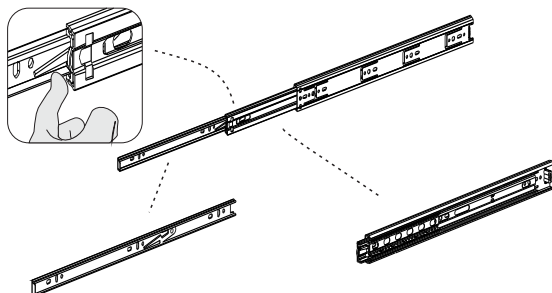


PASSO 9

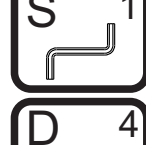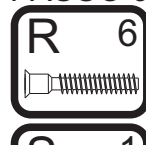


- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30MM) nas travessas 6
2 - Encaixar as travessas 6 entre as laterais 3 e 4
3 - Fixar as travessas nas laterais 3 e 4 e divisão 5 com o parafuso R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

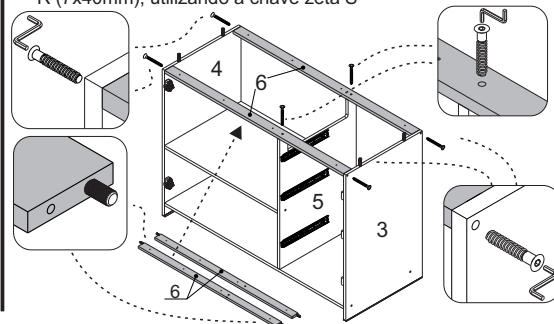


PASSO 5

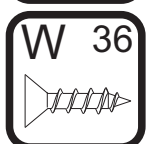


- 1 - Fixar as corrediças X nas marcações dos afastadores 7 e da divisão 5, utilizando o parafuso W (3,5x14mm)

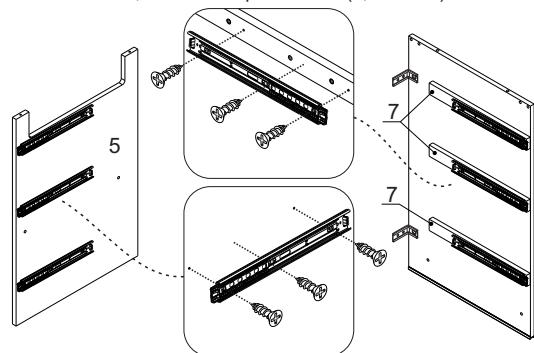



PASSO 10

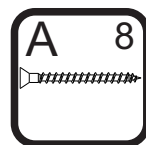


- 1 - Encaixar a peça 17 nas peças 3 e 4
2 - Fixar a peça 17 nas peças 6 com os parafusos A (3,5x40mm)

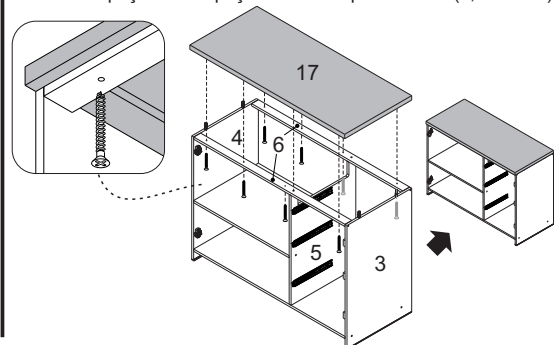



PASSO 6

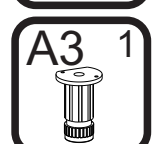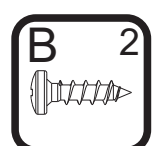


- 1 - Fixar o pé regulável A3 na base 1, com o parafuso B (4x14mm)

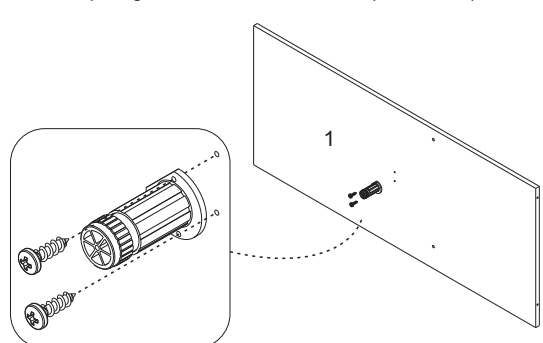

PASSO 11

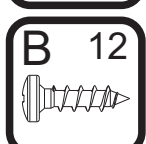
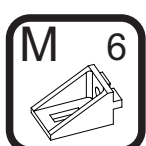


- 1 - Fixar as molduras laterais 18 nas laterais 3 e 4 com suporte angular M e parafusos B (4x14mm)

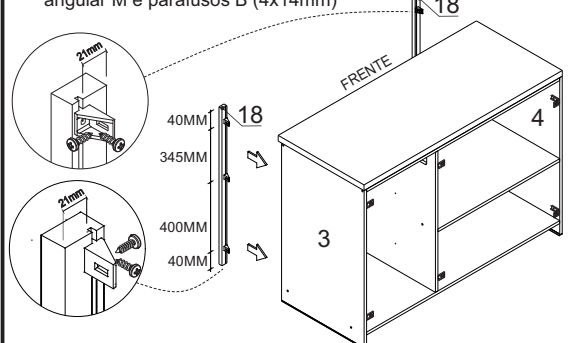


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO



PASSO 7

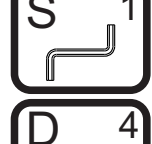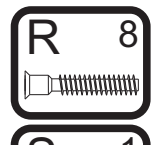


- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nos topos das peças 3 e 4
2 - Fixar a peça 1 entre as laterais 3 e 4 com os parafusos R (7x40mm), utilizando a chave zeta S
3 - Fixar a peça 5 na peça 1 com os parafusos R (7x40mm), utilizando a chave zeta S

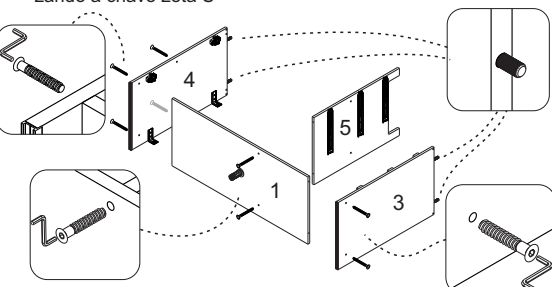


PASSO 12

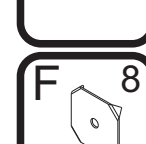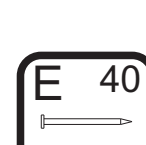

- 1 - Alinhar a peça 24 e fixá-la com pregos E (10x10) na lateral e na base
2 - Em seguida alinhar as peças 25 e 26 e fixá-las com os pregos E (10x10) na lateral e na base
3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos E (10x10) com o fixador metálico F

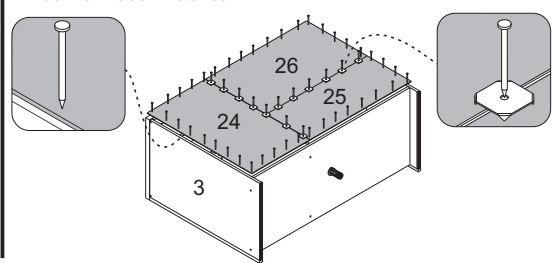


PASSO 13

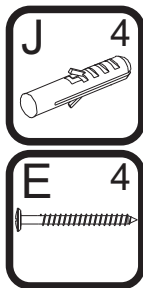

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

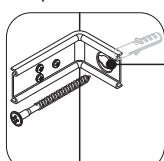


FURAR AQUI


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

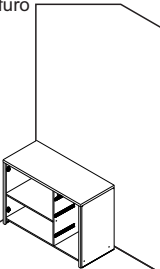

PASSO 18

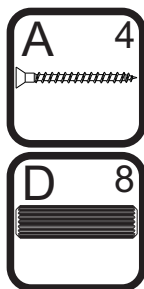


- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas peças 12, 13 e 16
- 2 - Encaixar a peça 16 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

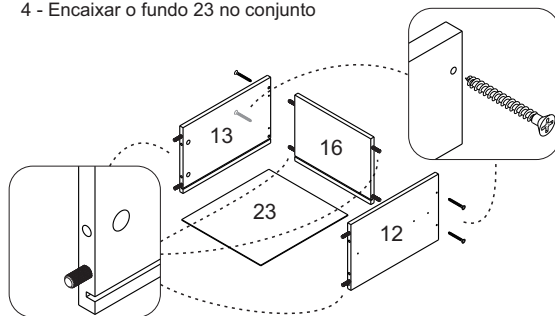


PASSO 14




- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas peças 8, 9 e 14
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 8 e 9
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

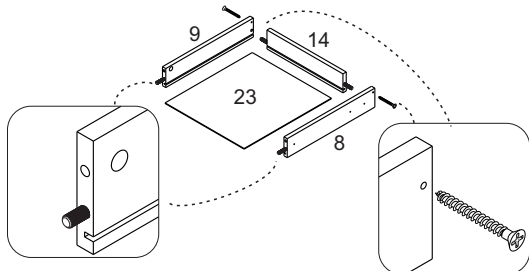


PASSO 19

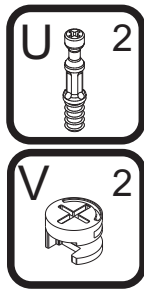


- 1 - Inserir os minifix U na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix V nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

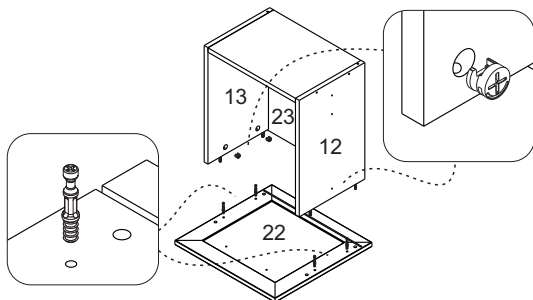


PASSO 15

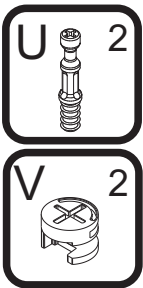


- 1 - Inserir os minifix U na peça 20
- 2 - Encaixar a peça 20 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix V nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

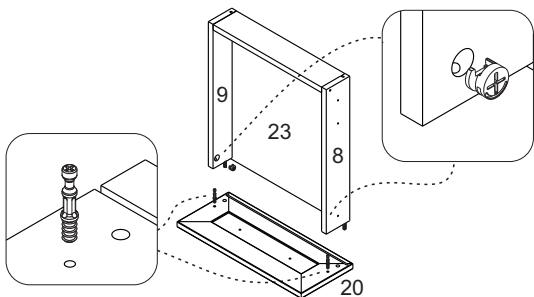


PASSO 20

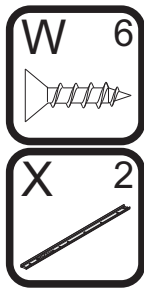


- 1 - Encostar a corrediça X na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso W (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Y entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Z (3x16mm)

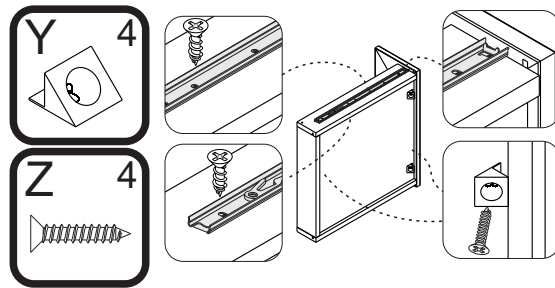


PASSO 16

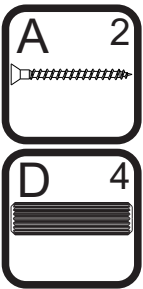


- 1 - Inserir as cavilhas D (8x30mm) nas peças 10, 11 e 15
- 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 10 e 11
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 23 no conjunto

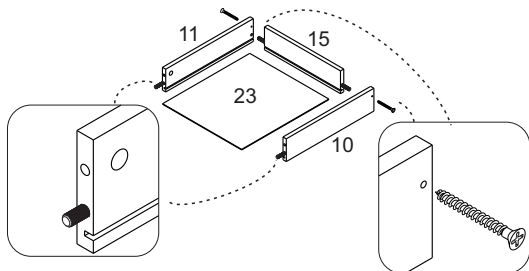


PASSO 21

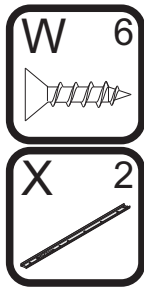


- 1 - Encostar a corrediça X na frente de gaveta, alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso W (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Y entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Z (3x16mm)

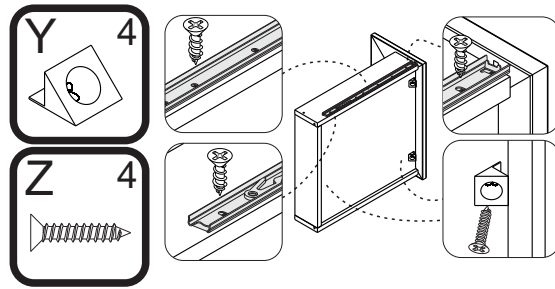


PASSO 17

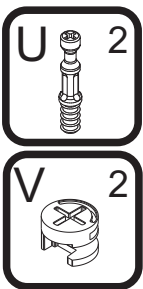


- 1 - Inserir os minifix U na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix V nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips girar até travar

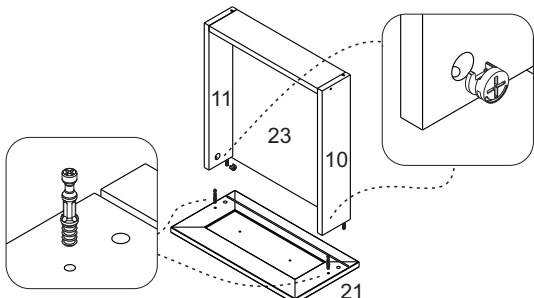

PASSO 22

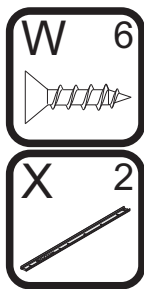



- 1 - Encostar a corrediça X na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso W (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Y entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos Z (3x16mm)

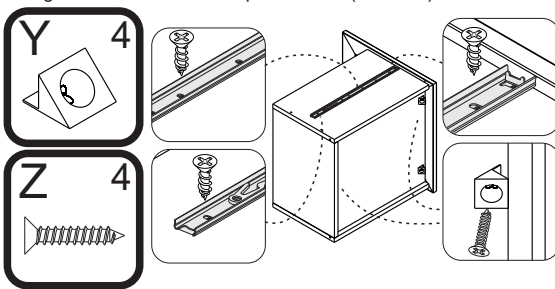

PASSO 23

1 - Encaixar as dobradiças I na porta 19 esquerda e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)



OBS: PORTA ESQUERDA - UTILIZAR DOBRADIÇA ALTA

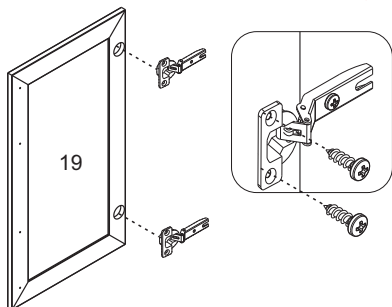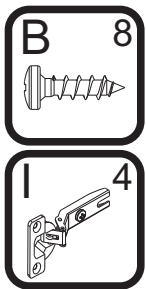

PASSO 24


1 - Encaixar as dobradiças J na porta 19 direita e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

OBS: PORTA DIREITA - UTILIZAR DOBRADIÇA RETA

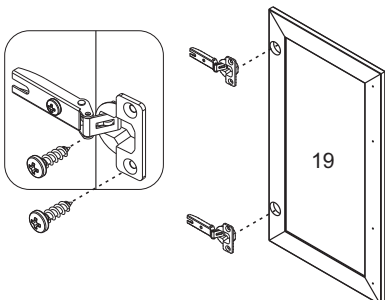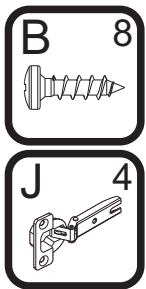

PASSO 25



1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

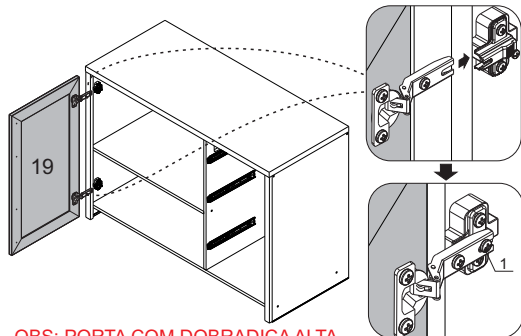

OBS: PORTA COM DOBRADIÇA ALTA

PASSO 26



1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

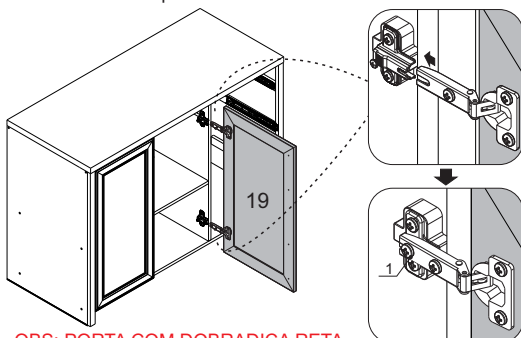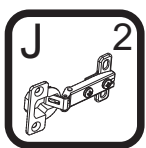

OBS: PORTA COM DOBRADIÇA RETA


PASSO 27

1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
2 - Fixar os puxadores A2 nas portas 19, utilizando os parafusos maiores do kit puxador

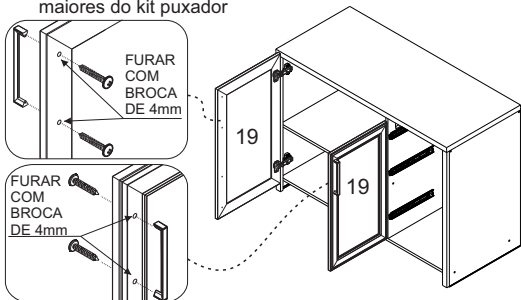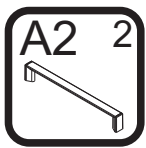


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm

PASSO 28

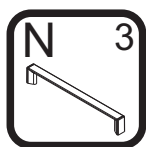


1 - Fixar o puxador N nas frentes gaveta 20, 21 e 22 utilizando os parafusos menores do kit do puxador

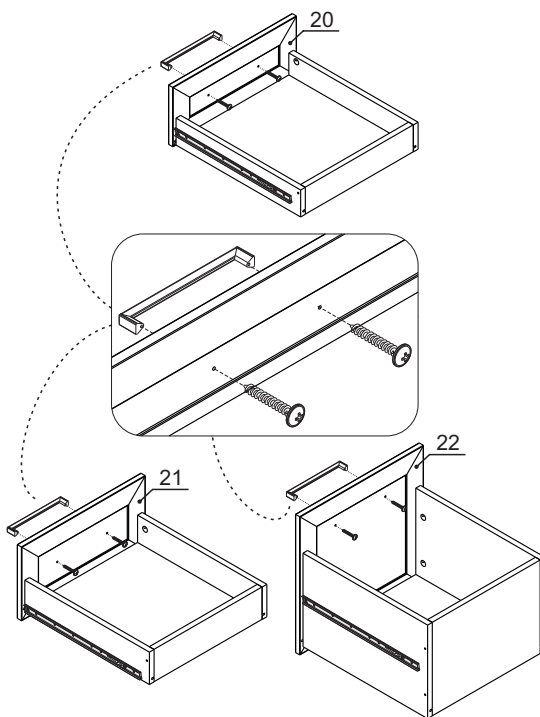

ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MENOR PRETO 3,5x20 mm

PASSO 29


1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta

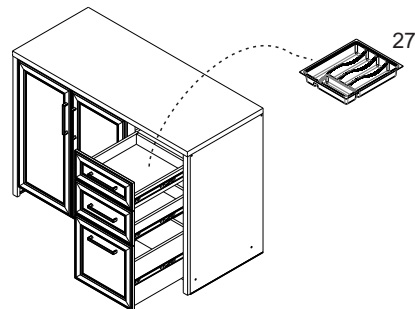

PASSO 30

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:



1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

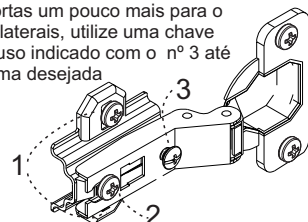

PASSO 31


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo K (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica L sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone P nos cantos inferior e superior de todas as portas e nos cantos superiores da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas T sobre os tambores dos minifix das peças 8, 9, 10, 11, 12 e 13

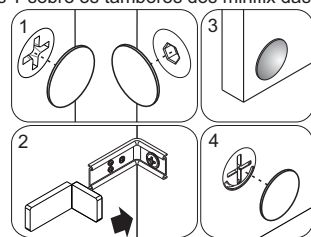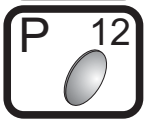


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

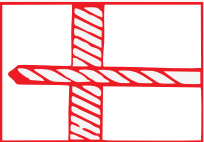


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

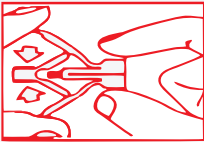

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

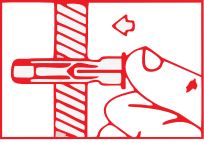

3 - Introduza a bucha no furo da parede

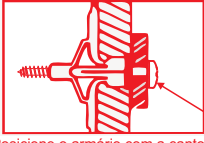


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

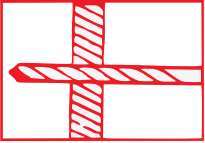

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

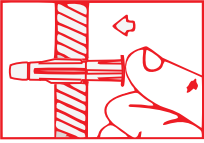

2 - Introduza a bucha no furo da parede

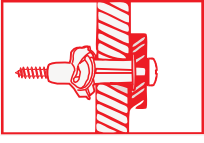


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.

Aperte o parafuso até a fixação estar segura



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER CAMPONESA ARMÁRIO 2 PT NICO 1200

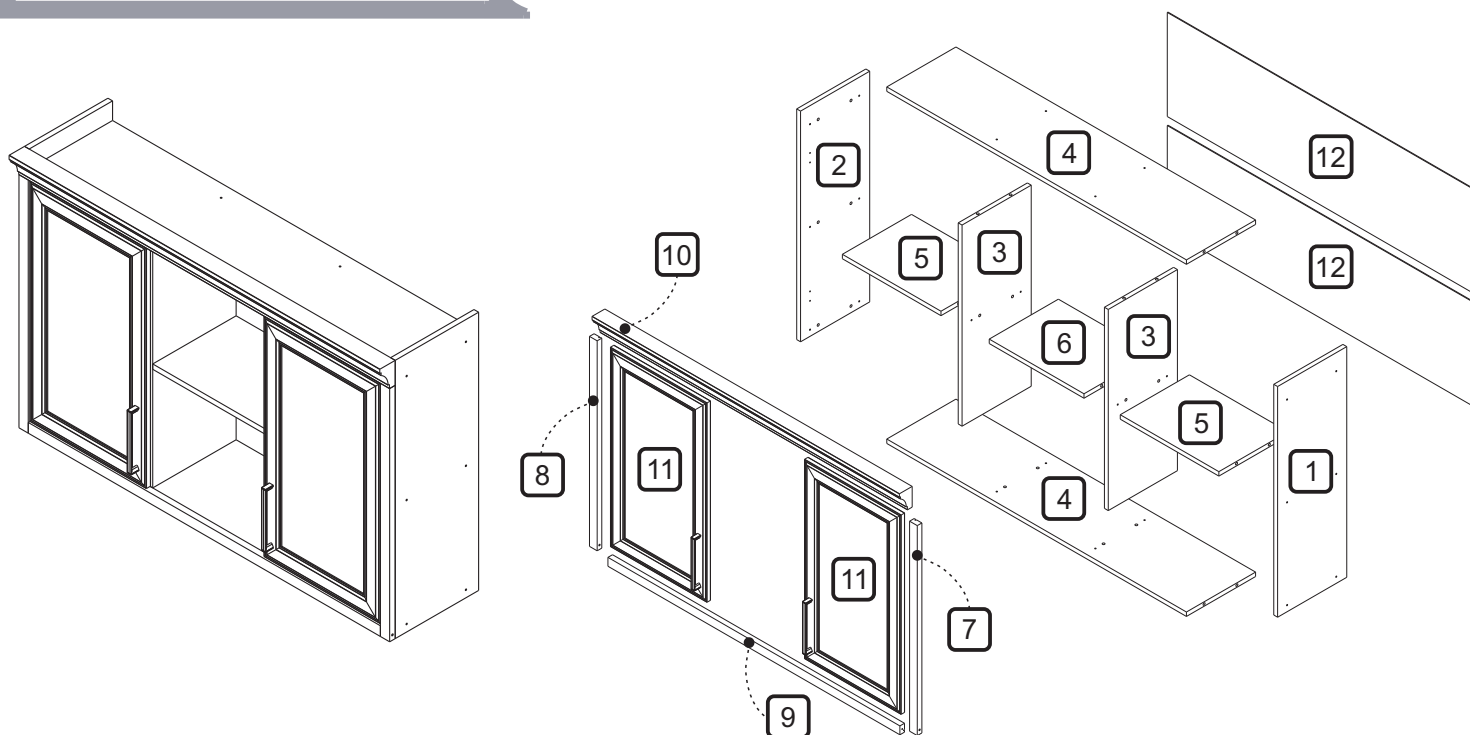

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA



















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	QTDE COMP LARG ESP			
1		LATERAL DIREITA	1	780	268	15
2		LATERAL ESQUERDA	1	780	268	15
3		DIVISAO	2	680	268	15
4		TAMPO	2	1170	268	15
5		PRATELEIRA MAIOR	2	385	268	15
6		PRATELEIRA MENOR	1	370	268	15
7		MOLDURA LATERAL DIREITA	1	710	30	18
8		MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	710	30	18
9		MOLDURA INFERIOR	1	1140	30	18
10		MOLDURA SUPERIOR	1	1200	70	50
11		PORTA	2	674	377	18
12		FUNDO TRASEIRO	2	1195	352	2,5

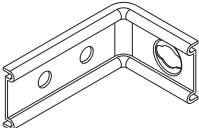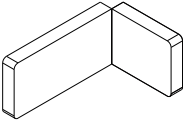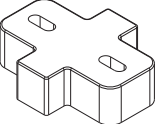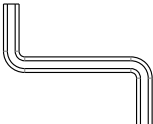CÓDIGO/DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
A		24	B		44
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA			PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA		
C		3	D		2
PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA			PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM		
E		4	F		4
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA			CAVILHA 8x30mm		
G		64	H		12
PREGO 10x10 COM CABEÇA			FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		
I		4	J		4
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE			BUCHA DE PAREDE DE 8mm		
K		4	L		4
DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm			BATENTE DE SILICONE		
M		4	N		2
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA			PUXADOR FURAÇÃO 160mm		
O		18	P		2
TAPA FURO ADESIVO 12mm			PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA		
Q		10	R		2
SUPORTE ANGULAR			CANTONEIRA L DOIS FUROS		
S		4	T		8
SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm			PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA		
U		1			
CHAVE ZETA					

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação







PASSO 4

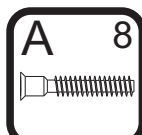


- 1 - Fixar uma peça 5 entre as peças 1 e 3 e a outra peça 5 entre as peças 2 e 3 com o parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

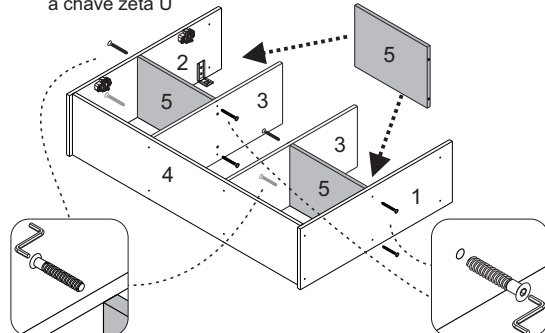

PASSO 1

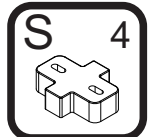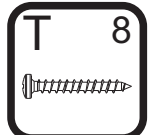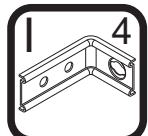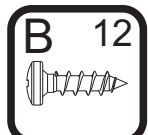


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso T (4x30mm), fixe o calço da dobradiça K e o separador de dobradiça S nas marcações frontais nas peças 1 e 2

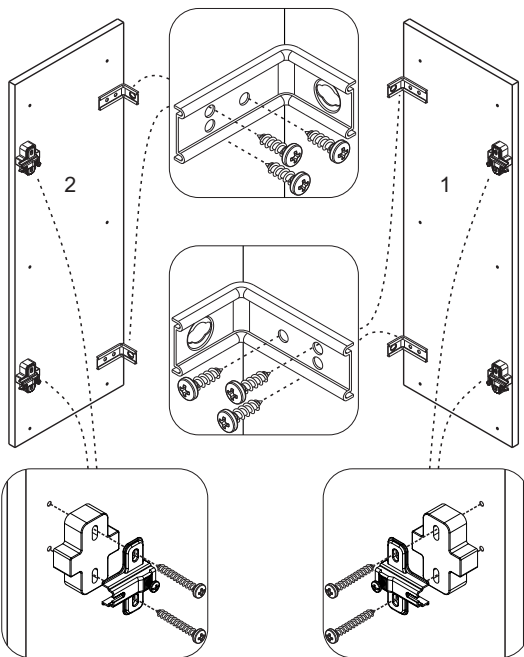


PASSO 5




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 5
- 2 - Encaixar a peça 5 entre as divisões 3

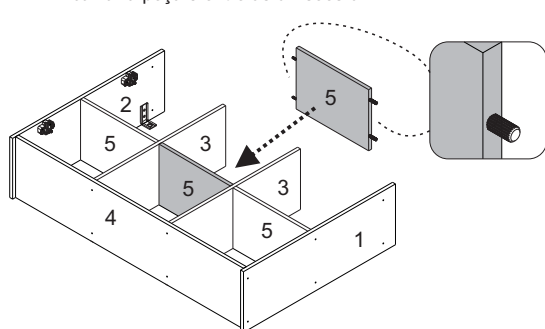


PASSO 6

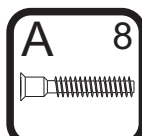


- 1 - Fixar a peça 4 nas laterais 1 e 2 e nas divisões 3 com parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

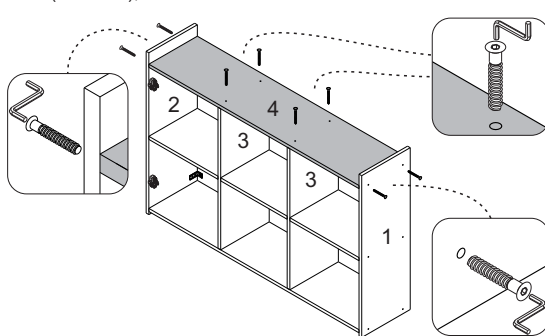



PASSO 2

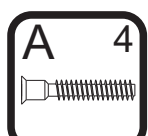


- 1 - Fixar a peça 4 nas peças 1 e 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

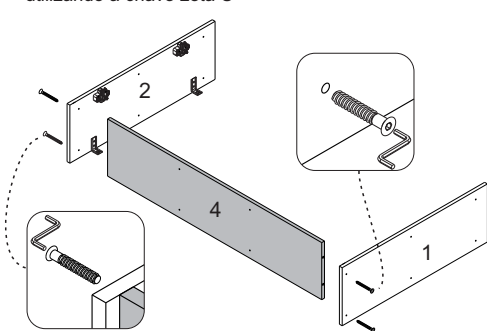

PASSO 7

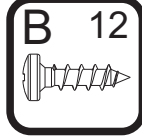
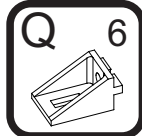


- 1 - Fixar a moldura lateral 7 na lateral 1 e a moldura lateral 8 na lateral 2 com suporte angular Q e parafusos B (4x14mm)

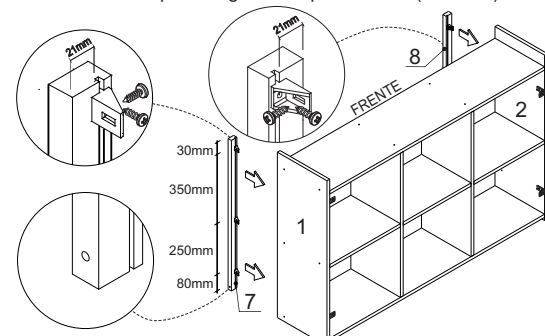


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO



PASSO 3

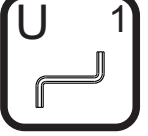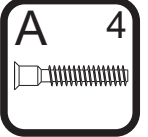


- 1 - Fixar as peças 3 na peça 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta U

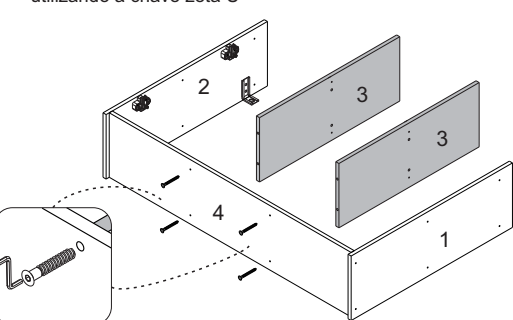

PASSO 8

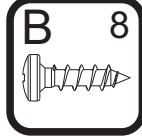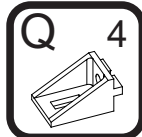


- 1 - Fixar a moldura inferior 9 no tampo inferior 4 com suporte angular Q e parafusos B (4x14mm)

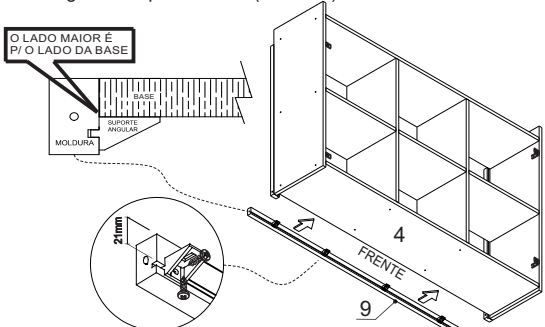


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NO PRODUTO


PASSO 9

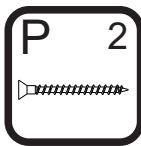


- 1 - Fixar as molduras laterais 7 e 8 na moldura inferior 9 com o parafuso P (3,5x50mm)

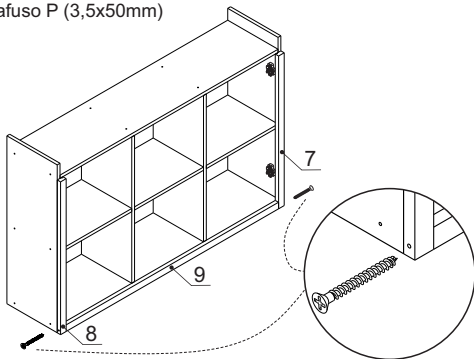



PASSO 14

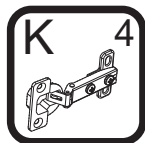


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

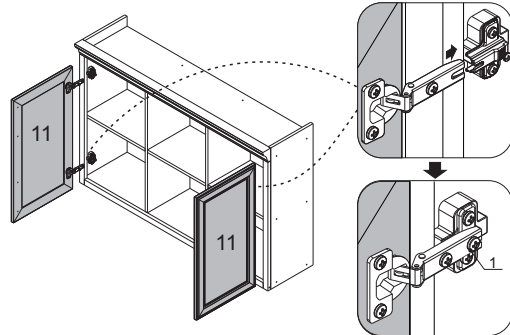

PASSO 10




- 1 - Apoie a moldura 10 no teto do armário e fixe-a com os parafusos C (3,5x25mm) e cantoneira R com parafuso B (4x14mm)
2 - **ATENÇÃO: Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior e inferior**

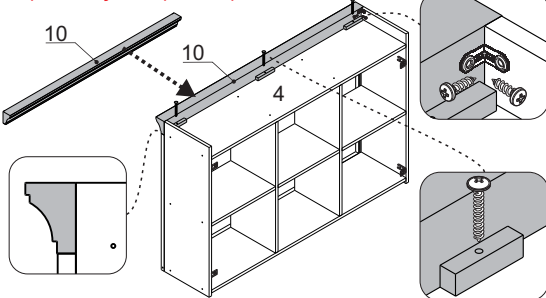

PASSO 15



- 1 - Com uma furadeira, fazer a furação do puxador na marcação da porta, utilizando broca de 4mm.
2 - Fixar os puxadores N nas portas 11, utilizando os parafusos maiores do kit puxador

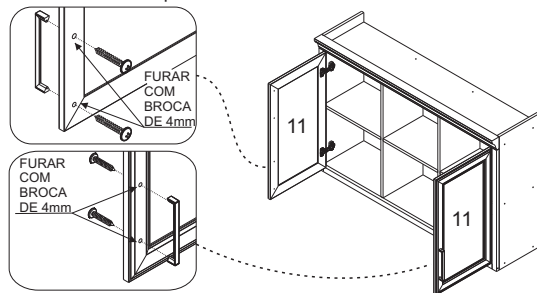


ATENÇÃO: UTILIZAR O PARAFUSO MAIOR BRANCO 3,5x30 mm


PASSO 11



- 1 - Alinhar uma peça 12 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinhar a outra peça 12 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 12 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

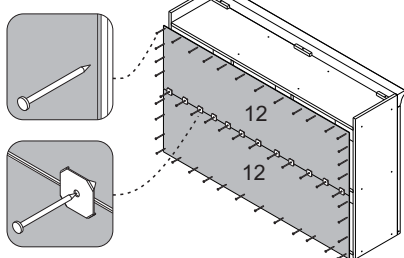


PASSO 16


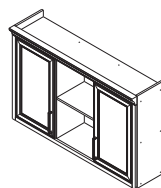


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

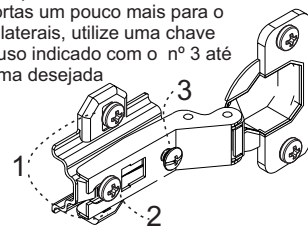


PASSO 12

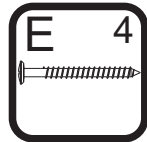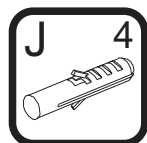

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)



ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

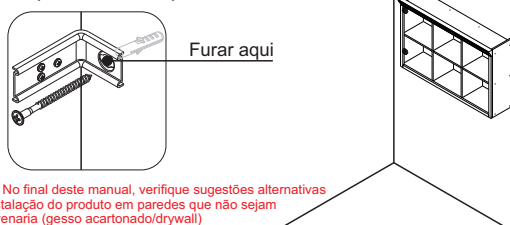


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 17


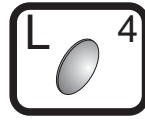


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
- Cole os batentes de silicone L nos cantos inferior e superior de todas as portas

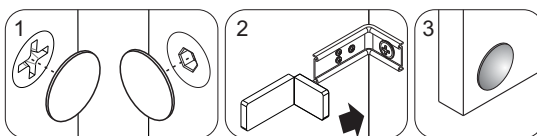

PASSO 13

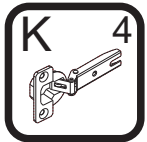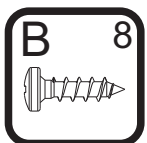


- 1 - Encaixar as dobradiças K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

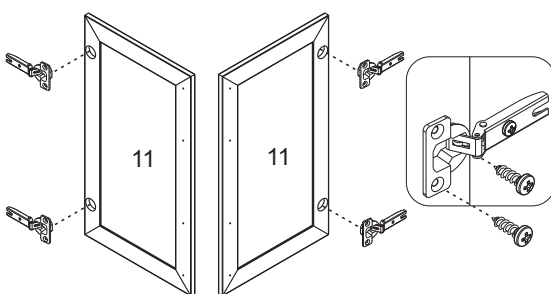

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

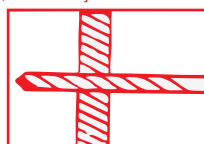


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



3 - Introduza a bucha no furo da parede

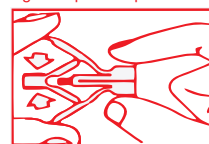

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

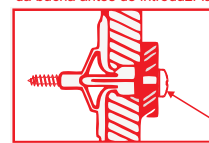


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

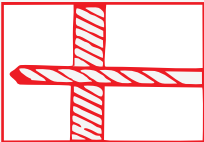

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

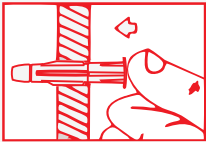

2 - Introduza a bucha no furo da parede

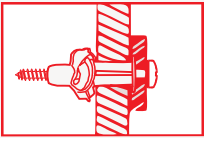

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura