






MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO VITA 1600

LISTA DE PEÇAS

A 84x		PARAFUSO 3,5x14
B 26x		PARAFUSO 4,0x45
C 24x		CAVILHA 06x25
D 32x		CAVILHA 08x30
E 08x		CAVILHA 10x40
F 14x		PINO MINIFIX 15
G 14x		TAMBOR MINIFIX
H 46x		PREGOS
I 03x		CORREDIÇA - PAR
J 02x		PERFIL H 260mm
K 06x		CANTONEIRA L
L 04x		PORCA MEIA LUA 1/4 S/ ROSCA
M 04x		PORCA SEXTAVADA 1/4


N 04x		HASTE ROSCADA 1/4
O 02x		CHAPA RETA 1 FURO
P 08x		SUPORE PRATELEIRA
Q 04x		PORCA CILÍNDRICA 10x20x14
R 04x		DOBRADIÇA CURVA SUPER ALTA
S 04x		DOBRADIÇA CURVA C/ CALÇO

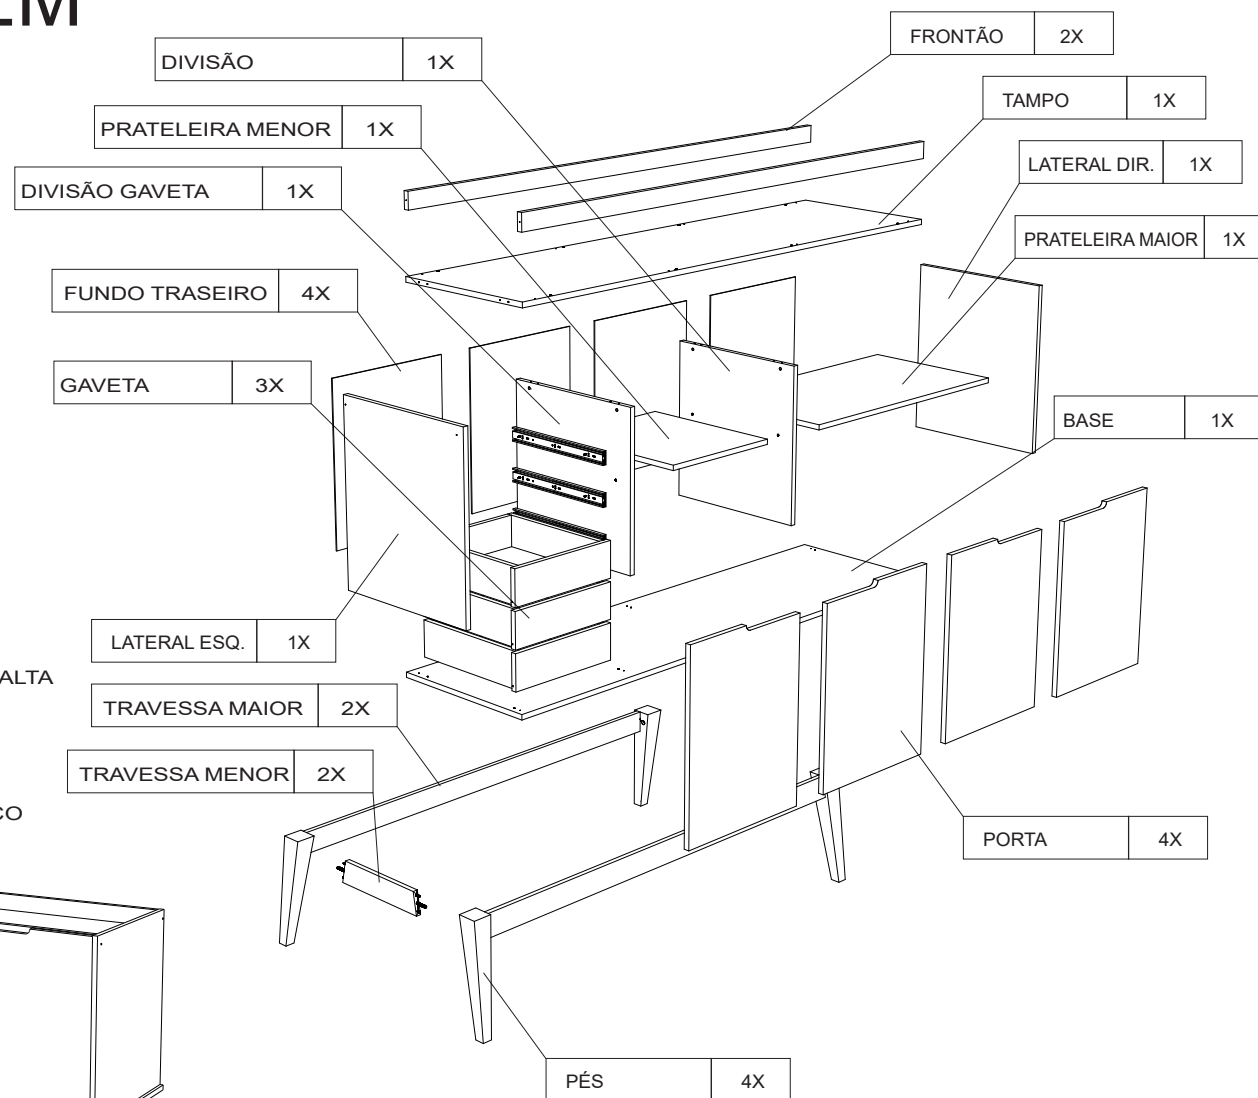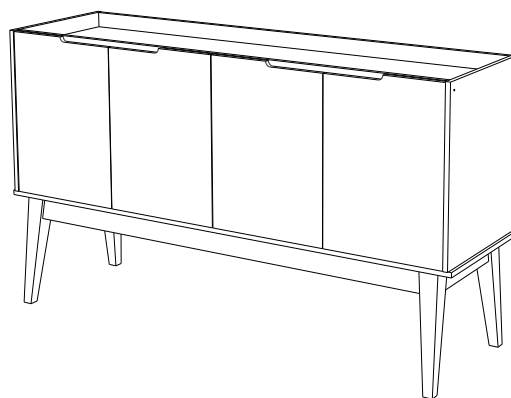

! CUIDADOS GERAIS: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM UTILIZE UM TAPETE OU A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO OU SUPERFÍCIE DE MONTAGEM, EVITANDO DANOS NAS PEÇAS.


MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO VITA 1600

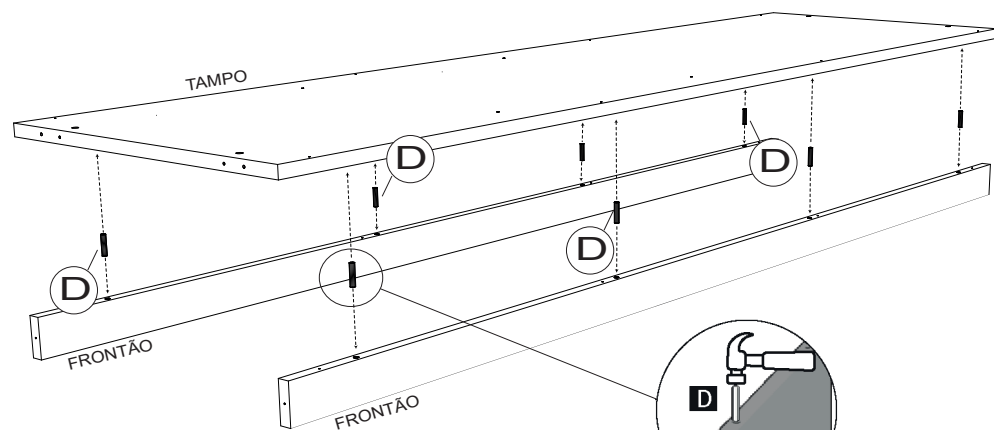


D
08x
CAVILHA 08x30

01

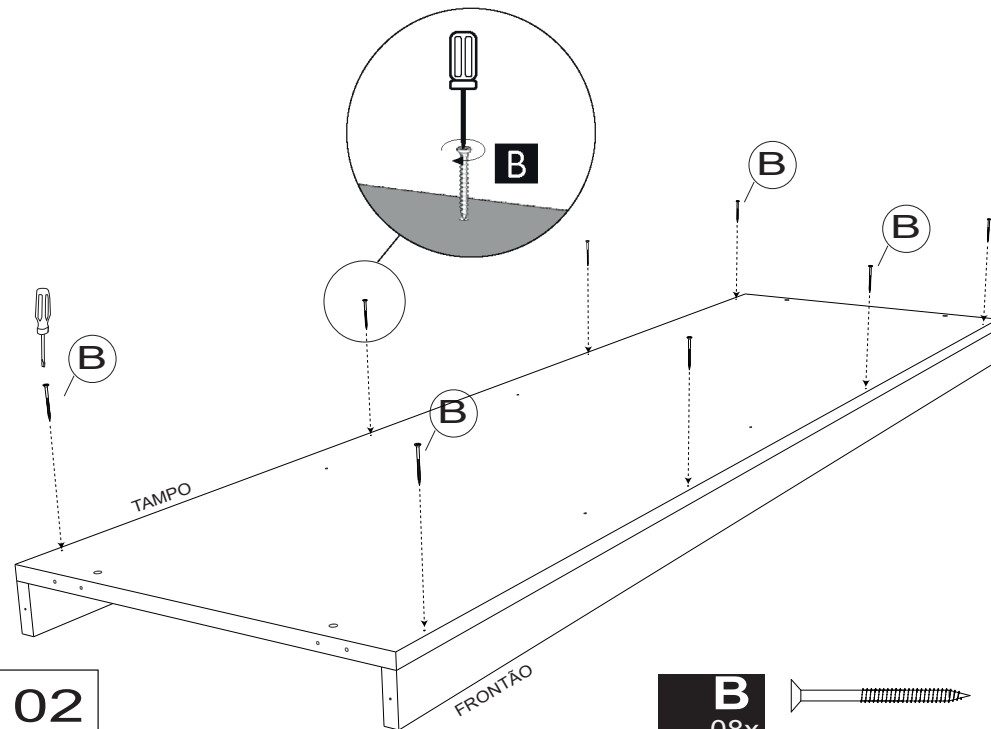

B
08x
PARAFUSO 4,0x45


02

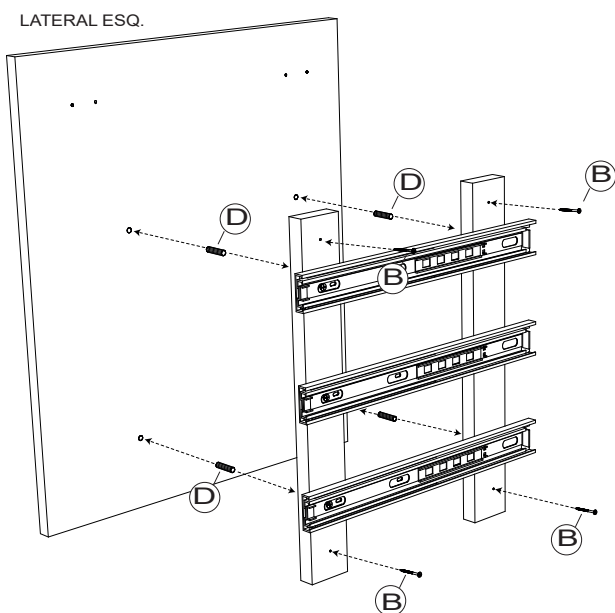

D
08x
CAVILHA 09x30


B
26x
PARAFUSO 4,0x45

DIVISÃO GAVETA

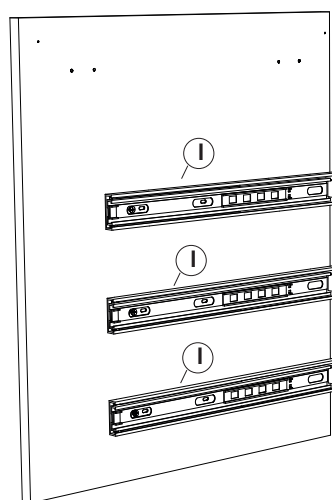

I
03x
CORREDIÇA - PAR

03

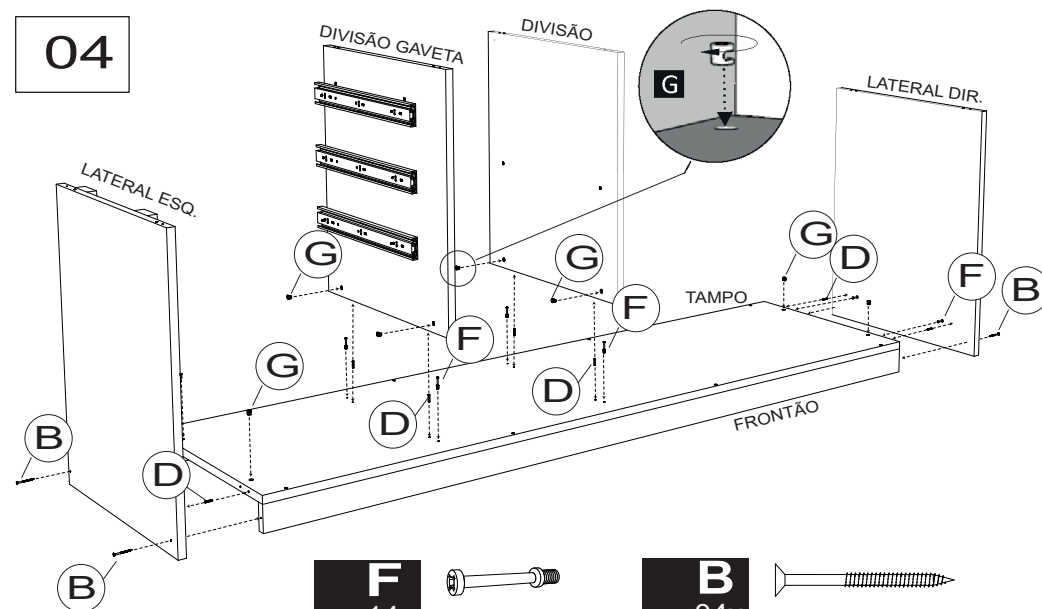

F
14x
PINO MINIFIX 15

B
04x
PARAFUSO 4,0x45

D
28x
CAVILHA 09x30


G
14x
TAMBOR MINIFIX

CARMO MÓVEIS

04


MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO VITA 1600

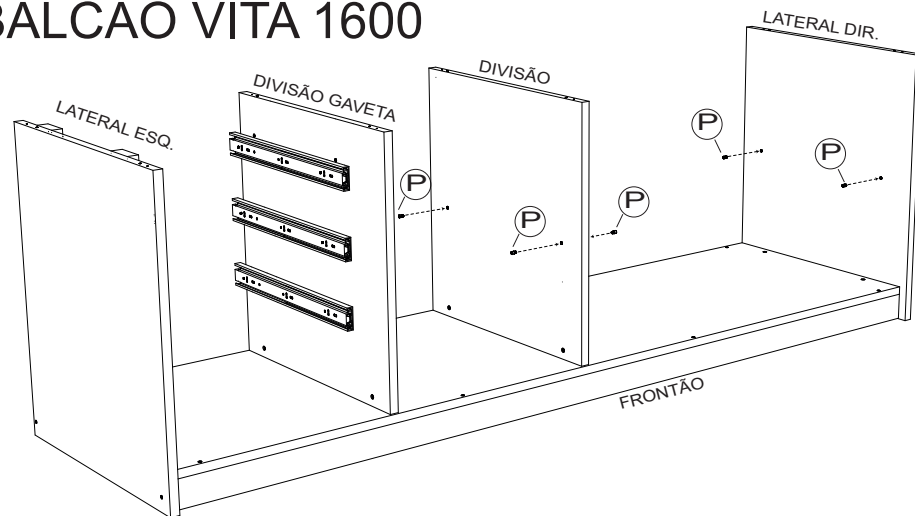

P
08x
SUPORTE PRATELEIRA


05

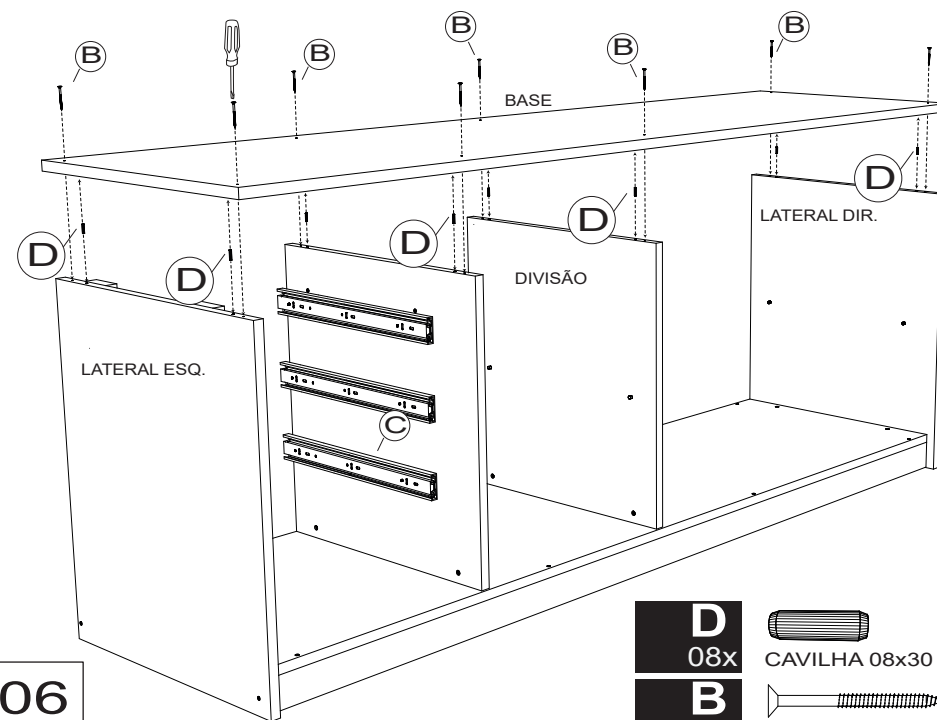

D
08x
CAVILHA 08x30

B
08x
PARAFUSO 4,0x45

06

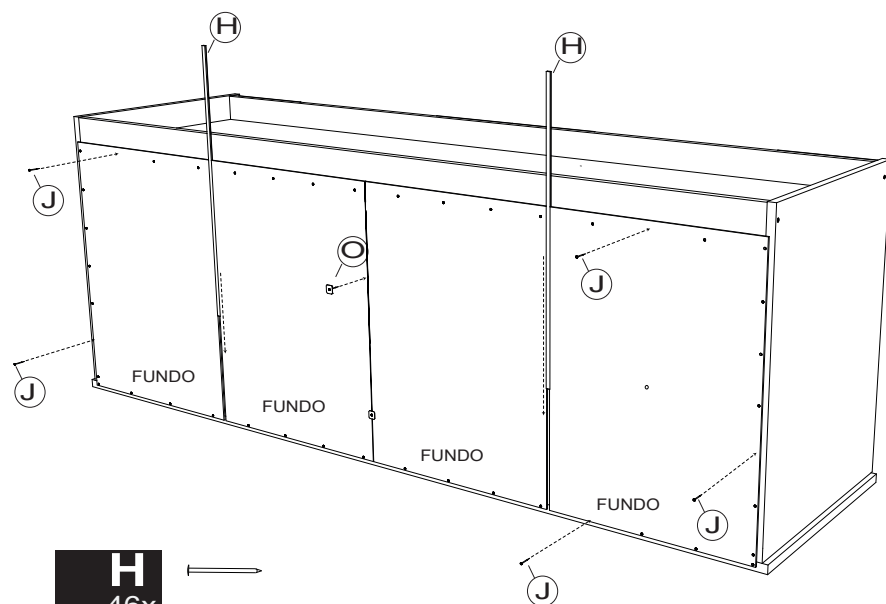


07

H
46x
PREGOS

J
02x

O
02x
CHAPA RETA 1 FURO

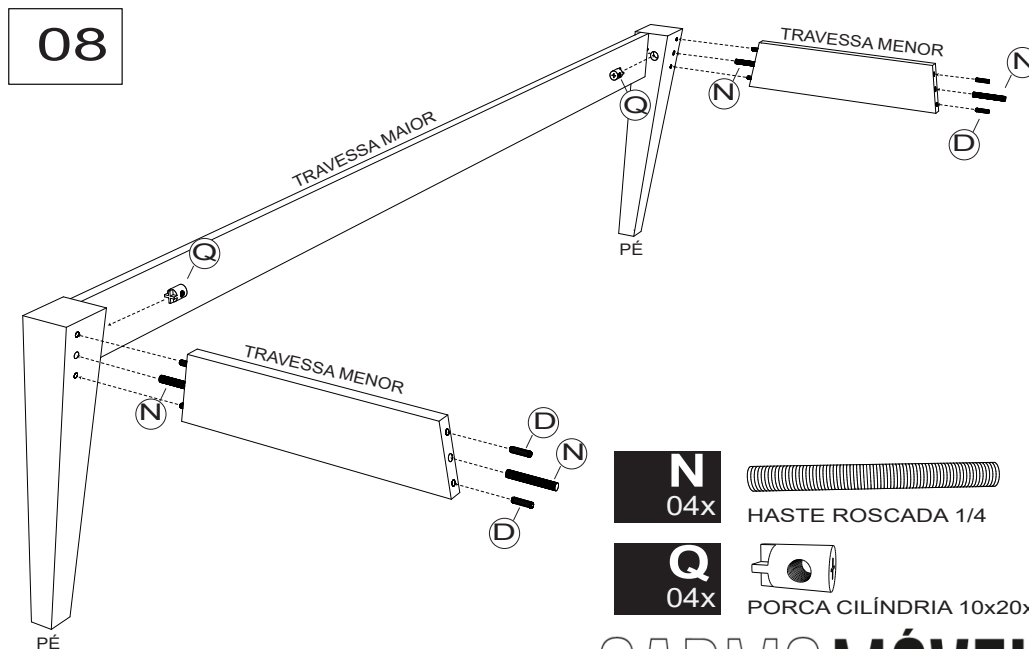

08

N
04x
HASTE ROSCADA 1/4






Q
04x
PORCA CILÍNDRICA 10x20x14

D
08x
CAVILHA 08x30

CARMO MÓVEIS

MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO VITA 1600

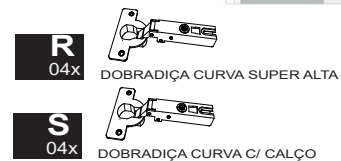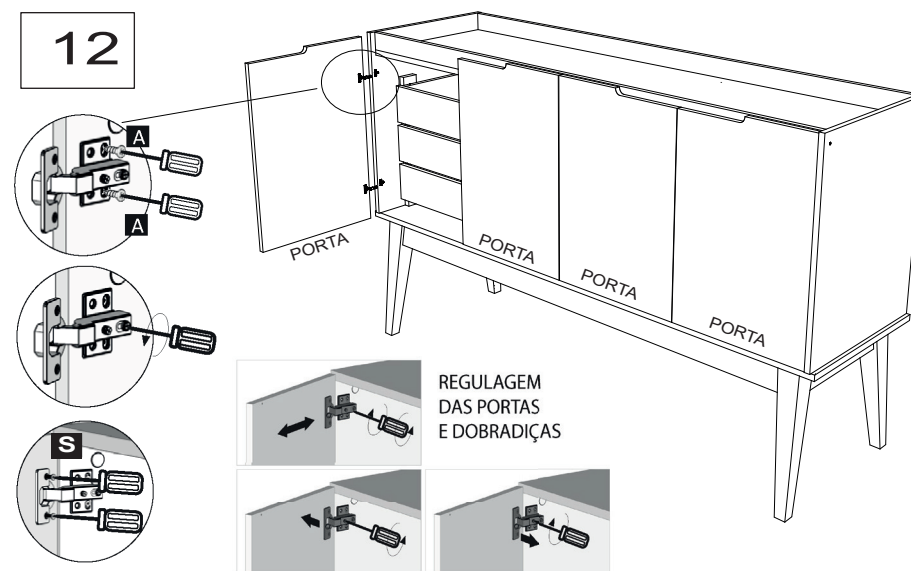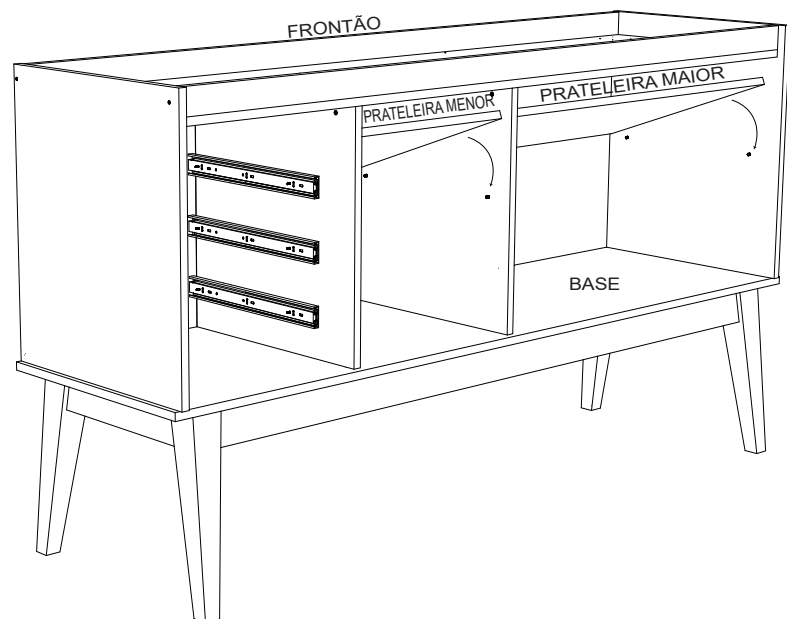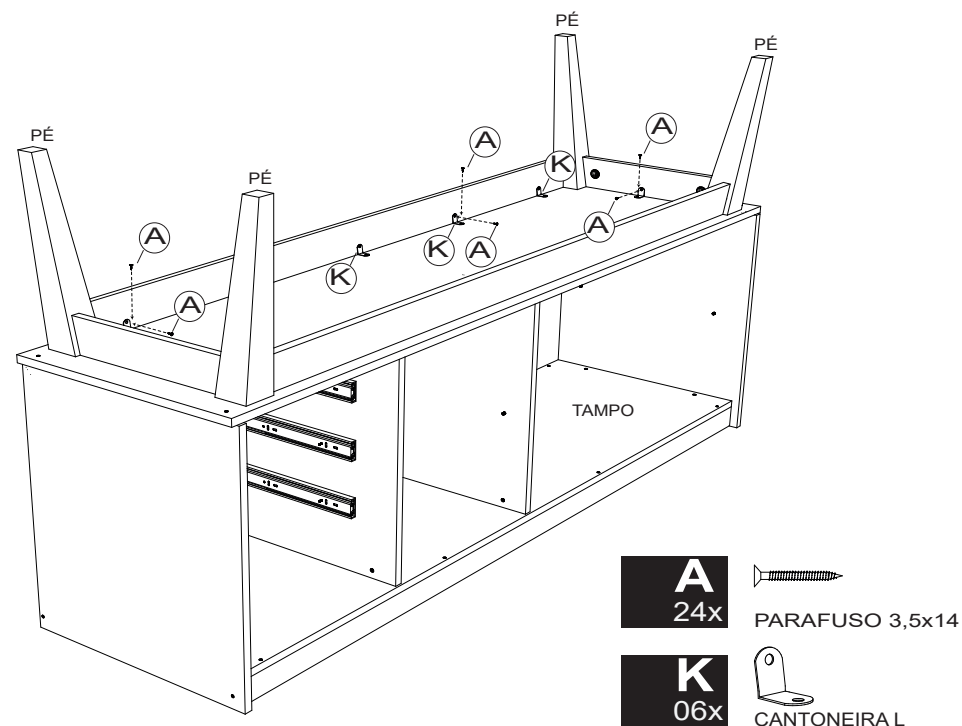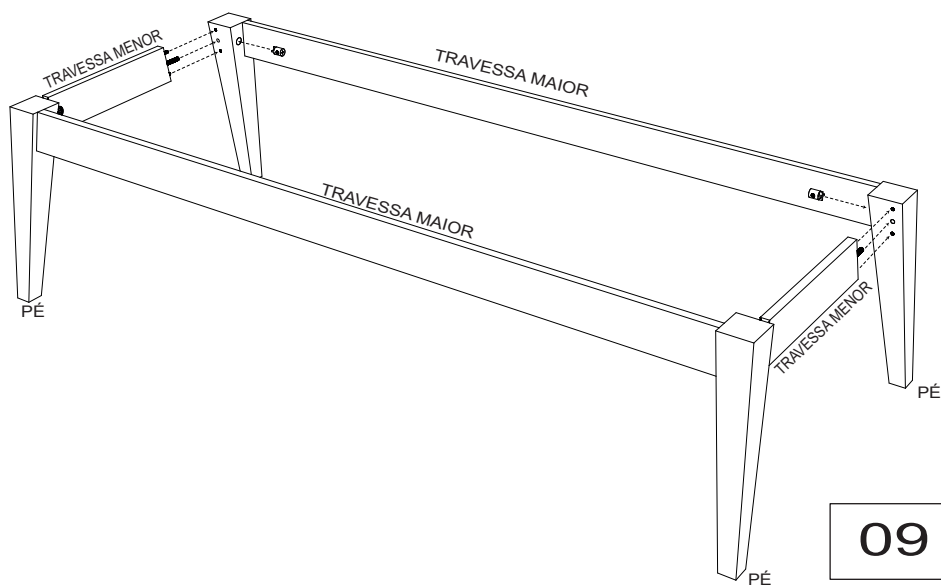

CARMO MÓVEIS