


movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br

daqui para sua casa

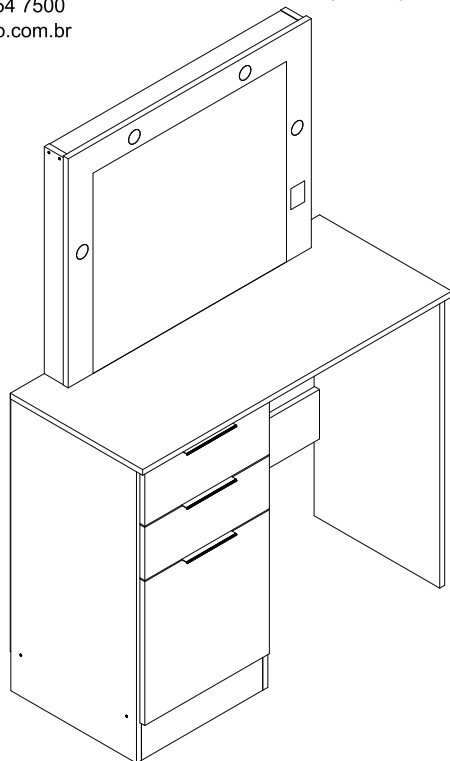

MB 1100

NOTAS ESPECIAIS:

- Siga atentamente todas as instruções de montagem.
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado podem avariá-lo.
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão.
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem.
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual.
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede.

Obs.: Caso necessite solicitar peças de reposição, por favor, utilize os códigos correspondentes.

SPECIAL NOTES:

- Carefully follow all assembly instructions.
- Assemble your product at or near the location where it will be placed. Moving the assembled product may damage it.
- Perform the assembly on a clean and flat surface.
- We recommend using the cardboard packaging to cover the floor.
- Check that the quantities of parts and accessories match the assembly manual.
- Carefully compare the holes of each part with the illustration in the manual.
- If the product requires wall mounting, be careful not to hit electrical wires or pipes when drilling.


Note: If you need to request replacement parts, please use the corresponding codes.

NOTAS ESPECIALES:

















- Siga atentamente todas las instrucciones de montaje.
- Monte su producto en el lugar o cerca de donde será colocado. Mover el producto ya montado puede dañarlo.
- Realice el montaje en una superficie limpia y plana.
- Recomendamos usar el propio embalaje de cartón para cubrir el suelo.
- Verifique que las cantidades de piezas y accesorios coincidan con el manual de montaje.
- Compare cuidadosamente los orificios de cada pieza con la ilustración del manual.
- Si el producto requiere fijación a la pared, tenga cuidado de no perforar cables o tuberías.





Nota: Si necesita solicitar piezas de repuesto, por favor, utilice los códigos correspondientes.

Item	Cod	Descrição Descripción Description			Dimensões Dimensiones Dimensions mm			Qty
		Português	Español	English	Comp. Largo. Lenght.	Larg. Ancho. Width.	Esp. Grosor. Thickness.	
01	82536	Espelho	Espejo	Mirror	735	600	18	01
02	82492	Tampo	Tapa	Top	935	400	15	01
03	82495	Lateral Direita	Lateral Derecha	Right Panel	765	380	15	01
04	82493	Lateral Esquerda	Lateral Izquierda	Left Panel	765	380	15	01
05	82494	Divisão	Divisor	Divider	765	380	15	01
06	82496	Prateleira	Estante	Shelf	367	380	15	01
07	82498	Porta	Puerta	Door	377	377	15	01
08	82499	Frente Gaveta	Frente de Cajón	Drawer Front	377	139	15	02
09	69292	Pilastra	Pilastra	Pilaster	520	130	15	02
10	82497	Rodapé	Zócalo	Toe Kick	367	100	15	01
11	60087	Lateral Gav. Dir.	Lateral Der. del Caj.	Right Drawer Side	350	100	15	02
12	67214	Lateral Gav. Esq.	Lateral Izq. del Caj.	Left Drawer Side	350	100	15	02
13	66381	Costa Gaveta	Trasera del Cajón	Drawer Back	312	100	15	02
14	82491	Pilastra Teto	Pilastra Tapa	Pilaster Top	700	60	15	01
15	82490	Pilastra Lateral	Pilastra Lateral	Panel Pilaster	595	60	15	02
16	82500	Costa	Panel Trasero	Back Panel	675	395	03	01
17	66382	Base Gaveta	Fondo de Cajón	Drawer Bottom	340	355	03	02

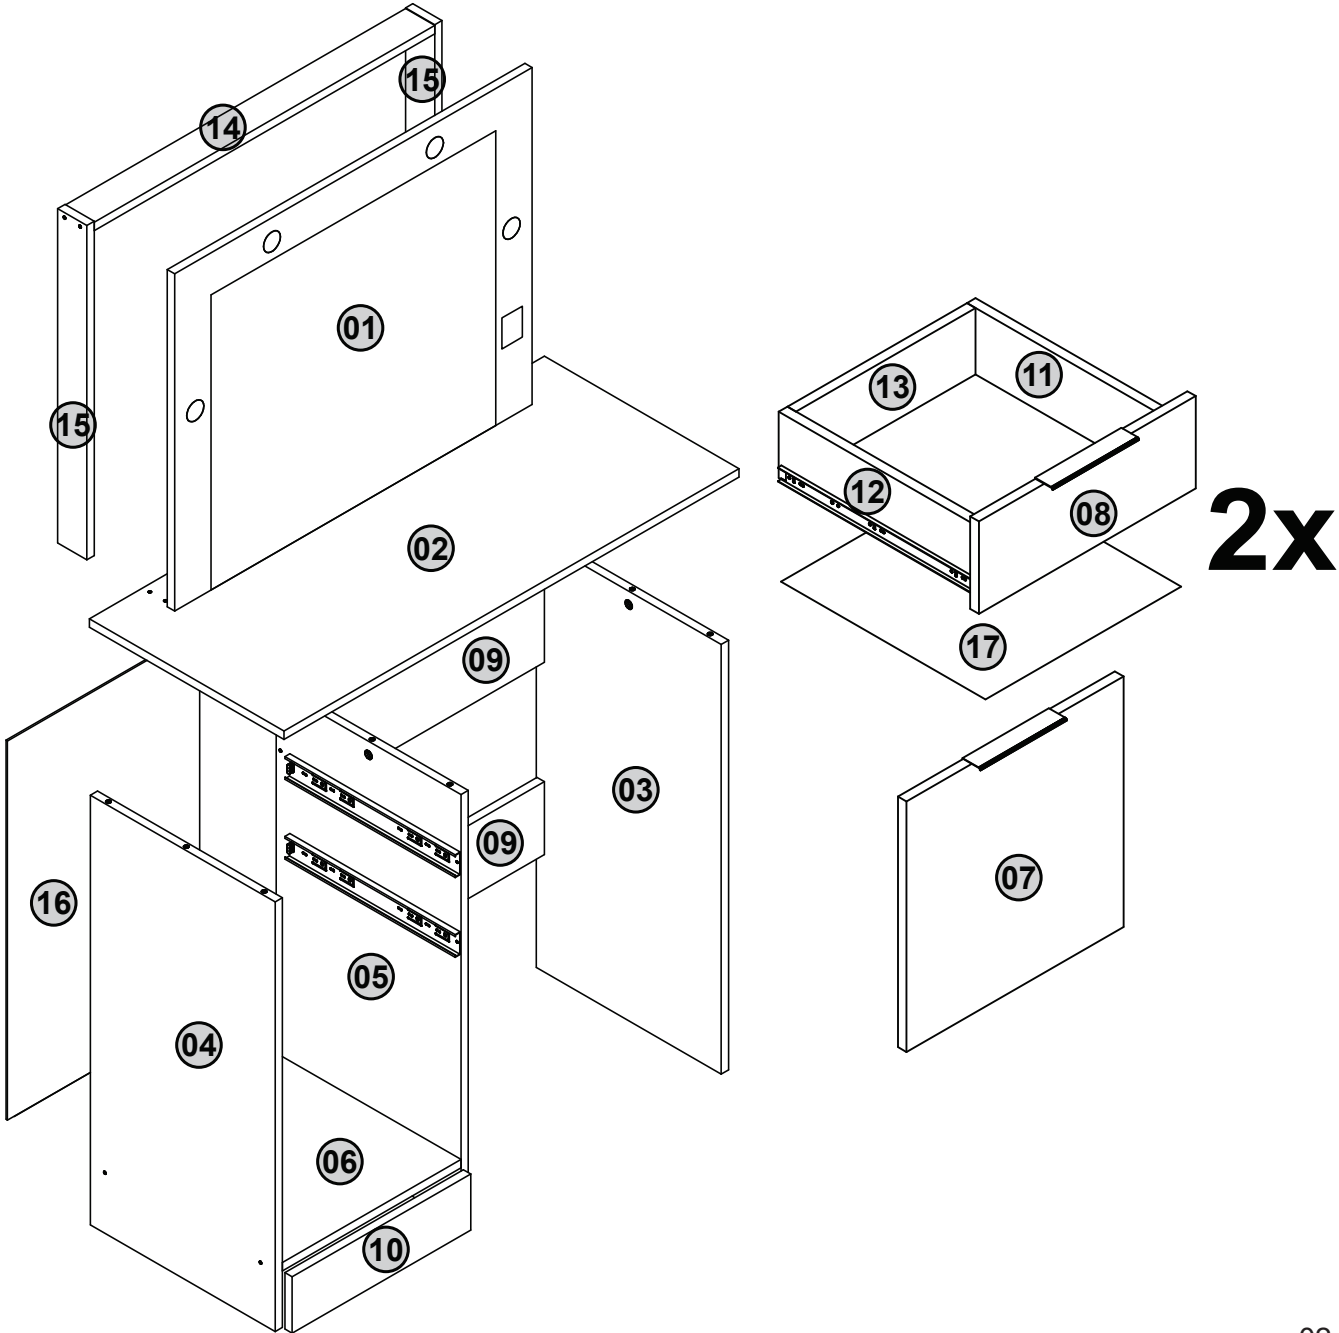

Lista de materiais | Lista de materiales | Hardware list

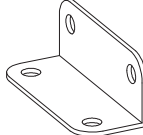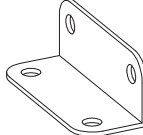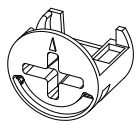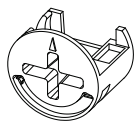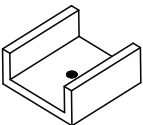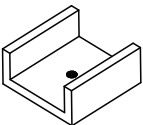
A	 77070	 Parafuso Estrutural Ø5x50	28	B	 67229	 Cavilha Ø8x30	14
C	 1216	 Parafuso Chata Ø3,5x14	80	D	 77072	 Prego Ø10x10	60
E	 79110	 Cantoneira	12	F	 66706	 Tambor Minifix	07
G	 2239	 Haste Minifix	07	H	 158	 Corrediça Telescópica 350MM	02
I	 77071	 Cola	01	J	 162	 Dobradiça Curva 26MM e Calço 5MM	02
K	 78992	 Sapata U	06	L	 85965	 Puxador	03
M	 70174	 Kit Led	01				

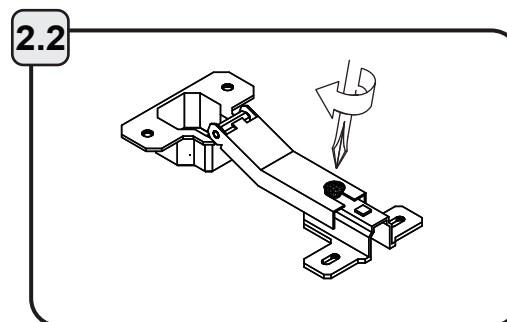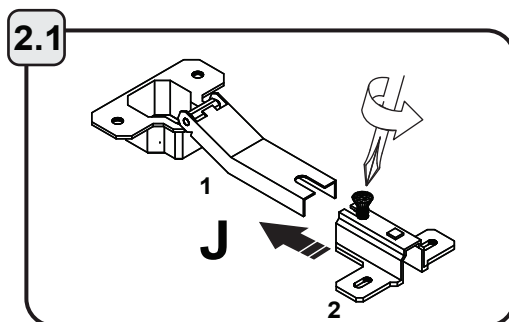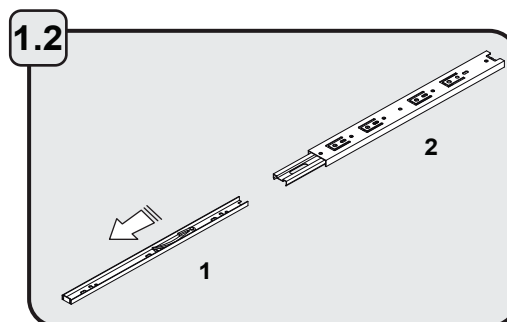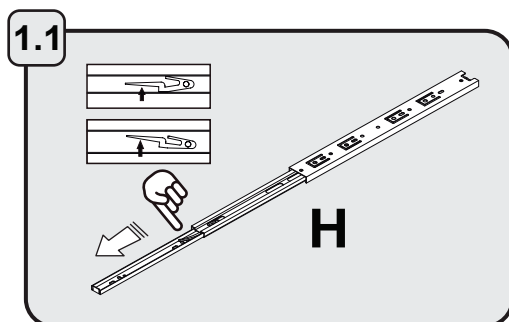



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
REQUIRED TOOLS




1.1

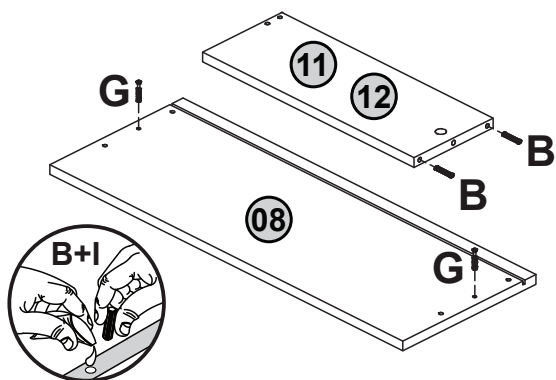


1.2

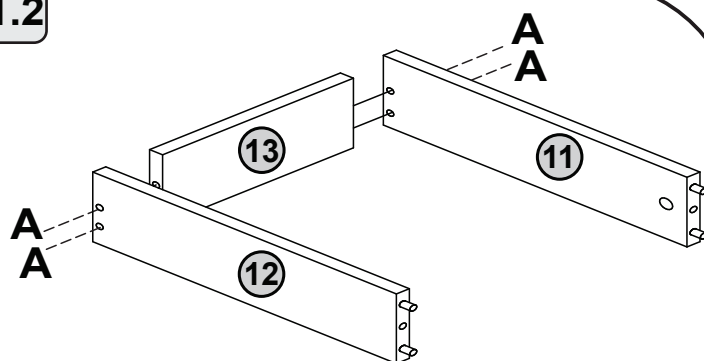




1.3

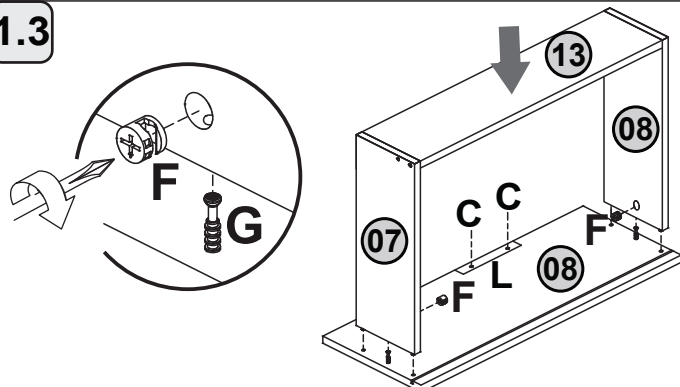



1.4

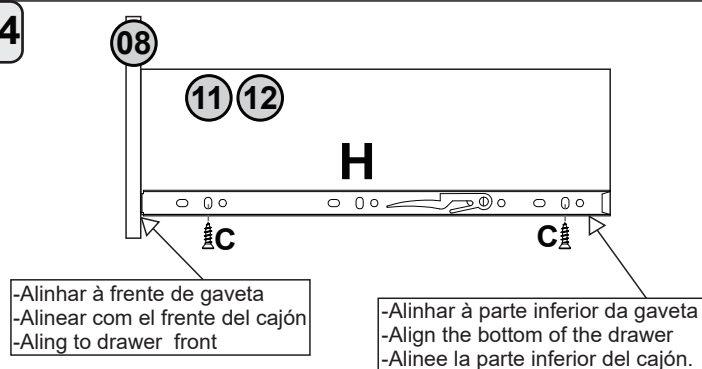

1.5

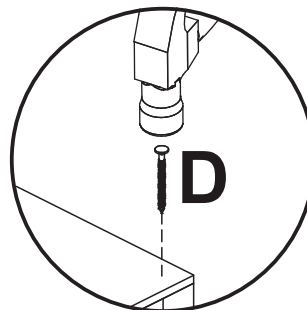
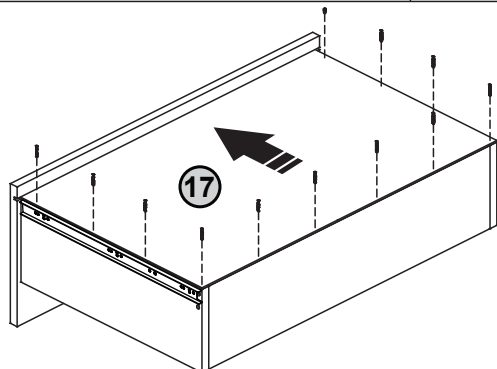


2

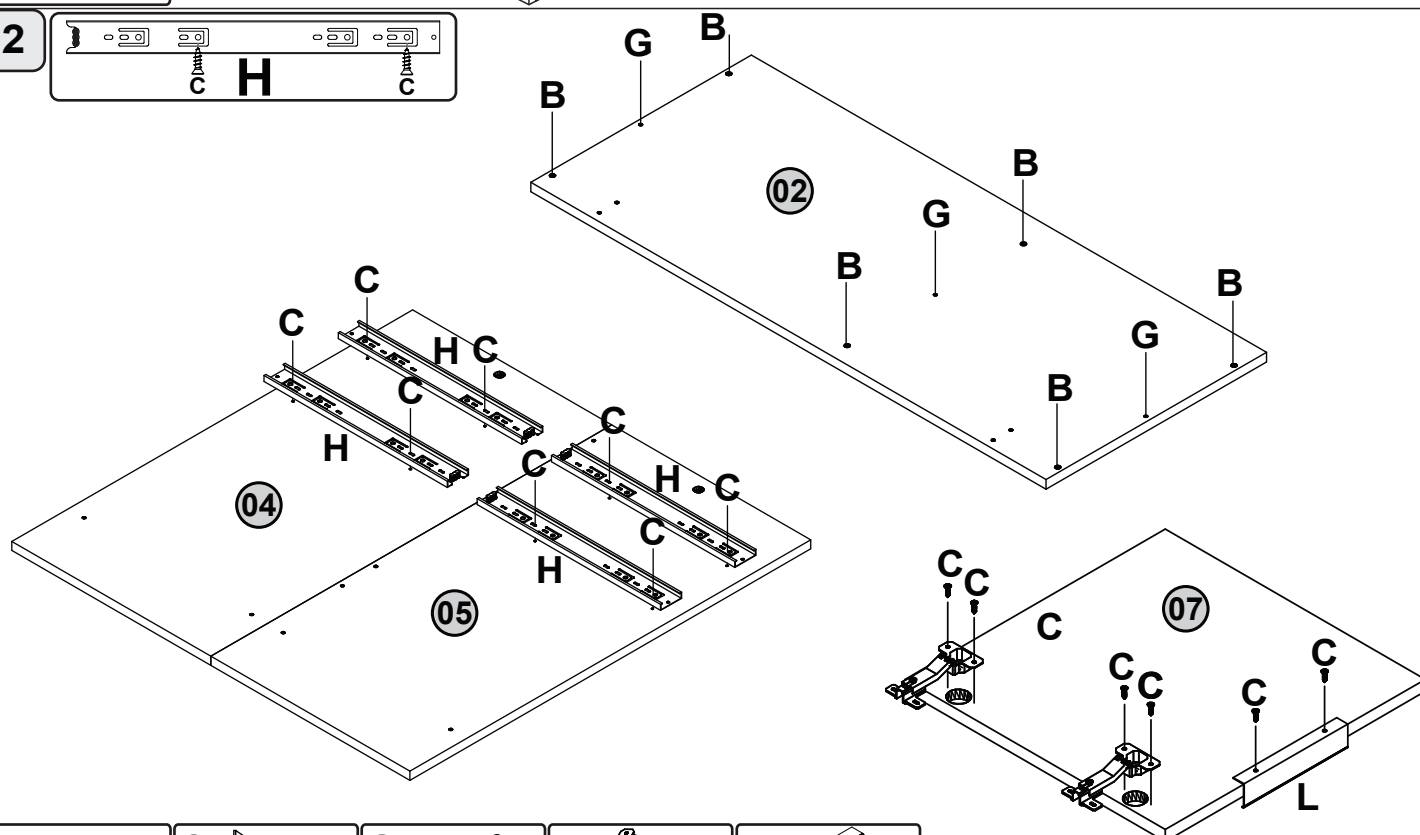




3

2x

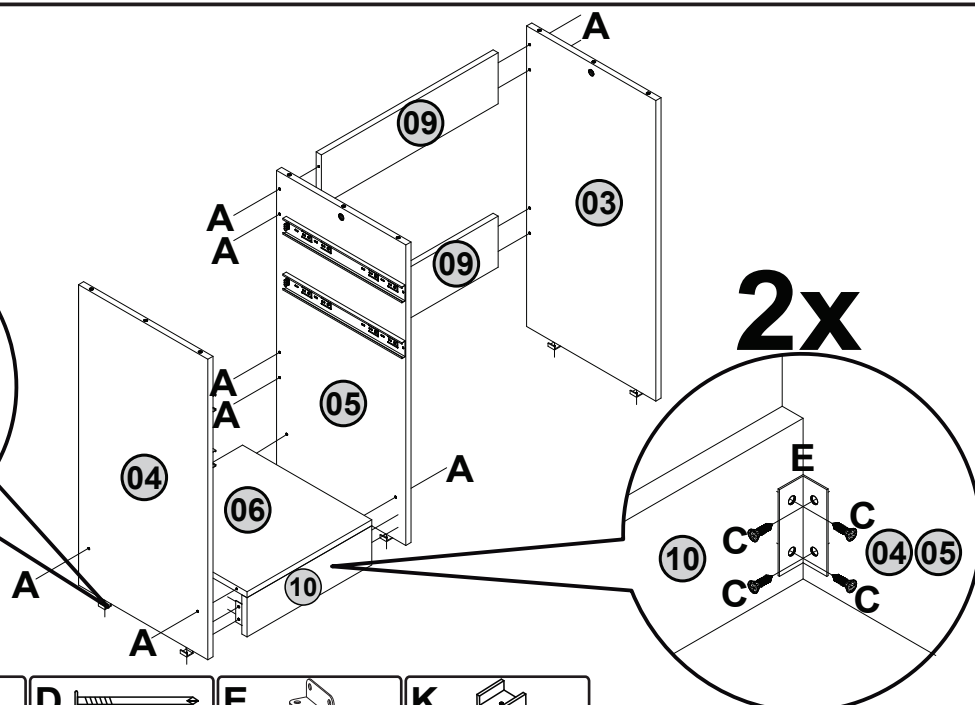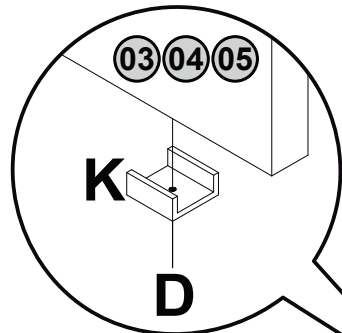



4

8x

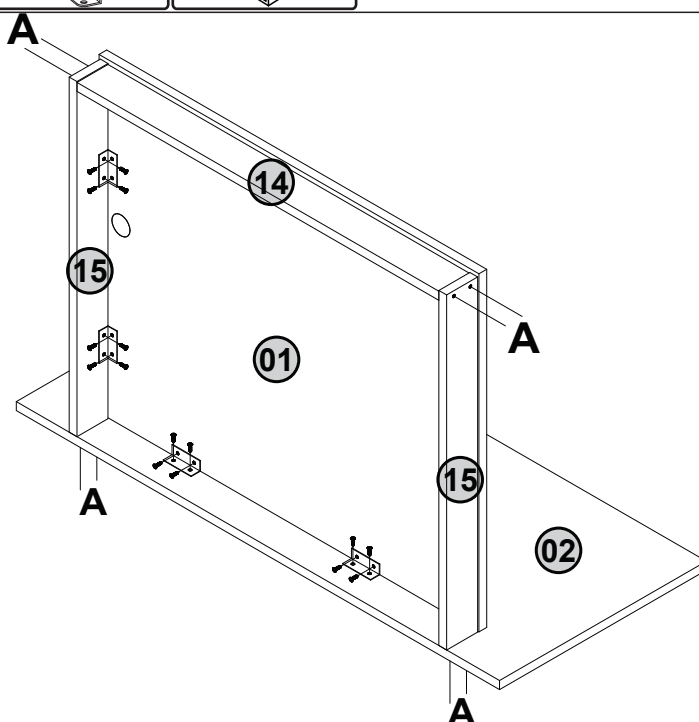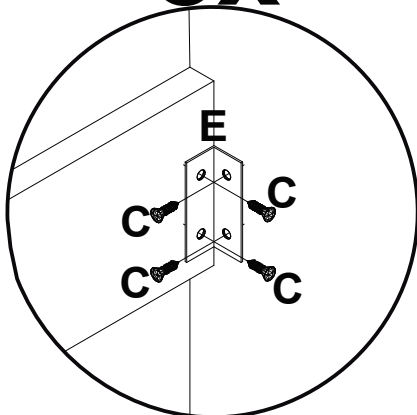


5

1°

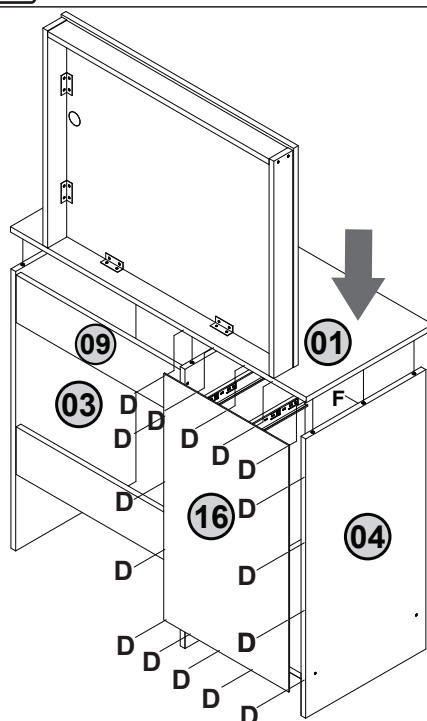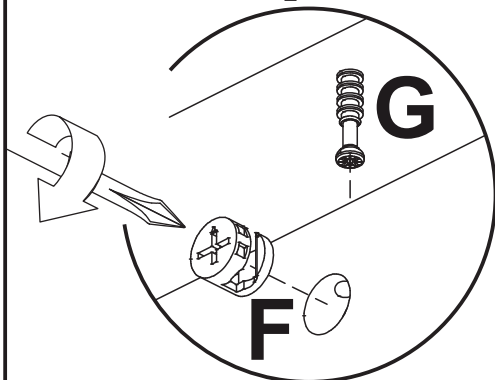


2°

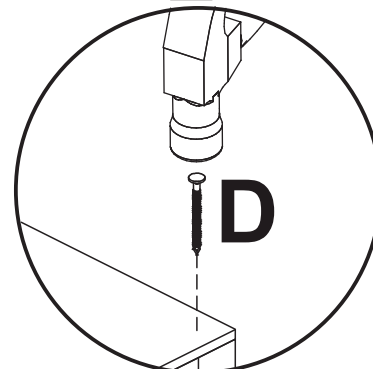

6

C






M



- Encaixe os LEDs nos devidos buracos, depois passe os cabos por trás e, por fim, junte ao interruptor.

- Encaje los LED en los orificios correspondientes, luego pase los cables por detrás y, por último, conéctelos al interruptor.

-Fit the LEDs into the proper holes, then route the cables through the back and finally connect them to the switch.

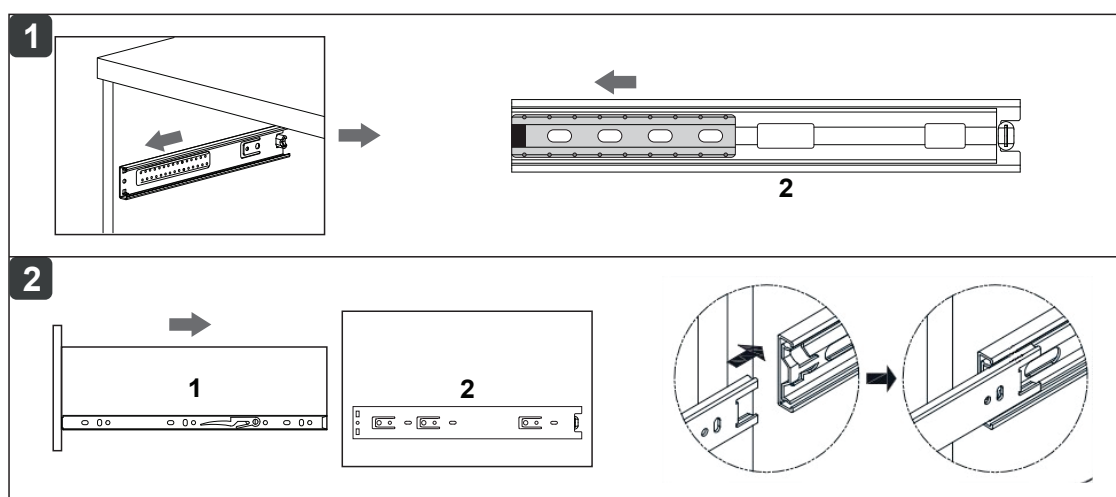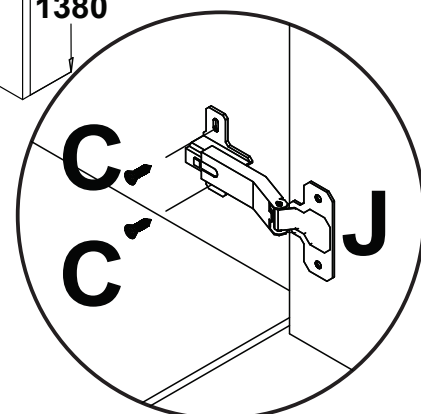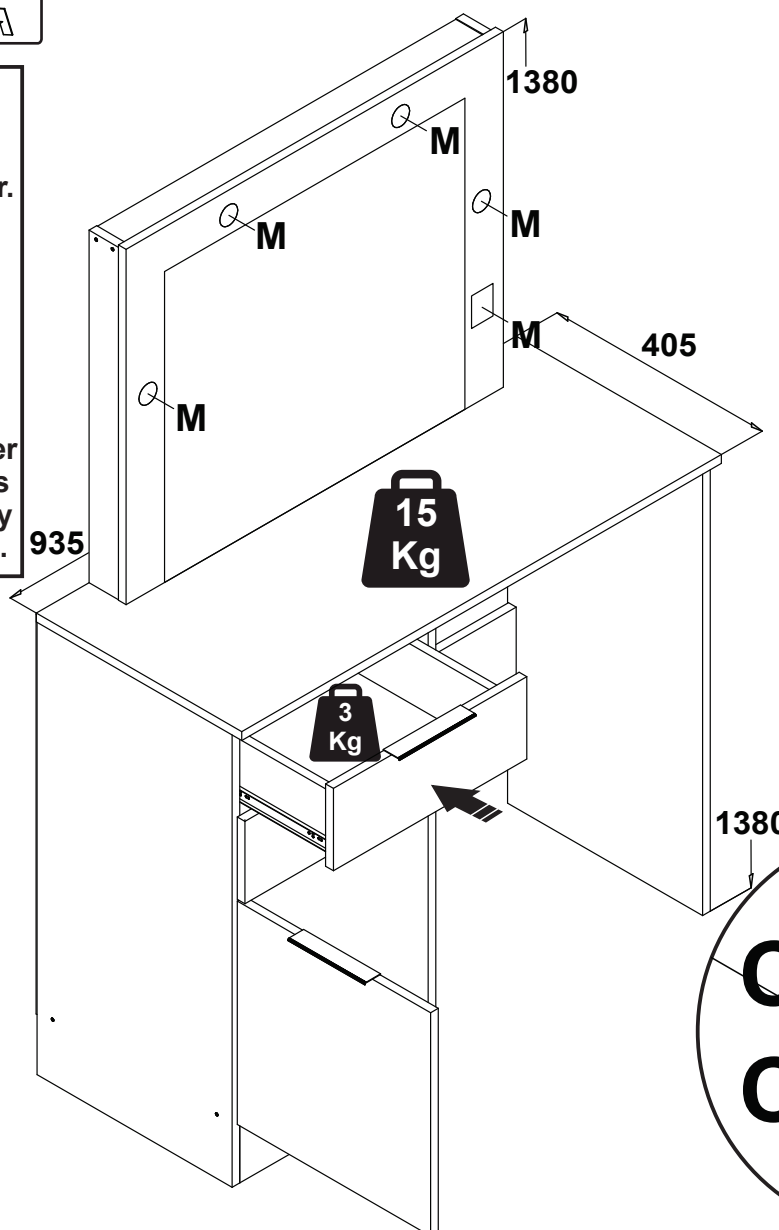

Gostou? Compartilhe este momento e marque a gente!



@movelbento

