




MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA BALCÃO 02 PT E 03 GV 1200

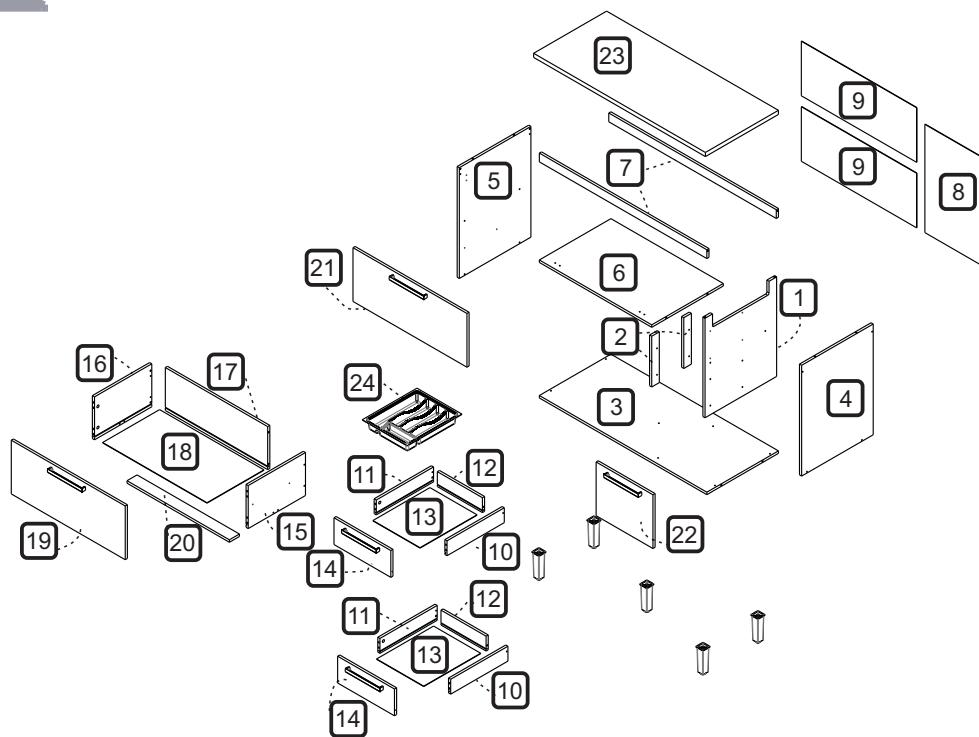

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA









O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	DIVISÃO	1	602	500	15
2	AFASTADORES DE GAVETA	1	307	53	15
3	BASE	1	1170	500	15
4	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
5	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
6	PRATELEIRA	1	785	500	15
7	TRAVESSA SUPERIOR	2	1169	53	15
8	FUNDO TRASEIRO 390x655	1	390	655	2,5
9	FUNDO TRASEIRO 805x330	2	805	330	2,5
10	LATERAL GAVETA MENOR DIR	2	400	90	15
11	LATERAL GAVETA MENOR ESQ	2	400	90	15
12	TRASEIRO GAVETA MENOR	2	315	90	15
13	FUNDO GAVETA 329 X 398	2	329	398	2,5
14	FRENTE GAVETA MENOR	2	397	162	15
15	LATERAL GAVETA MAIOR DIR	1	400	260	15
16	LATERAL GAVETA MAIOR ESQ	1	400	260	15
17	TRASEIRO GAVETA MAIOR	1	715	260	15
18	FUNDO GAVETA 729 X 398	1	729	398	2,5
19	FRENTE GAVETA MAIOR	1	796	325	15
20	TRAVESSA GAVETA MAIOR	1	715	70	15
21	PORTA BASCULANTE	1	796	325	15
22	PORTA MENOR	1	397	325	15
23	BANCADA	1	1201	525	30
24	DIVISOR DE TALHERES	1	384	314	60

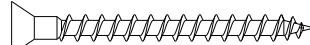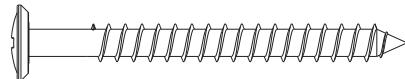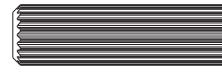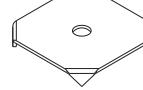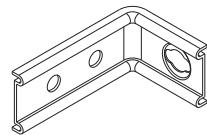
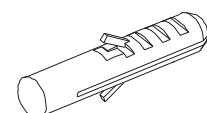
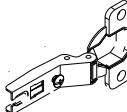
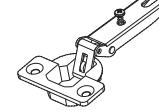
CÓDIGO/DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE
A 	8	B 	48
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	8	D 	4
TAMPA MINIFIX		PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
E 	11	F 	28
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		CAVILHA 8x30mm	
G 	42	H 	15
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I 	6	J 	6
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K 	2	L 	2
DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm		DOBRADIÇA BAIXA CANECO 35mm	

M CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 5mm		4	N PUXADOR FURAÇÃO 224mm		5
O TAPA FURO ADESIVO 12mm		27	P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		6
Q BATENTE DE SILICONE		10	R PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM		6
S PÉS		5	T PARAFUSO MINIFIX		8
U TAMBOR MINIFIX		8	V PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		44
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm		3	X CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		8
Y PISTÃO A GÁS 60N INVERSO		1	Z DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO		12
A1 PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA		12	A2 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		16
A3 CHAVE ZETA		1			


Ferramentas para montagem e instalação	Montagem	PASSO 2
 PARAFUSADEIRA FURADEIRA NÍVEL TRENA MARTELLO CHAVE PHILIPS E FENDA	 Instalação	 1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

PASSO 1	1 - Fixar as peças 2 na peça 1 utilizando o parafuso de união R (28mm)	PASSO 3	1 - Fixar as corrediças W nas marcações dos batentes 2, utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
 R 4		 V 3	


PASSO 4

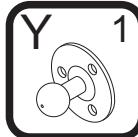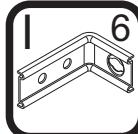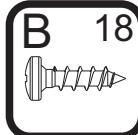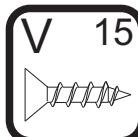


- Fixar as corredeiras W nas marcações das laterais 4 e 5 e na divisão 1 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- Aline as cantoneiras I na parte de trás das laterais 4 e 5 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- Aline o suporte do pistão Y com as marcações na parte superior da lateral 5 e fixe-os com os parafusos do kit do pistão

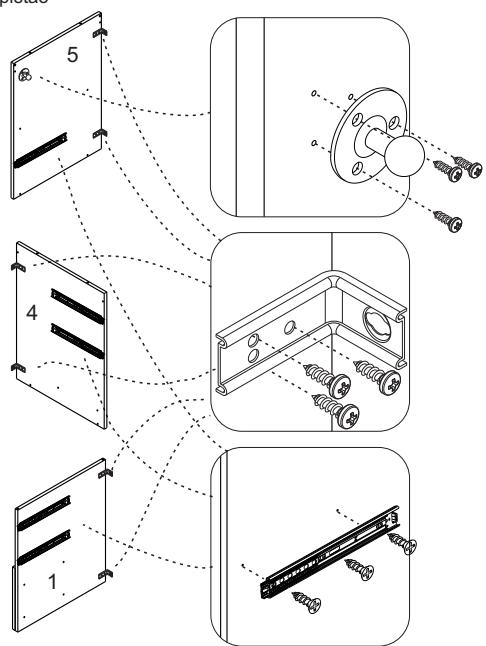



PASSO 8

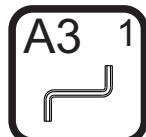


- Fixar a peça 6 entre as peças 1 e 5 com o parafuso A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

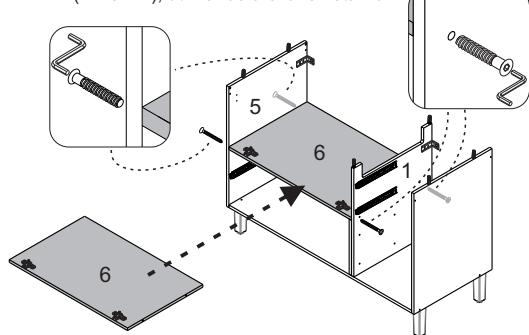


PASSO 9

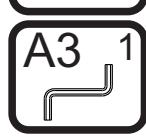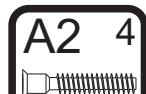


- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas travessas 7
- Encaixar a régua 7 entre as laterais 4 e 5 e também sobre as cavilhas da divisão 1
- Fixar as réguas nas laterais com o parafuso A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

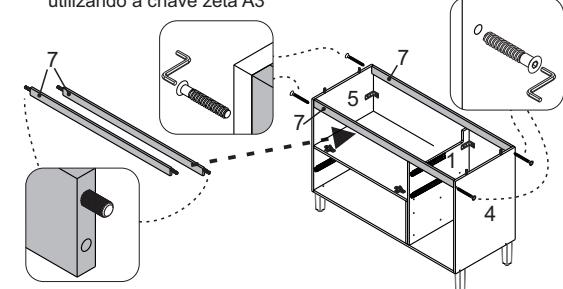



PASSO 5

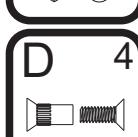

- Fixar os calços M na prateleira 6 utilizando os parafusos de união D (17mm)

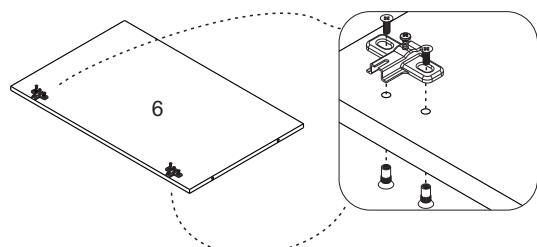


PASSO 10

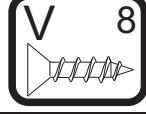
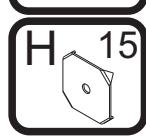


- Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base


- Em seguida alinhar as peças 9 e fixá-las com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- Na junção entre as peças utilizar os prego G (10x10) com o fixador metálico H
- Na parte superior, utilizar o parafuso V (3,5x14mm) para fixar as costas nas réguas

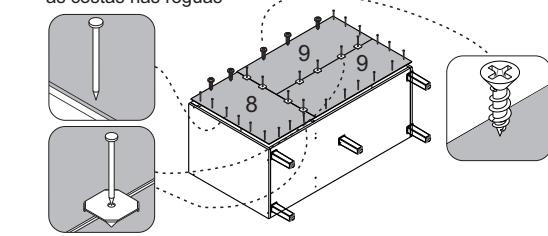



PASSO 6

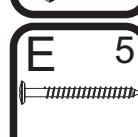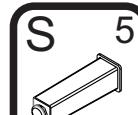

- Alinhar o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

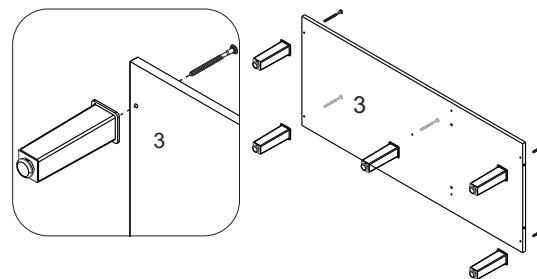

PASSO 11

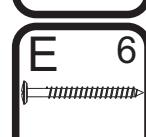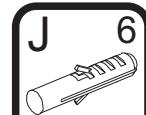

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 7




- Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1, 4 e 5
- Fixar a peça 3 entre as laterais 4 e 5 com os parafusos A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

- Fixar a peça 1 na peça 3 com os parafusos A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

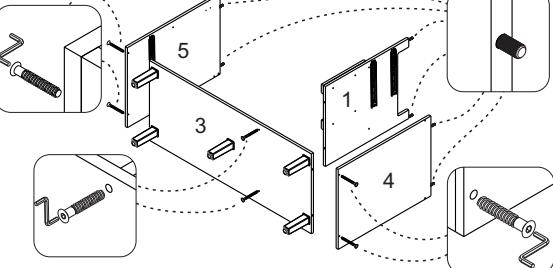


PASSO 12





- Fixar 4 cantoneiras X nas laterais 4 e 5, e mais 2 cantoneiras nas travessas 7 com parafuso B (4x14mm)

- Fixar 2 cantoneiras X travando as travessas 7 com a divisão 1, utilizando os parafusos B (4x14mm)


- Colocar o tampo 23 sobre o balcão e fixá-lo através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

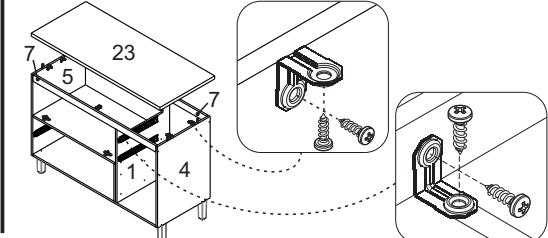



PASSO 13

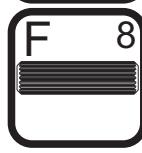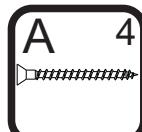


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 10, 11 e 12
- 2 - Encaixar a peça 12 entre as laterais 10 e 11
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 13 no conjunto
- 5 - Repetir o passo para a montagem da Segunda gaveta

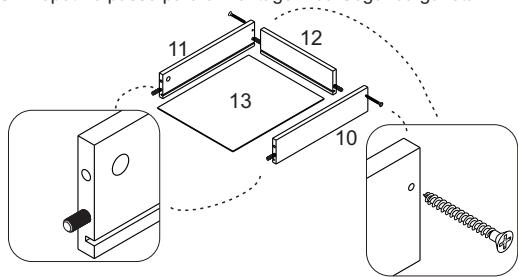


PASSO 18

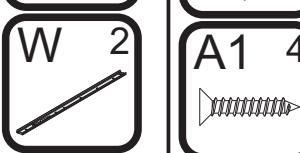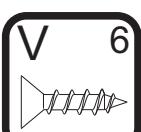


- 1 - Encostar a corredeira W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos A1 (3x16mm)

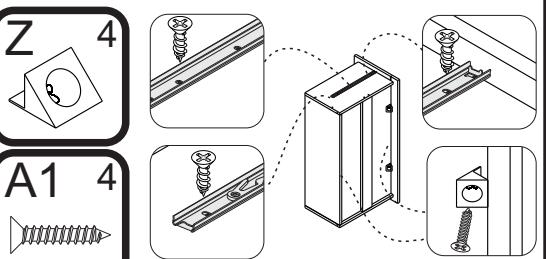



PASSO 14

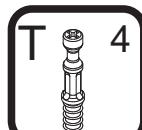


- 1 - Inserir os minifix T na peça 14
- 2 - Encaixar a peça 14 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

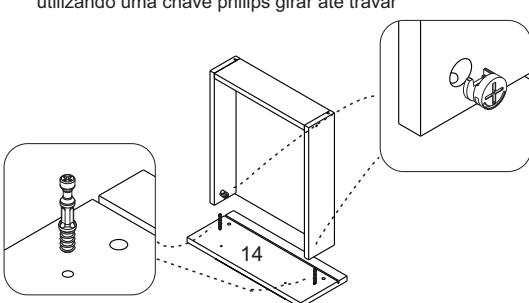


PASSO 19

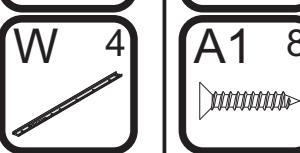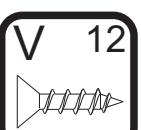


- 1 - Encostar a corredeira W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos A1 (3x16mm)

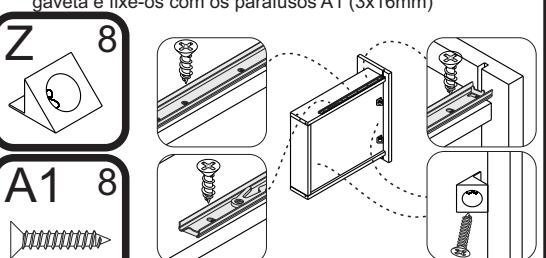

PASSO 15

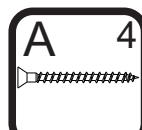


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
- 2 - Encaixar a peça 17 na lateral 15 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 18 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 16 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

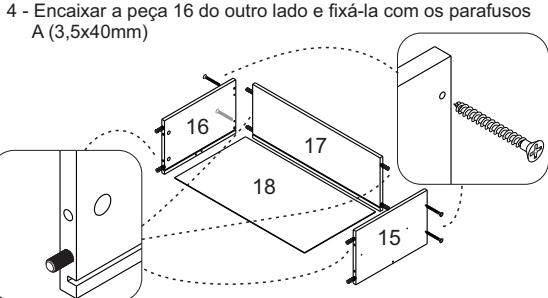


PASSO 20




- 1 - Montar a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

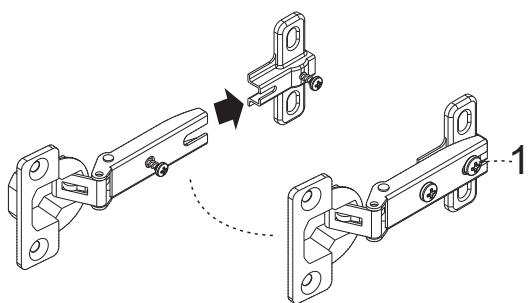


PASSO 16

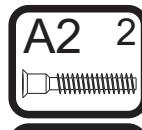


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 20
- 2 - Encaixar a peça 20 entre as laterais 15 e 16 e fixá-la com parafusos A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

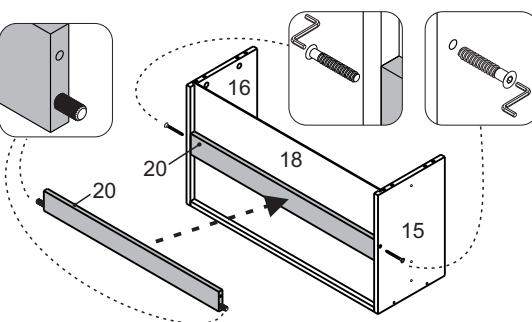

PASSO 21

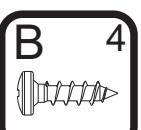


- 1 - Fixar o conjunto montado no passo anterior no outro furo da porta 22 utilizando o parafuso B (4x14mm)

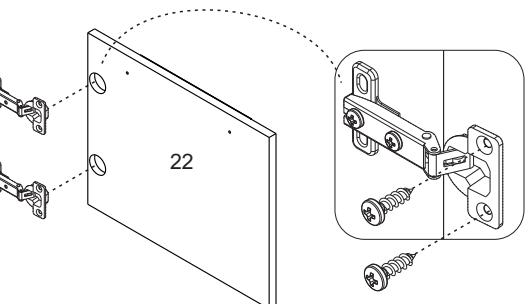


PASSO 17




- 1 - Inserir os minifix T na peça 19
- 2 - Encaixar a peça 19 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

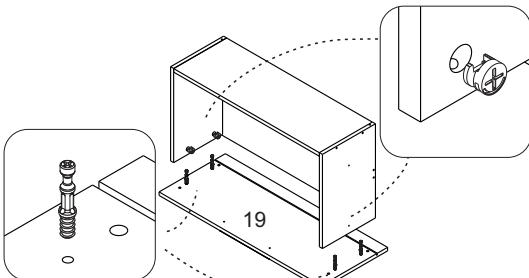

PASSO 22




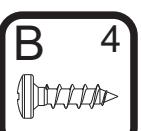


- 1 - Fixar o conjunto de porta nas marcações indicadas na parte inferior da lateral 4 utilizando o parafuso B (4x14mm)

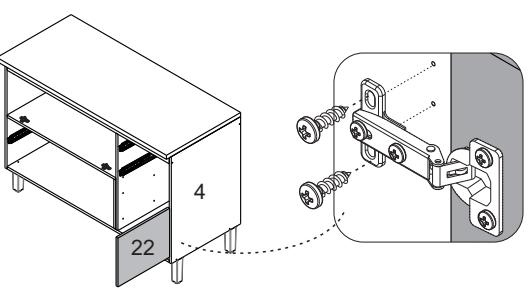


PASSO 23

- 1 - Fixar as dobradiças A2 na porta 21 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 21 com os parafusos do kit do pistão

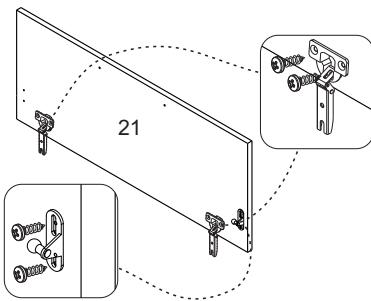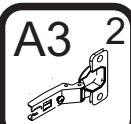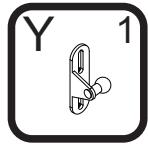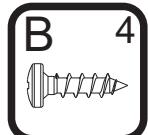



PASSO 28

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta

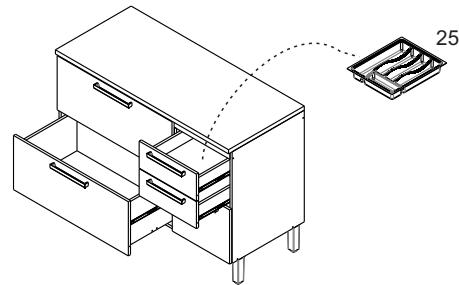

PASSO 24

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça K no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

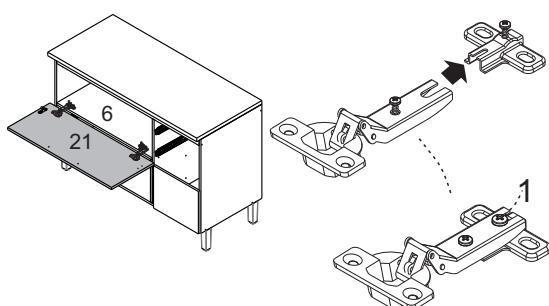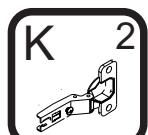

PASSO 29


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada



PASSO 25


- 1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 5 e na porta 21 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

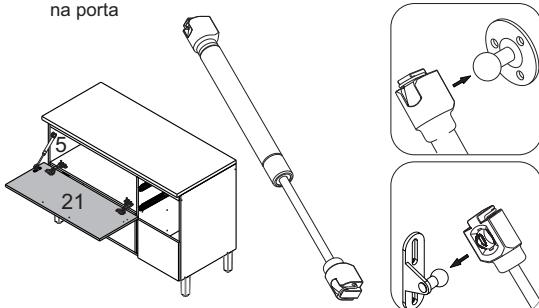

PASSO 30


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos inferior e superior de todas as portas e nos cantos superiores da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das peças 1, 2, 7 e 8

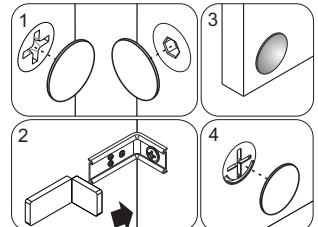

PASSO 26

- 1 - Fixar os puxadores N nas portas 21 e 22, utilizando os parafusos do kit do puxador

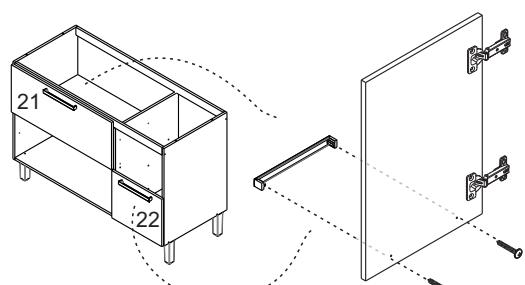

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la





3 - Introduza a bucha no furo da parede




4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 27


- 1 - Fixar o puxador N nas frentes de gaveta 14 e 19, utilizando os parafusos do kit do puxador

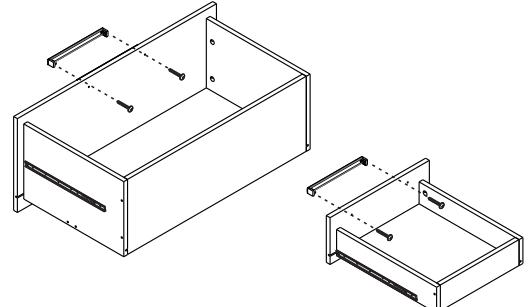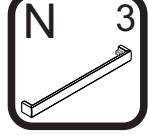


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

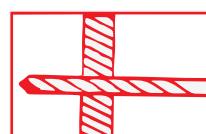

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

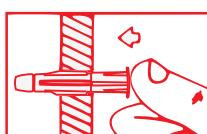

2 - Introduza a bucha no furo da parede

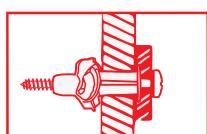



3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA BALCÃO 01 PT E 01 GV 800

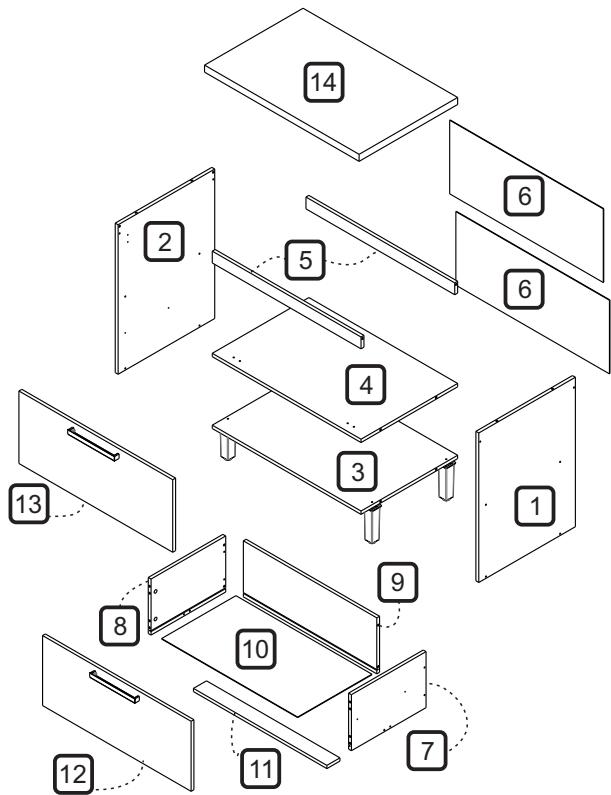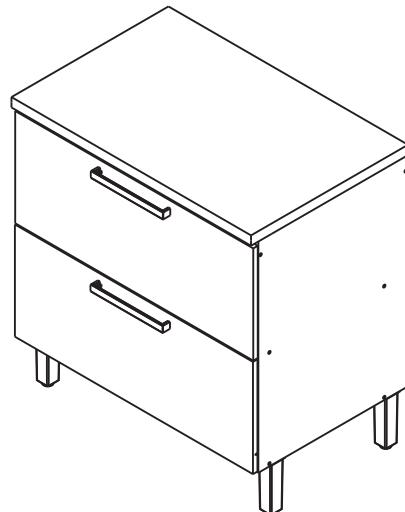

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA














O presente termo exclui de sua garantia:









- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	769	53	15
6	FUNDO TRASEIRO	2	795	330	2,5
7	LATERAL GAVETA MAIOR DIR	1	400	260	15
8	LATERAL GAVETA MAIOR ESQ	1	400	260	15
9	TRASEIRO GAVETA MAIOR	1	715	260	15
10	FUNDO GAVETA	1	729	398	2,5
11	TRAVESSA GAVETA MAIOR	1	715	70	15
12	FRENTE GAVETA MAIOR	1	796	325	15
13	PORTA BASCULANTE	1	796	325	15
14	BANCADA	1	801	525	30

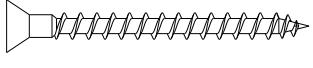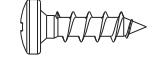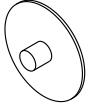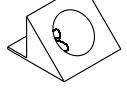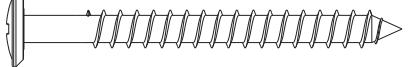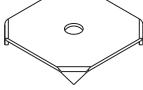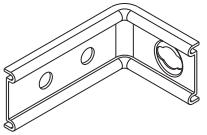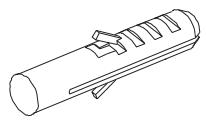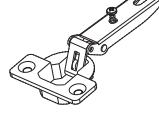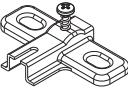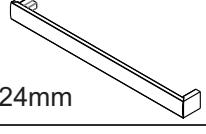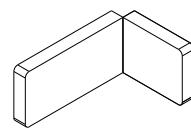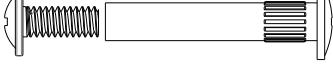CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	4	B 	28
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	4	D 	4
TAMPA MINIFIX		DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	
E 	8	F 	18
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		CAVILHA 8x30mm	
G 	30	H 	6
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR PARA COSTA	
I 	4	J 	4
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K 	4	L 	2
PARAFUSO DE UNIÃO 17mm		DOBRADEIRA ALTA CANECO 35mm	
M 	2	N 	2
CALÇO PARA DOBRADEIRA 35 mm - 5mm		PUXADOR FURAÇÃO 224mm	
O 	21	P 	4
TAPA FURO ADESIVO 12mm		CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q 	4	R 	2
BATENTE DE SILICONE		PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	

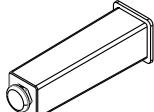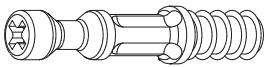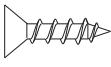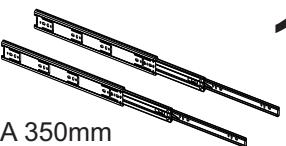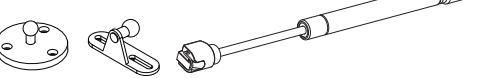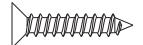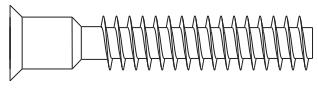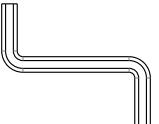S PÉS		4	T PARAFUSO MINIFIX		4
U TAMBOR MINIFIX		4	V PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		16
W PAR CORREDIÇA TELESÓPICA 350mm		1	X CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		6
Y PISTÃO A GÁS 60N INVERSO		1	Z PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA		4
A1 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		14	A2 CHAVE ZETA		1

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL


Montagem




Instalação




PASSO 1

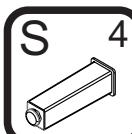


1 - Alinhar o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

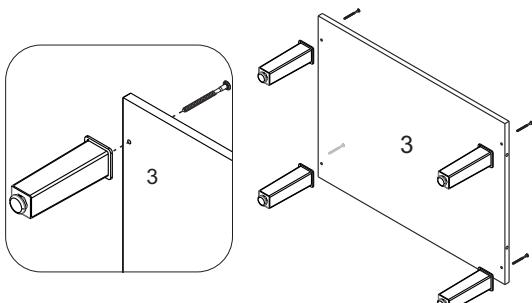

PASSO 3

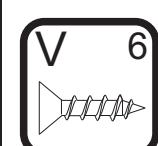


- 1 - Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 3 - Alineie o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

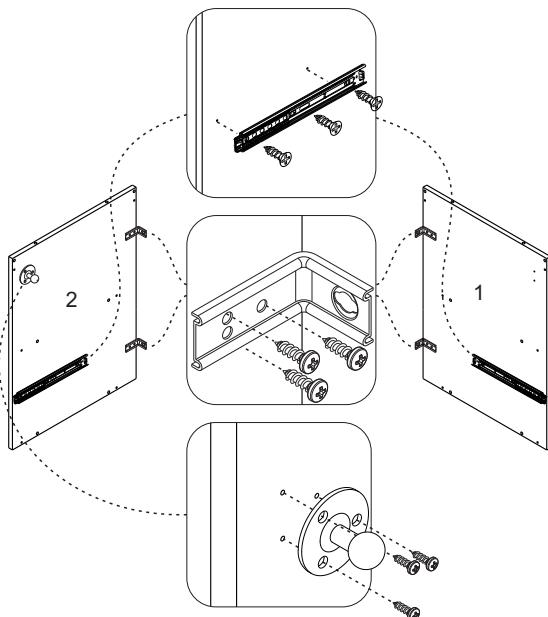

PASSO 2





- 1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

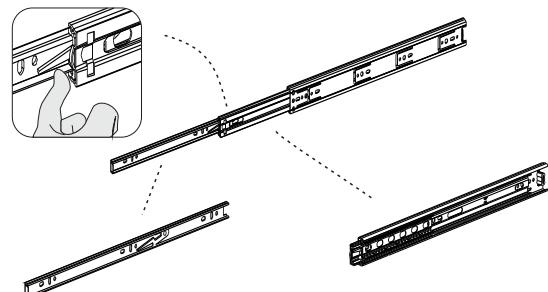

PASSO 4



- 1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)

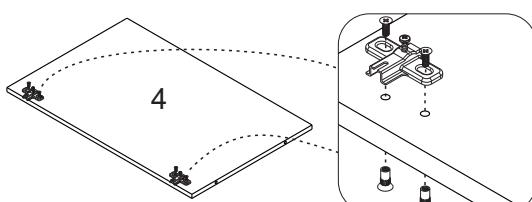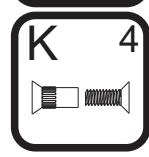


PASSO 5

A1 8

A2 1

F 4

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta A2

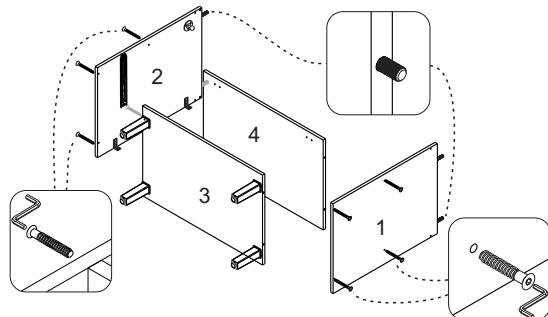


PASSO 6

A1 4

A2 1

F 4

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas travessas 5
- 2 - Encaixar as travessas 5 entre as laterais 1 e 2
- 3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta A2

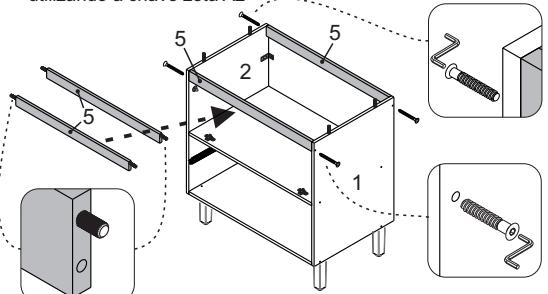


PASSO 7

G 30

H 6

V 4

- 1 - Alinhar a peça 6 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar a peça 6 superior e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais
- 3 - Na junção entre as peças 6 utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H
- 4 - Na parte superior, utilizar o parafuso B (4x14mm) para fixar as costas nas réguas

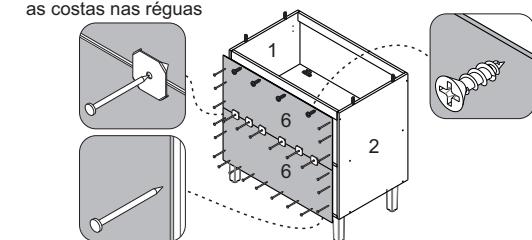


PASSO 8

J 4

E 4

- FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com uma broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

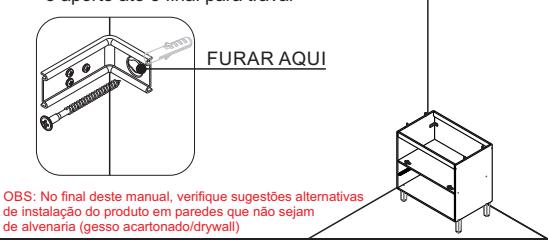


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 9

B 12

X 6

- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral e 1 em cada travessa com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Colocar a bancada 14 sobre o armário e fixá-lo através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

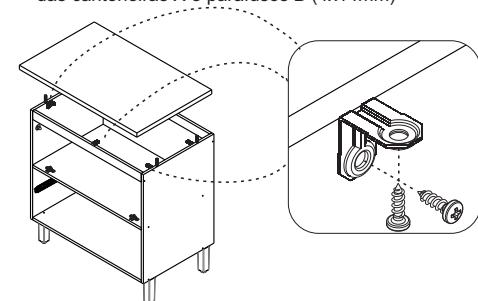


PASSO 10

A 4

F 8

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8 e 9
- 2 - Encaixar a peça 9 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 10 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 8 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

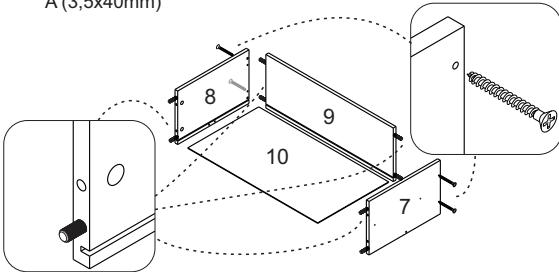


PASSO 11

A1 2

A2 1

F 2

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 entre as laterais 7 e 8 e fixá-la com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta A2

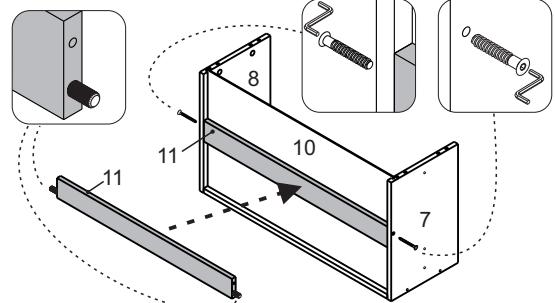


PASSO 12

T 4

U 4

- 1 - Inserir os minifix T na peça 12
- 2 - Encaixar a peça 12 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

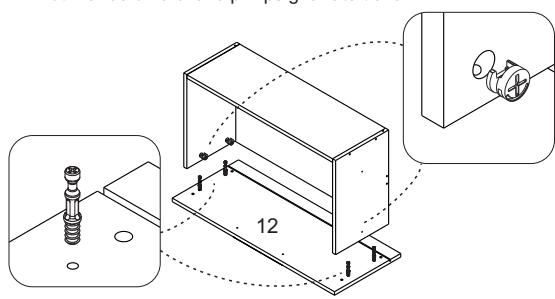


PASSO 13

V 6

W 2

Z 4


- 1 - Encostar a corredica U (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso K (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo D entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos W (3x16mm)

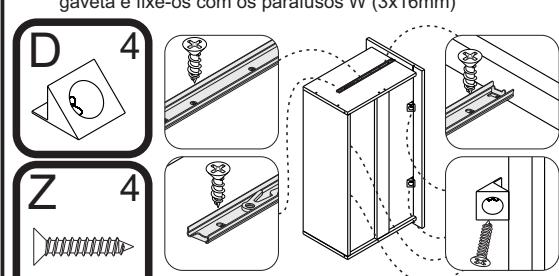

PASSO 14





N 1

- 1 - Fixar o puxador N na frente de gaveta 12 utilizando os parafusos do kit do puxador

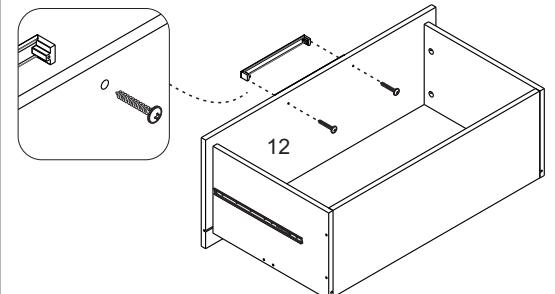


PASSO 15

- Fixar as dobradiças L na porta 13 com parafuso B (4x14mm)
- Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 13 com os parafusos do kit do pistão
- Fixar o puxador N na porta 13 com os parafusos do kit do puxador

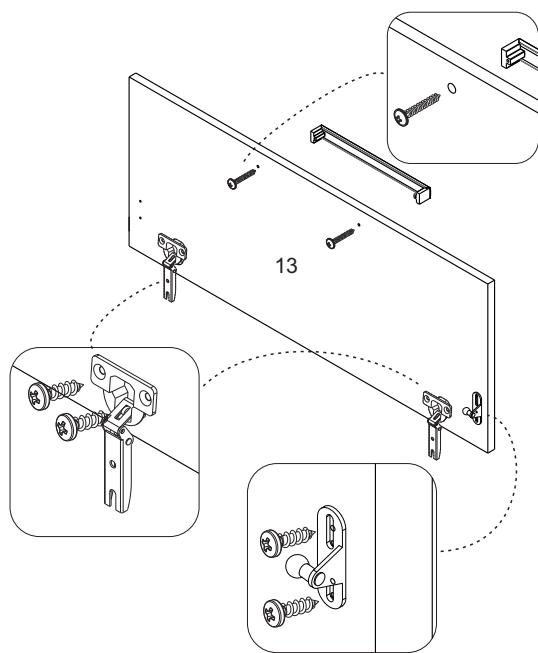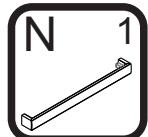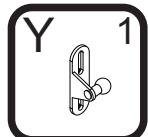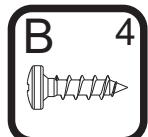



PASSO 16

- Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

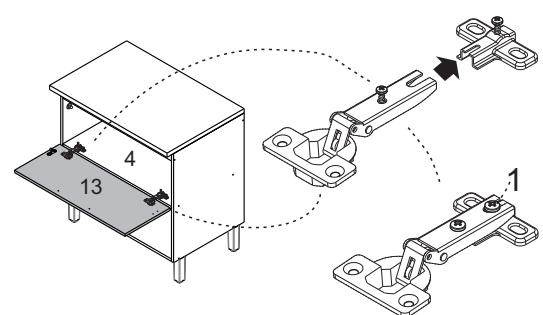

PASSO 17


- Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 13 nos passos anteriores.
- A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

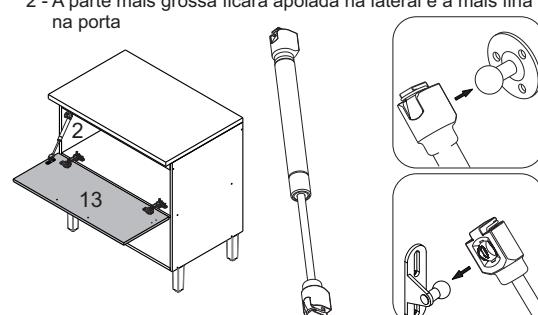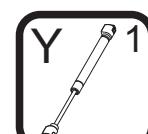

PASSO 19



Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada


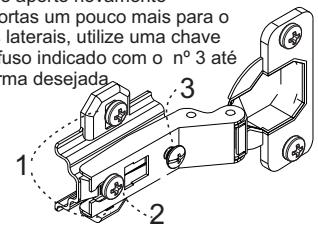


PASSO 20

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

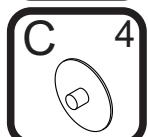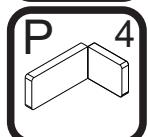


- Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

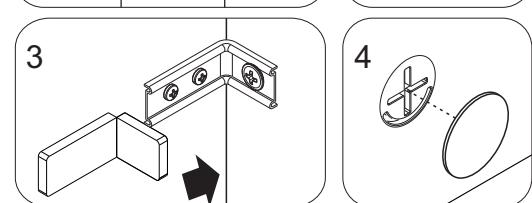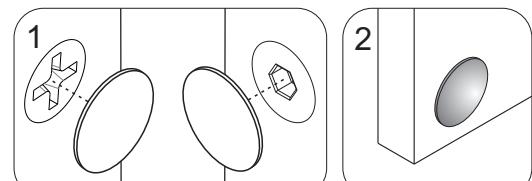


PASSO 18

- Encaixar o conjunto de gaveta no armário
- Verificar se os 2 lados estão bem encaixados



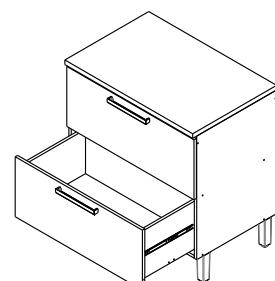


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

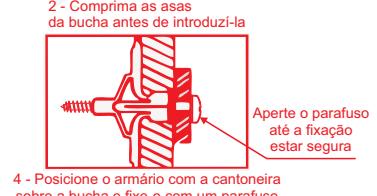




OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

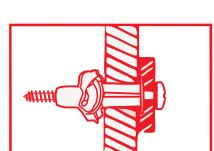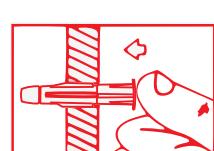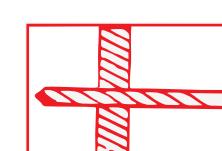

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

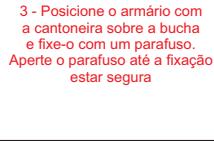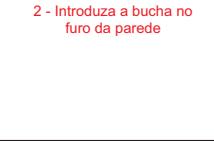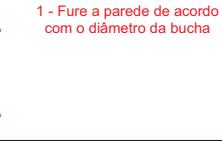



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA ARMÁRIO 2 PT NICHO/ADEGA 1200

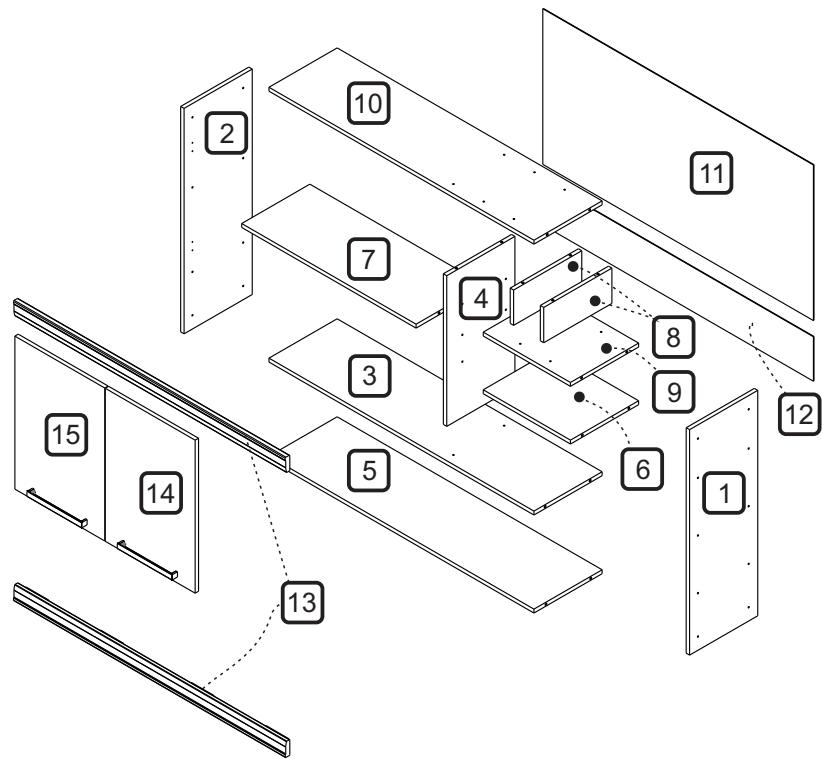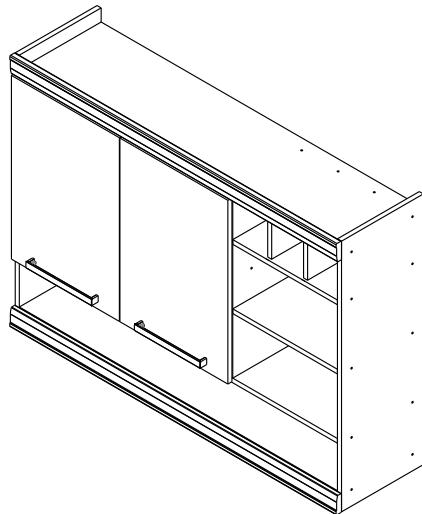

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA











O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	862	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	862	300	15
3	PRATELEIRA INFERIOR	1	1170	300	15
4	DIVISAO	1	576	300	15
5	BASE	1	1170	300	15
6	PRATELEIRA DIREITA	1	385	300	15
7	PRATELEIRA	1	770	300	15
8	DIVISAO NICHO	2	135	295	15
9	PRATELEIRA NICHO	1	385	300	15
10	TAMPO	1	1170	300	15
11	FUNDO TRASEIRO 1195 X 595	1	1195	595	2,5
12	FUNDO TRASEIRO 1195 X 170	1	1195	170	2,5
13	MOLDURA FRONTAL	2	1200	60	20
14	PORTA SUPERIOR DIREITA	1	585	397	15
15	PORTA SUPERIOR ESQUERDA	1	585	397	15

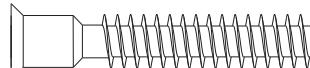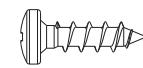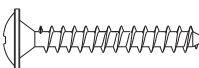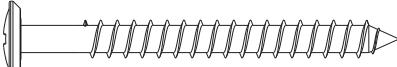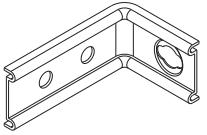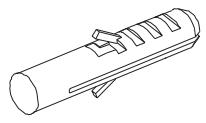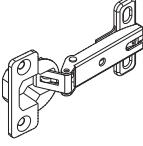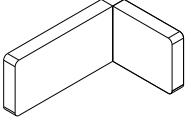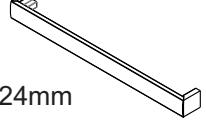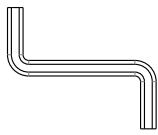CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	36	B 	28
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	8	D 	2
PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA		PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E 	4	F 	36
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		TAPA FURO ADESIVO 12mm	
G 	56	H 	10
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I 	4	J 	4
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K 	4	L 	4
DOBRAĐIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm		BATENTE DE SILICONE	
M 	4	N 	2
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		PUXADOR FURAÇÃO 224mm	
O 	1		
CHAVE ZETA			

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELLO



CHAVE PHILIPS E FENDA



Montagem




Instalação



PASSO 5

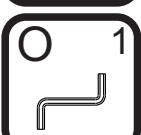



1 - Fixar a peça 7 entre as peças 2 e 4 e fixar a peça 6 entre as peças 4 e 1, com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

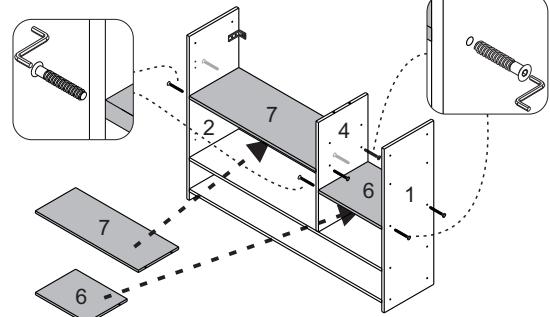



PASSO 1

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 2 E 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

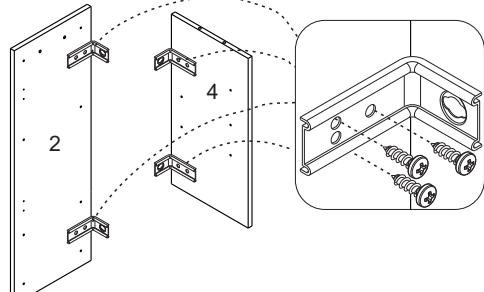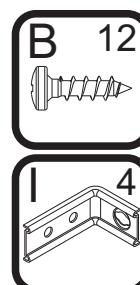



PASSO 6

1 - Fixar as peças 8 na peça 9 com os parafusos A (7x40mm)

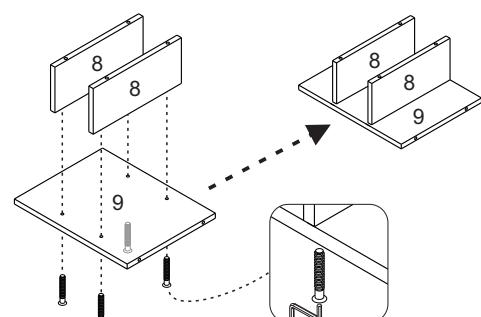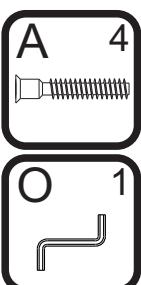



PASSO 2

1 - Fixar a peça 3 nas peças 1 e 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

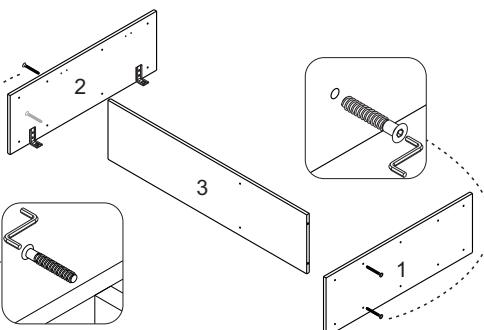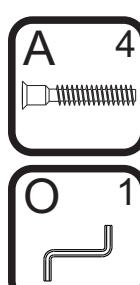



PASSO 7

1 - Fixar o conjunto montado no passo anterior no local indicado abaixo com o parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

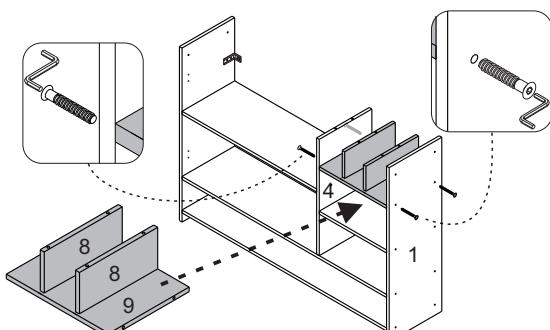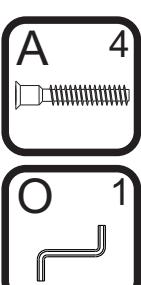



PASSO 3

1 - Fixar a peça 4 na peça 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

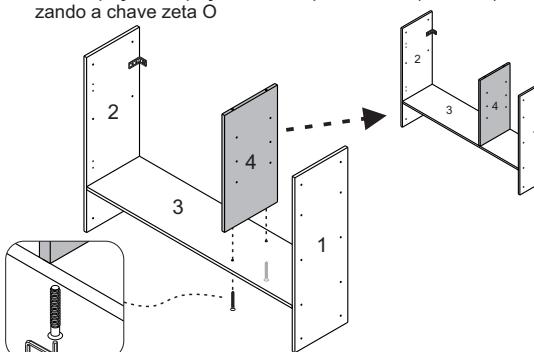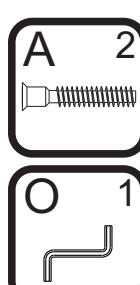



PASSO 8

1 - Fixar a peça 10 no local indicado abaixo com parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

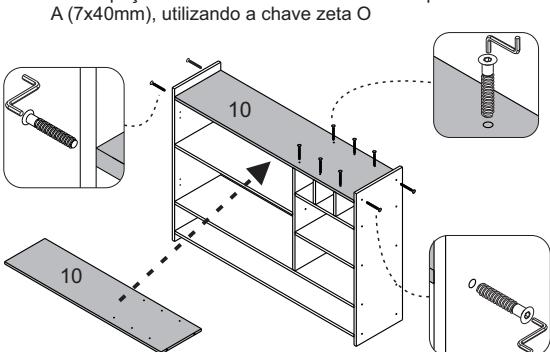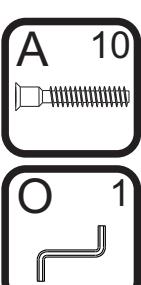


PASSO 4

1 - Fixar a peça 5 nas peças 1 e 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

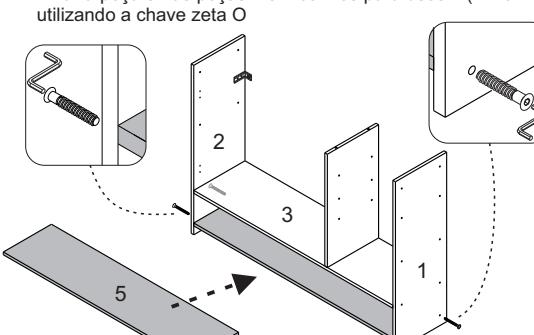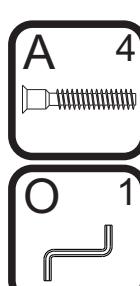


PASSO 9

1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais

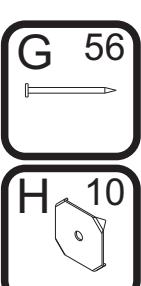


2 - Alinhar a peça 12 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais


3 - Na junção entre as peças 11 e 12 utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H

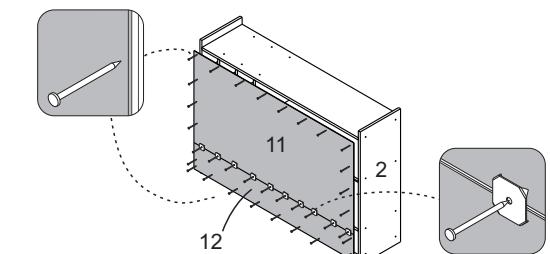


PASSO 10

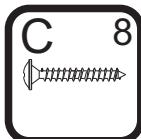

- 1 - Apoie as molduras 13 no teto e na base do armário e fixe-as com os parafusos C (3,5x25mm)
- 2 - **ATENÇÃO:** Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior e inferior

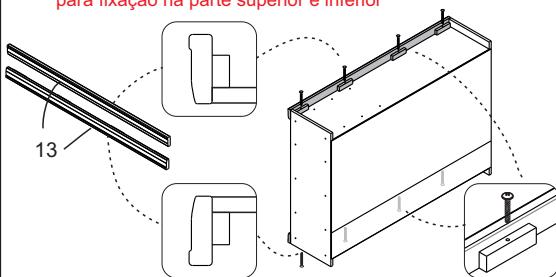


PASSO 15

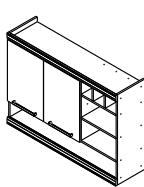


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

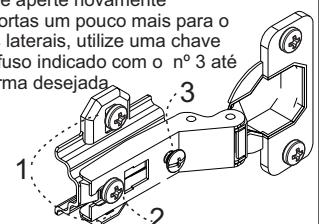

PASSO 11

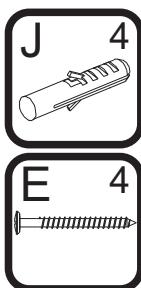

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 12

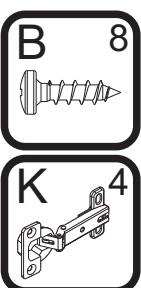


- 1 - Encaixar as dobradiças e calços K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

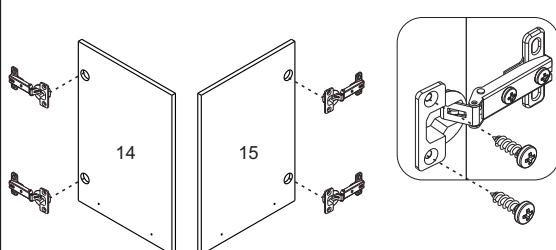

PASSO 16

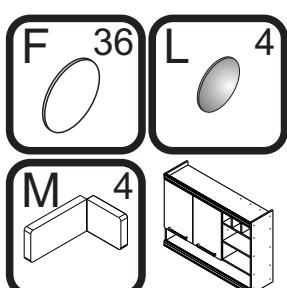



ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

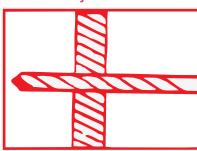

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha




2 - Comprida as asas da bucha antes de introduzi-la

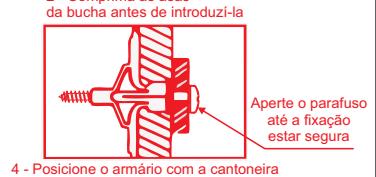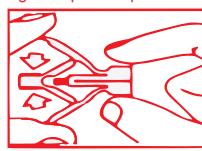


3 - Introduza a bucha no furo da parede

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 13

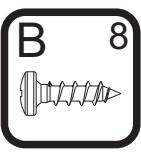


- 1 - Fixar os conjuntos de portas nas marcações indicadas na lateral (2) e na divisão (4) utilizando o parafuso B (4x14mm)

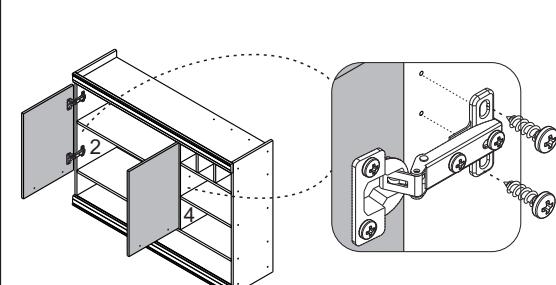


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

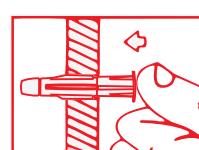


2 - Introduza a bucha no furo da parede

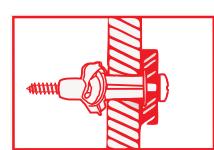


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 14

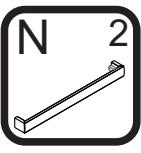



- 1 - Fixar os puxadores N nas portas 14 e 15, utilizando os parafusos do kit puxador

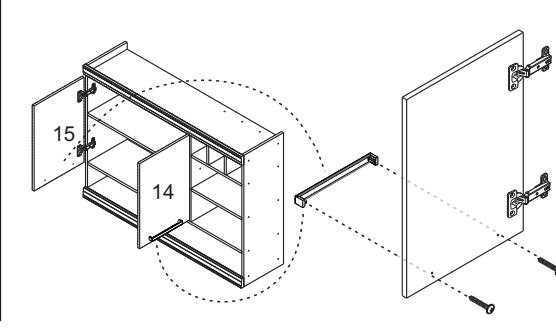



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA ARMÁRIO 02 PT 800

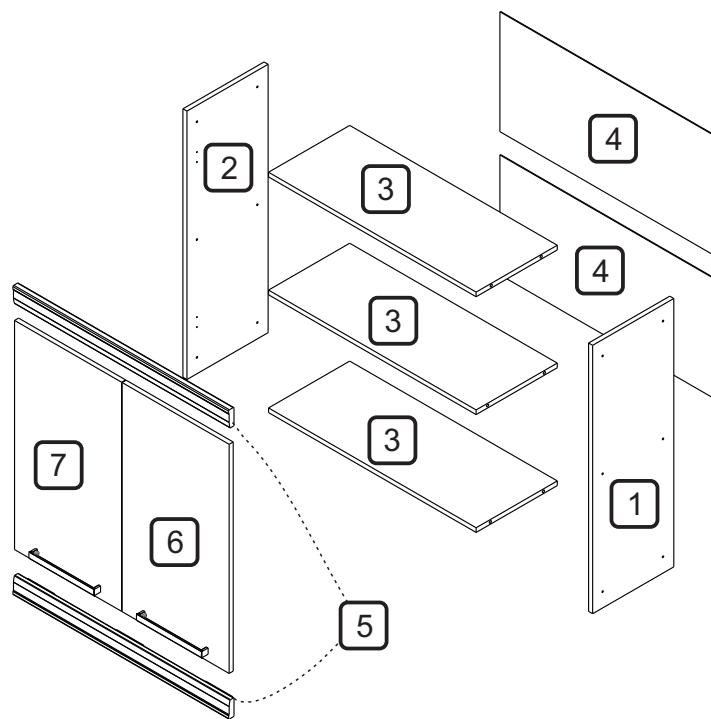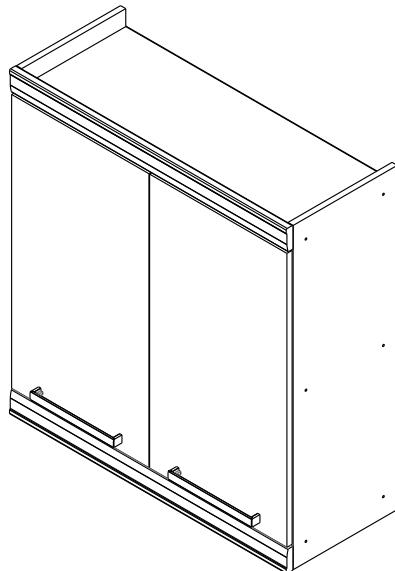

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA













O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	862	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	862	300	15
3	PRATELEIRA	3	770	300	15
4	FUNDO TRASEIRO 795 X 385	2	795	385	2,5
5	MOLDURA FRONTAL	2	800	60	20
6	PORTA SUPERIOR DIREITA	1	736	397	15
7	PORTA SUPERIOR ESQUERDA	1	736	397	15

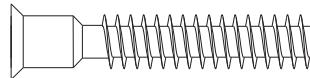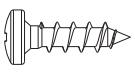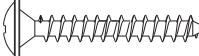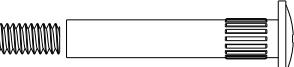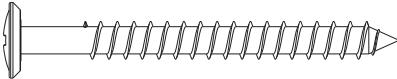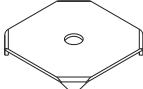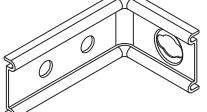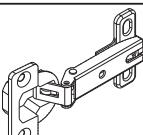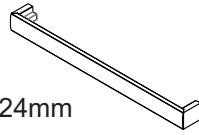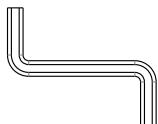CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A 	12	B 	28
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C 	6	D 	2
PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA		PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E 	4	F 	12
PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		TAPA FURO ADESIVO 12mm	
G 	40	H 	8
PREGO 10x10 COM CABEÇA		FIXADOR FUNDO TRASEIRO METALICO	
I 	4	J 	4
CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K 	4	L 	4
DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm		BATENTE DE SILICONE	
M 	4	N 	2
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		PUXADOR FURAÇÃO 224mm	
O 	1		
CHAVE ZETA			

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELLO



CHAVE PHILIPS E FENDA



Montagem




Instalação




PASSO 1

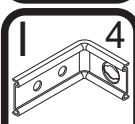


1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)




PASSO 2

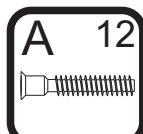


1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

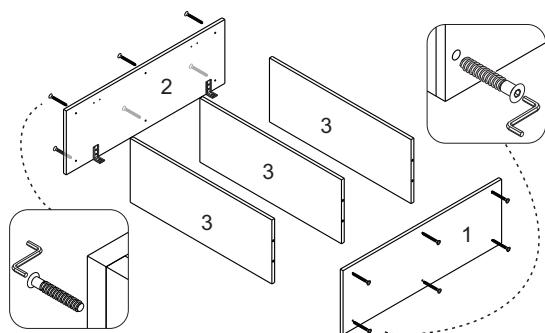

PASSO 7

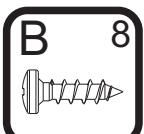


1 - Fixar os conjuntos de portas nas marcações indicadas nas laterais 1 e 2 utilizando o parafuso B (4x14mm)

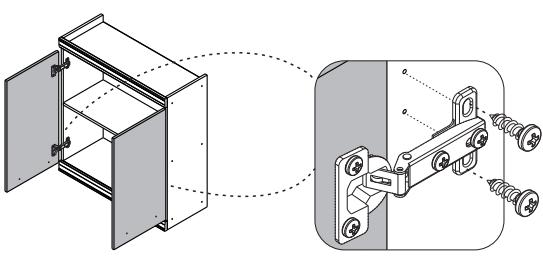

PASSO 3




- 1 - Alinhar a peça 4 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 4 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 4 utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H

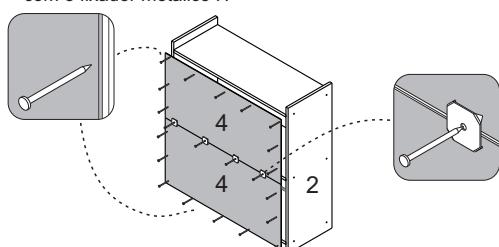


PASSO 8




1 - Fixar os puxadores N nas portas 14 e 15, utilizando os parafusos do kit do puxador

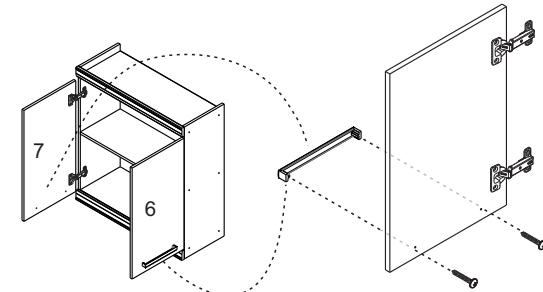


PASSO 4

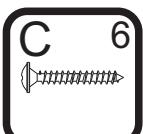

- 1 - Apoie as molduras 5 no teto e na base do armário e fixe-as com os parafusos C (3,5x25mm)
- 2 - **ATENÇÃO:** Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior e inferior

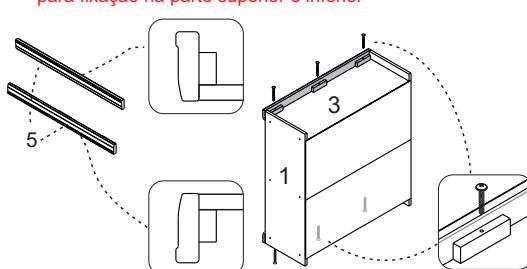

PASSO 9

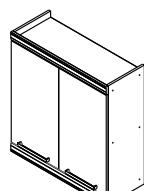


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada




PASSO 5

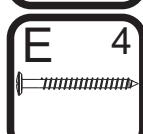

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

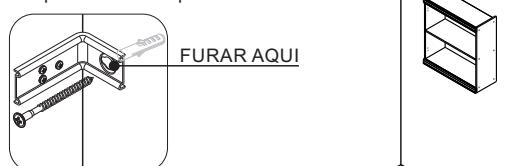



OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferior e superior de todas as portas

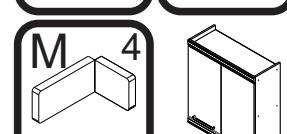



PASSO 6

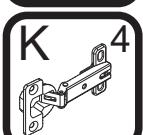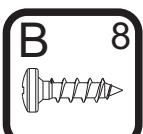

- 1 - Encaixar os conjuntos de dobradiça e calço K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

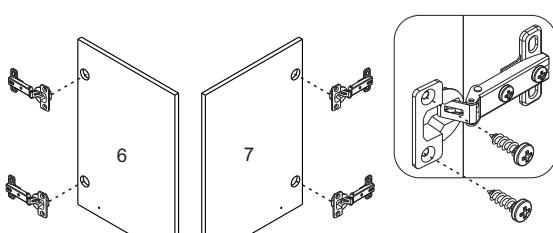


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

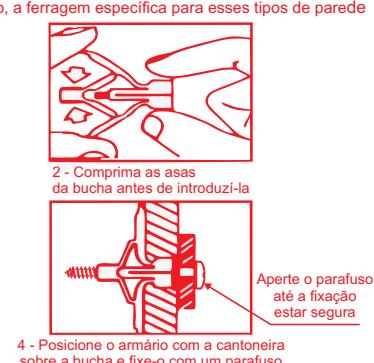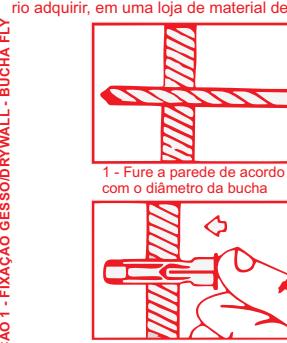


Página 4

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

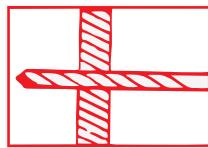

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

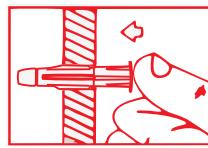

2 - Introduza a bucha no furo da parede

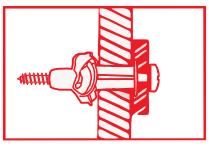

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura